

PHILIPS

HD7997



Welcome,
Get started!



home.id/welcome



Registration
and Benefits



Digital manual

Contents

1. Important safety information	3
Danger	3
Warning	3
Caution	4
Electromagnetic Fields (EMF)	4
Recycling	4
Warranty and Support	4
2. Product overview	5
3. Control panel	6
4. Using your coffee maker for the first time	8
Attaching the bean container	8
Removing the bean container.....	8
5. Making coffee	9
Preparations	9
Using coffee beans	9
Using pre-ground coffee.....	12
Grind Only function	14
Favorite mode.....	15
Preset timer	17
6. Cleaning and maintenance	20
Disconnect the power	20
Cleaning the outside.....	20
Cleaning the filter	20
Cleaning the coffee pot	20
Drying	20
7. Descaling the coffee maker	21
8. Cleaning the grinder outlet	21
Things to note before cleaning	21
Cleaning	21
Cleaning the grinder and removing stuck beans or grounds.....	22

1. Important safety information

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Although this coffee maker is equipped with safety features, we still ask that you read this safety information carefully and only use the coffee maker as instructed in this manual to avoid accidental damage or injury through improper use. Keep this safety manual for future reference.

■ Danger

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the faucet.

■ Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before connecting the appliance.
- Handle the appliance with care when removing it from the packaging for the first time, and check that it is intact and undamaged. If you notice any damage or are unsure, DO NOT use the appliance and instead request a repair or replacement from Philips, a Philips authorized repair center or a qualified maintenance engineer.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use a power plug with a grounding wire, and make sure that the power plug is fully inserted into and has proper contact with the power socket during use.
- If you need to use an extension cord socket, make sure to use one that complies with national standards.
- The total rated current of all the household appliances connected to an extension cord socket must not exceed the rated current of the original socket or cord.
- Disconnect the power supply when the appliance is left unattended.
- In the event of abnormal noises, odors, overtemperature or faults, stop using the appliance immediately, turn it off and disconnect the power supply, then contact a Philips authorized service center for inspection and repair.
- Never supply power to the appliance from outlets found in lamp sockets.
- This appliance must not be used in proximity to flammable or explosive substances or in similar environments.
- Do not disassemble the appliance yourself or modify the internal circuitry, components or protective devices.
- Unplug the appliance from the mains by pulling on the power plug and never the power cord.
- Do not replace the fuse element of the appliance or power supply with common conductors or fuse elements with a current capacity that exceeds the specified value.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge in its use, unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance.
- Children must not clean or maintain the appliance without supervision.
- The appliance must only be used as instructed in this manual to avoid potential hazards and injury. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty shall become void and Philips shall refuse liability for any damage caused.
- Do not pour water or anything other than coffee beans into the bean container, as this could damage the coffee maker.
- Do not touch the grinder blades, especially while the appliance is plugged in at the mains.
- Do not open the filter holder while the appliance is in operation, especially while the coffee is brewing, as this may result in scalding from hot water or steam.
- Do not touch any of the hot surfaces (such as the steam vent or coffee pot) while the appliance is in operation, as this may result in burns.
- If you still cannot resolve a problem with the appliance after consulting this manual, please contact the Philips service center in your country/region. If the problem still cannot be resolved, please hand your appliance over to a Philips authorized service center for inspection or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, as this will invalidate the warranty.

4 English

■ Caution

- Do not place the appliance on hot surfaces, and do not let the power cord come into contact with hot surfaces.
- Keep the power plug and socket dry at all times.
- Do not use the appliance in a cabinet.
- If a problem occurs while grinding or brewing the coffee, make sure the power cord is disconnected before attempting to clean or maintain the appliance.
- Do not tilt the appliance to empty the water reservoir, as this could result in damage. Follow the water reservoir assembly instructions if you need to remove it for emptying or cleaning.
- Do not pour anything other than cold water into the water reservoir, such as hot water, milk or coffee beans, as this could block the tube.
- Do not lift or move the appliance while it is in operation, as this could cause the coffee pot to slip or hot coffee to splash and cause injury.
- Make sure the coffee pot is properly in place before brewing the coffee to prevent coffee spills and splashes.
- Make sure the bottom of the coffee pot and surface of the hot plate are clean and dry before putting the coffee pot into place.
- The coffee pot will become very hot during and after brewing the coffee. Only ever hold the pot by its handle.
- Do not tilt the coffee pot too much when pouring coffee, as this could cause coffee to spill or splash out from the lid.
- If there is already coffee in the pot when brewing, be careful not to exceed the maximum capacity of the coffee pot so that the coffee does not overflow.
- Do not use the coffee pot if it is cracked or the handle is loose.
- Do not heat the coffee pot in a microwave or any other heating appliance.
- Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- The surface of the coffee pot and hot plate will still be very hot after using the hot brew function. Be careful not to touch them to avoid burns. Wait until the appliance has cooled down completely before you clean and store it.
- This appliance is for domestic use only, and is not intended for use in environments such as staff kitchens in shops, offices, farms or other places of work. It is also not intended to be used by guests in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments
- To ensure the coffee tastes fresh every time, do not store water in the water reservoir for more than 3 days without replacing it.
- When making cold brew coffee, add room-temperature drinking water to the water reservoir. Do not use untreated raw water.



indicates that this surface may become hot, and must be handled with caution.

■ Electromagnetic Fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


■ Recycling

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life. Instead, take it to an official collection point for recycling. This will help us to continue protecting the environment.
- Make sure to follow the specific recycling regulations for electrical and electronic products in your country/region. Proper disposal of this product helps prevent negative consequences for the environment and human health.

■ Warranty and Support

Versuni provides a two-year warranty upon purchase of this product. Any malfunction caused by improper use or maintenance of the product will not be covered by the warranty. Our warranty service does not affect your legal rights as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

2. Product overview

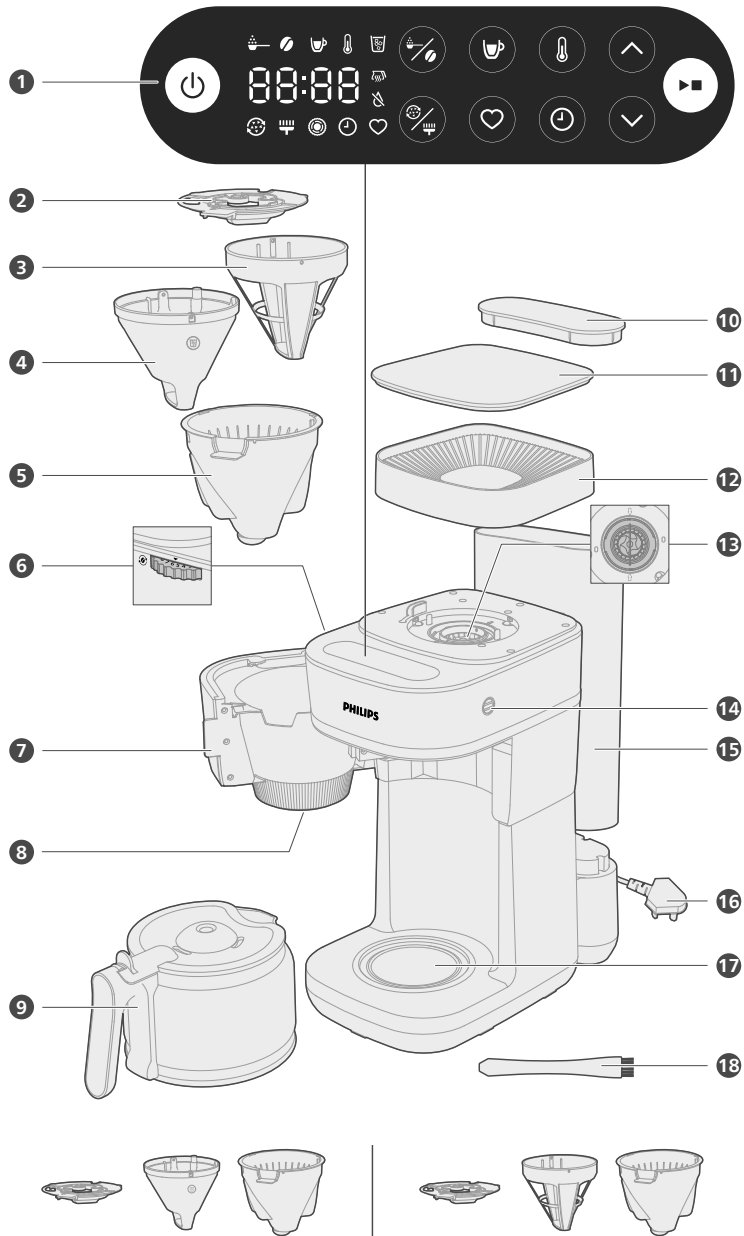

6 English

①	Control Panel with Display	⑩	Water tank lid
②	Funnel lid	⑪	Bean container lid
③	Hot brew filter	⑫	Bean container
④	Cold brew filter	⑬	Removable grinding blade assembly
⑤	Filter basket	⑭	Steam vent
⑥	Grind size adjustment knob	⑮	Water tank
⑦	Filter basket holder	⑯	Plug
⑧	Drip valve	⑰	Insulation board
⑨	Glass coffee pot	⑱	Brush


3. Control panel

			
Control panel description			
	Bean/Ground Coffee/Grind button: Select the operating mode (Bean mode, Ground Coffee mode, or Grind Only mode).		Cup button: Select the desired number of cups (1 to 10).
	Extraction temperature button: Choose between H and L (not available in Cold Brew mode).		Cleaning mode button: Select Grinder Outlet Cleaning mode or Descaling mode.
	Favorite mode button: Select your favorite mode (Bean, Grind Only, or Ground Coffee mode).		Preset timer button: set preset timer
	Plus button: Increase the setting for coffee strength, temperature, cup quantity, or time.		Minus button: Decrease the setting for coffee strength, temperature, cup quantity, or time.
	On/off button: Short press to turn on the coffee maker, and long press to turn it off.		Start/Pause

Display description			
	Ground Coffee mode: Place the ground coffee into the filter for drip brewing.		Coffee Strength mode One coffee bean: Weak coffee Two coffee beans: Medium strength coffee Three coffee beans: Strong coffee
	Number of cups (1 to 10)		L: Low temperature H: High temperature
	Cold Brew mode		Descaling mode
	Grinder Outlet Cleaning mode		Grind Only mode / Grinder Head Cleaning mode
	timer		Favorite mode: Press to select your favorite mode.
	Keep warm indicator		Insufficient water indicator
	Digital display		


4. Using your coffee maker for the first time

■ Attaching the bean container

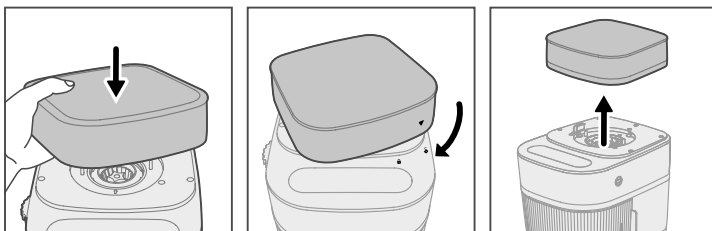

Align the ▼ symbol with the unlock symbol and then rotate to the locked position (Warning: do not attempt to attach the container by pushing down on it!)

■ Removing the bean container

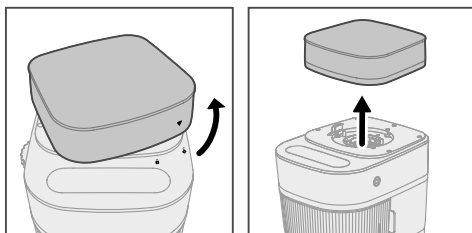

Wash the water reservoir, filter, funnel and coffee pot in clean water before using the appliance for the first time.

Note:

- Only ever clean the outer surface of the main unit with a soft, damp cloth.
- Do not use corrosive cleaning agents, and do not immerse the main unit or power cord in water or rinse under the faucet.
- Place the appliance on a dry, stable worktop (such as a kitchen counter or table).
- The appliance may become hot and release steam while in operation. Keep other objects at least 10 cm away from the appliance at all times.

Follow the steps below to clean the coffee maker:

- 1 Add the maximum volume of clean water (1320 ml).
- 2 Do not add any coffee beans or pre-ground coffee.
- 3 Select Ground Coffee mode ☕ and 10 cups .
- 4 Turn the appliance on to begin the flushing process.
- 5 Keep the machine on until it has finished flushing the water through.
- 6 Empty the pot.
- 7 If more thorough cleaning is required, repeat another 1 or 2 times. Once finished, coffee can be made as normal.

Anti-drip feature

The anti-drip feature allows you to remove the coffee pot before the coffee has finished brewing. As soon as you remove the pot, the machine will automatically stop pouring the coffee until it is replaced.


Note:

- The brewing process will continue after the coffee pot is removed. If it is not replaced within 30 seconds, the filter may fill up and leak liquid.

5. Making coffee

■ Preparations

Remove the water reservoir lid and add the desired volume of water, making sure that the water level does not exceed the maximum capacity marked on the reservoir.

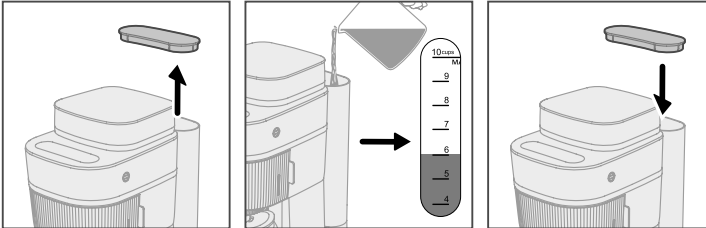

- Never turn the coffee maker on without water! Only pour water into the water reservoir and not the bean container. Do not add coffee beans or ground coffee to the water reservoir, as this could damage the coffee maker.
- There are markings on the side of the water reservoir showing how much water is needed for 1–10 cups. Do not exceed the water reservoir's maximum capacity of 1320 ml (10 cups) as this will result in overflow.
- Water can be poured into the reservoir either by removing it from the machine, or by using the coffee pot or a mug to pour in the desired amount.
- The amount of coffee brewed will always be slightly less than the amount of water added, as ground coffee absorbs water and some of it will evaporate during brewing.
- Only ever pour cold water into the water reservoir, as hot water will produce too much steam.
- When replacing the water reservoir after removal, slot it in vertically until it is securely hooked into place.

■ Using coffee beans

- 1 Open the bean container cover and add coffee beans.



Warning:


- Make sure the bean container is correctly installed before adding coffee beans. Never use the machine if the container is not securely slotted into place.
- Always keep the water reservoir lid closed when adding coffee beans to the bean container. Otherwise, coffee beans may accidentally fall into the water reservoir and block the water inlet.
- Only ever add roasted coffee beans to the container. Never put raw coffee beans, coffee powder, instant coffee, unroasted or caramelized coffee beans, espresso roasted beans or any other items in the bean compartment, as these could damage the coffee maker.
- Let the coffee beans fall into the container naturally. Do not press or pack them tightly or overfill the container, as this may prevent the lid from closing. The bean container can hold approximately 250 grams of coffee beans.
- Add coffee beans to the container. Make sure there are enough coffee beans in the container to brew your desired quantity of coffee.

10 English


- 2 Open the filter basket holder and insert the hot brew filter or cold brew filter. Replace the funnel lid, then close the filter basket holder.

Note:

- You may only use the hot/cold brew filter or filter paper, never both.
- Use the hot brew filter for hot brew coffee and the cold brew filter for cold brew coffee.

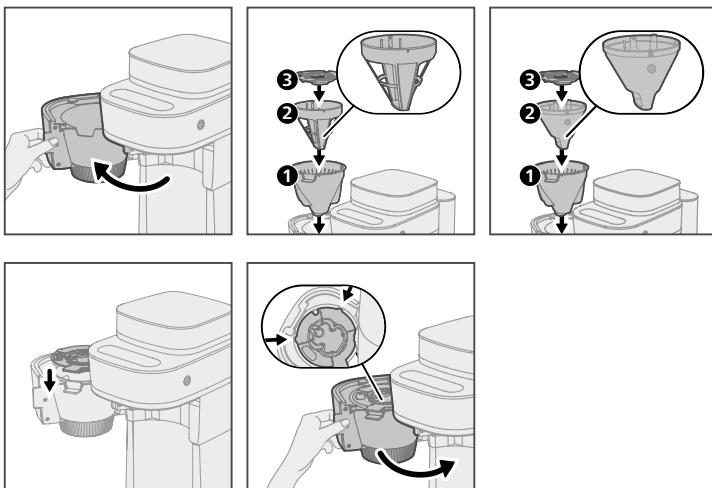


- 3 Place the coffee pot on the hot plate, ensuring all surfaces are dry.

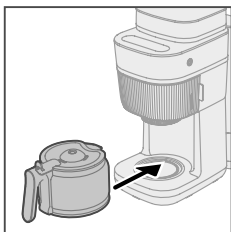

- Never turn the coffee maker on unless all four of these parts (filter basket, filter, funnel lid, and coffee pot) are correctly in position, as this could lead to the machine malfunctioning or breaking.
- The coffee pot is positioned correctly on the hot plate when the round raised part of the lid is pushing up against the filter valve.
- Do not use any container other than the coffee pot supplied.
- The lid must be on the coffee pot when making coffee.

Note: Be careful of any steam escaping when opening the filter basket to clean out leftover coffee grounds.

- 4 Turn the grinding knob to select how coarse you would like your ground coffee to be.

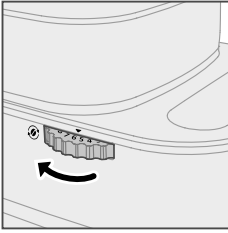

- The numbers on the knob run from 1 to 9; the lower the number, the finer the ground coffee.
- 5 Plug the power socket into a mains outlet, then press the On/Off  button. The appliance will beep once to indicate that it is powered on.
- 6 All screen icons will turn on for 1 second, then the coffee bean icon will flash twice and stay on, indicating the appliance is ready for use.
- 7 Press the Bean/Ground Coffee  button once to select Bean mode  (the icon will flash twice and then stay on).
- 8 Press the Plus  or Minus  button to adjust the desired coffee strength. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- 1: One coffee bean (weak coffee)
 - 2: Two coffee beans (medium strength coffee)
 - 3: Three coffee beans (strong coffee)
- 9 Press the Temperature  button. The temperature icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to adjust the desired coffee temperature. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- H: High temperature
 - L: Low temperature
 - The temperature cannot be set in Cold Brew mode.
- 10 Press the Cup  button. The cup icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to select the desired number of cups (1 to 10). The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- 11 Press the Start/Stop  button to start brewing. The machine will make a beep sound and start the brewing process.
- Digital display: Loop animation  (brewing in progress)
 - Light bar: Flashing indicator (Hot Brew mode: Orange; Cold Brew mode: White)
- 12 Once brewing is complete, remove the coffee pot from the appliance and enjoy your freshly brewed coffee. To turn off the coffee maker, hold down the On/Off button  to return to the initial power-on state.

Note: After brewing is complete, coffee may continue to drip from the filter for several seconds.

- 13 The appliance will make a beep sound to indicate that brewing is complete.
- On-screen display (Hot Brew mode):  Keep Warm icon + 2:00 countdown timer („:“ will flash continuously).
 - On-screen display (Cold Brew mode): The screen will return to the initial settings.
 - Light bar: Steady on (switches off when the appliance is powered off).
- 14 To stop the brewing process, press the Start/Stop button  once. The machine will return to the previously selected mode.
- 15 To turn off the machine, hold down the On/Off button  to return to the initial power-on state.

12 English

Note:

- Clean out any leftover coffee grounds from the filter immediately after use, and do not use the appliance while there are still unused grounds in the filter, as this could lead to blockages and impact the taste of your coffee.
- Clean the filter holder and permanent filter, and dry with a cloth to make sure there is no condensation anywhere.
- Only roasted coffee beans may be placed in the bean container. Never put raw coffee beans, coffee powder/instant coffee,
- unroasted or caramelized coffee beans, espresso roasted beans, or any other items in the container, as this could damage the coffee maker.
- When the water reservoir is empty, the insufficient water icon and error code „E1“ will appear simultaneously on the display. If this occurs, open the water reservoir and add a sufficient amount of water, then press the Start/Stop button to resume the unfinished brewing process.
- If there is still insufficient water in the reservoir, the coffee maker will stop the brewing process. If this occurs, you can press the Start/Stop button to return the coffee maker to standby mode.
- The hot plate, coffee pot, and side steam vent may release hot steam during the brewing process. Take care to avoid scalding.
- If you remove the coffee pot from the hot plate during the brewing process, you must replace it within 30 seconds to avoid coffee leaking out of the machine.


■ Using pre-ground coffee

Follow the steps below if you would like to make coffee using pre-ground coffee. Note that this involves adding pre-ground coffee to the filter, and not grinding the beans fresh.


- 1 Open the filter basket holder and insert the hot or cold brew filter or filter paper (type 1x4 or no. 4). Replace the funnel lid, then close the filter basket holder.

Note:

- You may only use the hot/cold brew filter or filter paper, never both.
- Use the hot brew filter for hot brew coffee and the cold brew filter for cold brew coffee.

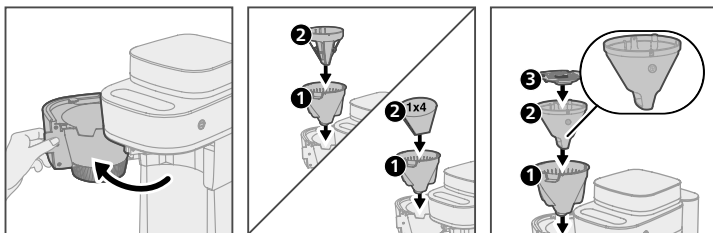

- 2 Put pre-ground coffee in the filter or filter paper. See below for the suggested amount of coffee to use depending on the number of cups, although you may adjust this to suit your own personal preferences.

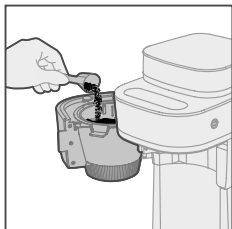

Cold brew coffee


Number of Cups	1	2	3	4	5	6
Amount of Coffee	17.5g	29g	39g	53g	60.4g	72g

Hot brew coffee


Number of Cups	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amount of Coffee	8.9g	18.9g	26.8g	33.5g	39.5g	46.4g	53.0g	60.9g	68.6g	74.8g

Note: The recommended coffee powder amount above is for reference only. Adjust the quantity according to your preferred coffee taste and strength.

- 3 Replace the funnel lid, then close the filter holder.

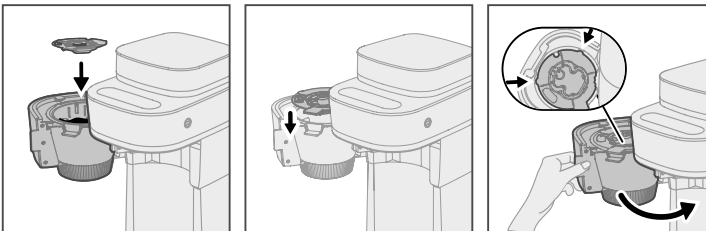

- 4 Place the coffee pot on the hot plate, ensuring all surfaces are dry.

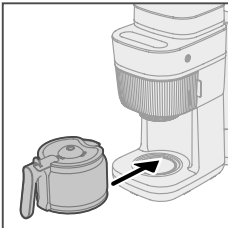

- 5 Press the Bean/Ground Coffee  button once to select Ground Coffee mode . The icon will flash twice and then stay on, and „----“ will appear under the icon.
- You cannot select the coffee strength in Ground Coffee mode. To change the strength, adjust the amount of pre-ground coffee.
- 6 Press the Temperature  button. The temperature icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to adjust the desired coffee temperature. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- H: High temperature
 - L: Low temperature
 - The temperature cannot be set in Cold Brew mode.
- 7 Press the Cup  button. The cup icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to select the desired number of cups (1 to 10). The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- 8 Press the Start/Stop  button to start brewing. The machine will make a beep sound and start the brewing process.
- Digital display: Loop animation  (brewing in progress)
 - Light bar: Flashing indicator (Hot Brew mode: Orange; Cold Brew mode: White)

14 English

- 9 The appliance will make a beep sound to indicate that brewing is complete.
- On-screen display (Hot Brew mode):  Keep Warm icon + 2:00 countdown timer („:“ will flash continuously).
 - On-screen display (Cold Brew mode): The screen will return to the initial settings.
 - Light bar: Steady on (switches off when the appliance is powered off).
- 10 To stop the brewing process, press the Start/Stop button  once. The machine will return to the previously selected mode.
- 11 To turn off the machine, hold down the On/Off button  to return to the initial power-on state.

Note:

- Clean out any leftover coffee grounds from the filter immediately after use, and do not use the appliance while there are still unused grounds in the filter, as this could lead to blockages and impact the taste of your coffee.
- Clean the filter holder and permanent filter, and dry with a cloth to make sure there is no condensation anywhere.
- Only roasted coffee beans may be placed in the bean container. Never put raw coffee beans, coffee powder/instant coffee,
- unroasted or caramelized coffee beans, espresso roasted beans, or any other items in the container, as this could damage the coffee maker.
- When the water reservoir is empty, the insufficient water icon and error code „E1“ will appear simultaneously on the display. If this occurs, open the water reservoir and add a sufficient amount of water, then press the Start/Stop button to resume the unfinished brewing process.
- If there is still insufficient water in the reservoir, the coffee maker will stop the brewing process. If this occurs, you can press the Start/Stop button to return the coffee maker to standby mode.
- The hot plate, coffee pot, and side steam vent may release hot steam during the brewing process. Take care to avoid scalding.
- If you remove the coffee pot from the hot plate during the brewing process, you must replace it within 30 seconds to avoid coffee leaking out of the machine.

■ Grind Only function

Use this function if you wish to grind coffee beans without making coffee. Follow the steps below:


- 1 Open the bean container cover and add coffee beans.




- 2 Open the filter basket holder and insert the hot or cold brew filter or filter paper (type 1x4 or no. 4). Replace the funnel lid, then close the filter basket holder.

Note:

- You may only use the hot/cold brew filter or filter paper, never both.
- Use the hot brew filter for hot brew coffee and the cold brew filter for cold brew coffee.

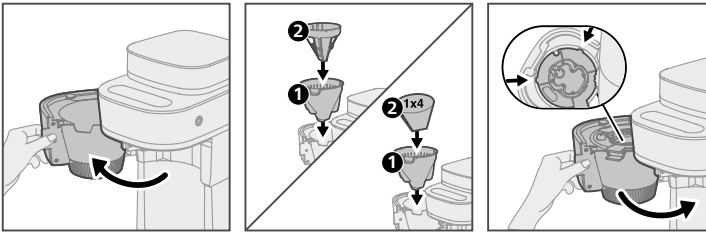

- 3 Turn the grinding knob to select how coarse you would like your ground coffee to be.
- The numbers on the knob run from 1 to 9; the lower the number, the finer the ground coffee.

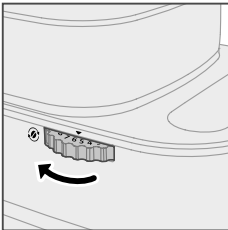

- 4 Hold down the Bean/Ground Coffee (☞) button to select Grind Only mode (☼). The icon will flash twice and then stay on, and the grind quantity will be displayed underneath.
- In this mode, you can only use the „+/-“ buttons to adjust the grind quantity. You cannot select the temperature, strength, or number of cups.
 - Ground coffee can be stored for use in Ground Coffee mode, or can be added manually in Bean mode to increase the coffee strength.
- 5 Press the Plus (▲) or Minus (▼) button to adjust the grind quantity. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- 6 Press the Start/Stop button (▶) to start grinding the coffee beans. The appliance will make a beep sound and a loop animation (☞☞☞) will appear on the display to indicate that grinding is in progress. Once grinding is complete, the appliance will beep again, and the display will return to its initial state.
- 7 Once grinding is complete, remove the ground coffee from the filter basket holder. To turn off the appliance, hold down the On/Off button (⏻) to return to the initial power-on state.
- 8 To stop the grinding process, press any mode button (☞, ☞, ☞, or ☞). The display will return to the corresponding mode.

Favorite mode

Favorite mode & Coffee bean function

The Favorite Mode button allows you to save the settings of your favorite mode and access them with one touch.

- 1 Open the bean container cover and add coffee beans.




16 English


- 2 Open the filter basket holder and insert the hot brew filter or cold brew filter. Replace the funnel lid, then close the filter basket holder.

Note:


- You may only use the hot/cold brew filter or filter paper, never both.
- Use the hot brew filter for hot brew coffee and the cold brew filter for cold brew coffee.

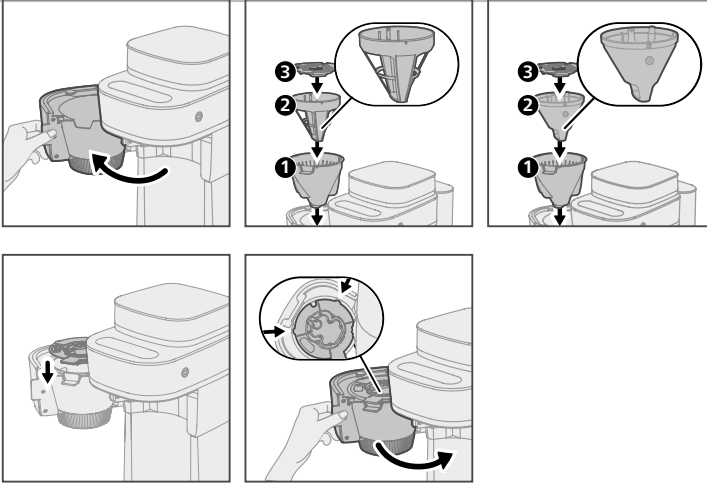

- 3 Place the coffee pot on the hot plate, ensuring all surfaces are dry.

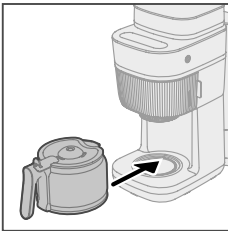

- Ensure that all parts (filter basket, filter, funnel lid, and coffee pot) are correctly in position, otherwise the appliance may be damaged.
 - When inserting the coffee pot, ensure that the round raised part of the lid is pushing up against the filter valve, otherwise the coffee will not drip into the pot.
 - Only use the supplied coffee pot. Do not use any other containers.
 - When brewing coffee, always make sure the lid is closed to prevent spills and ensure the coffee stays warm.
- 4 Turn the grinding knob to select how coarse you would like your ground coffee to be.
- The numbers on the knob run from 1 to 9; the lower the number, the finer the ground coffee.

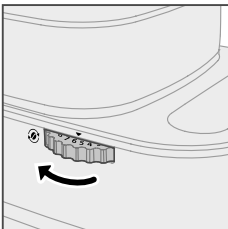

- 5 Press the Favorite Mode button  to select Favorite mode. The favorite icon will appear on the display. The coffee bean icon will flash twice and then stay on, and the display will indicate the initial strength setting.
- 6 Press the Bean/Ground Coffee  button once to select Bean mode . The bean icon will flash twice and then stay on.
- 7 Press the Plus  or Minus  button to adjust the desired coffee strength. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
 - 1: One coffee bean (weak coffee)
 - 2: Two coffee beans (medium strength coffee)
 - 3: Three coffee beans (strong coffee)
- 8 Press the Temperature  button. The temperature icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to adjust the desired coffee temperature. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
 - H: High temperature
 - L: Low temperature
 - The temperature cannot be set in Cold Brew mode.
- 9 Press the Cup  button. The cup icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to select the desired number of cups (1 to 10). The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- 10 Press the Start/Stop  button to start brewing. The machine will make a beep sound and start the brewing process.
 - Digital display: Loop animation  (brewing in progress)
 - Light bar: Flashing indicator (Hot Brew mode: Orange; Cold Brew mode: White)
- 11 The appliance will make a beep sound to indicate that brewing is complete.
 - On-screen display (Hot Brew mode):  Keep Warm icon + 2:00 countdown timer („:“ will flash continuously).
 - On-screen display (Cold Brew mode): The screen will return to the initial settings.
- 12 Once brewing is complete, remove the coffee pot from the appliance and enjoy your freshly brewed coffee. To turn off the coffee maker, hold down the On/Off button  to return to the initial power-on state.
- 13 To stop the brewing process, press the Start/Stop button  once. The machine will return to the previously selected mode.

Note:

You must enter Favorite mode first before configuring the settings.

1. You can save your favorite mode in two ways:
 - a. Save automatically: Settings are automatically saved during operation (pause/end without exiting).
 - b. Save manually: Hold down the Favorite Mode button to save the current settings.
2. To exit Favorite mode, press the Favorite Mode button.
3. Favorite mode supports the following functions: Hot/Cold Brew, Grind Only, and Ground Coffee.

■ Preset timer

You can configure the coffee maker to brew coffee automatically at a preset time.

Preset timer instructions (using Coffee Bean mode as an example)

- 1 Open the bean container cover and add coffee beans.


18 English




- 2 Open the filter basket holder and insert the hot or cold brew filter or filter paper (type 1x4 or no. 4). Replace the funnel lid, then close the filter basket holder.

Note:

- You may only use the hot/cold brew filter or filter paper, never both.
- Use the hot brew filter for hot brew coffee and the cold brew filter for cold brew coffee.

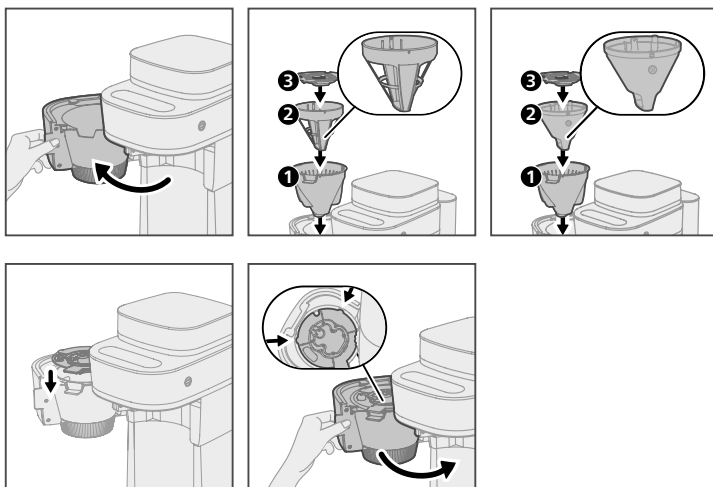


- 3 Place the coffee pot on the hot plate, ensuring all surfaces are dry.

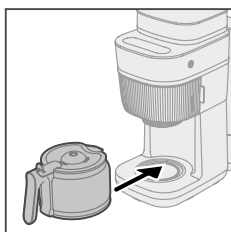

- Ensure that all parts (filter basket, filter, funnel lid, and coffee pot) are correctly in position, otherwise the appliance may be damaged.
- When inserting the coffee pot, ensure that the round raised part of the lid is pushing up against the filter valve, otherwise the coffee will not drip into the pot.
- Only use the supplied coffee pot. Do not use any other containers.
- When brewing coffee, always make sure the lid is closed to prevent spills and ensure the coffee stays warm.

- 4 Turn the grinding knob to select how coarse you would like your ground coffee to be.
 - The numbers on the knob run from 1 to 9; the lower the number, the finer the ground coffee.

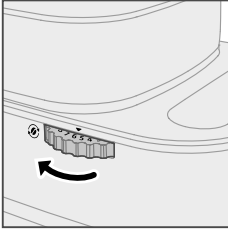

- 5 Press the Timer  button to access the Timer function. The timer icon will flash twice and stay on, and 12:00 will appear above the icon.
- 6 Press the Plus  or Minus  button to configure the preset time. For example, press  to set a timer to 00:05. The preset time will flash continuously on the display, indicating that the timer has been set.

Note:

- You can schedule a timer for the following functions: Normal brewing, cold brew, cleaning, grind only, and Favorite mode.
- The time can be adjusted in 5-minute increments. Press and hold to quickly increase the time.
- The preset time is the start time. For example, if the current time is 00:00 (midnight) and you want to brew coffee at 6:00 a.m., set the timer for 6 hours and the machine will start brewing at 6:00 a.m.

- 7 Press the Bean/Ground Coffee/Grind  button to select Bean mode . The bean icon will flash twice and then stay on, and the number of cups will be displayed beneath the icon. Press the Plus  or Minus  button to adjust the desired strength. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
 - 1: One coffee bean (weak coffee)
 - 2: Two coffee beans (medium strength coffee)
 - 3: Three coffee beans (strong coffee)
- 8 Press the Temperature  button. The temperature icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to adjust the desired coffee temperature. The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
 - H: High temperature
 - L: Low temperature
- 9 Press the Cup  button. The cup icon will flash twice and then stay on. Press the Plus  or Minus  button to select the desired number of cups (1 to 10). The number and icon will stop flashing to indicate that your selection is complete.
- 10 After configuring the preset time and settings, press the Start/Stop  button to start the timer. „:“ will flash on the screen, indicating that the scheduled timer is active.
 - The timer icon will remain on while the timer is active.
- 11 Once brewing is complete, remove the coffee pot from the appliance and enjoy your freshly brewed coffee. To turn off the coffee maker, hold down the On/Off button  to return to the initial power-on state.
- 12 To stop the brewing process, press the Start/Stop button  once. The machine will return to the previously selected mode.

Note:

- **Memory function:** The appliance automatically saves the last set time.
- **Save timer settings:** Hold down the timer button.
- **Exit timer:** Press the timer button.
- **Cancel an active timer:** Press the Start/Stop button. (Note: Replacing the filter will cancel the current timer.)

Notes on Hot Brew mode

- 1 Make sure you have installed the hot brew filter.
- 2 When set to 2, the machine automatically keeps the coffee warm for 2 hours once brewing is complete.
- 3 Status indicator:

Brewing in progress: Flashing orange.

Brewing complete: Steady on.

Notes on Cold Brew mode

- 1 Make sure you have installed the cold brew filter, or else the cold brew icon  will not be displayed.
- 2 You cannot adjust the temperature in Cold Brew mode, and there is no keep-warm function.
- 3 Status indicator:

Brewing in progress: Flashing white.

Brewing complete: Steady on.

6. Cleaning and maintenance

Clean the appliance after each use.

Note: Never immerse the coffee machine in water or any other liquid, nor rinse it under the faucet.

■ Disconnect the power

Unplug the appliance from the mains.

■ Cleaning the outside

Use a soft, damp cloth to wipe the outside of the coffee maker.

Note: Do not use too much water.

■ Cleaning the filter

You may clean the filter bracket and permanent filter by hand.

Cleaning by hand: Use hot water and a small amount of neutral detergent.

■ Cleaning the coffee pot

Clean the coffee pot and lid under running water.

■ Drying

Carefully dry with a dry cloth:

- All surfaces of the filter holder.
- Any buildup of condensation.

7. Descaling the coffee maker

Descalc  the coffee maker when you notice excessive steaming or when the brewing time increases. We recommend descaling with 4% acetic acid every 2 months or whenever the descaling light comes on. Do not use other cleaning agents as these may damage the appliance.

Never use vinegar with an acetic acid content of 8% or more, natural vinegar, powder descalers or tablet descalers to descale the machine, as this may cause damage.

- 1 Open the water reservoir lid.
- 2 Add white vinegar (4% acetic acid) up to the 10-cup mark.
- 3 Slot the filter into its bracket.
- 4 Make sure the filter basket holder is secured in place.
- 5 Place the empty coffee pot on the hot plate.
- 6 Insert the mains plug into the socket.
- 7 Turn on the mains supply and press the Start/Stop button . The machine will beep and all icons will be displayed for 1 second.
- 8 Press the Clean  button, then select the Descaling  function. The descaling icon will flash twice and then stay on, and „----“ will be displayed beneath the icon.
- 9 Press the Start/Stop  button to flush the machine with the descaling solution. The descaling function will stop automatically once the descaling solution has been fully dispensed from the reservoir, and the screen will return to the initial display.
- 10 Pour the vinegar out of the coffee pot.
- 11 Pour another 10 cups of water into the reservoir and repeat step 8. Press the Start/Stop button again to start the brewing process and remove any remaining descaling solution. Perform this process at least twice.
- 12 Wait for the coffee maker to complete the entire brewing process, then empty the pot.
- 13 Clean the filter, filter basket, filter lid, and coffee pot with hot water and a small amount of cleaning solution.
- 14 Wipe all the parts clean and dry with a cloth.
- 15 Once you have finished cleaning the machine, disconnect it from the power supply.

8. Cleaning the grinder outlet

■ Things to note before cleaning

- Before cleaning, disconnect the power cord and wait for all of the coffee maker's parts to cool down (we recommend at least 30 minutes).
- Never immerse the main unit or let the power cord come into contact with water. Only clean the outside of the main unit with a clean, slightly damp cloth.
- Before cleaning the grinder outlet, use the Grind Only function to grind any coffee beans remaining in the bean container. Next, open the filter unit and remove any residue from the filter to improve cleaning of the outlet. Ensure the bean container is completely empty.

■ Cleaning


- 1 Open the filter holder.
- 2 Turn on the mains supply and press the Start/Stop button . The machine will beep and all icons will be displayed for 1 second.
- 3 Press the Clean  button, then select the Grinder Outlet  function. The grinder outlet icon will flash twice and then stay on, and „----“ will be displayed beneath the icon.
- 4 Press the Start/Stop  button. This will automatically open the flap to the funnel chute so that it may be cleaned with a brush.

22 English


- 5 Once the chute flap is open, insert the supplied brush into the opening to clean the outlet of any residual coffee grounds.
- 6 Close the filter basket holder after cleaning.

■ Cleaning the grinder and removing stuck beans or grounds


- 1 Disconnect the machine from the power supply and use two hands to turn the bean container left to the unlock symbol, then remove it.

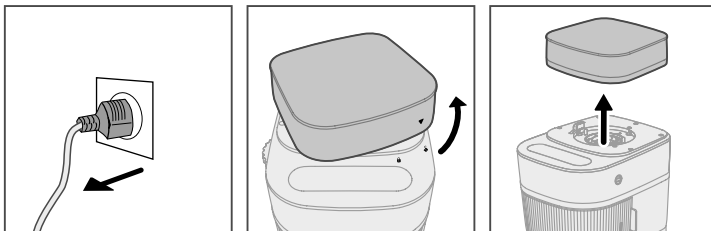


- 2 Remove the bean container to reveal the removable grinding wheel, then turn the coarseness knob to 9 to unlock the wheel. Remove the wheel cover by pulling up on the handle.

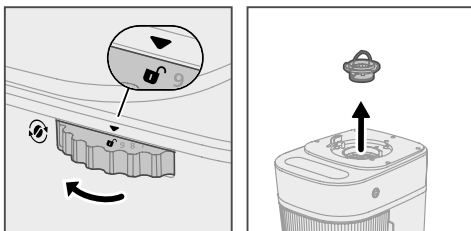


- 3 Use the supplied brush to scrub the grinding wheel 3–5 times until there is no residue left.

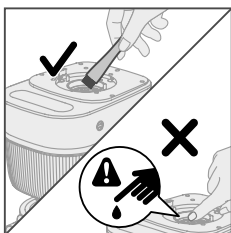


- 4 Replace the wheel cover, ensuring the handle is aligned with the up and down arrows on the grinder.

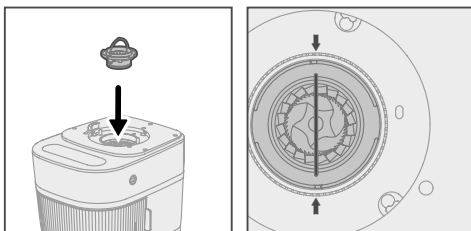

- 5 Turn the coarseness knob on the side of the unit to the left until the unlock symbol disappears. The grinding wheel is now locked back in place.

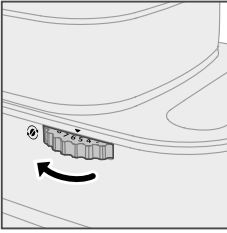

- 6 Finally, replace the bean container.

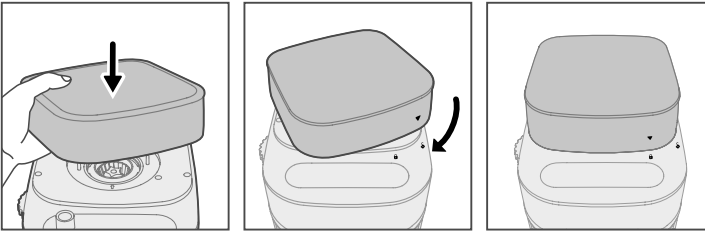

Align the ▼ symbol with the unlock symbol and then rotate to the locked position (Warning: do attempt to attach the bean container by pushing down on it!)

- 7 Turn the coarseness knob in the "Locked" direction until you hear a click.

Note: Do not touch the grinder blades as they are very sharp, and do not use excessive force when removing parts. Do not insert your fingers or other objects into the grinding unit while the machine is grinding, as this could result in breakage or injury.

After cleaning, the grinding wheel cover must be securely reinstalled. Improper installation may prevent the grinder from operating normally or cause internal component damage during use.

24 English

Error code	Description	Solution	Remarks
E1	Not enough water	Add a sufficient amount of water to the reservoir, then press the Start/Stop button to resume the unfinished brewing process. If insufficient water is still reported, press the Start/Stop button or hold down the On/Off button to return the coffee maker to standby mode.	If the problem persists, please call the Philips after-sales service team for professional service and assistance.
E7	Bean container not installed correctly	Ensure the bean container is fitted correctly, then press any button to put the appliance in standby mode. If you don't press any buttons for 30 seconds, the appliance should still return to standby mode.	If the problem persists, please call the Philips after-sales service team for professional service and assistance.
E8	Lower outlet error	Unplug and plug back in again.	If the problem persists, please take the appliance to your Philips dealer or a Philips authorized service center.
EU	Communication fault	Unplug and plug back in again.	If the problem persists, please take the appliance to your Philips dealer or a Philips authorized service center.
E5	Incorrect placement of brewing accessory	Press any button to put the appliance in standby mode.	If the problem persists, please call the Philips after-sales service team for professional service and assistance.
E2	Temperature sensor open circuit	Unplug and plug back in again.	If the problem persists, please take the appliance to your Philips dealer or a Philips authorized service center.
E3	Temperature sensor short circuit	Unplug and plug back in again.	If the problem persists, please take the appliance to your Philips dealer or a Philips authorized service center.
No coffee grounds output	No coffee grounds output	1. Check if error code E8 is displayed. If so, refer to the E8 troubleshooting guide. 2. After powering off, check whether the grinder is properly installed and securely locked. If not installed, install it correctly. 3. After powering off, check whether the bean container is properly installed. Reinstall it correctly if needed. 4. Follow the user manual instructions to clean the coffee grounds outlet channel.	If the problem persists, please call the Philips after-sales service team for professional service and assistance.

목차

1. 중요한 안전 정보.....	26	6. 청소 및 유지관리.....	42
위험.....	26	전원 분리.....	42
경고.....	26	외부 청소.....	42
주의.....	26	필터 청소.....	42
EMF(전자기장).....	27	커피 용기 청소.....	42
재활용.....	27	건조.....	42
품질 보증 및 지원.....	27	7. 커피 메이커 석회질 제거.....	43
2. 제품 개요.....	28	8. 분쇄기 배출구 청소.....	43
3. 조절 패널.....	29	청소 전 주의 사항.....	43
4. 커피 메이커를 처음 사용할 때	30	청소.....	43
원두 용기 부착.....	30	분쇄기 청소 및 걸린 원두나 커피 가루 제	
원두 용기 분리.....	30	거.....	44
5. 커피 만들기.....	31		
준비.....	31		
원두 사용.....	32		
사전 분쇄 커피 사용.....	34		
분쇄 전용 기능.....	36		
즐거찾기 모드.....	38		
프리셋 타이머.....	40		

26 한국어

1. 중요한 안전 정보

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록

www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하십시오.

이 커피 메이커에는 안전 기능이 내장되어 있지만, 부적절한 사용으로 인한 우발적 손상이나 부상을 방지하기 위해 이 안전 정보를 주의 깊게 읽고 이 설명서에 설명된 대로만 커피 메이커를 사용하십시오. 나중에 참조할 수 있도록 이 안전 설명서를 보관하십시오.

■ 위험

- 제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 흐르는 수도물로 행구지 마십시오.

■ 경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 제품을 개봉할 때 조심스럽게 다루고, 제품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상이 발견되었거나 확실하지 않은 경우, 제품을 사용하지 말고 필립스, 필립스 공인 수리 센터 또는 자격을 갖춘 유지관리 엔지니어에게 수리 또는 교체를 요청하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우 안전을 위해 제조업체, 서비스 기사 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 접지선이 있는 전원 플러그를 사용하고, 사용하는 동안 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 멀티탭을 사용해야 하는 경우 국가 표준을 준수하는 콘센트를 사용하십시오.
- 멀티탭에 연결된 모든 가전제품의 총 정격 전류가 원래 콘센트 또는 코드의 정격 전류를 초과해서는 안 됩니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 비정상적인 소음, 냄새, 과열 또는 오작동이 발생하면 즉시 제품 사용을 중지하고 전원을 끄고 전원 공급 장치를 분리한 다음, 필립스 공인 서비스 센터에 문의하여 검사 및 수리를 받으십시오.
- 절대로 램프 소켓을 사용하여 제품에 전원을 공급하지 마십시오.
- 절대로 이 제품을 가연성 또는 폭발성 물질 근처나 유사한 환경에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 직접 분해하거나 내부 회로, 구성 요소, 보호 장치를 개조하지 마십시오.
- 콘센트에서 제품을 제거할 때는 전원 플러그를 당기고, 절대 전원 코드를 잡아당기지 마십시오.
- 제품 또는 전원 공급 장치의 퓨즈 요소를 전류 용량이 지정된 값을 초과하는 일반적인 전도체 또는 퓨즈 요소로 교체하지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 제품 사용 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이나 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고, 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시 사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 어린이는 감독 없이 이 제품을 청소하거나 유지관리해서는 안 됩니다.
- 제품은 잠재적인 위험과 부상을 방지하기 위해 이 매뉴얼에 지시된 대로만 사용해야 합니다. 제품을 부적절하게 사용하거나 사업장 또는 준사업장에서 사용하는 경우, 또는 사용 설명서에 따라 이용하지 않는 경우, 보증은 무효화되며 필립스는 이로 인해 발생한 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 커피 메이커에 손상을 줄 수 있으니 원두 용기에 물이나 원두 이외의 다른 것을 채우지 마십시오.
- 특히 제품 플러그가 콘센트에 연결되어 있을 때는 분쇄기 칼날을 만지지 마십시오.
- 뜨거운 물이나 스팀으로 인한 화상을 입을 수 있으니 제품을 사용하는 동안, 특히 뜨거운 커피를 추출할 때는 필터 홀더를 열지 마십시오.
- 화상을 입을 수 있으니 제품이 작동하는 동안 뜨거운 표면(예: 증기 배출구 또는 커피 용기)을 만지지 마십시오.
- 이 설명서를 참조해도 제품의 문제를 해결할 수 없다면 해당 국가/지역의 필립스 서비스 센터에 문의하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 공인 서비스 센터에 제품을 맡겨 검사 또는 수리를 받으십시오. 보증이 무효화되므로, 제품을 직접 수리하지 마십시오.

■ 주의

- 제품을 뜨거운 표면 위에 놓지 말고, 전원 코드가 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 전원 플러그와 콘센트는 항상 건조하게 유지하십시오.
- 수납장 안에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 커피 분쇄 또는 추출 중에 문제가 발생한다면, 제품을 청소 또는 유지관리하기 전에 제품의 전원 코드를 뽑았는지 확인하십시오.
- 제품이 손상될 수 있으니 급수통을 비울 때 제품을 기울이지 마십시오. 급수통을 비우거나 청소하기 위해 분리해야 하는 경우, 급수통 조립 지침을 따르십시오.
- 튜브가 막힐 수 있으니 급수통에 찬물 이외의 뜨거운 물, 우유, 원두를 넣지 마십시오.

- 작동 중에는 제품을 들거나 옮기지 마십시오. 커피 용기가 빠지거나 뜨거운 커피가 쏟아져 상처를 입을 수 있습니다.
- 커피가 쏟아지거나 튀지 않도록 커피를 추출하기 전에 커피 용기가 제자리에 있는지 확인하십시오.
- 커피 용기를 제자리에 넣기 전에 커피 용기 바닥과 열판 표면이 깨끗하고 건조한지 확인하십시오.
- 추출할 때와 추출 후에는 커피 용기가 매우 뜨겁습니다. 용기는 손잡이만 잡아야 합니다.
- 커피를 따를 때 커피 용기를 심하게 기울이지 마십시오. 커피가 뚜껑에서 쏟아지거나 될 수 있습니다.
- 커피를 추출할 때 용기에 커피가 이미 있는 경우, 최대 용량을 초과해서 커피가 넘치지 않도록 주의하십시오.
- 커피 용기가 깨졌거나 손잡이가 헐거우면 사용하지 마십시오.
- 커피 용기를 전자레인지에서 사용하거나 다른 온열 제품 위에 두지 마십시오.
- 제품이 올려져 있는 식탁이나 조리대의 가장자리로 전원 코드가 흘러내리지 않도록 하십시오.
- 핫브루 기능을 사용한 후에는 커피 용기와 열판 표면이 계속 뜨겁습니다. 화상을 입을 수 있으니 만지지 않도록 주의하십시오. 제품이 충분히 식은 다음 청소하고 보관하십시오.
- 본 제품은 가정 전용이며 상업, 사무실, 농장 또는 기타 작업 환경의 직원용 주방 용도가 아닙니다. 또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.
- 매번 커피 맛을 신선하게 유지하려면 급수통에 물을 3일 이상 두지 마십시오.
- 콜드브루 커피를 추출할 때는 급수통에 상온의 식수를 채우십시오. 처리되지 않은 원수를 사용하지 마십시오.



는 표면이 뜨거울 수 있으니 반드시 주의해서 취급해야 함을 나타냅니다.

■ EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 해당 표준 및 규정을 준수하십시오.


■ 재활용

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 대신 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이렇게 하면 환경을 계속 보호하는 데 도움이 됩니다.
- 해당 국가/지역의 전기/전자 제품에 대한 구체적인 분리수거 규칙에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 결과로부터 보호할 수 있습니다.

■ 품질 보증 및 지원

Versuni는 제품 구매 후 2년간 보증을 제공하십시오. 올바르지 못한 사용 또는 잘못된 유지관리로 인해 발생한 고장은 보증 대상에서 제외됩니다. 당사의 보증은 소비자로서의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용을 확인하거나 보증을 청구하려면 www.philips.com/support를 방문하십시오.

2. 제품 개요

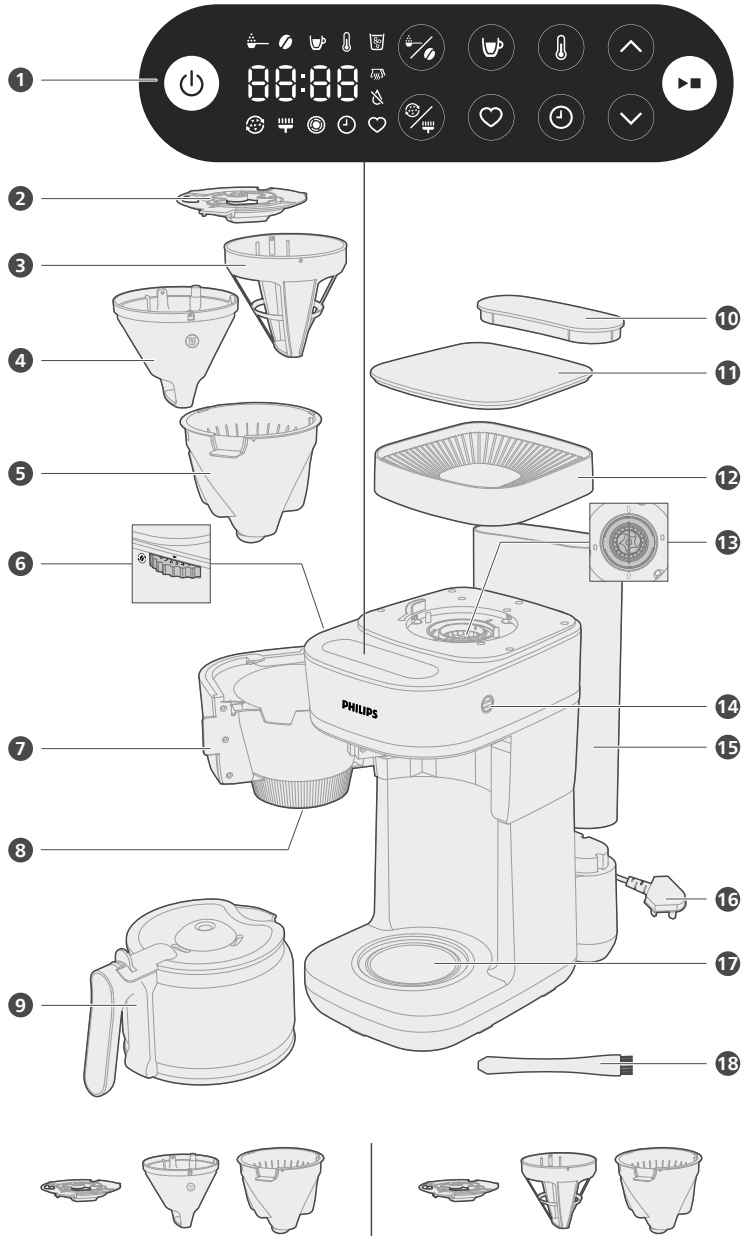

①	디스플레이가 있는 조절 패널	⑩	물탱크 뚜껑
②	주입구 뚜껑	⑪	원두 용기 뚜껑
③	핫브루 필터	⑫	원두 용기
④	콜드브루 필터	⑬	분리 가능한 분쇄 칼날 어셈블리
⑤	필터 바스켓	⑭	증기 배출구
⑥	분쇄도 조절기	⑮	물탱크
⑦	필터 바스켓 홀더	⑯	플러그
⑧	드립 밸브	⑰	단열 보드
⑨	유리 커피 용기	⑱	브러시


3. 조절 패널



디스플레이 설명			
	분쇄 커피 모드: 드립 추출을 위해 분쇄 커피를 필터에 넣으십시오.		커피 농도 모드 원두 1개: 연한 커피 원두 2개: 중간 농도의 커피 원두 3개: 진한 커피
	컵 수(1~10)		L: 저온 H: 고온
	콜드브루 모드		석회질 제거 모드
	분쇄기 배출구 청소 모드		분쇄 전용 모드/분쇄기 헤드 청소 모드
	타이머		즐거찾기 모드: 눌러서 즐겨찾기 모드를 선택하십시오.
	보온 표시등		물 부족 표시등
	디지털 디스플레이		


4. 커피 메이커를 처음 사용할 때

■ 원두 용기 부착

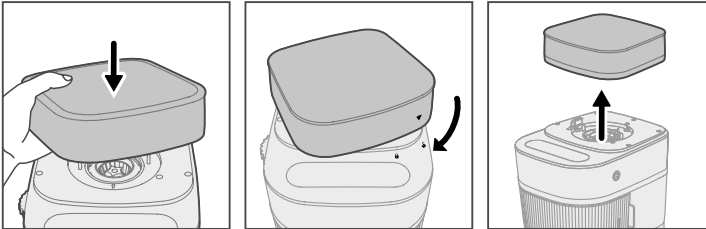

▼ 기호를 잠금 해제 기호에 맞춘 다음 잠금 위치로 돌리십시오(경고: 용기를 아래로 눌러서 부착하지 마십시오).

■ 원두 용기 분리

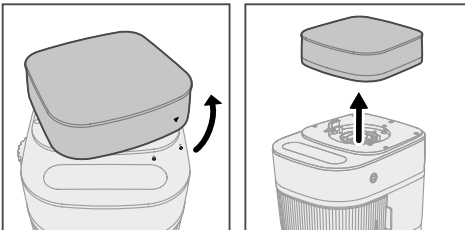

제품을 처음 사용하기 전에 급수통, 필터, 주입구, 커피 용기를 깨끗한 물로 세척하십시오.

참고:

- 본체의 외부 표면은 부드럽고 젖은 천으로만 청소하십시오.
- 부식성 세제를 사용하지 마십시오. 본체 또는 전원 코드를 물에 담그거나 흐르는 수돗물로 행구지 마십시오.
- 제품을 건조하고 안정적인 조리대(예: 주방 조리대 또는 테이블)에 놓으십시오.
- 작동 중에 제품이 뜨거워져 수증기가 나올 수 있습니다. 항상 다른 물체를 제품에서 10cm 이상 떨어진 곳에 두십시오.

아래 단계에 따라 커피 메이커를 청소하십시오.

- 1 깨끗한 물을 최대 용량(1,320ml)으로 넣으십시오.
- 2 원두나 사전 분쇄 커피를 넣지 마십시오.
- 3 분쇄 커피 모드 ☕ 및 10컵 ☕를 선택하십시오.
- 4 제품 전원을 켜면 청소 과정이 시작됩니다.
- 5 물이 완전히 배출될 때까지 제품을 켜 상태로 두십시오.
- 6 용기를 비우십시오.
- 7 더 깨끗하게 청소해야 한다면 한두 번 더 반복하십시오. 완료되면 정상적으로 커피를 만들 수 있습니다.

흘림 방지 기능

흘림 방지 기능이 있어 커피 추출이 끝나기 전에 커피 용기를 분리할 수 있습니다. 용기를 꺼내는 즉시 용기가 다시 장착되기 전까지 커피 추출이 자동으로 중지됩니다.


참고:

- 커피 용기를 분리한 후에도 추출 과정이 계속됩니다. 30초 이내에 용기를 다시 장착하지 않으면 필터가 가득 차서 액체가 누출될 수 있습니다.

5. 커피 만들기

■ 준비

급수통 뚜껑을 열고 원하는 양의 물을 부으십시오. 이때 수위가 급수통에 표시된 최대 용량을 초과하지 않도록 주의하십시오.

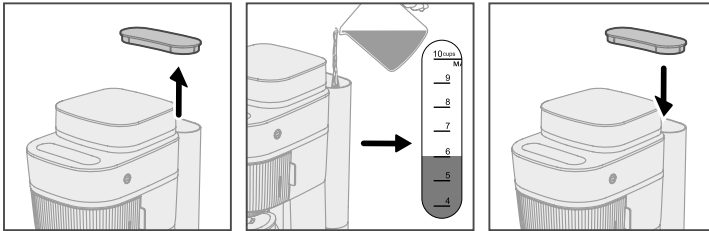


- 절대로 물 없이 커피 메이커를 켜지 마십시오! 물은 급수통에만 붓고 원두 용기에는 붓지 마십시오. 커피 메이커가 손상될 수 있으니 급수통에 원두나 분쇄 커피를 넣지 마십시오.
- 급수통 측면에는 1~10컵에 필요한 물의 양 표시선이 있습니다. 급수통의 최대 용량인 1,320ml(10컵)를 초과하지 마십시오. 물이 넘칠 수 있습니다.
- 제품에서 급수통을 분리해서 물을 보거나, 커피 용기 또는 머그잔을 이용하여 원하는 양을 부을 수 있습니다.
- 분쇄 커피가 물을 흡수하고 추출 중에 물이 일부분 증발하므로, 항상 추출되는 커피의 양은 추가되는 물의 양보다 약간 적습니다.
- 급수통에는 항상 찬물만 부으십시오. 뜨거운 물을 넣으면 수증기가 너무 많이 나옵니다.
- 급수통을 분리한 후 다시 장착할 때는 수직으로 끼워서 제자리에 단단히 고정하십시오.

32 한국어

■ 원두 사용

1 원두 용기 덮개를 열고 원두를 넣으십시오.

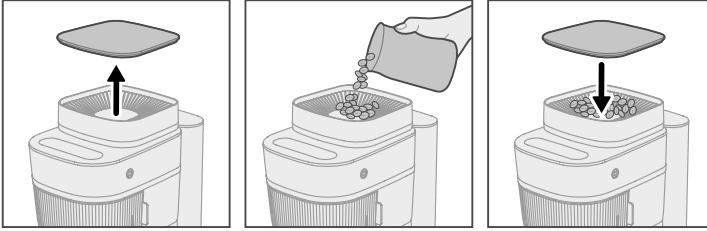


경고:

- 원두를 넣기 전에 원두 용기가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오. 절대로 용기가 제자리에 단단히 슬롯에 끼워져 있지 않은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 원두 용기에 원두를 넣을 때는 급수통 뚜껑을 항상 닫아 두십시오. 그렇지 않으면 원두가 급수통에 떨어져서 물 주입구가 막힐 수 있습니다.
- 용기에는 로스팅한 원두만 넣으십시오. 원두통에 생원두, 커피 가루, 인스턴트 커피, 로스팅되지 않은 원두 또는 캐러멜화된 원두, 에스프레소 로스팅 원두 또는 기타 용품을 넣지 마십시오. 커피 메이커가 손상될 수 있습니다.
- 원두를 용기에 자연스럽게 떨어뜨립니다. 뚜껑이 닫히지 않을 수 있으므로 원두를 뽀뽀하게 눌러 넣거나 용기를 너무 많이 채우지 마십시오. 원두 용기에는 약 250g의 원두를 넣을 수 있습니다.
- 원하는 원두를 용기에 넣으십시오. 용기에 원하는 양의 커피를 추출하기에 충분한 양의 원두가 있는지 확인하십시오.


2 필터 바스켓 홀더를 열고 핫브루 필터 또는 콜드브루 필터를 삽입하십시오. 주입구 뚜껑을 다시 닫고 필터 바스켓 홀더를 닫으십시오.

참고:

- 핫브루/콜드브루 필터 또는 여과지만 사용할 수 있으며, 둘 다 사용할 수는 없습니다.
- 핫브루 커피를 만들려면 핫브루 필터를, 콜드브루 커피를 만들려면 콜드브루 필터를 사용하십시오.

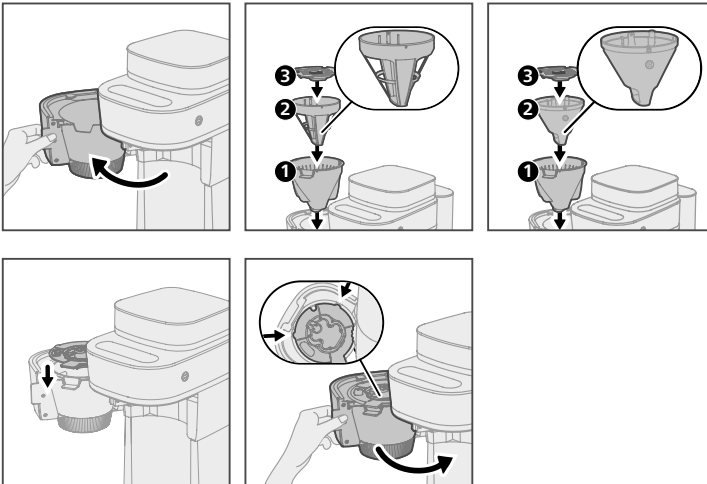


3 모든 표면이 마른 상태인지 확인하고 커피 용기를 열판 위에 올려놓으십시오.

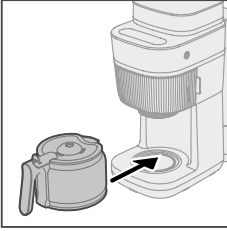

- 커피 메이커의 4개 부품(필터 바스켓, 필터, 주입구 뚜껑, 커피 용기)이 모두 제자리에 있지 않으면 커피 메이커를 켜지 마십시오. 제품이 오작동하거나 고장 날 수 있습니다.
- 뚜껑의 동근 돌출부가 필터 밸브에 밀려 올라가면 커피 용기가 열판 위에 올바르게 놓인 상태입니다.
- 제공된 커피 용기 이외의 다른 용기는 사용하지 마십시오.
- 커피를 만들 때는 커피 용기에 뚜껑이 있어야 합니다.

참고: 필터 바스켓을 열어 남은 커피 가루를 청소할 때 수증기가 새어 나오지 않도록 주의하십시오.

4 분쇄 조절기를 돌려 분쇄 커피의 굵기를 선택하십시오.

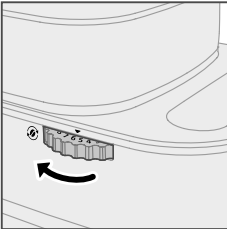

- 조절기의 숫자는 1에서 9까지이며 숫자가 낮을수록 커피가 더 곱게 분쇄됩니다.
- 5 플러그를 콘센트에 꽂은 다음 전원 버튼을 누르십시오. 전원이 켜졌음을 알리는 신호음이 한 번 울립니다.
- 6 모든 화면 아이콘이 1초 동안 켜진 다음 원두 아이콘이 두 번 깜박인 후 켜진 상태로 유지되면 제품을 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다.
- 7 원두/분쇄 커피 버튼을 한 번 눌러 원두 모드 를 선택하십시오(아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됨).
- 8 더하기 또는 빼기 버튼을 눌러 원하는 커피 농도를 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- 1: 원두 1개(연한 커피)
 - 2: 원두 2개(중간 농도의 커피)
 - 3: 원두 3개(진한 커피)
- 9 온도 버튼을 누르십시오. 온도 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기 또는 빼기 버튼을 눌러 원하는 커피 온도를 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- H: 고온
 - L: 저온
 - 콜드브루 모드에서는 온도를 변경할 수 없습니다.
- 10 컵 버튼을 누르십시오. 컵 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기 또는 빼기 버튼을 눌러 원하는 컵 수(1~10)를 선택하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- 11 시작/중지 버튼을 누르면 추출이 시작됩니다. 제품에서 신호음이 울리고 추출 과정이 시작됩니다.
- 디지털 디스플레이: 루프 애니메이션 (추출 진행 중)
 - 조명 바: 표시등 깜박임(핫브루 모드: 주황색, 콜드브루 모드: 흰색)

34 한국어

- 12 추출이 완료되면 제품에서 커피 용기를 분리하여 갓 추출한 커피를 즐기십시오. 커피 메이커를 끄려면 전원 버튼  을 길게 눌러 초기 전원 상태로 돌아갑니다.

참고: 추출이 완료된 후에도 필터에서 몇 초 동안 커피가 계속 떨어질 수 있습니다.

- 13 추출이 완료되었음을 알리는 신호음이 울립니다.
- 화면상의 디스플레이(핫브루 모드):  보온 아이콘 + 2:00 카운트다운 타이머(„“가 계속 깜박임).
 - 화면상의 디스플레이(콜드브루 모드): 화면이 초기 설정으로 돌아갑니다.
 - 조명 바: 켜진 상태로 유지됩니다(제품의 전원이 꺼지면 조명이 꺼집니다).
- 14 추출 과정을 중지하려면 시작/중지 버튼  을 한 번 누르십시오. 제품이 이전에 선택한 모드로 돌아갑니다.
- 15 제품을 끄려면 전원 버튼  을 길게 눌러 초기 전원 상태로 돌아갑니다.

참고:

- 사용 후 즉시 필터에 남아 있는 커피 가루를 제거하고, 필터에 아직 사용하지 않은 가루가 남아있다면 제품을 사용하지 마십시오. 막힘 현상이 생기거나 커피 맛에 영향을 줄 수 있습니다.
- 필터 홀더와 영구 필터를 청소하고 천으로 물기를 제거하여 물기가 응축되지 않도록 하십시오.
- 로스팅한 원두만 원두 용기에 넣어야 합니다. 생원두, 커피 가루/인스턴트 커피,
- 로스팅되지 않은 원두 또는 캐러멜화된 원두, 에스프레소 로스팅 원두 또는 기타 용품을 원두 용기에 넣으면 커피 메이커가 손상될 수 있습니다.
- 급수통이 비면 물 부족 아이콘과 오류 코드 „E1“이 디스플레이에 동시에 나타납니다. 이 경우 급수통을 열고 물을 충분히 추가한 다음 시작/중지 버튼을 눌러 완료되지 않은 추출 과정을 재개하십시오.
- 급수통의 물이 여전히 부족하면 커피 메이커가 추출 과정을 중지하십시오. 이 경우 시작/중지 버튼을 눌러 커피 메이커를 대기 모드로 되돌릴 수 있습니다.
- 추출 과정 중에 열판, 커피 용기, 측면 증기 배출구에서 뜨거운 수증기가 나올 수 있습니다. 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 추출 과정 중에 열판에서 커피 용기를 분리하는 경우 커피가 제품에서 새는 것을 방지하려면 30초 이내에 커피 용기를 다시 장착해야 합니다.




■ 사전 분쇄 커피 사용

사전 분쇄 커피를 사용하여 커피를 만들려면 아래 단계를 따르십시오. 이 경우 필터에 사전 분쇄 커피를 추가하며, 원두를 바로 분쇄하여 넣지 않습니다.


- 1 필터 바스켓 홀더를 열고 핫브루/콜드브루 필터 또는 여과지를 넣으십시오(1x4 유형 또는 4). 주입구 뚜껑을 다시 닫고 필터 바스켓 홀더를 닫으십시오.

참고:

- 핫브루/콜드브루 필터 또는 여과지만 사용할 수 있으며, 둘 다 사용할 수는 없습니다.
- 핫브루 커피를 만들려면 핫브루 필터를, 콜드브루 커피를 만들려면 콜드브루 필터를 사용하십시오.

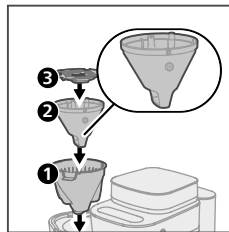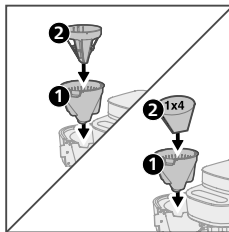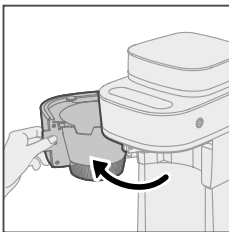

- 2 사전 분쇄 커피를 필터나 여과지에 넣으십시오. 커피 컵 수에 따라 권장되는 커피양을 아래에서 확인하십시오. 개인적 취향에 맞게 조절할 수도 있습니다.

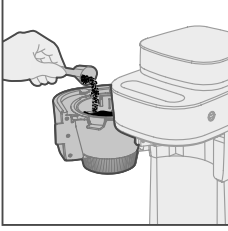

콜드브루 커피




컵 수	1	2	3	4	5	6
커피양	17.5g	29g	39g	53g	60.4g	72g

핫브루 커피


컵 수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
커피양	8.9g	18.9g	26.8g	33.5g	39.5g	46.4g	53.0g	60.9g	68.6g	74.8g

참고: 위의 권장 커피 가루 양은 참고용입니다. 원하는 커피 맛과 농도에 따라 양을 조절하십시오.

- 3 주입구 뚜껑을 다시 닫고 필터 홀더를 닫으십시오.

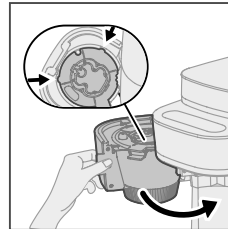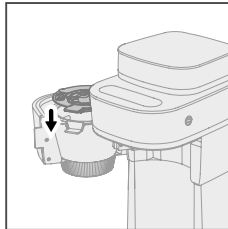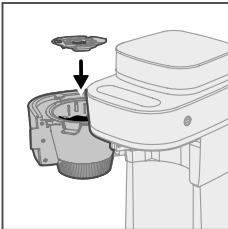

- 4 모든 표면이 마른 상태인지 확인하고 커피 용기를 열판 위에 올려놓으십시오.

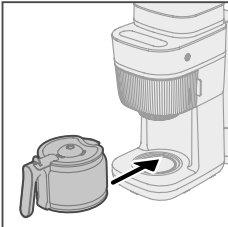

- 5 원두/분쇄 커피  버튼을 한 번 눌러 분쇄 커피 모드 를 선택하십시오. 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지되고 아이콘 아래에 „----“가 나타납니다.
- 분쇄 커피 모드에서는 커피 농도를 선택할 수 없습니다. 농도를 변경하려면 사전 분쇄 커피의 양을 조절하십시오.

36 한국어

- 6 온도 (🌡️) 버튼을 누르십시오. 온도 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기 (⬆️) 또는 빼기 (⬆️) 버튼을 눌러 원하는 커피 온도를 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
 - H: 고온
 - L: 저온
 - 콜드브루 모드에서는 온도를 변경할 수 없습니다.
- 7 컵 (🍵) 버튼을 누르십시오. 컵 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기 (⬆️) 또는 빼기 (⬆️) 버튼을 눌러 원하는 컵 수(1~10)를 선택하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- 8 시작/중지 (▶️) 버튼을 누르면 추출이 시작됩니다. 제품에서 신호음이 울리고 추출 과정이 시작됩니다.
 - 디지털 디스플레이: 루프 애니메이션 [🔄] (추출 진행 중)
 - 조명 바: 표시등 깜박임(핫브루 모드: 주황색, 콜드브루 모드: 흰색)
- 9 추출이 완료되었음을 알리는 신호음이 울립니다.
 - 화면상의 디스플레이(핫브루 모드): [🕒] 보온 아이콘 + 2:00 카운트다운 타이머 („“가 계속 깜박임).
 - 화면상의 디스플레이(콜드브루 모드): 화면이 초기 설정으로 돌아갑니다.
 - 조명 바: 켜진 상태로 유지됩니다(제품의 전원이 꺼지면 조명이 꺼집니다).
- 10 추출 과정을 중지하려면 시작/중지 버튼 (▶️) 을 한 번 누르십시오. 제품이 이전에 선택한 모드로 돌아갑니다.
- 11 제품을 끄려면 전원 버튼 (🔌) 을 길게 눌러 초기 전원 상태로 돌아갑니다.

참고:

- 사용 후 즉시 필터에 남아 있는 커피 가루를 제거하고, 필터에 아직 사용하지 않은 가루가 남아있다면 제품을 사용하지 마십시오. 막힘 현상이 생기거나 커피 맛에 영향을 줄 수 있습니다.
- 필터 홀더와 영구 필터를 청소하고 천으로 물기를 제거하여 물기가 응축되지 않도록 하십시오.
- 로스팅한 원두만 원두 용기에 넣어야 합니다. 생원두, 커피 가루/인스턴트 커피,
- 로스팅되지 않은 원두 또는 캐러멜화된 원두, 에스프레소 로스팅 원두 또는 기타 용품을 원두 용기에 넣으면 커피 메이커가 손상될 수 있습니다.
- 급수통이 비면 물 부족 아이콘과 오류 코드 „E1“이 디스플레이에 동시에 나타납니다. 이 경우 급수통을 열고 물을 충분히 추가한 다음 시작/중지 버튼을 눌러 완료되지 않은 추출 과정을 재개하십시오.
- 급수통의 물이 여전히 부족하면 커피 메이커가 추출 과정을 중지하십시오. 이 경우 시작/중지 버튼을 눌러 커피 메이커를 대기 모드로 되돌릴 수 있습니다.
- 추출 과정 중에 열판, 커피 용기, 측면 증기 배출구에서 뜨거운 수증기가 나올 수 있습니다. 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 추출 과정 중에 열판에서 커피 용기를 분리하는 경우 커피가 제품에서 새는 것을 방지하려면 30초 이내에 커피 용기를 다시 장착해야 합니다.

■ 분쇄 전용 기능

커피를 만들지 않고 원두를 분쇄하려면 이 기능을 사용하십시오. 아래 단계를 따르십시오.


- 1 원두 용기 덮개를 열고 원두를 넣으십시오.




- 2 필터 바스켓 홀더를 열고 핫브루/콜드브루 필터 또는 여과지를 넣으십시오(1x4 유형 또는 4). 주입구 뚜껑을 다시 닫고 필터 바스켓 홀더를 닫으십시오.

참고:

- 핫브루/콜드브루 필터 또는 여과지만 사용할 수 있으며, 둘 다 사용할 수는 없습니다.
- 핫브루 커피를 만들려면 핫브루 필터를, 콜드브루 커피를 만들려면 콜드브루 필터를 사용하십시오.

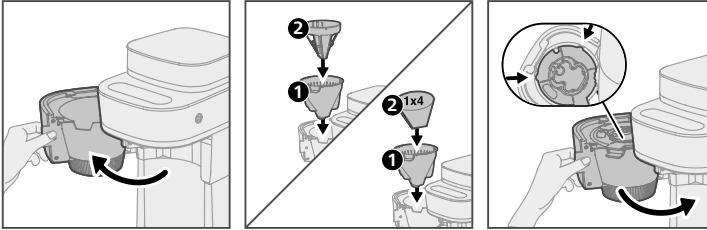

- 3 분쇄 조절기를 돌려 분쇄 커피의 굵기를 선택하십시오.
 - 조절기의 숫자는 1에서 9까지이며 숫자가 낮을수록 커피가 더 곱게 분쇄됩니다.

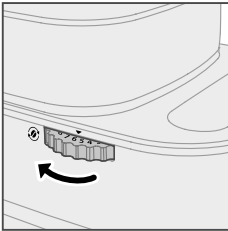

- 4 원두/분쇄 커피 (☞) 버튼을 길게 눌러 분쇄 전용 모드 (☉)를 선택하십시오. 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지되고 분쇄량이 아래에 표시됩니다.
 - 이 모드에서는 „+/-“ 버튼만 사용하여 분쇄량을 조정할 수 있습니다. 온도, 농도, 컵 수는 선택할 수 없습니다.
 - 분쇄 커피는 분쇄 커피 모드에서 사용하기 위해 보관하거나, 원두 모드에서 수동으로 추가하여 커피 농도를 높일 수 있습니다.
- 5 더하기 (▲) 또는 빼기 (▼) 버튼을 눌러 원하는 분쇄량을 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- 6 시작/중지 버튼 (⏻)을 눌러 원두 분쇄를 시작하십시오. 신호음이 울리고 디스플레이에 분쇄가 진행 중임을 나타내는 루프 애니메이션 (🔄)이 나타납니다. 분쇄가 완료되면 신호음이 다시 울리고 디스플레이가 초기 상태로 돌아갑니다.
- 7 분쇄가 완료되면 필터 바스켓 홀더에서 분쇄 커피를 꺼냅니다. 제품을 끄려면 전원 버튼 (⏻)을 길게 눌러 초기 전원 상태로 돌아갑니다.
- 8 분쇄 작업을 중지하려면 아무 모드 버튼 (☞, ☉, ☌, ☍)이나 누르십시오. 디스플레이가 해당 모드로 돌아갑니다.

38 한국어

■ 즐겨찾기 모드

즐거찾기 모드 & 원두 기능

즐거찾기 모드 버튼을 사용하면 즐겨찾기 모드의 설정을 저장하고 원터치로 이용할 수 있습니다.


1 원두 용기 덮개를 열고 원두를 넣으십시오.




2 필터 바스켓 홀더를 열고 핫브루 필터 또는 콜드브루 필터를 삽입하십시오. 주입구 뚜껑을 다시 닫고 필터 바스켓 홀더를 닫으십시오.

참고:


- 핫브루/콜드브루 필터 또는 여과지만 사용할 수 있으며, 둘 다 사용할 수는 없습니다.
- 핫브루 커피를 만들려면 핫브루 필터를, 콜드브루 커피를 만들려면 콜드브루 필터를 사용하십시오.

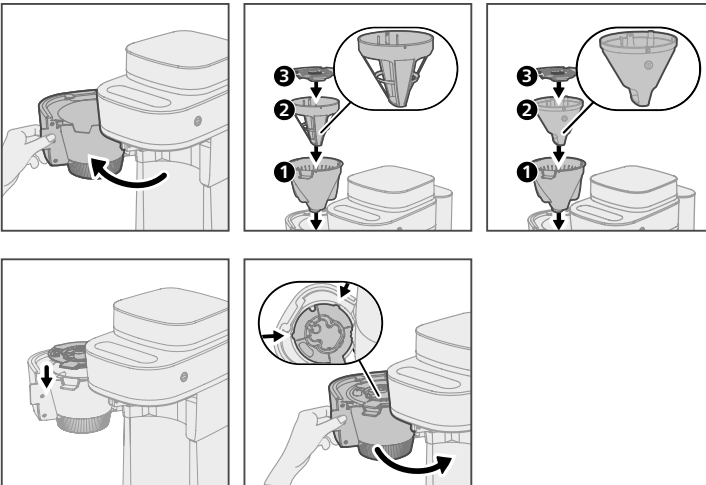

3 모든 표면이 마른 상태인지 확인하고 커피 용기를 열판 위에 올려놓으십시오.

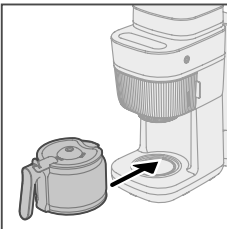

- 모든 부품(필터 바스켓, 필터, 주입구 뚜껑, 커피 용기)이 제자리에 올바르게 고정되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
 - 커피 용기를 넣을 때 뚜껑의 둥근 돌출부가 필터 밸브에 밀려 올라가는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 커피가 용기 안으로 떨어지지 않습니다.
 - 제공된 커피 용기만 사용하십시오. 다른 용기는 사용하지 마십시오.
 - 커피를 추출할 때는 항상 뚜껑을 닫아 쏟아지지 않도록 하고 커피를 따뜻하게 유지하십시오.
- 4 분쇄 조절기를 돌려 분쇄 커피의 굵기를 선택하십시오.
- 조절기의 숫자는 1에서 9까지이며 숫자가 낮을수록 커피가 더 곱게 분쇄됩니다.

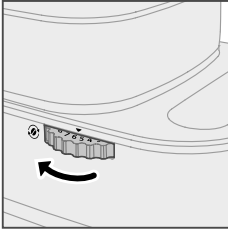

- 5 즐겨찾기 모드 버튼 (♡) 을 눌러 즐겨찾기 모드를 선택하십시오. 즐겨찾기 아이콘이 디스플레이에 표시됩니다. 원두 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지되고 디스플레이에 초기 농도 설정이 표시됩니다.
- 6 원두/분쇄 커피 (☞) 버튼을 한 번 눌러 원두 모드 (●) 를 선택하십시오. 원두 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다.
- 7 더하기 (▲) 또는 빼기 (▼) 버튼을 눌러 원하는 커피 농도를 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- 1: 원두 1개(연한 커피)
 - 2: 원두 2개(중간 농도의 커피)
 - 3: 원두 3개(진한 커피)
- 8 온도 (⊞) 버튼을 누르십시오. 온도 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기 (▲) 또는 빼기 (▼) 버튼을 눌러 원하는 커피 온도를 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- H: 고온
 - L: 저온
 - 콜드브루 모드에서는 온도를 변경할 수 없습니다.
- 9 컵 (☺) 버튼을 누르십시오. 컵 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기 (▲) 또는 빼기 (▼) 버튼을 눌러 원하는 컵 수(1~10)를 선택하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- 10 시작/중지 (⏻) 버튼을 누르면 추출이 시작됩니다. 제품에서 신호음이 울리고 추출 과정이 시작됩니다.
- 디지털 디스플레이: 루프 애니메이션 [] (추출 진행 중)
 - 조명 바: 표시등 깜박임(핫브루 모드: 주황색, 콜드브루 모드: 흰색)
- 11 추출이 완료되었음을 알리는 신호음이 울립니다.
- 화면상의 디스플레이(핫브루 모드): ☕️ 보존 아이콘 + 2:00 카운트다운 타이머 („:“가 계속 깜박임).
 - 화면상의 디스플레이(콜드브루 모드): 화면이 초기 설정으로 돌아갑니다.
- 12 추출이 완료되면 제품에서 커피 용기를 분리하여 갓 추출한 커피를 즐기십시오. 커피 메이커를 끄려면 전원 버튼 (⏻) 을 길게 눌러 초기 전원 상태로 돌아갑니다.
- 13 추출 과정을 중지하려면 시작/중지 버튼 (⏻) 을 한 번 누르십시오. 제품이 이전에 선택한 모드로 돌아갑니다.

40 한국어

참고:

설정을 구성하기 전에 먼저 즐겨찾기 모드를 시작해야 합니다.


1. 두 가지 방법으로 즐겨찾기 모드를 저장할 수 있습니다.
 - a. 자동 저장: 작동 중에 설정이 자동으로 저장됩니다(종료하지 않고 일시 중지/종료).
 - b. 수동 저장: 즐겨찾기 모드 버튼을 길게 눌러 현재 설정을 저장하십시오.
2. 즐겨찾기 모드를 종료하려면 즐겨찾기 모드 버튼을 누릅니다.
3. 즐겨찾기 모드는 다음 기능을 지원합니다. 핫브루/쿨드브루, 분쇄 전용, 분쇄 커피

■ 프리셋 타이머

프리셋된 시간에 자동으로 커피를 추출하도록 커피 메이커를 구성할 수 있습니다.

프리셋 타이머 지침(원두 모드 예로 사용)


- 1 원두 용기 덮개를 열고 원두를 넣으십시오.

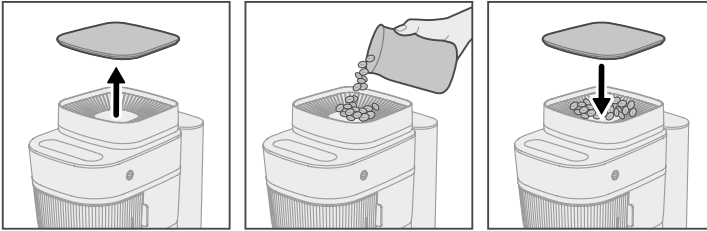


- 2 필터 바스켓 홀더를 열고 핫브루/쿨드브루 필터 또는 여과지를 넣으십시오(1x4 유형 또는 4). 주입구 뚜껑을 다시 닫고 필터 바스켓 홀더를 닫으십시오.

참고:

- 핫브루/쿨드브루 필터 또는 여과지만 사용할 수 있으며, 둘 다 사용할 수는 없습니다.
- 핫브루 커피를 만들려면 핫브루 필터를, 쿨드브루 커피를 만들려면 쿨드브루 필터를 사용하십시오.

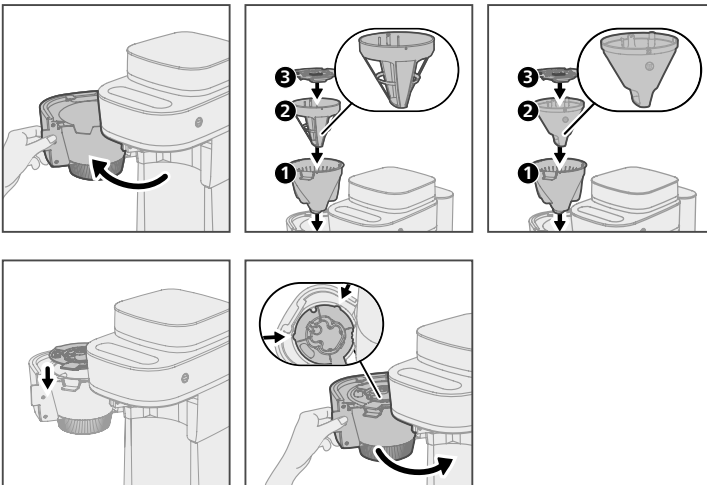


- 3 모든 표면이 마른 상태인지 확인하고 커피 용기를 열판 위에 올려놓으십시오.

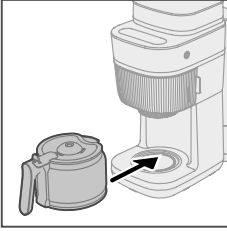

- 모든 부품(필터 바스켓, 필터, 주입구 뚜껑, 커피 용기)이 제자리에 올바르게 고정되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 커피 용기를 넣을 때 뚜껑의 둥근 돌출부가 필터 밸브에 밀려 올라가는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 커피가 용기 안으로 떨어지지 않습니다.
- 제공된 커피 용기만 사용하십시오. 다른 용기는 사용하지 마십시오.
- 커피를 추출할 때는 항상 뚜껑을 닫아 쏟아지지 않도록 하고 커피를 따뜻하게 유지하십시오.

- 4 분쇄 조절기를 돌려 분쇄 커피의 굵기를 선택하십시오.

- 조절기의 숫자는 1에서 9까지이며 숫자가 낮을수록 커피가 더 곱게 분쇄됩니다.

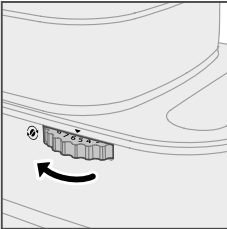

- 5 타이머 (⌚) 버튼을 눌러 타이머 기능에 액세스하십시오. 타이머 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지되고 아이콘 위에 12:00이 나타납니다.

- 6 더하기 (▲) 또는 빼기 (▼) 버튼을 눌러 프리셋 시간을 조절하십시오. 예를 들어, (▲)를 눌러 타이머를 00:05로 설정하십시오. 디스플레이에 프리셋된 시간이 계속 깜박이면서 타이머가 설정되었음을 나타냅니다.

참고:

- 다음 기능에 대한 타이머를 예약할 수 있습니다. 일반 추출, 콜드브루, 청소, 분쇄 전용, 즐겨찾기 모드.
- 시간은 5분 단위로 조정할 수 있습니다. 길게 누르면 시간이 빠르게 증가합니다.
- 프리셋 시간은 시작 시간입니다. 예를 들어, 현재 시간이 00:00(자정)이고 오전 6시에 커피를 추출하려는 경우 타이머를 6시간으로 설정하면, 제품이 오전 6시에 추출을 시작하십시오.

- 7 원두/분쇄 커피/분쇄 (☞) 버튼을 눌러 원두 모드 (☞)를 선택하십시오. 원두 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지되고 아이콘 아래에 컵 수가 표시됩니다. 더하기 (▲) 또는 빼기 (▼) 버튼을 눌러 원하는 농도를 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.

- 1: 원두 1개(연한 커피)
- 2: 원두 2개(중간 농도의 커피)
- 3: 원두 3개(진한 커피)

- 8 온도 (🌡️) 버튼을 누르십시오. 온도 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기 (▲) 또는 빼기 (▼) 버튼을 눌러 원하는 커피 온도를 조절하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.

- H: 고온
- L: 저온

42 한국어

- 9 컵  버튼을 누르십시오. 컵 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지됩니다. 더하기  또는 빼기  버튼을 눌러 원하는 컵 수(1~10)를 선택하십시오. 번호와 아이콘이 깜박임을 멈추면 선택이 완료되었음을 나타냅니다.
- 10 프리셋 시간과 설정을 구성한 후 시작/중지  버튼을 눌러 타이머를 시작하십시오. 화면에 „:“가 깜박이면서 예약된 타이머가 활성화되었음을 나타냅니다.
 - 타이머가 활성화되어 있는 동안에는 타이머 아이콘이 계속 켜져 있습니다.
- 11 추출이 완료되면 제품에서 커피 용기를 분리하여 갓 추출한 커피를 즐기십시오. 커피 메이커를 끄려면 전원 버튼  을 길게 눌러 초기 전원 상태로 돌아갑니다.
- 12 추출 과정을 중지하려면 시작/중지 버튼  을 한 번 누르십시오. 제품이 이전에 선택한 모드로 돌아갑니다.

참고:

- 메모리 기능: 자동으로 제품이 마지막 설정 시간을 저장하십시오.
- 타이머 설정 저장: 타이머 버튼을 길게 누르십시오.
- 타이머 종료: 타이머 버튼을 누르십시오.
- 활성화 타이머 취소: 시작/중지 버튼을 누르십시오. (참고: 필터를 교체하면 현재 타이머가 취소됩니다.)

핫브루 모드 참고 사항

- 1 핫브루 필터를 설치했는지 확인하십시오.
- 2 2로 설정하면 추출이 완료된 후 제품이 자동으로 2시간 동안 보온을 유지하십시오.
- 3 상태 표시등:
추출 진행 중: 주황색으로 깜박임.
추출 완료: 계속 켜져 있음.

콜드브루 모드 참고 사항

- 1 콜드브루 필터를 설치했는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 콜드브루 아이콘  이 표시되지 않습니다.
- 2 콜드브루 모드에서는 온도를 조절할 수 없으며 보온 기능이 없습니다.
- 3 상태 표시등:
추출 진행 중: 흰색으로 깜박임.
추출 완료: 계속 켜져 있음.

6. 청소 및 유지관리

매번 사용 후에는 제품을 청소하십시오.

참고: 커피 머신을 물이나 다른 액체에 담그거나 흐르는 수돗물로 행구지 마십시오.

■ 전원 분리

제품의 전원 코드를 뽑습니다.

■ 외부 청소

부드러운 젖은 천으로 커피 메이커 외부를 닦습니다.

참고: 물을 너무 많이 사용하지 마십시오.

■ 필터 청소

필터 받침대와 영구 필터는 수작업으로 청소할 수 있습니다.

손 세척: 뜨거운 물과 소량의 중성 세제를 사용하십시오.

■ 커피 용기 청소

커피 용기와 뚜껑을 흐르는 물로 세척하십시오.

■ 건조

마른 천으로 조심스럽게 닦습니다.

- 필터 홀더의 모든 표면에서 물기를 제거하십시오.
- 응축수 잔여물을 제거하십시오.

7. 커피 메이커 석회질 제거

수증기가 과도하게 발생하거나 추출 시간이 길어지면 커피 메이커의 석회질을 제거  하십시오. 2개월마다 또는 석회질 제거 표시등이 켜질 때마다 4%의 아세트산으로 석회질을 제거하는 것이 좋습니다. 제품이 손상될 수 있으므로 다른 세제를 사용하지 마십시오.

제품의 석회질을 제거할 때 아세트산 함량이 8% 이상인 식초, 천연 식초, 분말 석회질 제거제, 태블릿형 석회질 제거제를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

- 1 급수통 뚜껑을 엽니다.
- 2 백식초(아세트산 4%)를 10컵 표시선까지 채웁니다.
- 3 필터를 받침대에 끼웁니다.
- 4 필터 바스켓 홀더가 제자리에 고정되었는지 확인하십시오.
- 5 빈 커피 용기를 열판 위에 놓습니다.
- 6 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 7 전원을 켜고 시작/중지 버튼  을 누르십시오. 제품에서 신호음이 울리고 모든 아이콘이 1초 동안 표시됩니다.
- 8 청소  버튼을 누른 다음 석회질 제거  기능을 선택하십시오. 석회질 제거 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지되고 아이콘 아래에 „----“가 표시됩니다.
- 9 시작/중지  버튼을 눌러 제품을 석회질 제거 용액으로 청소하십시오. 석회질 제거 용액이 급수통에서 완전히 배출되면 석회질 제거 기능이 자동으로 중지되고 화면이 초기 화면으로 돌아갑니다.
- 10 커피 용기에서 식초를 따릅니다.
- 11 급수통에 물 10컵을 더 붓고 8단계를 반복하십시오. 시작/중지 버튼을 다시 눌러 추출 과정을 시작하여 남은 석회질 제거 용액을 모두 제거하십시오. 이 과정을 두 번 이상 수행하십시오.
- 12 커피 메이커에서 추출 과정이 모두 완료되면 용기를 비우십시오.
- 13 필터, 필터 바스켓, 필터 뚜껑, 커피 용기를 소량의 세제와 뜨거운 물로 세척하십시오.
- 14 모든 부품을 깨끗하게 닦고 천으로 물기를 제거하십시오.
- 15 청소가 끝나면 제품을 전원 공급 장치에서 분리하십시오.

8. 분쇄기 배출구 청소

■ 청소 전 주의 사항

- 청소하기 전에 전원 코드를 뽑고 커피 메이커의 모든 부품이 식을 때까지 기다리십시오(최소 30분 이상 권장).
- 절대로 본체를 물에 담거나 전원 코드가 물에 닿으면 안 됩니다. 본체의 외부 표면만 부드럽고 젖은 천으로만 닦으십시오.
- 분쇄기 배출구를 청소하기 전에 분쇄 전용 기능을 사용하여 원두 용기에 남아 있는 원두를 분쇄하십시오. 그런 다음 필터 장치를 열고 필터에서 잔여물을 모두 제거하면 배출구가 더 깨끗하게 청소됩니다. 원두 용기가 완전히 비었는지 확인하십시오.

■ 청소


- 1 필터 홀더를 엽니다.
- 2 전원을 켜고 시작/중지 버튼  을 누르십시오. 제품에서 신호음이 울리고 모든 아이콘이 1초 동안 표시됩니다.
- 3 청소  버튼을 누른 다음 분쇄기 배출구  기능을 선택하십시오. 분쇄기 배출구 아이콘이 두 번 깜박인 다음 켜진 상태로 유지되고 아이콘 아래에 „----“가 표시됩니다.
- 4 시작/중지  버튼을 누릅니다. 이렇게 하면 주입구 슈트 플랩이 자동으로 열리므로 브러시로 청소할 수 있습니다.
- 5 슈트 플랩이 열리면 제공된 브러시를 입구에 삽입하여 배출구에 남아 있는 커피 가루를 청소하십시오.

44 한국어


6 청소 후에는 필터 바스켓 홀더를 닫으십시오.

■ 분쇄기 청소 및 걸린 원두나 커피 가루 제거


1 전원 공급 장치에서 제품을 분리하고 두 손으로 원두 용기를 잠금 해제 기호 왼쪽으로 돌린 다음 분리하십시오.

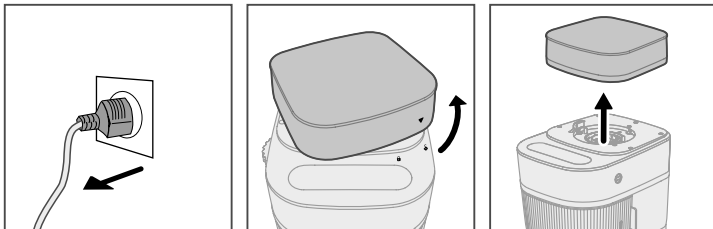


2 원두 용기를 분리하여 탈착식 분쇄 휠이 보이도록 한 다음, 굽기 조절기를 9로 돌려 휠의 잠금을 해제하십시오. 손잡이를 위로 당겨 휠 덮개를 제거하십시오.

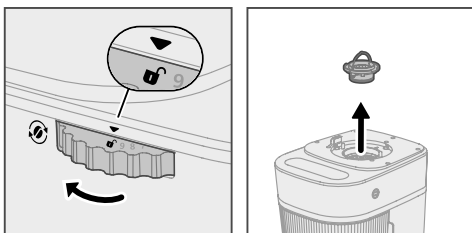


3 제공된 브러시를 사용하여 잔여물이 남지 않을 때까지 분쇄기 휠을 3~5회 닦습니다.

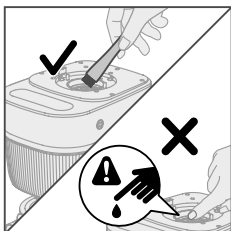




4 휠 덮개를 다시 장착한 다음 손잡이가 분쇄기의 위쪽 및 아래쪽 화살표와 정렬되어 있는지 확인하십시오.

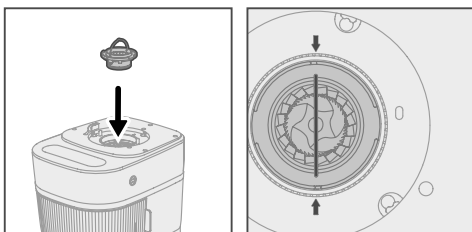

- 5 잠금 해제 기호가 사라질 때까지 장치 측면에 있는 굽기 조절기를 왼쪽으로 돌립니다. 이제 분쇄기 휠이 제자리에 고정되었습니다.

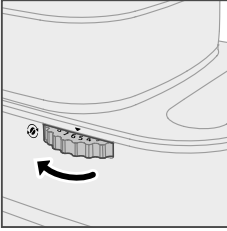

- 6 마지막으로 원두 용기를 다시 장착하십시오.

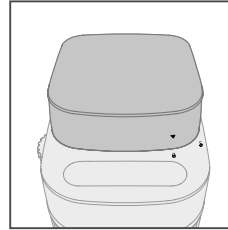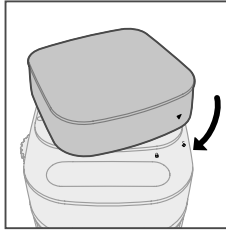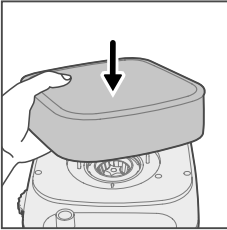

▼ 기호를 잠금 해제 기호에 맞춘 다음 잠금 위치로 돌립니다(경고: 용기를 아래로 눌러서 부착하지 마십시오).

- 7 딸깍 소리가 날 때까지 굽기 조절기를 "잠금" 방향으로 돌립니다.

참고: 분쇄기 칼날은 매우 날카로우므로 만지지 마십시오. 부품을 분리할 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 분쇄하는 동안에는 손가락이나 다른 물체를 분쇄 장치에 넣지 마십시오. 파손되거나 상처를 입을 수 있습니다.

청소 후 그라인딩 휠 커버를 단단히 다시 장착해야 합니다. 잘못 설치하면 그라인더가 정상적으로 작동하지 않거나 사용 중 내부 부품이 손상될 수 있습니다.

오류 코드	설명	해결책	참고
E1	물 부족	급수통에 충분한 양의 물을 추가한 다음 시작/중지 버튼을 눌러 완료되지 않은 추출 과정을 재개하십시오. 제품에서 물 부족이 계속 보고되면 시작/중지 버튼을 누르거나 전원 버튼을 길게 눌러 커피 메이커를 대기 모드로 전환하십시오.	문제가 지속되면 필립스 애프터 서비스 팀에 문의하여 전문적인 서비스 및 지원을 받으십시오.
E7	원두 용기가 올바르게 설치되지 않음	원두 용기를 올바르게 장착한 다음 아무 버튼이나 눌러 제품을 대기 모드로 설정하십시오. 30초 동안 아무 버튼도 누르지 않으면 자동으로 제품이 대기 모드로 들어갑니다.	문제가 지속되면 필립스 애프터 서비스 팀에 문의하여 전문적인 서비스 및 지원을 받으십시오.
E8	배출구 하단 오류	플러그를 뽑았다가 다시 꽂습니다.	문제가 지속되면 필립스 대리점이나 필립스 공인 서비스 센터로 제품을 가져가십시오.

46 한국어

EU	통신 장애	플러그를 뽑았다가 다시 꽂습니다.	문제가 지속되면 필립스 대리점이나 필립스 공인 서비스 센터로 제품을 가져가십시오.
E5	추출 액세서리의 잘못된 배치	아무 버튼이나 눌러 제품을 대기 모드로 전환하십시오.	문제가 지속되면 필립스 애프터 서비스 팀에 문의하여 전문적인 서비스 및 지원을 받으십시오.
E2	온도 센서 단선	플러그를 뽑았다가 다시 꽂습니다.	문제가 지속되면 필립스 대리점이나 필립스 공인 서비스 센터로 제품을 가져가십시오.
E3	온도 센서 합선	플러그를 뽑았다가 다시 꽂습니다.	문제가 지속되면 필립스 대리점이나 필립스 공인 서비스 센터로 제품을 가져가십시오.
커피 찌꺼기가 나오지 않습니다.	커피 찌꺼기가 나오지 않습니다.	- 오류 코드 E8이 표시되는지 확인하십시오. 표시되는 경우 E8 문제 해결 가이드를 참조하십시오. - 전원을 끈 후 그라인더가 제대로 설치되고 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 설치되어 있지 않으면 제대로 설치하십시오. - 전원을 끈 후 원두 용기가 제대로 설치되었는지 확인하십시오. 필요한 경우 다시 설치하십시오. - 사용 설명서의 지침에 따라 커피 찌꺼기 배출구를 청소하십시오.	문제가 지속되면 필립스 애프터 서비스 팀에 문의하여 전문적인 서비스 및 지원을 받으십시오.

Isi Kandungan

1. Maklumat keselamatan penting.....	48
Bahaya	48
Amaran.....	48
Awas.....	49
Medan elektromagnet (EMF)	50
Mengitar semula.....	50
Jaminan dan Sokongan	50
2. Gambaran keseluruhan produk.....	51
3. Panel kawalan	52
4. Menggunakan pembancuh kopi untuk kali pertama ...	53
Memasang bekas biji kopi.....	53
Mengeluarkan bekas biji kopi ...	54
5. Membancuh kopi	55
Penyediaan	55
Menggunakan biji kopi.....	55
Menggunakan kopi siap kisar ...	58
Fungsi Kisar Sahaja.....	60
Mod kegemaran	62
Pemasa praset.....	64
6. Pembersihan dan penyelenggaraan.....	67
Putuskan sambungan kuasa.....	67
Membersihkan bahagian luar ...	67
Membersihkan penapis	67
Membersihkan teko kopi.....	67
Pengeringan.....	67
7. Menyahkerak pembancuh kopi	67
8. Membersihkan salur keluar pengisar	68
Perkara yang perlu diberi perhatian sebelum pembersihan.....	68
Pembersihan	68
Membersihkan pengisar dan mengeluarkan biji kopi atau kopi kisar yang tersekat	68

1. Maklumat keselamatan penting

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di **www.philips.com/welcome**. Walaupun pembancuh kopi ini dilengkap ciri keselamatan, kami masih meminta agar anda membaca maklumat keselamatan ini dengan teliti dan hanya menggunakan pembancuh kopi seperti yang diarahkan dalam manual ini untuk mengelakkan kerosakan yang tidak sengaja atau kecederaan akibat penggunaan yang tidak betul. Simpan manual keselamatan ini untuk rujukan pada masa hadapan.

■ Bahaya

- Jangan sesekali tenggelamkan perkakas ke dalam air atau apa-apa cecair lain dan jangan bilas di bawah paip.

■ Amaran

- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa tempatan sebelum disambungkan dengan perkakas.
- Kendalikan perkakas dengan berhati-hati semasa mengeluarkannya daripada bungkusan untuk kali pertama dan pastikan perkakas dalam keadaan baik dan tidak rosak. Jika anda terlihat sebarang kerosakan atau tidak pasti, JANGAN gunakan perkakas dan sebaliknya minta pembaikan atau penggantian daripada Philips, pusat pembaikan Philips yang sah atau jurutera penyelenggaraan yang layak.
- Jika kord sesalur kuasa rosak, kord perlu digantikan oleh pengeluar, ejen servis atau pihak yang mempunyai kelayakan sama untuk mengelakkan bahaya.
- Gunakan palam kuasa dengan wayar pbumian dan pastikan palam kuasa dimasukkan sepenuhnya ke dalam dan bersentuhan dengan soket kuasa yang betul semasa digunakan.
- Jika anda perlu menggunakan soket kord sambungan, pastikan anda menggunakan alat yang mematuhi standard negara.
- Jumlah arus terkadar bagi semua perkakas rumah yang disambungkan dengan soket kord sambungan mestilah tidak melebihi arus terkadar soket atau kord asal.
- Putuskan sambungan bekalan kuasa apabila perkakas dibiarkan tanpa pengawasan.
- Sekiranya terdapat bunyi atau bau yang luar biasa, suhu melampau atau kerosakan, hentikan penggunaan perkakas dengan serta-merta, matikannya dan putuskan sambungan bekalan kuasa, kemudian hubungi pusat servis Philips yang sah untuk pemeriksaan dan pembaikan.
- Jangan bekalkan kuasa kepada perkakas daripada salur keluar yang terdapat dalam soket lampu.
- Perkakas ini tidak boleh digunakan berhampiran bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak atau dalam persekitaran yang serupa.
- Jangan pisahkan bahagian-bahagian perkakas sendiri atau ubah suai litar dalaman, komponen atau peranti pelindung.
- Cabut palam perkakas daripada sesalur kuasa dengan menarik palam kuasa dan jangan sesekali tarik kord kuasa.
- Jangan gantikan elemen fuis perkakas atau bekalan kuasa dengan konduktor biasa atau elemen fuis yang memiliki kapasiti arus yang melebihi nilai yang dinyatakan.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan dalam penggunaannya, melainkan diberi pengawasan atau arahan berkenaan dengan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
- Jauhkan perkakas dan kord daripada capaian kanak-kanak.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Kanak-kanak tidak boleh membersihkan atau menyelenggara perkakas tanpa pengawasan.
- Perkakas mestilah hanya digunakan seperti yang diarahkan dalam manual ini untuk mengelakkan kemungkinan bahaya dan kecederaan. Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul atau untuk tujuan profesional atau separa profesional atau jika perkakas tidak digunakan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak sebarang liabiliti atas sebarang kerosakan yang berlaku.
- Jangan tuang air atau apa-apa selain biji kopi ke dalam bekas biji kopi kerana hal ini boleh merosakkan pembancuh kopi.
- Jangan sentuh bilah pengisar terutamanya apabila palam perkakas telah dipasang.
- Jangan buka pemegang penapis semasa perkakas beroperasi, terutamanya semasa kopi sedang dibru kerana hal ini boleh menyebabkan kelecuman daripada air panas atau stim.

- Jangan sentuh sebarang permukaan panas (seperti bolong stim atau teko kopi) semasa perkakas beroperasi kerana hal ini boleh mengakibatkan kelecuman.
- Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah perkakas selepas merujuk manual ini, hubungi pusat servis Philips di negara/rantau anda. Jika masalah masih tidak dapat diselesaikan, sila serahkan perkakas anda ke pusat servis Philips yang sah untuk pemeriksaan atau pembaikan. Jangan cuba baiki perkakas itu sendiri kerana hal ini akan membatalkan jaminan.

■ **Awas**

- Jangan letakkan perkakas di atas permukaan panas dan jangan biarkan kord sesalur kuasa bersentuhan dengan permukaan panas.
- Pastikan palam kuasa dan soket kering pada setiap masa.
- Jangan gunakan perkakas di dalam kabinet.
- Jika masalah berlaku ketika mengisar atau membru kopi, pastikan kord kuasa dicabut sebelum anda cuba untuk membersihkan atau menyelenggara perkakas.
- Jangan sengetkan perkakas untuk mengosongkan takungan air kerana hal ini boleh mengakibatkan kerosakan. Ikut arahan pemasangan takungan air jika anda perlu mengeluarkannya untuk dikosongkan atau dibersihkan.
- Jangan tuang apa-apa selain air sejuk ke dalam takungan air seperti air panas, susu atau biji kopi kerana bahan tersebut boleh menyekat tiub.
- Jangan angkat atau pindahkan perkakas semasa perkakas beroperasi kerana hal ini boleh menyebabkan teko kopi terkeluar atau kopi panas terpercik dan menyebabkan kecederaan.
- Pastikan teko kopi diletakkan di tempat yang betul sebelum membru kopi untuk mengelakkan tumpahan dan percikan kopi.
- Pastikan bahagian bawah teko kopi dan permukaan plat panas bersih dan kering sebelum meletakkan teko kopi di tempatnya.
- Teko kopi akan menjadi sangat panas semasa dan selepas proses membru. Hanya angkat teko melalui pemegang.
- Jangan sengetkan teko kopi terlalu banyak ketika menuang kopi kerana hal ini boleh menyebabkan kopi tertumpah atau terpercik.
- Jika sudah terdapat kopi di dalam teko ketika membru, berhati-hati agar tidak melebihi kapasiti maksimum teko kopi supaya kopi tidak melimpah.
- Jangan gunakan teko kopi jika sudah retak atau pemegangnya longgar.
- Jangan panaskan teko kopi di dalam ketuhar gelombang mikro atau sebarang perkakas pemanasan yang lain.
- Jangan biarkan kord sesalur kuasa terjuntai pada tepi meja atau permukaan ruang kerja tempat perkakas diletakkan.
- Permukaan teko kopi dan plat panas masih sangat panas selepas menggunakan fungsi bru panas. Berhati-hati agar tidak tersentuh teko kopi dan plat panas untuk mengelakkan kelecuman. Tunggu sehingga perkakas menjadi sejuk sepenuhnya sebelum dibersihkan dan disimpan.
- Perkakas ini adalah untuk kegunaan domestik sahaja dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam persekitaran seperti dapur kakitangan di kedai, pejabat, ladang atau tempat kerja lain. Perkakas ini juga tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh tetamu di hotel, motel, inap sarapan dan persekitaran kediaman lain.
- Untuk memastikan rasa kopi yang segar setiap kali, jangan simpan air di dalam takungan air lebih daripada 3 hari tanpa penggantian.
- Apabila membuat kopi bru sejuk, tambahkan air minuman suhu bilik ke dalam takungan air. Jangan gunakan air mentah yang tidak dirawat.



Menandakan bahawa permukaan ini mungkin menjadi panas dan mestilah dikendalikan dengan berhati-hati.

50 Bahasa Melayu

■ Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas ini mematuhi piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

■ Mengitar semula


- Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa pada penghujung hayatnya. Sebaliknya, bawa perkakas ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Tindakan ini membantu kami untuk terus memelihara alam sekitar.
- Pastikan anda mengikut peraturan negara/rantau anda berkenaan dengan peraturan mengitar semula produk elektrik dan elektronik. Pembuangan produk ini dengan cara yang betul akan membantu untuk mencegah kesan negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

■ Jaminan dan Sokongan

Versuni menawarkan jaminan dua tahun selepas pembelian produk ini. Jaminan ini tidak sah jika terdapat kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan salah atau penyelenggaraan produk yang tidak dilakukan dengan baik. Jaminan kami tidak menjejaskan hak anda menurut undang-undang sebagai pengguna. Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau menggunakan jaminan, sila lawati laman web kami

www.philips.com/support.

2. Gambaran keseluruhan produk

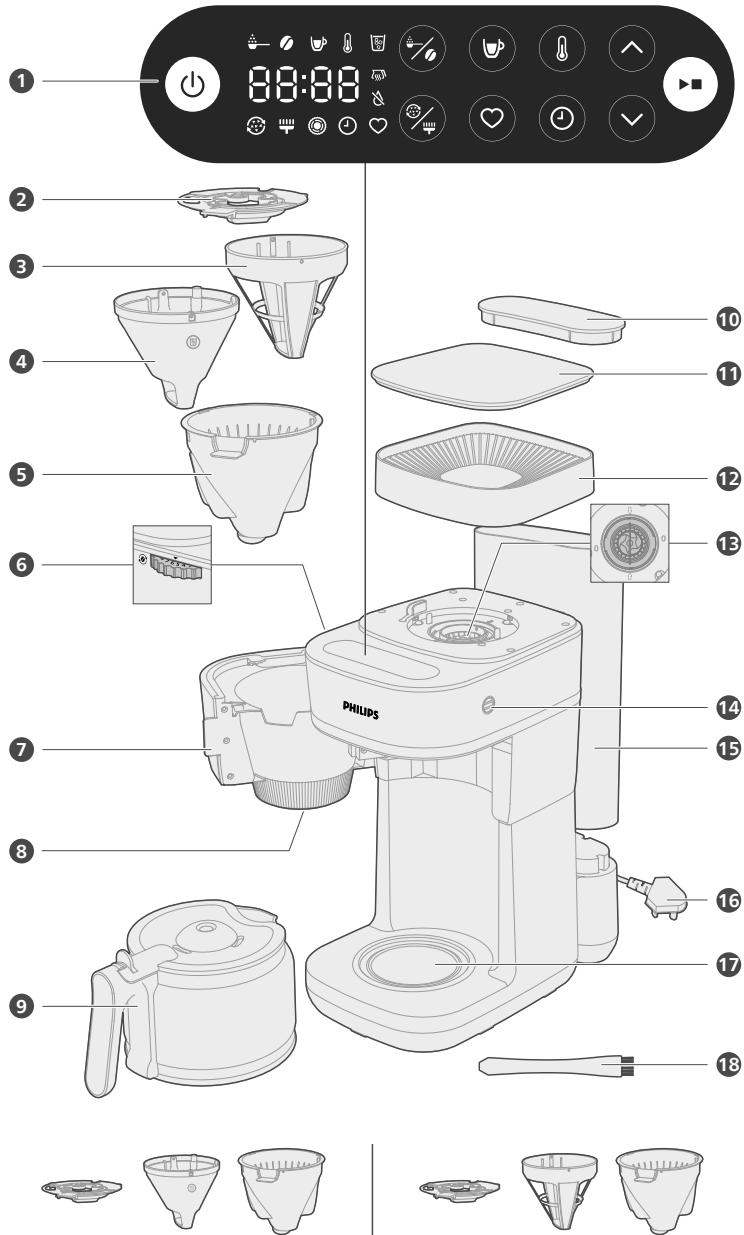

52 Bahasa Melayu

①	Panel Kawalan dengan Paparan	⑩	Penutup tangki air
②	Penutup corong	⑪	Penutup bekas biji kopi
③	Penapis bru panas	⑫	Bekas biji kopi
④	Penapis bru sejuk	⑬	Pemasangan bilah pengisar boleh tanggal
⑤	Bakul penapis	⑭	Bolong stim
⑥	Tombol pelarasan saiz kisar	⑮	Tangki air
⑦	Pemegang bakul penapis	⑯	Palam
⑧	Injap titis	⑰	Alas penebatan
⑨	Teko kopi kaca	⑱	Berus


3. Panel kawalan

Perihalan panel kawalan			
	Butang Biji/Kopi Kisar/Kisar: Pilih mod operasi (mod Biji, mod Kopi Kisar atau mod Kisar Sahaja).		Butang cawan: Pilih bilangan cawan yang diinginkan (1 hingga 10).
	Butang suhu pengekstrakan: Pilih antara H dengan L (tidak tersedia dalam mod Bru Sejuk).		Butang mod pembersihan: Pilih mod Pembersihan Salur Keluar Pengisar atau mod Penyahkerakan.
	Butang mod Kegemaran: Pilih mod kegemaran anda (mod Biji, Kisar Sahaja atau Kopi Kisar).		Butang pemasa preset: tetapkan pemasa preset
	Butang tambah: Tingkatkan tetapan untuk kepekatan kopi, suhu, kuantiti cawan atau masa.		Butang tolak: Kurangkan tetapan untuk kekuatan kopi, suhu, kuantiti cawan atau masa.
	Butang hidup/mati: Tekan cepat untuk menghidupkan pembancuh kopi dan tekan lama untuk mematikannya.		Mula/Jeda

Perihal paparan			
	Mod Kopi Kisar: Letakkan kopi kisar ke dalam penapis untuk bru titisan.		Mod Kekuatan Kopi Satu biji kopi: Kopi lemah Dua biji kopi: Kopi sederhana kuat Tiga biji kopi: Kopi kuat
	Bilangan cawan (1 hingga 10)		L: Suhu rendah H: Suhu tinggi
	Mod Bru Sejuk		Mod Penyahkerakan
	Mod Pembersihan Salur Keluar Pengisar		Mod Kisar Sahaja/Mod Pembersihan Kepala Pengisar
	pemasa		Mod kegemaran: Tekan untuk memilih mod kegemaran anda.
	Penanda kekal panas		Penanda kekurangan air
	Paparan digital		

4. Menggunakan pembancuh kopi untuk kali pertama


■ Memasang bekas biji kopi

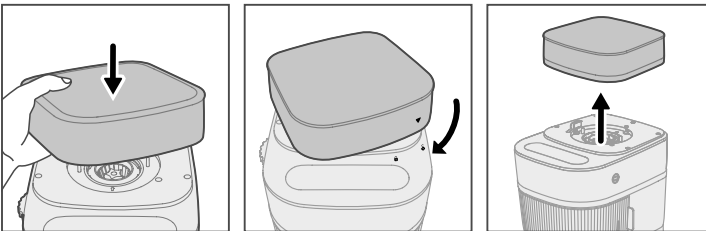

Jajarkan simbol ▼ dengan simbol buka kunci, kemudian putarkan kepada kedudukan dikunci (Amaran: jangan pasang bekas dengan menekan ke bawah!)

54 Bahasa Melayu

■ Mengeluarkan bekas biji kopi

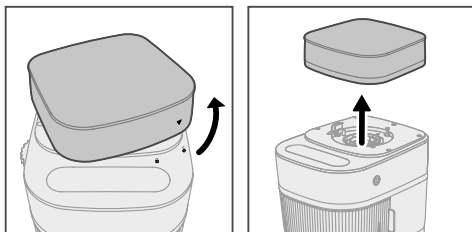

Basuh takungan air, penapis, corong dan teko kopi di dalam air bersih sebelum menggunakan perkakas untuk kali pertama.

Nota:

- Hanya bersihkan permukaan luar unit utama dengan kain yang lembut dan lembap.
- Jangan gunakan agen pembersih yang mengakis dan jangan rendam unit utama atau kord kuasa di dalam air atau bilas di bawah paip.
- Letakkan perkakas di atas permukaan ruang kerja yang kering dan stabil (seperti kaunter dapur atau meja).
- Perkakas mungkin menjadi panas dan mengeluarkan stim semasa perkakas beroperasi. Jauhkan objek lain sekurang-kurangnya 10 cm daripada perkakas pada bila-bila masa.

Ikut langkah di bawah untuk membersihkan pembancuh kopi:

- 1 Tambahkan jumlah maksimum air bersih (1320 ml).
- 2 Jangan tambahkan sebarang biji kopi atau kopi siap kisar.
- 3 Pilih mod Kopi Kisar  dan 10 cawan .
- 4 Hidupkan perkakas untuk memulakan proses kumbahan.
- 5 Pastikan mesin hidup sehingga selesai mengumbah air.
- 6 Kosongkan teko.
- 7 Jika pembersihan yang lebih menyeluruh diperlukan, ulang langkah 1 atau 2 kali lagi. Setelah selesai, kopi boleh dibancuh seperti biasa.

Ciri antititis

Ciri antititis membolehkan anda mengeluarkan teko kopi sebelum kopi selesai membru. Sebaik sahaja anda mengeluarkan teko, mesin akan berhenti menuang kopi secara automatik sehingga teko diletakkan semula.


Nota:

- Proses membru akan diteruskan selepas teko kopi dikeluarkan. Jika tidak digantikan dalam masa 30 saat, air mungkin akan memenuhi penapis dan berlaku kebocoran.

5. Membancuh kopi

■ Penyediaan

Tanggalkan penutup takungan air dan tambahkan jumlah air yang diinginkan, pastikan paras air tidak melebihi kapasiti maksimum yang ditandakan pada takungan.

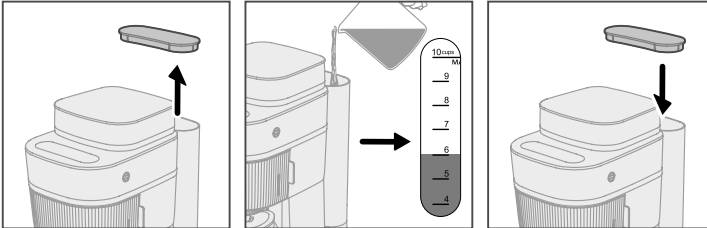

- Jangan hidupkan pembancuh kopi tanpa air! Hanya tuang air ke dalam takungan air dan bukan bekas biji kopi. Jangan tambahkan biji kopi atau kopi kisar ke dalam takungan air kerana hal ini boleh merosakkan pembancuh kopi.
- Terdapat tanda pada sisi takungan air yang menandakan jumlah air yang diperlukan untuk 1–10 cawan. Jangan isi melebihi kapasiti maksimum takungan air sebanyak 1320 ml (10 cawan) kerana hal ini akan menyebabkan limpahan.
- Air boleh dituang ke dalam takungan sama ada dengan mengeluarkan takungan daripada mesin atau menggunakan teko kopi atau cawan untuk menuang jumlah yang diinginkan.
- Jumlah kopi yang dibru akan sentiasa kurang daripada jumlah air yang ditambahkan kerana kopi kisar menyerap air dan sedikit air akan menyejat semasa bru.
- Tuang air sejuk sahaja ke dalam takungan air kerana air panas akan menghasilkan terlalu banyak stim.
- Apabila menggantikan takungan air selepas dikeluarkan, masukkan semula ke dalam slot secara menegak sehingga takungan dipasang dengan ketat.

■ Menggunakan biji kopi

- 1 Buka penutup bekas biji kopi dan tambahkan biji kopi.



Amaran:


- Pastikan bekas biji kopi dipasang dengan betul sebelum menambahkan biji kopi. Jangan gunakan mesin jika bekas tidak masukkan ke dalam slot dengan ketat.
- Pastikan penutup takungan air sentiasa tertutup apabila menambahkan biji kopi ke dalam bekas biji kopi. Jika tidak, biji kopi mungkin terjatuh ke dalam takungan air dan menyekat salur masuk air.
- Masukkan biji kopi panggang sahaja ke dalam bekas. Jangan sesekali letakkan biji kopi mentah, serbuk kopi, kopi segera, biji kopi yang tidak dipanggang atau berkaramel atau mana-mana item lain di dalam bekas biji kopi kerana hal ini boleh merosakkan pembancuh kopi.
- Biarkan biji kopi terjatuh ke dalam bekas dengan sendiri. Jangan tekan atau isi sehingga mampat atau terlebih isi bekas kerana hal ini boleh menyukarkan bekas untuk ditutup. Bekas biji kopi boleh menyimpan kira-kira 250 gram biji kopi.
- Masukkan biji kopi ke dalam bekas. Pastikan terdapat biji kopi yang mencukupi di dalam bekas untuk membru kuantiti kopi yang diinginkan.

56 Bahasa Melayu


- 2 Buka pemegang bakul penapis dan masukkan penapis bru panas atau penapis bru sejuk. Gantikan penutup corong, kemudian tutup pemegang bakul penapis.

Nota:

- Anda hanya boleh menggunakan penapis bru panas/sejuk atau kertas penapis, jangan sesekali gunakan kedua-duanya.
- Gunakan penapis bru panas untuk kopi bru panas dan penapis bru sejuk untuk kopi bru sejuk.

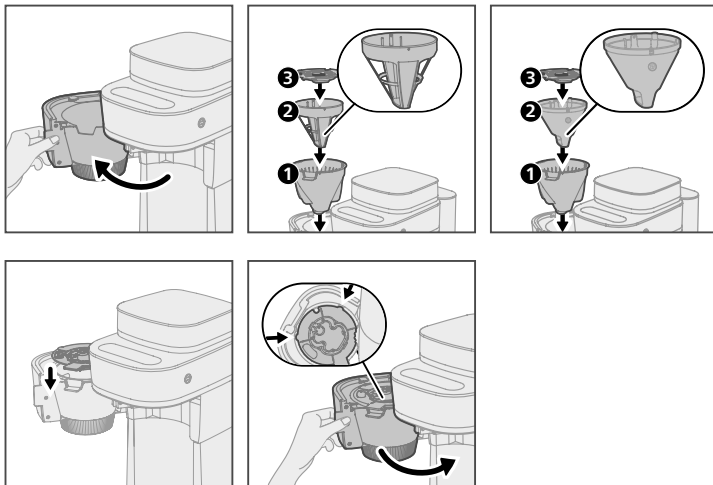


- 3 Letakkan teko kopi di atas plat panas dan pastikan semua permukaan kering.

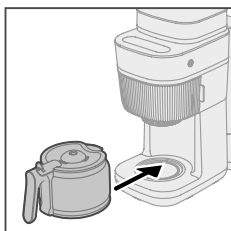

- Jangan hidupkan pembancuh kopi melainkan kesemua empat bahagian ini (bakul penapis, penapis, penutup corong dan teko kopi) diletakkan dengan betul kerana hal ini boleh menyebabkan mesin rosak atau pecah.
- Teko kopi akan terletak dengan betul di atas plat panas apabila bonjolan bulat penutup menolak injap penapis.
- Jangan gunakan sebarang bekas selain teko kopi yang dibekalkan.
- Penutup mestilah dipasang pada teko kopi semasa membancuh kopi.

Nota: Berhati-hati dengan sebarang stim yang keluar semasa membuka bakul penapis untuk membersihkan sisa kopi kisar.

- 4 Putarkan tombol pengisar untuk memilih tahap pengisaran untuk kopi kisar anda.

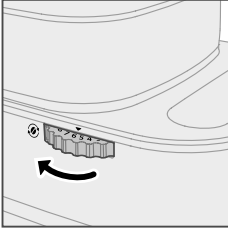

- Nombor pada tombol bermula dari 1 hingga 9; semakin rendah nombor, semakin halus kopi kisar.
- 5 Masukkan palam soket kuasa ke dalam salur keluar sesalur kuasa, kemudian tekan butang Hidup/Mati . Perkakas akan berbunyi bip sekali untuk menandakan bahawa perkakas telah dihidupkan.
 - 6 Semua ikon skrin akan dihidupkan selama 1 saat, kemudian ikon biji kopi akan berkelip dua kali dan kekal menyala, menandakan perkakas sedia untuk digunakan.
 - 7 Tekan butang Biji/Kopi Kisar sekali untuk memilih mod Biji (ikon itu akan berkelip dua kali dan kekal menyala).
 - 8 Tekan butang Tambah atau Tolak untuk melaraskan kekuatan kopi yang diinginkan. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
 - 1: Satu biji kopi (kopi lemah)
 - 2: Dua biji kopi (kopi sederhana kuat)
 - 3: Tiga biji kopi (kopi kuat)
 - 9 Tekan butang Suhu . Ikon suhu akan berkelip dua kali kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah atau Tolak untuk melaraskan suhu kopi yang diinginkan. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
 - H: Suhu tinggi
 - L: Suhu rendah
 - Suhu tidak boleh ditetapkan dalam mod Bru Sejuk.
 - 10 Tekan butang Cawan . Ikon cawan akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah atau Tolak untuk memilih bilangan cawan yang diinginkan (1 hingga 10). Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
 - 11 Tekan butang Mula/Henti untuk mula membru. Mesin akan mengeluarkan bunyi bip dan memulakan proses membru.
 - Paparan digital: Animasi gelung (bru dalam proses)
 - Bar cahaya: Penanda berkelip (mod Bru Panas: Jingga; mod Bru Sejuk: Putih)
 - 12 Setelah bru selesai, keluarkan teko kopi daripada perkakas dan nikmati bru kopi yang segar. Untuk mematikan pembancuh kopi, tekan dan tahan butang Hidup/Mati untuk kembali kepada keadaan kuasa awal.

Nota: Selepas bru selesai, kopi mungkin akan terus menitis daripada penapis selama beberapa saat.

- 13 Perkakas akan mengeluarkan bunyi bip untuk menandakan bahawa bru telah selesai.
 - Paparan pada skrin (mod Bru Panas): Ikon Kekal Panas + pemasa kiraan detik 2:00 („:“ akan berkelip secara berterusan).
 - Paparan pada skrin (mod Bru Sejuk): Skrin akan kembali kepada tetapan awal.
 - Bar cahaya: Kekal bernyala (mati apabila perkakas dimatikan).
- 14 Untuk menghentikan proses membru, tekan butang Mula/Henti sekali. Mesin akan kembali kepada mod yang telah dipilih sebelumnya.
- 15 Untuk mematikan mesin, tekan dan tahan butang Hidup/Mati untuk kembali kepada keadaan kuasa awal.

Nota:

- Bersihkan sebarang sisa kopi kisar daripada penapis sejurus selepas penggunaan dan jangan gunakan perkakas ketika masih terdapat serbuk yang tidak digunakan di dalam penapis kerana hal ini boleh menyebabkan sekatan dan menjejaskan rasa kopi anda.
- Bersihkan pemegang penapis dan penapis kekal, dan keringkan dengan kain untuk memastikan tiada sebarang pemeluwapan pada mana-mana bahagian.
- Hanya biji kopi panggang boleh diletakkan di dalam bekas biji kopi. Jangan sesekali masukkan biji kopi mentah, serbuk kopi/kopi segera,
- biji kopi yang tidak dipanggang atau berkaramel, biji espresso panggang atau mana-mana item lain di dalam bekas kerana hal ini boleh merosakkan pembancuh kopi.
- Apabila takungan air kosong, ikon air tidak mencukupi dan kod ralat „E1“ akan dipaparkan serentak pada paparan. Jika perkara ini berlaku, buka takungan air dan tambahkan jumlah air yang mencukupi, kemudian tekan butang Mula/Henti untuk menyambung semula proses membru yang belum selesai.
- Jika air masih tidak mencukupi di dalam takungan, pembancuh kopi akan menghentikan proses membru. Jika perkara ini berlaku, anda boleh menekan butang Mula/Henti untuk mengembalikan pembancuh kopi kepada mod siap sedia.
- Plat panas, teko kopi dan bolong stim sisi boleh melepaskan stim panas semasa proses membru. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuman.
- Jika anda mengalihkan teko kopi daripada plat panas semasa proses membru, anda mestilah meletakkannya semula dalam masa 30 saat untuk mengelakkan air kopi menitis daripada mesin.


■ Menggunakan kopi siap kisar

Ikut langkah di bawah jika anda mahu membuat kopi menggunakan kopi siap kisar. Harap maklum bahawa langkah ini melibatkan penambahan kopi siap kisar ke dalam penapis dan bukan pengisaran biji kopi yang segar.


- 1 Buka pemegang bakul penapis dan masukkan penapis bru panas atau sejuk atau kertas penapis (jenis 1x4 atau nombor 4). Gantikan penutup corong, kemudian tutup pemegang bakul penapis.

Nota:

- Anda hanya boleh menggunakan penapis bru panas/sejuk atau kertas penapis, jangan sesekali gunakan kedua-duanya.
- Gunakan penapis bru panas untuk kopi bru panas dan penapis bru sejuk untuk kopi bru sejuk.

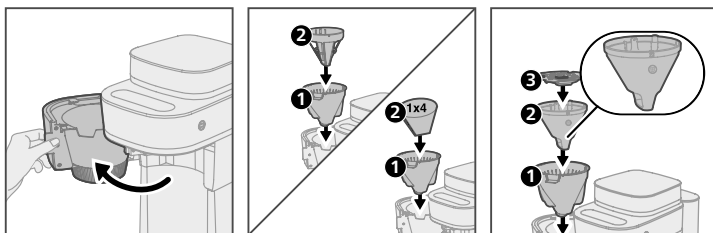

- 2 Masukkan kopi siap kisar ke dalam penapis atau kertas penapis. Lihat jumlah kopi yang dicadangkan di bawah untuk digunakan bergantung pada bilangan cawan, walaupun anda boleh melaraskan mengikut pilihan peribadi anda.

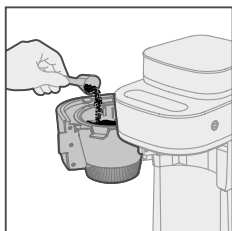

Kopi bru sejuk


Bilangan Cawan	1	2	3	4	5	6
Jumlah Kopi	17.5 g	29 g	39 g	53 g	60.4 g	72 g

Kopi bru panas


Bilangan Cawan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Kopi	8.9 g	18.9 g	26.8 g	33.5 g	39.5 g	46.4 g	53.0 g	60.9 g	68.6 g	74.8 g

Nota: Jumlah serbuk kopi yang disyorkan di atas adalah untuk rujukan sahaja. Laraskan kuantiti mengikut cita rasa dan kekuatan kopi yang anda mahukan.

- 3 Gantikan penutup corong, kemudian tutup pemegang penapis.

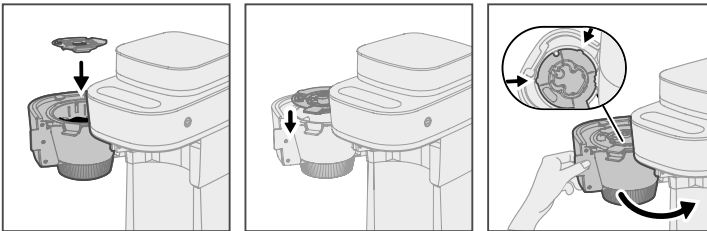

- 4 Letakkan teko kopi di atas plat panas dan pastikan semua permukaan kering.

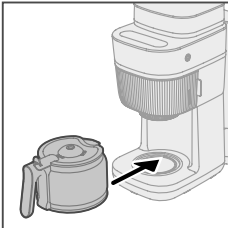

- 5 Tekan butang Biji/Kopi Kisar sekali untuk memilih mod Kopi Kisar . Icon akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala dan „----“ akan dipaparkan di bawah icon.
- Anda tidak boleh memilih kekuatan kopi dalam mod Kopi Kisar. Untuk menukar kekuatan, laraskan jumlah kopi siap kisar.
- 6 Tekan butang Suhu . Icon suhu akan berkelip dua kali kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah atau Tolak untuk melaraskan suhu kopi yang diinginkan. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- H: Suhu tinggi
 - L: Suhu rendah
 - Suhu tidak boleh ditetapkan dalam mod Bru Sejuk.
- 7 Tekan butang Cawan . Icon cawan akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah atau Tolak untuk memilih bilangan cawan yang diinginkan (1 hingga 10). Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- 8 Tekan butang Mula/Henti untuk mula membru. Mesin akan mengeluarkan bunyi bip dan memulakan proses membru.
- Paparan digital: Animasi gelung (bru dalam proses)
 - Bar cahaya: Penanda berkelip (mod Bru Panas: Jingga; mod Bru Sejuk: Putih)

60 Bahasa Melayu

- 9 Perkakas akan mengeluarkan bunyi bip untuk menandakan bahawa bru telah selesai.
- Paparan pada skrin (mod Bru Panas):  Ikon Kekal Panas + pemasa kiraan detik 2:00 („:“ akan berkelip secara berterusan).
 - Paparan pada skrin (mod Bru Sejuk): Skrin akan kembali kepada tetapan awal.
 - Bar cahaya: Kekal bernyala (mati apabila perkakas dimatikan).
- 10 Untuk menghentikan proses membru, tekan butang Mula/Henti  sekali. Mesin akan kembali kepada mod yang telah dipilih sebelumnya.
- 11 Untuk mematikan mesin, tekan dan tahan butang Hidup/Mati  untuk kembali kepada keadaan kuasa awal.

Nota:

- Bersihkan sebarang sisa kopi kisar daripada penapis sejurus selepas penggunaan dan jangan gunakan perkakas ketika masih terdapat serbuk yang tidak digunakan di dalam penapis kerana hal ini boleh menyebabkan sekatan dan menjejaskan rasa kopi anda.
- Bersihkan pemegang penapis dan penapis kekal, dan keringkan dengan kain untuk memastikan tiada sebarang pemeluwapan pada mana-mana bahagian.
- Hanya biji kopi panggang boleh diletakkan di dalam bekas biji kopi. Jangan sesekali masukkan biji kopi mentah, serbuk kopi/kopi segera,
- biji kopi yang tidak dipanggang atau berkaramel, biji espresso panggang atau mana-mana item lain di dalam bekas kerana hal ini boleh merosakkan pembancuh kopi.
- Apabila takungan air kosong, ikon air tidak mencukupi dan kod ralat „E1“ akan dipaparkan serentak pada paparan. Jika perkara ini berlaku, buka takungan air dan tambahkan jumlah air yang mencukupi, kemudian tekan butang Mula/Henti untuk menyambung semula proses membru yang belum selesai.
- Jika air masih tidak mencukupi di dalam takungan, pembancuh kopi akan menghentikan proses membru. Jika perkara ini berlaku, anda boleh menekan butang Mula/Henti untuk mengembalikan pembancuh kopi kepada mod siap sedia.
- Plat panas, teko kopi dan bolong stim sisi boleh melepaskan stim panas semasa proses membru. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuman.
- Jika anda mengalihkan teko kopi daripada plat panas semasa proses membru, anda mestilah meletakkannya semula dalam masa 30 saat untuk mengelakkan air kopi menitis daripada mesin.

■ Fungsi Kisar Sahaja

Gunakan fungsi ini jika anda mahu mengisar biji kopi tanpa membancuh kopi. Ikut langkah yang berikut:


- 1 Buka penutup bekas biji kopi dan tambahkan biji kopi.




- 2 Buka pemegang bakul penapis dan masukkan penapis bru panas atau sejuk atau kertas penapis (jenis 1x4 atau nombor 4). Gantikan penutup corong, kemudian tutup pemegang bakul penapis.

Nota:

- Anda hanya boleh menggunakan penapis bru panas/sejuk atau kertas penapis, jangan sesekali gunakan kedua-duanya.
- Gunakan penapis bru panas untuk kopi bru panas dan penapis bru sejuk untuk kopi bru sejuk.

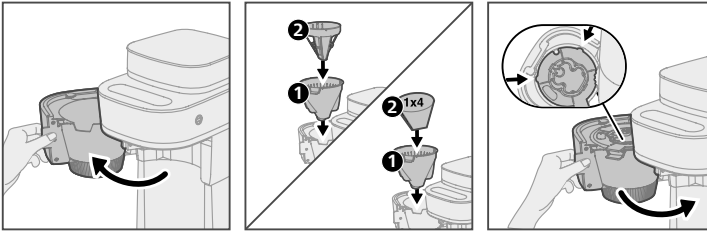

- 3 Putarkan tombol pengisar untuk memilih tahap pengisaran untuk kopi kasar anda.
- Nombor pada tombol bermula dari 1 hingga 9; semakin rendah nombor, semakin halus kopi kasar.

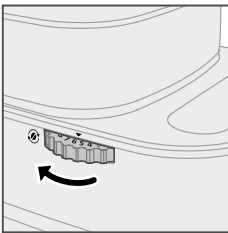

- 4 Tekan dan tahan butang Biji/Kopi Kasar (☞) untuk memilih mod Kasar Sahaja (☞). Ikon akan berkelip dua kali kemudian kekal menyala dan kuantiti kasar akan dipaparkan di bawah.
- Dalam mod ini, anda hanya boleh menggunakan butang „+/-“ untuk melaraskan kuantiti kasar. Anda tidak boleh memilih suhu, kekuatan atau bilangan cawan.
 - Kopi kasar boleh disimpan untuk digunakan dalam mod Kopi Kasar atau boleh ditambahkan secara manual dalam mod Biji untuk meningkatkan kekuatan kopi.
- 5 Tekan butang Tambah (▲) atau Tolak (▼) untuk melaraskan kuantiti kasar. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- 6 Tekan butang Mula/Henti (⏻) untuk mula mengisar biji kopi. Perkakas akan mengeluarkan bunyi bip dan animasi gelung (⬅️➡️) akan dipaparkan pada paparan untuk menandakan bahawa pengisaran dalam proses. Setelah selesai, perkakas akan mengeluarkan bunyi bip sekali lagi dan paparan akan kembali kepada keadaan asal.
- 7 Setelah sahaja pengisaran selesai, keluarkan kopi kasar daripada pemegang bakul penapis. Untuk mematikan perkakas, tekan dan tahan butang Hidup/Mati (⏻) untuk kembali kepada keadaan kuasa hidup awal.
- 8 Untuk menghentikan proses mengisar, tekan mana-mana butang mod (☞, ☞, ☞ atau ☞). Paparan akan kembali kepada mod yang betul.


62 Bahasa Melayu

■ Mod kegemaran

Mod kegemaran & Fungsi biji kopi

Butang Mod Kegemaran membolehkan anda menyimpan tetapan mod kegemaran anda dan mengakses tetapan tersebut dengan satu sentuhan.


- 1 Buka penutup bekas biji kopi dan tambahkan biji kopi.

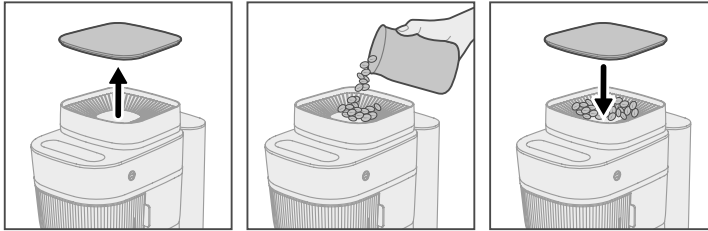


- 2 Buka pemegang bakul penapis dan masukkan penapis bru panas atau penapis bru sejuk. Gantikan penutup corong, kemudian tutup pemegang bakul penapis.

Nota:


- Anda hanya boleh menggunakan penapis bru panas/sejuk atau kertas penapis, jangan sesekali gunakan kedua-duanya.
- Gunakan penapis bru panas untuk kopi bru panas dan penapis bru sejuk untuk kopi bru sejuk.

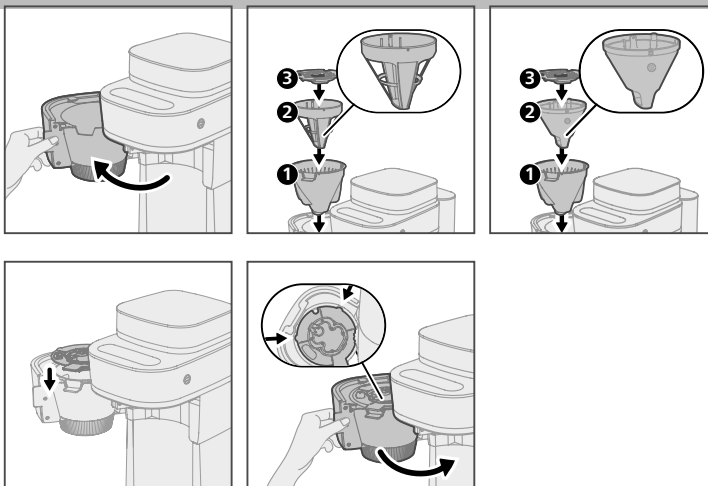

- 3 Letakkan teko kopi di atas plat panas dan pastikan semua permukaan kering.

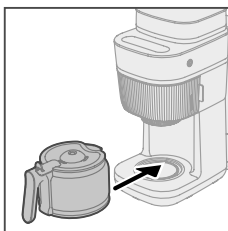

- Pastikan semua bahagian (bakul penapis, penapis, penutup corong dan teko kopi) diletakkan dengan betul, jika tidak, perkakas mungkin rosak.
 - Semasa memasukkan teko kopi, pastikan bonjolan bulat penutup menolak injap penapis, jika tidak, kopi mungkin tidak akan menitis ke dalam teko.
 - Gunakan teko kopi yang dibekalkan sahaja. Jangan gunakan sebarang bekas lain.
 - Semasa membru kopi, sentiasa pastikan penutup ditutup untuk mengelakkan tumpahan dan memastikan kopi kekal panas.
- 4 Putarkan tombol pengisar untuk memilih tahap pengisaran untuk kopi kisar anda.
- Nombor pada tombol bermula dari 1 hingga 9; semakin rendah nombor, semakin halus kopi kisar.

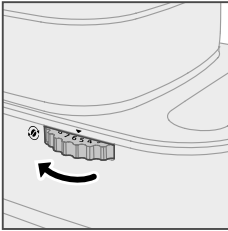

- 5 Tekan butang Mod Kegemaran (♥) untuk memilih mod Kegemaran. Ikon kegemaran akan dipaparkan pada paparan. Ikon biji kopi akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala dan paparan akan menandakan tetapan kekuatan awal.
- 6 Tekan butang Biji/Kopi Kisar (☞) sekali untuk memilih mod Biji (☞). Ikon biji akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala.
- 7 Tekan butang Tambah (▲) atau Tolak (▼) untuk melaraskan kekuatan kopi yang diinginkan. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- 1: Satu biji kopi (kopi lemah)
 - 2: Dua biji kopi (kopi sederhana kuat)
 - 3: Tiga biji kopi (kopi kuat)
- 8 Tekan butang Suhu (🌡️). Ikon suhu akan berkelip dua kali kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah (▲) atau Tolak (▼) untuk melaraskan suhu kopi yang diinginkan. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- H: Suhu tinggi
 - L: Suhu rendah
 - Suhu tidak boleh ditetapkan dalam mod Bru Sejuk.
- 9 Tekan butang Cawan (☺️). Ikon cawan akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah (▲) atau Tolak (▼) untuk memilih bilangan cawan yang diinginkan (1 hingga 10). Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- 10 Tekan butang Mula/Henti (⏮️) untuk mula membru. Mesin akan mengeluarkan bunyi bip dan memulakan proses membru.
- Paparan digital: Animasi gelung (☞☞☞) (bru dalam proses)
 - Bar cahaya: Penanda berkelip (mod Bru Panas: Jingga; mod Bru Sejuk: Putih)
- 11 Perkakas akan mengeluarkan bunyi bip untuk menandakan bahawa bru telah selesai.
- Paparan pada skrin (mod Bru Panas): 🌡️ Ikon Kekal Panas + pemasa kiraan detik 2:00 („:“ akan berkelip secara berterusan).
 - Paparan pada skrin (mod Bru Sejuk): Skrin akan kembali kepada tetapan awal.
- 12 Setelah bru selesai, keluarkan teko kopi daripada perkakas dan nikmati bru kopi yang segar. Untuk mematikan pembancuh kopi, tekan dan tahan butang Hidup/Mati (🔌) untuk kembali kepada keadaan kuasa awal.
- 13 Untuk menghentikan proses membru, tekan butang Mula/Henti (⏮️) sekali. Mesin akan kembali kepada mod yang telah dipilih sebelumnya.

64 Bahasa Melayu

Nota:

Anda mestilah memilih mod Kegemaran dahulu sebelum mengkonfigurasi tetapan.

1. Anda boleh menyimpan mod kegemaran anda dengan dua cara:
 - a. Simpan secara automatik: Tetapan disimpan secara automatik semasa perkakas beroperasi (jeda/tamat tanpa keluar).
 - b. Simpan secara manual: Tekan dan tahan butang Mod Kegemaran untuk menyimpan tetapan semasa.
2. Untuk keluar daripada mod Kegemaran, tekan butang Mod Kegemaran.
3. Mod Kegemaran menyokong fungsi yang berikut: Bru Panas/Sejuk, Kisar Sahaja dan Kopi Kisar.

■ Pemasa praset

Anda boleh mengkonfigurasi pembancuh kopi untuk membru kopi secara automatik mengikut masa praset.

Arahan pemasa praset (menggunakan mod Biji Kopi sebagai contoh)


1. Buka penutup bekas biji kopi dan tambahkan biji kopi.




2. Buka pemegang bakul penapis dan masukkan penapis bru panas atau sejuk atau kertas penapis (jenis 1x4 atau nombor 4). Gantikan penutup corong, kemudian tutup pemegang bakul penapis.

Nota:


- Anda hanya boleh menggunakan penapis bru panas/sejuk atau kertas penapis, jangan sesekali gunakan kedua-duanya.
- Gunakan penapis bru panas untuk kopi bru panas dan penapis bru sejuk untuk kopi bru sejuk.

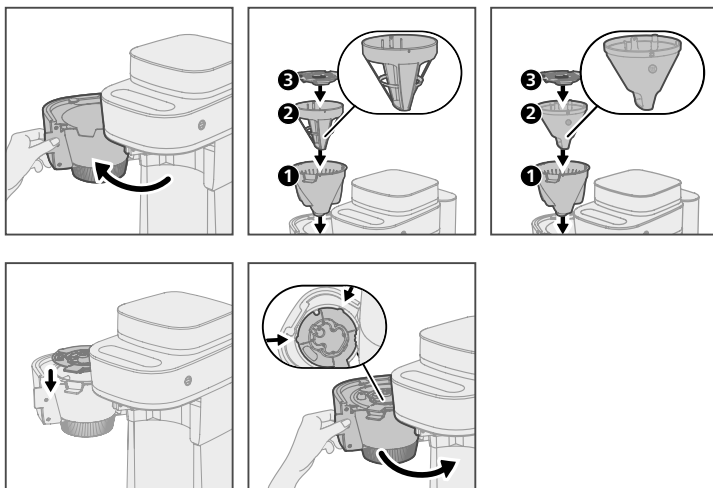

- 3 Letakkan teko kopi di atas plat panas dan pastikan semua permukaan kering.

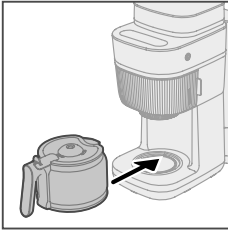

- Pastikan semua bahagian (bakul penapis, penapis, penutup corong dan teko kopi) diletakkan dengan betul, jika tidak, perkakas mungkin rosak.
 - Semasa memasukkan teko kopi, pastikan bonjolan bulat penutup menolak injap penapis, jika tidak, kopi mungkin tidak akan menitis ke dalam teko.
 - Gunakan teko kopi yang dibekalkan sahaja. Jangan gunakan sebarang bekas lain.
 - Semasa membru kopi, sentiasa pastikan penutup ditutup untuk mengelakkan tumpahan dan memastikan kopi kekal panas.
- 4 Putarkan tombol pengisar untuk memilih tahap pengisaran untuk kopi kisar anda.
- Nombor pada tombol bermula dari 1 hingga 9; semakin rendah nombor, semakin halus kopi kisar.

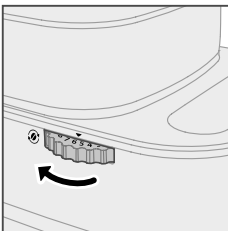

- 5 Tekan butang Pemasa  untuk mengakses fungsi Pemasa. Ikon pemasa akan berkelip dua kali dan kekal menyala dan 12:00 akan dipaparkan di atas ikon.
- 6 Tekan butang Tambah  atau Tolak  untuk mengkonfigurasi masa praset. Contohnya, tekan  untuk menetapkan pemasa kepada 00:05. Masa praset akan berkelip secara berterusan pada paparan, menandakan pemasa telah ditetapkan.

Nota:

- Anda boleh menjadualkan pemasa untuk fungsi yang berikut: Bru biasa, bru sejuk, pembersihan, kisar sahaja dan mod Kegemaran.
- Masa boleh dilaraskan dalam kenaikan 5 minit. Tekan dan tahan dengan pantas untuk meningkatkan masa.
- Masa praset ialah masa mula. Sebagai contoh, jika masa sekarang ialah pukul 00:00 (tengah malam) dan anda mahu membru kopi pada pukul 6:00 pg, tetapkan pemasa selama 6 jam dan mesin akan mula membru pada pukul 6:00 pg.

- 7 Tekan butang Biji/Kopi Kisar/Kisar  untuk memilih mod Biji . Ikon akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala dan bilangan cawan akan dipaparkan di bawah ikon. Tekan butang Tambah  atau Tolak  untuk melaraskan kekuatan yang diinginkan. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- 1: Satu biji kopi (kopi lemah)
 - 2: Dua biji kopi (kopi sederhana kuat)
 - 3: Tiga biji kopi (kopi kuat)

66 Bahasa Melayu

- 8 Tekan butang Suhu . Ikon suhu akan berkelip dua kali kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah  atau Tolak  untuk melaraskan suhu kopi yang diinginkan. Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
 - H: Suhu tinggi
 - L: Suhu rendah
- 9 Tekan butang Cawan . Ikon cawan akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala. Tekan butang Tambah  atau Tolak  untuk memilih bilangan cawan yang diinginkan (1 hingga 10). Nombor dan ikon akan berhenti berkelip untuk menandakan bahawa pilihan anda telah selesai.
- 10 Selepas mengkonfigurasi masa dan tetapan praset, tekan butang Mula/Henti  untuk memulakan pemasa. „:“ akan berkelip pada skrin, menandakan bahawa pemasa yang dijadualkan adalah aktif.
 - Ikon pemasa akan kekal menyala semasa pemasa aktif.
- 11 Setelah bru selesai, keluarkan teko kopi daripada perkakas dan nikmati bru kopi yang segar. Untuk mematikan pembancuh kopi, tekan dan tahan butang Hidup/Mati  untuk kembali kepada keadaan kuasa awal.
- 12 Untuk menghentikan proses membru, tekan butang Mula/Henti  sekali. Mesin akan kembali kepada mod yang telah dipilih sebelumnya.

Nota:

- **Fungsi memori:** Perkakas menyimpan masa terakhir yang ditetapkan secara automatik.
- **Simpan tetapan pemasa:** Tekan dan tahan butang pemasa.
- **Keluar daripada pemasa:** Tekan butang pemasa.
- **Batalkan pemasa aktif:** Tekan butang Mula/Henti. (Nota: Menggantikan penapis akan membatalkan pemasa semasa.)

Nota tentang mod Bru Panas

- 1 Pastikan anda telah memasang penapis bru panas.
- 2 Apabila ditetapkan kepada 2, mesin akan mengekalkan kepanasan kopi selama 2 jam secara automatik setelah proses membru selesai.
- 3 Penanda status:
Bru dalam proses: Kelipan jingga.
Bru selesai: Kekal menyala.

Nota tentang mod Bru Sejuk

- 1 Pastikan anda telah memasang penapis bru sejuk, jika tidak, ikon bru sejuk  mungkin tidak dipaparkan.
- 2 Anda tidak boleh melaraskan suhu dalam mod Bru Sejuk dan fungsi kekal panas tidak tersedia.
- 3 Penanda status:
Bru dalam proses: Kelipan putih.
Bru selesai: Kekal menyala.

6. Pembersihan dan penyelenggaraan

Bersihkan perkakas selepas setiap penggunaan.

Nota: Jangan sesekali tenggelamkan mesin kopi ke dalam air atau sebarang cecair lain atau bilas di bawah paip.

■ Putuskan sambungan kuasa

Cabut palam perkakas daripada sesalur kuasa.

■ Membersihkan bahagian luar

Gunakan kain yang lembut dan lembap untuk mengelap permukaan luar pembancuh kopi.

Nota: Jangan gunakan terlalu banyak air.

■ Membersihkan penapis

Anda boleh membersihkan pendakap penapis dan penapis kekal secara manual.

Pembersihan secara manual: Gunakan air panas dan sedikit detergen yang tidak kuat.

■ Membersihkan teko kopi

Bersihkan teko kopi dan penutup dengan air yang mengalir.

■ Pengeringan

Keringkan dengan kain kering dengan berhati-hati:

- Semua permukaan pemegang penapis.
- Sebarang pembentukan pemeluwapan.

7. Menyahkerak pembancuh kopi

Nyahkerak  pembancuh kopi apabila anda mendapati stim yang berlebihan atau masa bru yang meningkat. Kami mengesyorkan anda menyahkerak menggunakan 4% asid asetik setiap 2 bulan atau apabila lampu penyahkerakan menyala. Jangan gunakan agen pembersih yang lain kerana hal ini mungkin merosakkan perkakas.

Jangan sesekali gunakan cuka yang mengandungi asid asetik sebanyak 8% atau lebih, cuka semula jadi, penyahkerak serbuk atau penyahkerak tablet untuk menyahkerak perkakas kerana hal ini mungkin akan menyebabkan kerosakan.

- 1 Buka penutup takungan air.
- 2 Tambahkan cuka putih (4% asid asetik) hingga tanda 10 cawan.
- 3 Masukkan penapis ke dalam pendakap.
- 4 Pastikan pemegang bakul penapis diikat dengan kemas.
- 5 Letakkan teko kopi kosong di atas plat panas.
- 6 Pasang palam sesalur kuasa ke dalam soket.
- 7 Hidupkan bekalan sesalur kuasa dan tekan butang Mula/Henti . Mesin akan berbunyi bip dan semua ikon akan dipaparkan selama 1 saat.
- 8 Tekan butang Bersihkan , kemudian pilih fungsi Penyahkerakan . Ikon penyahkerakan akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala dan „----“ akan dipaparkan di bawah ikon.
- 9 Tekan butang Mula/Henti  untuk mengumbah mesin dengan cecair penyahkerak. Fungsi penyahkerakan akan berhenti secara automatik sebaik sahaja cecair penyahkerak telah dikeluarkan sepenuhnya daripada takungan dan skrin akan kembali kepada paparan awal.
- 10 Buang cuka daripada teko kopi.

68 Bahasa Melayu

- 11 Tuang 10 cawan air lagi ke dalam takungan dan ulang langkah 8. Tekan butang Mula/Henti sekali lagi untuk memulakan proses membru dan menanggalkan sebarang baki larutan penyahkerak. Lakukan proses ini sekurang-kurangnya dua kali.
- 12 Tunggu pembancuh kopi menyelesaikan proses membru, kemudian kosongkan teko.
- 13 Bersihkan penapis, bakul penapis, penutup penapis dan teko kopi dengan air panas dan sedikit cecair pembersih.
- 14 Lap semua bahagian sehingga bersih dan kering menggunakan kain.
- 15 Setelah anda selesai membersihkan mesin, putuskan sambungan mesin daripada bekalan kuasa.


8. Membersihkan salur keluar pengisar

■ Perkara yang perlu diberi perhatian sebelum pembersihan


- Sebelum membersihkan perkakas, tanggalkan kord kuasa dan tunggu sehingga semua bahagian pembancuh kopi menyejuk (kami mengesyorkan sekurang-kurangnya 30 minit).
- Jangan tenggelamkan unit utama di dalam air atau membiarkan kord kuasa bersentuhan dengan air. Hanya lap bahagian luar unit utama dengan kain bersih yang sedikit lembap.
- Sebelum membersihkan salur keluar pengisar, gunakan fungsi Kisar Sahaja untuk mengisar baki biji kopi di dalam bekas biji kopi. Seterusnya, buka unit penapis dan bersihkan apa-apa sisa daripada penapis untuk membersihkan lagi salur keluar. Pastikan bekas biji kopi kosong sepenuhnya.

■ Pembersihan


- 1 Buka pemegang penapis.
 - 2 Hidupkan bekalan sesalur kuasa dan tekan butang Mula/Henti . Mesin akan berbunyi bip dan semua ikon akan dipaparkan selama 1 saat.
 - 3 Tekan butang Bersihkan , kemudian pilih fungsi Salur Keluar Pengisar . Ikon salur keluar pengisar akan berkelip dua kali, kemudian kekal menyala dan „----“ akan dipaparkan di bawah ikon.
 - 4 Tekan butang Mula/Henti . Tindakan ini akan membuka penutup saluran corong secara automatik supaya dapat dibersihkan dengan berus.
 - 5 Setelah penutup saluran dibuka, masukkan berus yang dibekalkan ke dalam bukaan untuk membersihkan baki kopi kisar di dalam salur keluar.
 - 6 Tutup pemegang bakul penapis selepas dibersihkan.
- **Membersihkan pengisar dan mengeluarkan biji kopi atau kopi kisar yang tersekat** ■
- 1 Cabut sambungan mesin daripada bekalan kuasa dan gunakan dua tangan untuk memutarakan bekas biji kopi ke kiri untuk simbol buka kunci, kemudian keluarkan.

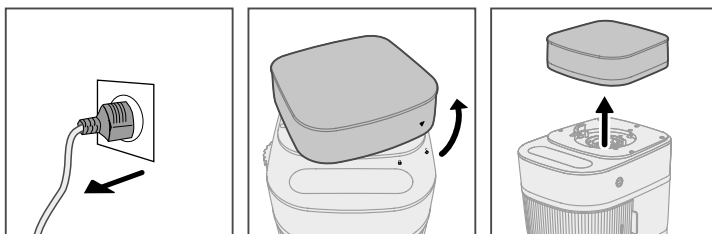


- 2 Keluarkan bekas biji kopi untuk mendedahkan roda pengisar boleh tanggal, kemudian putarkan tombol paling kasar kepada 9 untuk membuka kunci roda. Keluarkan penutup roda dengan menarik pemegang ke atas.

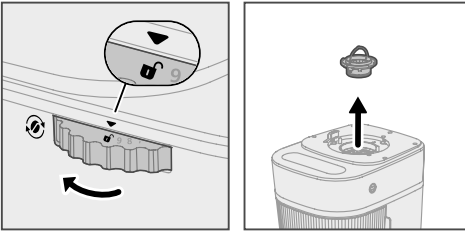


- 3 Gunakan berus yang dibekalkan untuk menyental roda pengisar 3–5 kali sehingga tiada sisa.

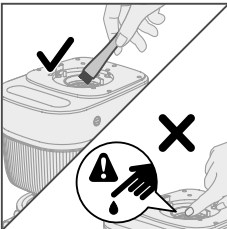

- 4 Gantikan penutup roda, pastikan pemegang selari dengan anak panah ke atas dan ke bawah pada pengisar.

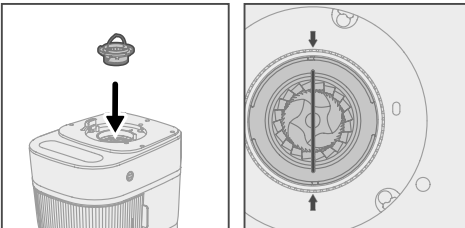


- 5 Putarkan tombol yang lebih kasar pada sisi unit ke kiri sehingga simbol buka kunci hilang. Roda pengisar kini dikunci.

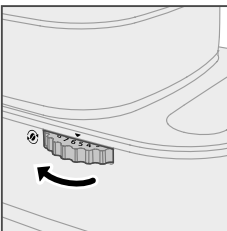

70 Bahasa Melayu

- 6 Akhir sekali, gantikan bekas biji kopi.

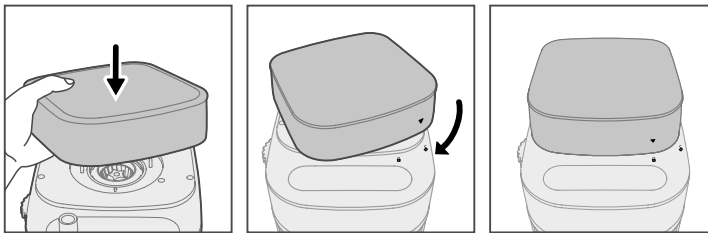

Jajarkan simbol ▼ dengan simbol buka kunci, kemudian putarkan kepada kedudukan dikunci (Amaran: jangan pasang bekas biji kopi dengan menolak ke bawah!)

- 7 Putarkan tombol tahap kekasaran dalam arah “Dikunci” sehingga anda mendengar bunyi klik.

Nota: Jangan sentuh bilah pengisar kerana bilah tersebut sangat tajam dan jangan gunakan daya yang melampau semasa menanggalkan mana-mana bahagian. Jangan masukkan jari anda atau objek lain ke dalam unit pengisar semasa mesin sedang mengisar kerana hal ini boleh menyebabkan kerosakan atau kecederaan.

Selepas pembersihan, penutup roda pengisar mestilah dipasangkan semula dengan selamat. Pemasangan yang tidak betul mungkin menghalang pengisar daripada beroperasi seperti biasa atau menyebabkan kerosakan komponen semasa penggunaan.

Kod ralat	Perihalan	Penyelesaian	Catatan
E1	Air tidak mencukupi	Tambahkan jumlah air yang mencukupi di dalam takungan, kemudian tekan butang Mula/Henti untuk menyambung semula proses membru yang belum selesai. Jika air masih tidak mencukupi, tekan butang Mula/Henti atau tekan dan tahan butang Hidup/Mati untuk mengembalikan pembancuh kopi kepada mod siap sedia.	Jika masalah berterusan, sila hubungi pasukan perkhidmatan pascajualan Philips untuk mendapatkan perkhidmatan dan bantuan profesional.
E7	Bekas biji kopi tidak dipasang dengan betul	Pastikan bekas biji kopi dipasang dengan betul, kemudian tekan sebarang butang untuk menetapkan perkakas kepada mod siap sedia. Jika anda tidak menekan sebarang butang selama 30 saat, perkakas masih akan kembali kepada mod siap sedia.	Jika masalah berterusan, sila hubungi pasukan perkhidmatan pascajualan Philips untuk mendapatkan perkhidmatan dan bantuan profesional.
E8	Ralat salur keluar bawah	Cabut palam dan masukkan semula.	Jika masalah berterusan, bawa perkakas ke pengedar produk Philips anda atau pusat servis Philips yang sah.
EU	Kerosakan komunikasi	Cabut palam dan masukkan semula.	Jika masalah berterusan, bawa perkakas ke pengedar produk Philips anda atau pusat servis Philips yang sah.

E5	Peletakan aksesori membru yang tidak betul	Tekan apa-apa butang untuk menetapkan perkakas kepada mod siap sedia.	Jika masalah berterusan, sila hubungi pasukan perkhidmatan pascajualan Philips untuk mendapatkan perkhidmatan dan bantuan profesional.
E2	Litar terbuka sensor suhu	Cabut palam dan masukkan semula.	Jika masalah berterusan, bawa perkakas ke pengedar produk Philips anda atau pusat servis Philips yang sah.
E3	Litar pintas sensor suhu	Cabut palam dan masukkan semula.	Jika masalah berterusan, bawa perkakas ke pengedar produk Philips anda atau pusat servis Philips yang sah.
Tiada output kopi kisar	Tiada output kopi kisar	1. Semak sama ada kod ralat E8 dipaparkan. Jika dipaparkan, rujuk panduan menyelesaikan masalah E8. 2. Selepas mematikan kuasa perkakas, semak sama ada pengisar dipasangkan dengan betul dan dikunci dengan selamat. Jika tidak dipasangkan, pasang dengan betul. 3. Selepas mematikan kuasa perkakas, semak sama ada bekas biji kopi dipasangkan dengan betul. Pasangkan semula dengan betul jika perlu. 4. Ikut arahan manual pengguna untuk membersihkan saluran salur keluar kopi kisar.	Jika masalah berterusan, sila hubungi pasukan perkhidmatan pascajualan Philips untuk mendapatkan perkhidmatan dan bantuan profesional.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2026 © Versuni Holding B.V.



www.philips.com