

快速指导手册





在您使用本产品之前，请先阅读用户手册

HD2100_HD2103_HD2107










：此符号表示数字或指示灯闪动







煮饭前准备▶

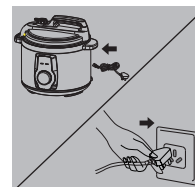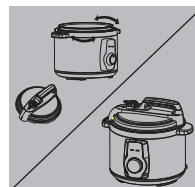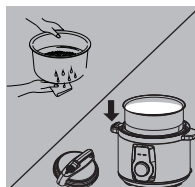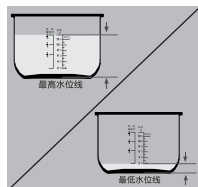







煮饭▶

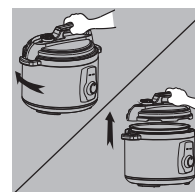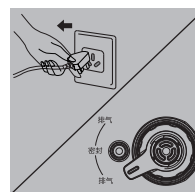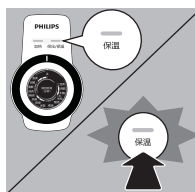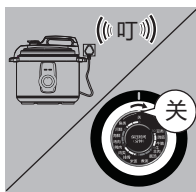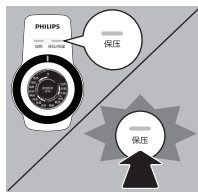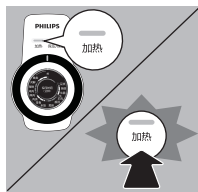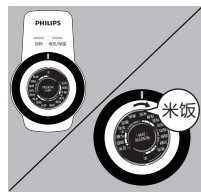

煮粥▶

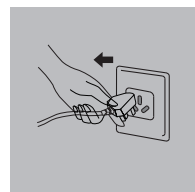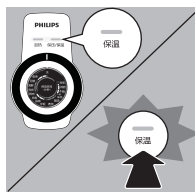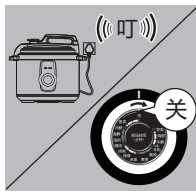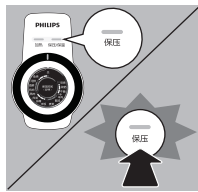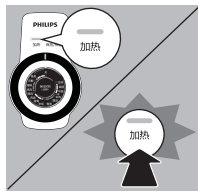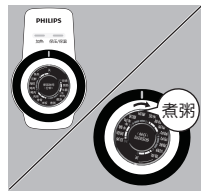

靓汤▶

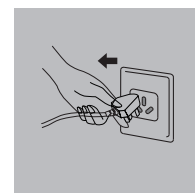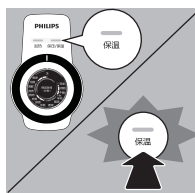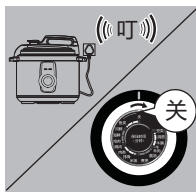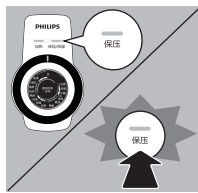
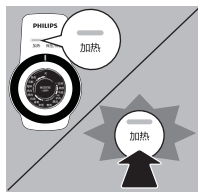
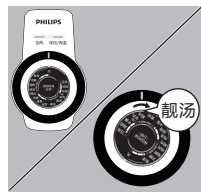


快速指导手册

HD2100_HD2103_HD2107

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电压力煲 ▶

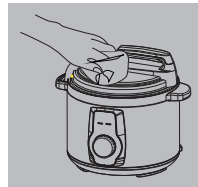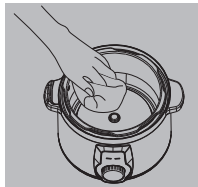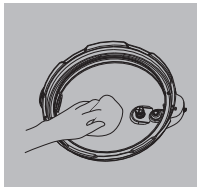

清洗限压阀 ▶

