


快速指导手册

在您使用本产品之前，请先阅读用户手册

HD4747_4745


设置时钟 ▶

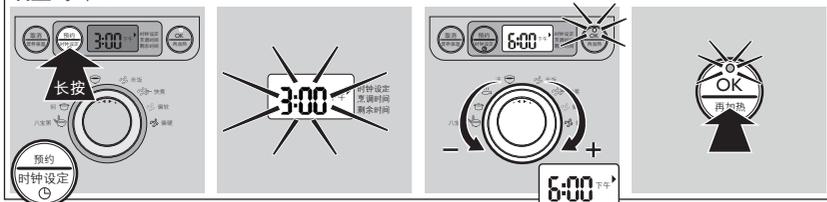

快进或快退 ▶




再加热 ▶

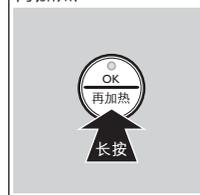


取消操作 ▶



偏软、偏硬 ▶

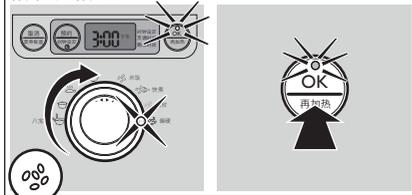


米饭、快煮 / 可预约烹调完成时间 ▶

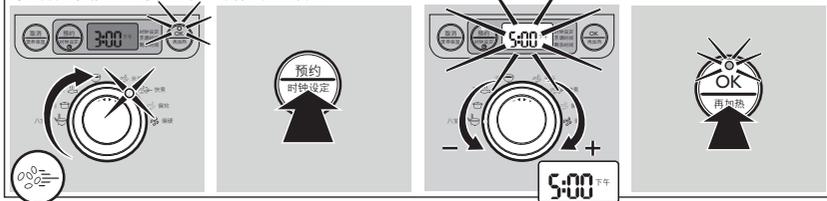

营养保温 ▶



八宝粥、汤、蒸、焖 / 可预约烹调完成时间及调校烹调时间 ▶

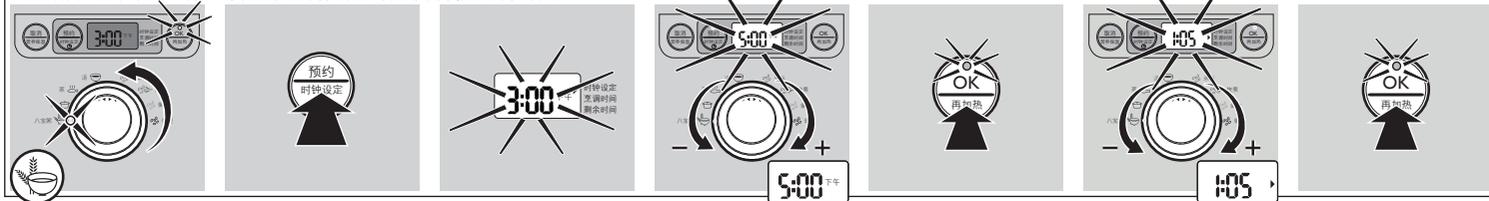

:此符号表示数字或指示灯闪动




:此符号表示指示灯亮

快速指导手册

在您使用本产品之前，请先阅读用户手册

HD4747_4745


清洁电饭锅 ▶

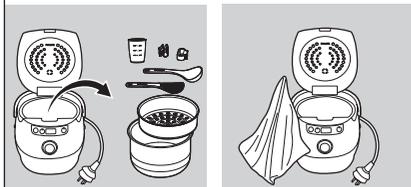



清洁内胆锅 ▶



安装及清洁蒸汽孔帽 ▶

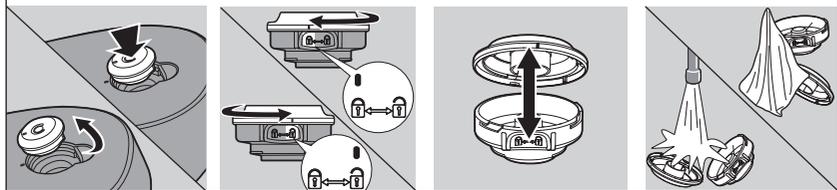

安装及清洁内盖 ▶

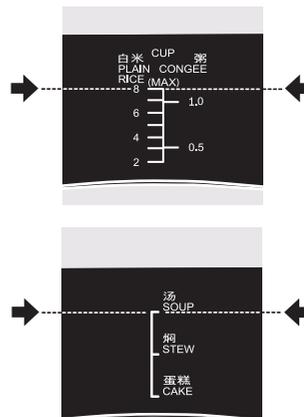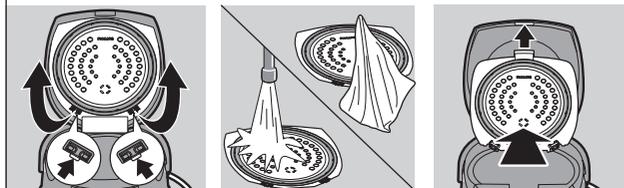

水位指示 - 对于每种菜单，包括水在内的所用原料，不得超过内锅内侧针对该特定菜单标注的最大水位标示。