

Problem	Possible cause	Solution
The iron cannot move wrinkles from the garment.	There is no steam during ironing.	Fill the water tank and set the steam slider to "steam on".
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the tank. The steam slider is set to "steam off".	Fill the water tank. Set the steam slider to "steam on".
	The iron is not hot enough yet to product steam.	When the iron is heating up, the "iron-ready" light is steady on. When the iron is ready for use, the light turns off.
Water droplets slips onto the garment during ironing.	You have used the steam boost function too often within a short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again.
	You have not closed the water tank lid properly.	Press the lid until you hear a 'click'.
The iron does not produce a steam boost.	You have used the steam boost function too often within a short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again.
	The iron is not hot enough for ironing yet.	Wait until the 'iron ready' light has stopped flashing and lights up steadily.
	You have put a chemical into the water tank.	Rinse the water tank and do not put any perfume or chemicals into the water tank.
Water drips from the soleplate after the iron has been unplugged.	The steam slider is set to "steam on icon"	Set the steam slider to "dry icon".
	You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank.	Empty the water tank after use, or store the iron in vertical position.

m	Possible cause	Solution	ES-MX
n leaves a er an imprint garment.	The surface to be ironed was uneven, for instance because you ironed over a seam or a fold in the garment.	The iron is safe to use on all ironable garments. The shine or imprint is not permanent and disappears when you wash the garment. Avoid ironing over seams or folds. You can also place a cotton cloth over the area to be ironed to avoid imprints.	Problema La plancha no elimina las arrugas de la prenda.
nty			Causa posible No se produce vap durante el planchar
need information, support, or if you have a problem, please www.philips.com/support or in the US or Canada only call 737-1212 for assistance.			Problema La plancha no produce vapor.
ears limited warranty			Causa posible No hay suficiente en el depósito.
i warrants that this product shall be free from defects in material, anship and assembly, under normal use, in accordance with the tations and warnings, for a period of two years from the date hase. This warranty extends only to the original purchaser of product and is not transferable. To exercise your rights under this ty, you must provide proof of purchase in the form of an original eceipt that shows the product name and the date of purchase. omer support or to obtain warranty service, please visit our e www.philips.com/support . THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR D WARRANTIES. Versuni's liability is limited to repair or, at its sole replacement of the product. Incidental, special and consequential es are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you t legal rights. You may also have other rights that vary from state to rovince to province or country to country.			Problema La plancha aún no lo suficientemente caliente para prod vapor.
only er's address: i USA Corporation ummer Street, ord, CT 06905, States of America			Causa posible Caen gotas de agua a la prenda durante el planchado.
a only ed by/Importé par: i Canada Inc. iversity Avenue, Suite 904, Toronto, Ontario M5J 1T1 Canada port, please visit www.philips.com/support and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of ijke Philips N.V. and are used under license. Versuni Holding B.V.			Problema Ha utilizado la fun supervapor con demasiada frecue en un corto perío
			Causa posible No ha cerrado la t del depósito de ag correctamente.
			Problema La plancha no produce supervapor.
			Causa posible Ha utilizado la fun supervapor con demasiada frecue en un corto perío
			Problema La plancha aún no lo suficientemente caliente para plan
			Causa posible Ha echado algún producto químico depósito de agua.
			Problema El agua gotea de la suela después de desconectar la plancha.
			Causa posible La posición del co deslizante de vap en "vapor apagad
			Problema Se colocó la plan

FR-CA	Problème	Causa posible	Solución
ación e el depósito de a y coloque el control izante de vapor a posición "vapor endido". e el depósito de a. eva el control izante de vapor posición "vapor endido". ndo la plancha se calentando, el piloto a para planchar" manece encendido. ndo la plancha esté para su uso, el piloto pagará.	La plancha deja brillo o una marca en la prenda.	La superficie que se desea planchar es desigual, por ejemplo, porque estaba planchando sobre una costura o un pliegue de la prenda.	La plancha se puede usar de forma segura con todas las prendas aptas para planchado. El brillo o la marca no son permanentes y desaparecerán al lavar la prenda. Evite planchar sobre costuras o pliegues, o bien coloque un paño de algodón sobre el área que desea planchar para evitar marcas.
Garantía			
Si necesita más información, asistencia o si tiene problemas, visite www.philips.com/support o llame al 1-833-737-1212 para solicitar asistencia, solo disponible en Estados Unidos y Canadá.			
Dos años de garantía limitada Versuni garantiza que este producto está libre de defectos en el material, fabricación y ensamblado, en condiciones normales de uso, de acuerdo con las especificaciones y las advertencias, por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original del producto y es intransferible. Para beneficiarse de los derechos que le otorga esta garantía, debe poseer el comprobante de compra en la forma de un recibo original donde se indique el nombre del producto y la fecha de compra. Para recibir servicio de atención al cliente u obtener un servicio de garantía, visite nuestro sitio web www.philips.com/support (http://www.philips.com/support). NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. La responsabilidad de Versuni se limita a reparar o, a su entero criterio, remplazar el producto. Versuni no se responsabiliza por daños accidentales, especiales ni resultantes dentro de los límites de la ley. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También tiene otros derechos que varían según el estado, la provincia o el país.			
En EE. UU. solamente Dirección del importador: Versuni USA Corporation, 1600 Summer Street, Stamford, CT 06905, Estados Unidos de América			
Solo en Canadá Importado por/Importé par: Versuni Canada Inc. 40 University Avenue, Suite 904, Toronto, Ontario M5J 1T1, Canadá Para obtener asistencia, visite www.philips.com/support PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. 2023 © Versuni Holding B.V.			

Cause éventuelle	Solution	Problème	Cause éventuelle
Il n'y a pas de vapeur pendant le repassage.	Remplissez le réservoir d'eau et réglez le curseur de vapeur à « vapeur activée ».	Le fer à repasser laisse une empreinte sur le tissu ou le rend brillant.	La surface était inégalement couturée ou la couture a déchiré le vêtement.
Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir d'eau.		
Le curseur de vapeur est réglé à « vapeur désactivée ».	Réglez le curseur de vapeur à « vapeur activée ».		
Le fer à repasser n'est pas encore assez chaud pour produire de la vapeur.	Lorsque le fer à repasser se réchauffe, le témoin lumineux indiquant que le fer à repasser est prêt reste allumé en continu. Lorsque le fer à repasser est prêt à être utilisé, la lumière s'éteint.		
Vous avez utilisé trop souvent la fonction Effet pressing durant une courte période.	Continuez à utiliser le fer à repasser en position horizontale et attendez un moment avant d'utiliser de nouveau la fonction Effet pressing.		
Vous n'avez pas fermé correctement le couvercle du réservoir d'eau.	Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».		
Vous avez utilisé trop souvent la fonction Effet pressing durant une courte période.	Continuez à utiliser le fer à repasser en position horizontale et attendez un moment avant d'utiliser de nouveau la fonction Effet pressing.		
Le fer à repasser n'est pas encore assez chaud pour repasser.	Attendez que le voyant le témoin lumineux indiquant que le fer à repasser est prêt cesse de clignoter et reste allumé en continu.		
Vous avez mis un produit chimique dans le réservoir d'eau.	Rincez le réservoir d'eau et ne placez aucun parfum ou produit chimique dans le réservoir d'eau.		
Le curseur de vapeur est réglé à l'icône « vapeur activée ».	Réglez le curseur de vapeur à l'icône « séchage ».		
Vous avez placé le fer à repasser à l'horizontale et il reste dans cette position.	Videz le réservoir d'eau après utilisation ou rangez le fer à repasser en position verticale.		



repasser peut être sans danger sur tous les appareils.

ger sur te


EN Use

FR-CA Guide d'utilisation

ES-MX Ma




www.philips.com/support

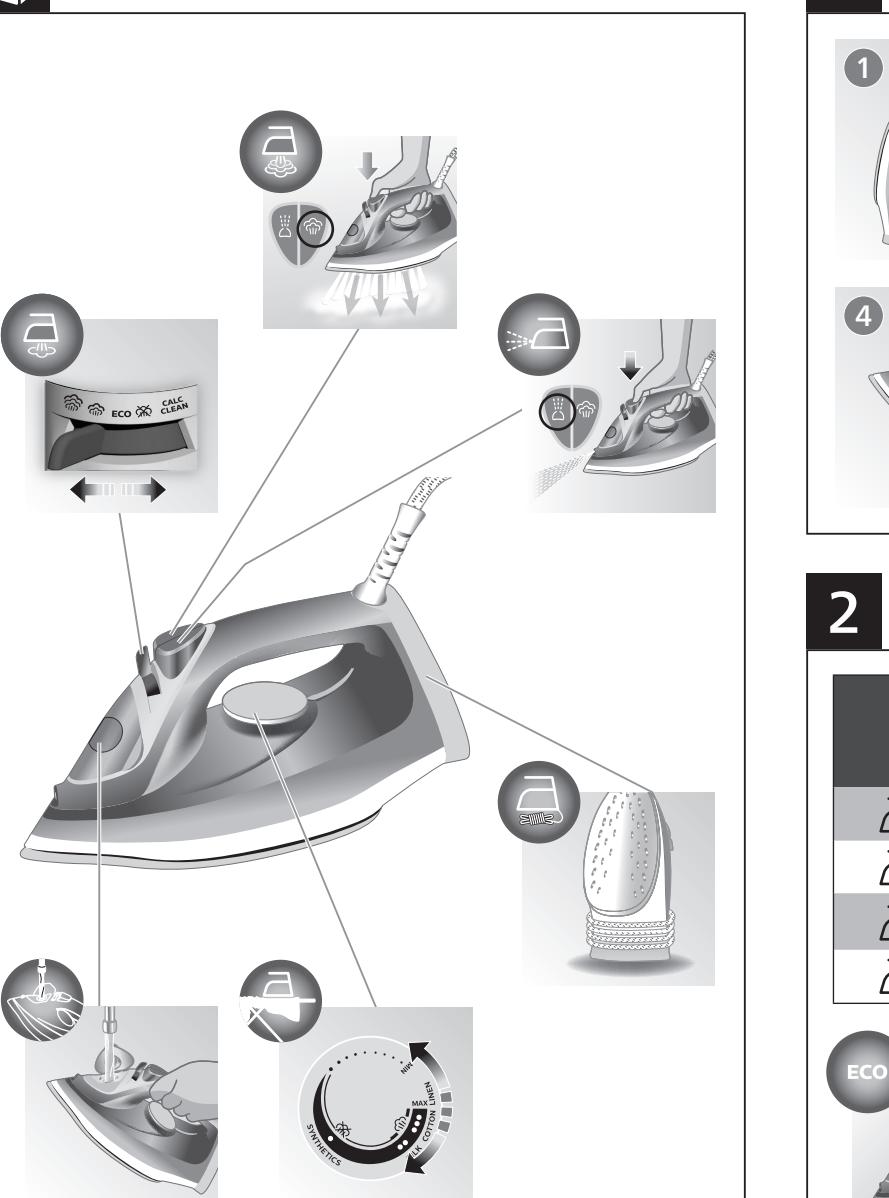

1




www.philips.com/support

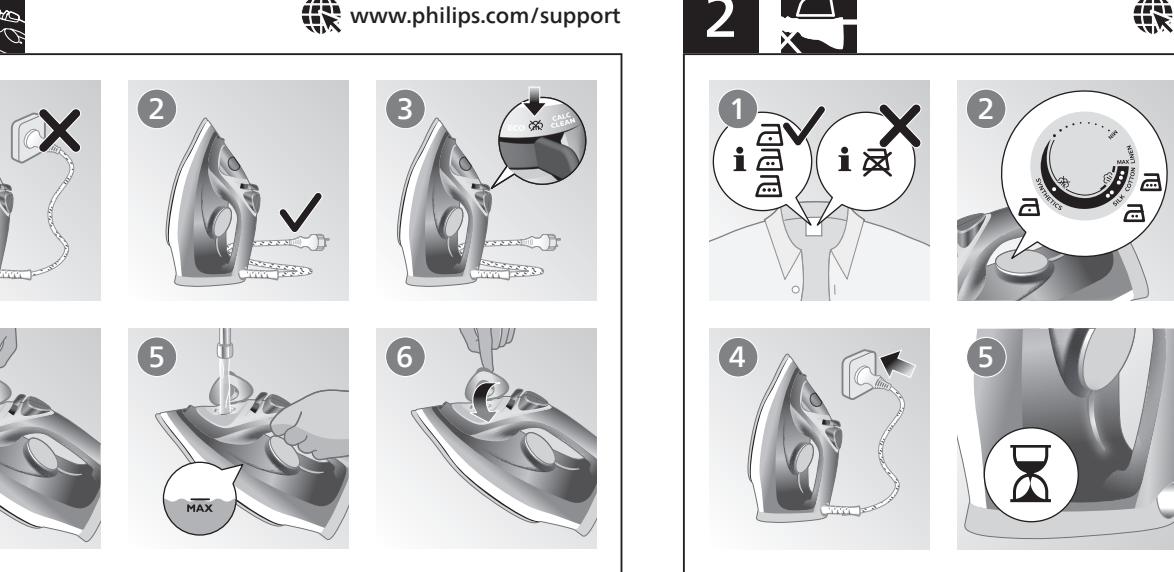

2




www.philips.com/support

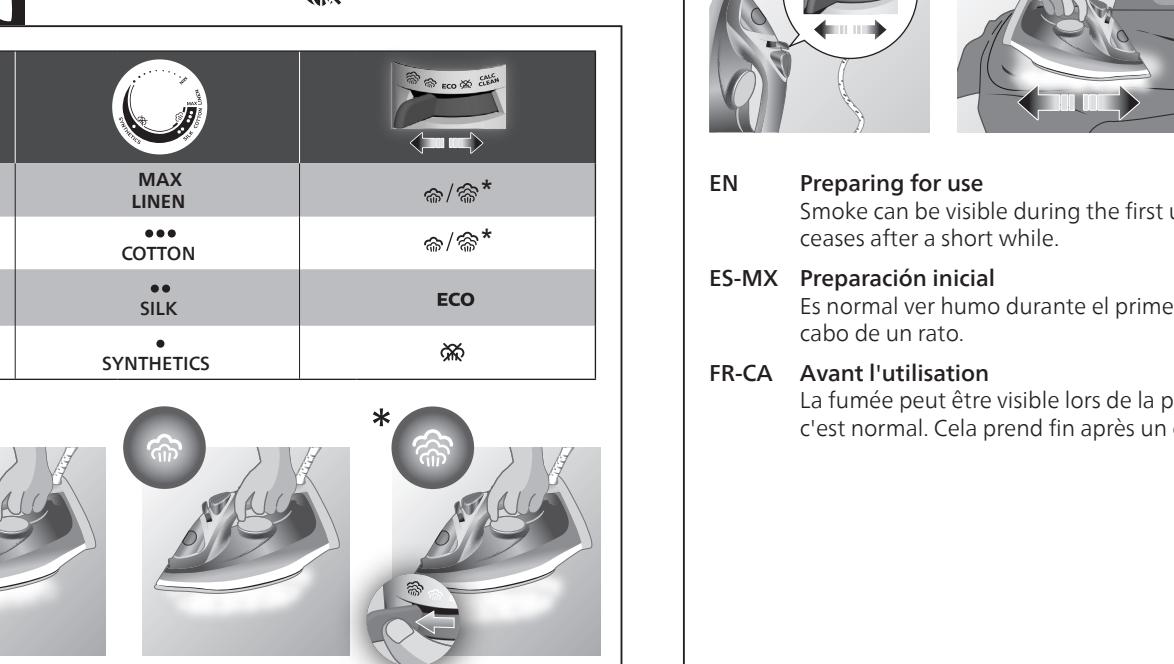

2



www.philips.com/support

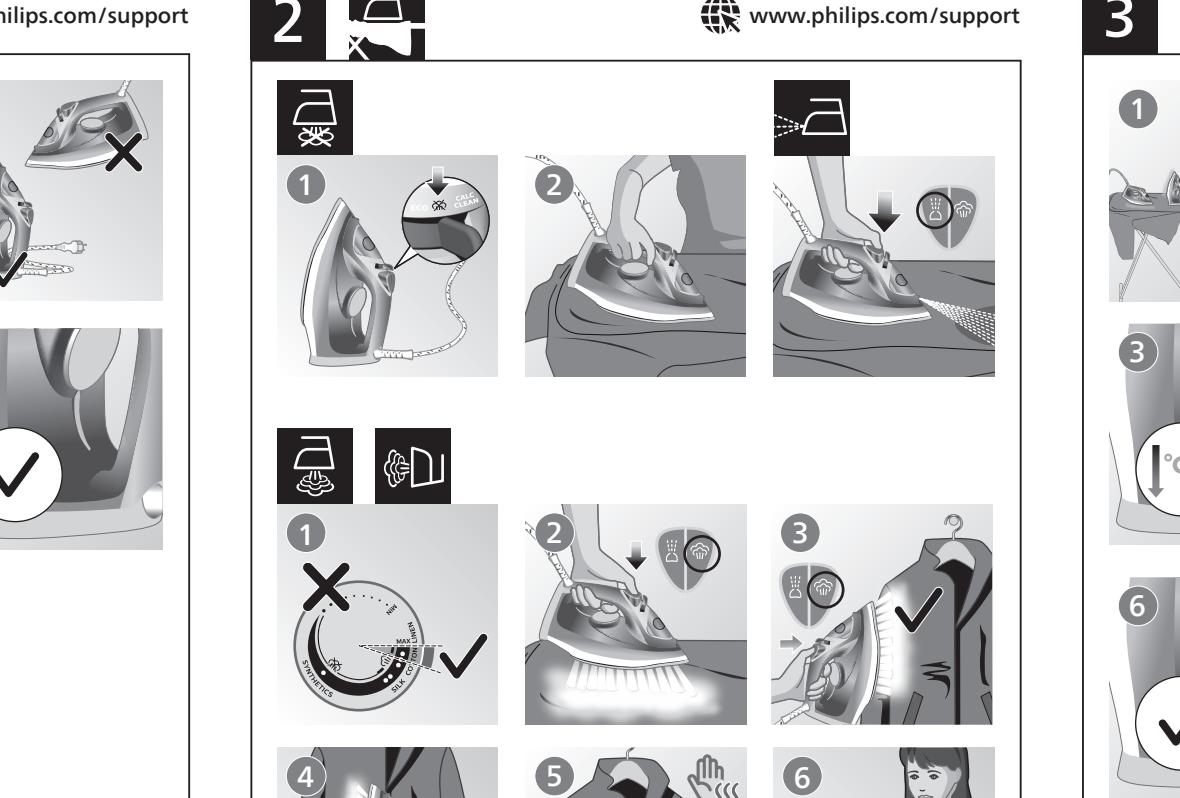

EN

Preparing for use

Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

ES-MX

Preparación inicial

Es normal ver humo durante el primer uso. Dejará de ocurrir al cabo de un rato.

FR-CA


Avant l'utilisation

La fumée peut être visible lors de la première utilisation, et c'est normal. Cela prend fin après un court moment.

3




www.philips.com/support

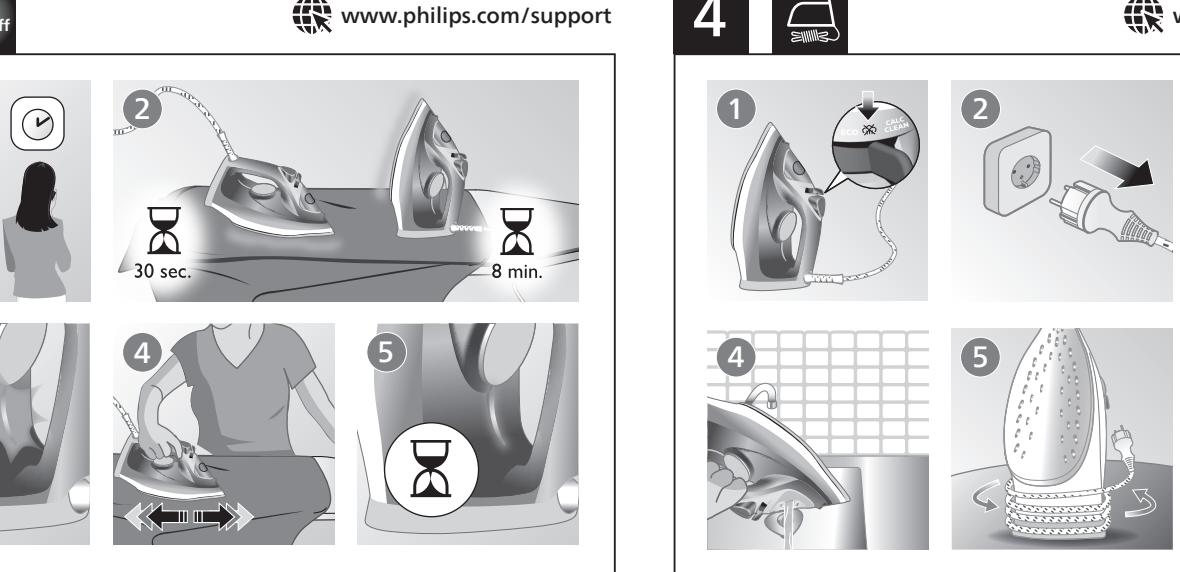

4



www.philips.com/support

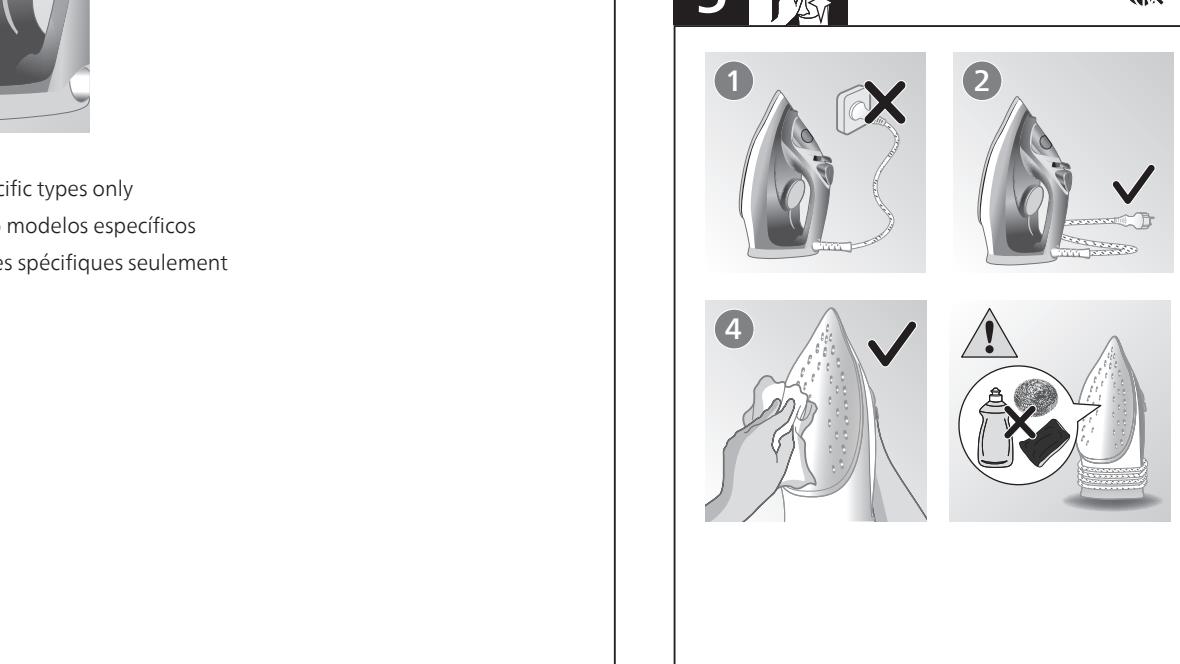

EN

Specific types only

ES-MX

Solo modelos específicos

FR-CA

Types spécifiques seulement

6




www.philips.com/support



5



www.philips.com/support

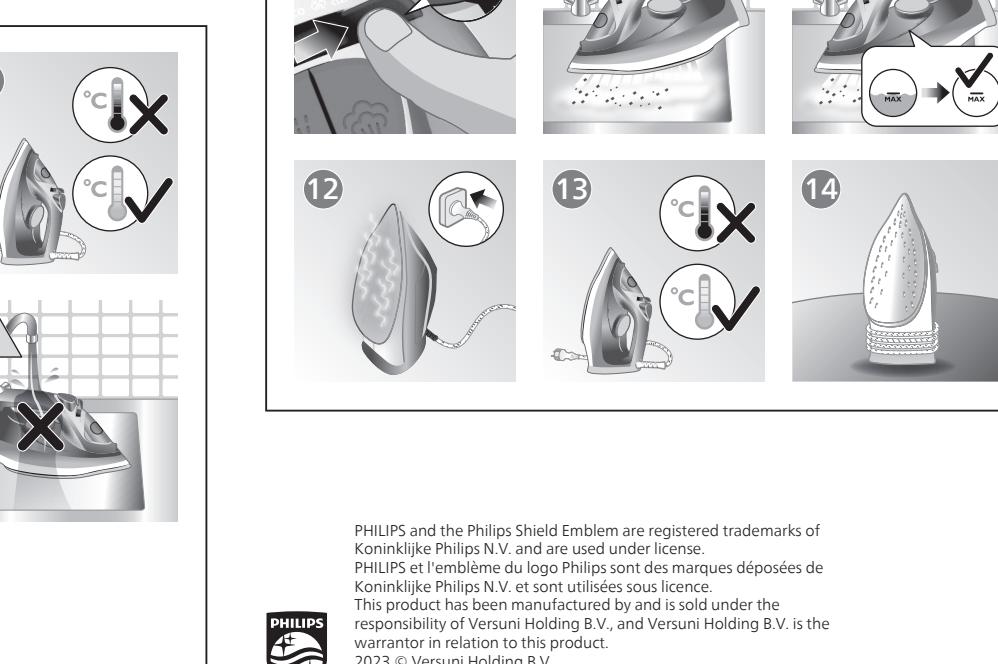

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
PHILIPS et l'emblème du logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées sous licence.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023 © Versuni Holding B.V.
4239.001.2325.3 (22/05/2023)

