

EN User manual  
ID Buku Petunjuk Pengguna  
KO 사용 설명서  
MS Manual pengguna  
TH ผู้ใช้手册

VI Hướng dẫn sử dụng  
SC 用戶手册  
TC 使用手冊  
AR راهنمای کاربر  
FA نیازمندی های  
AR 聽解說明書



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.  
All rights reserved.  
3000 051 82392

## English

### Important

Read this important information leaflet carefully before you use the blender and save it for future reference.

#### Danger

• Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.

#### Warning

• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

• If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.

• Never use the blender jar or grinder jar to switch the appliance on and off.

• Never let the appliance run unattended.

• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.

• Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.

• Be careful! Hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

• The appliance is intended to be used in household only.

**Caution**

• Switch off the appliance and always disconnect from supply if it is left unattended and before assembling/dissassembling, approaching parts that move in use or cleaning.

• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

• Do not exceed the maximum indication on the blender jar and the grinder.

• Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.

• The appliance can only be switched on if the blender jar or the grinder is assembled on the motor unit correctly.

#### Blender

#### Warning

• Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.

• Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the blender jar onto the motor unit.

• Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you handle or clean it. They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.

• If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades.

#### Caution

• To avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

• Do not misuse the appliance to avoid potential injury.

• Never fill the blender jar with ingredients hotter than 60 °C.

• To prevent spillage, do not put more than 1.5 litres of liquid in the blender jar, especially when you process at a high speed. Do not put more than 1.25 litre in the blender jar when you process hot liquids or ingredients that tend to foam.

• If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it. Then use a spatula (not included) to remove the food from the wall.

• Always make sure the lid is properly closed/ascended on the jar and the measuring cup is inserted properly in the lid before you switch on the appliance.

• Do not let the appliance run for more than 2 minutes at a time.

• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.

• Noise level: Lc = 86 dB(A)

#### Grinder

#### Warning

• Never reach into the grinder jar with your fingers or an object while the appliance is running.

• Make sure the blade unit is securely fastened to the grinder before you assemble the grinder onto the motor unit.

• Never use the grinder to grind very hard ingredients such as nutmeg and Chinese rock sugar.


• Do not touch the cutting edges of the grinder blade unit when you use or clean it. They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.

#### Caution

• Never use the grinder for more than 60 seconds without interruption.

• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.

1

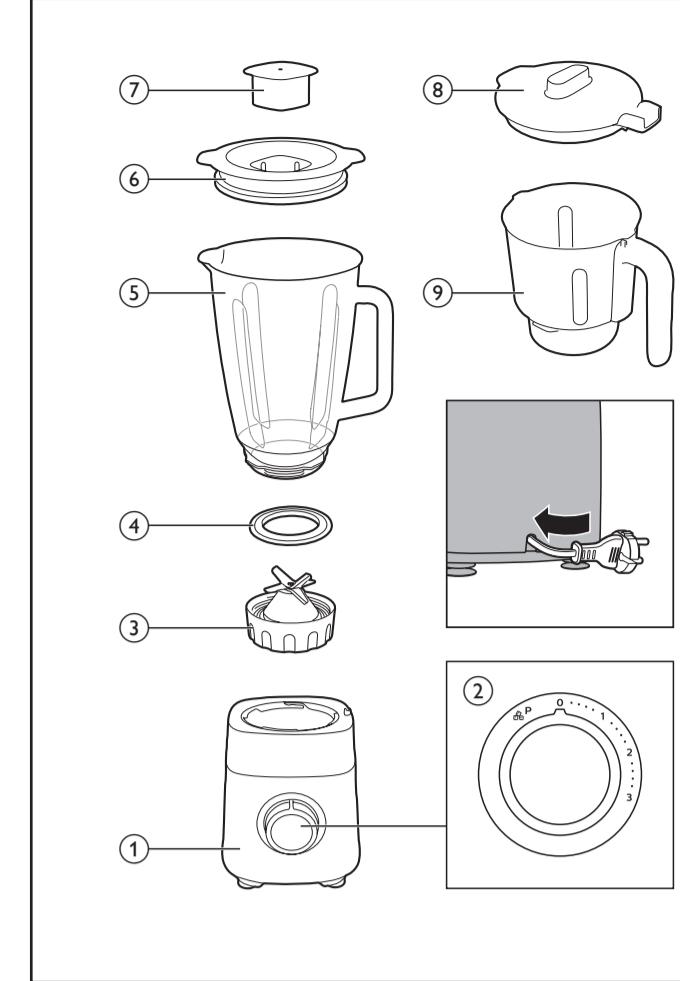

## English

- ① Motor unit with control knob
- ② Rotating knob and preset settings
- **Speed settings (1/2/3)** to turn on the motor unit and select a blending speed setting
- 0 to turn off the blender.
- P<sup>a</sup> ice crushing and pulse setting.
- Ice crushing to crush ice.
- Pulse setting to blend briefly and for easy clean.
- ③ Blender blade unit
- ④ Sealing ring
- ⑤ Blender jar
- ⑥ Lid of blender jar
- ⑦ Measuring cup
- ⑧ Grinder lid
- ⑨ Grinder jar

## Indonesia

- ① Unit motor dengan tombol kawalan
- ② Kunci putar dan tombol preset
- **Setelan kecepatan (1/2/3)** untuk memulai motor dan memilih kecepatan pengisar.
- 0 untuk matikan blender.
- P<sup>a</sup> untuk pecahkan es dan menghancurkan es.
- Pengisaran ais: untuk menghancurkan ais.
- Tetapan denut: untuk mengisar seketep dan untuk membersihkan dengan mudah.
- ③ Unit bilah pengisar
- ④ Selang tahan air
- ⑤ Tabung pengisar
- ⑥ Tutup tabung pengisar
- ⑦ Cangkir ukur
- ⑧ Tutup pengisar
- ⑨ Tabung pengisar

## Korean

- ① 속도 조절기 있는 본체
- ② 회전 조절기 및 프리셋 설정
- 속도 설정(1/2/3)를 통해 모터와 함께 블렌더를 켜고 블렌더 속도 설정을 선택합니다.
- 0: 블렌더 전원을 끕니다.
- P<sup>a</sup>: 얼음 부수 및 순간작동 설정
- 얼음 분쇄: 얼음 분쇄
- 순간작동 설정: 블렌더와 함께 블렌더를 켜고 빠르게 헌터를 회전합니다.
- 0: 블렌더를 끄는 데 사용합니다.
- P<sup>a</sup>: 블렌더를 끌어당기면 블렌더가 멈춥니다.
- 멈춰둔 블렌더는 냉장고에 넣거나 깨끗이 청소합니다.
- 멈춰둔 블렌더는 냉장고에 넣거나 깨끗이 청소합니다.

## Chinese (Simplified)

- ① 带控制旋钮的马达装置
- ② 旋钮和预设设置
- **速度设置(1/2/3)**来打开搅拌机并选择搅拌速度。
- 0: 关闭搅拌机。
- P<sup>a</sup>: 碎冰和启动设置。
- 碎冰: 碎冰块。
- 脉冲设置: 简单搅拌, 易于清洁。
- ③ 搅拌机刀片组件
- ④ 密封圈
- ⑤ 搅拌杯
- ⑥ 搅拌杯盖
- ⑦ 量杯
- ⑧ 研磨机盖
- ⑨ 研磨机

## Chinese (Traditional)

- 關閉開關來停止搅拌機。
- 開啟開關來打開搅拌機。
- 速度設定(1/2/3)：打開搅拌機並選擇搅拌速度。
- 0：關掉搅拌機。
- P<sup>a</sup>：碎冰與瞬間開關。
- 碎冰：打碎冰塊。
- 瞬間開關：可短時間攪拌以及進行簡易清潔。
- ③ 搅拌機刀組
- ④ 密封環

## Arabic

- إيقاف الموتور بفتح كنترل سرعة.
- فتح كنترل سرعة وإغلاقه.
- **السرعة المختارة (1/2/3)** لفتح الملاط.
- 0: إيقاف الملاط.
- P<sup>a</sup>: تقطيع الجليد وفتح الملاط.
- تقطيع الجليد: تقطيع الجليد.
- إيقاع الملاط: إيقاع الملاط.
- إيقاع الملاط: إيقاع الملاط.

## Chinese (Traditional)

- ① 果汁壺
- ② 果汁壺蓋
- ③ 量杯
- ④ 研磨器蓋子
- ⑤ 研磨壺

## Chinese (Simplified)

- ① 果汁壺
- ② 果汁壺蓋
- ③ 量杯
- ④ 研磨器蓋子
- ⑤ 研磨壺

## Arabic

- جودة المحرك والجهاز.
- **الإعدادات المختارة (1/2/3)** لفتح الملاط.
- 0: إيقاف الملاط.
- P<sup>a</sup>: تقطيع الجليد.
- تقطيع الجليد: تقطيع الجليد.
- إيقاع الملاط: إيقاع الملاط.
- إيقاع الملاط: إيقاع الملاط.

## Chinese (Traditional)

- ① 果汁壺
- ② 果汁壺蓋
- ③ 量杯
- ④ 研磨器蓋子
- ⑤ 研磨壺

## Chinese (Simplified)

- ① 果汁壺
- ② 果汁壺蓋
- ③ 量杯
- ④ 研磨器蓋子
- ⑤ 研磨壺

## Arabic

- جودة المحرك والجهاز.
- **الإعدادات المختارة (1/2/3)** لفتح الملاط.
- 0: إيقاف الملاط.
- P<sup>a</sup>: تقطيع الجليد.
- تقطيع الجليد: تقطيع الجليد.
- إيقاع الملاط: إيقاع الملاط.
- إيقاع الملاط: إيقاع الملاط.


## Chinese (Traditional)

- ① 果汁壺
- ② 果汁壺蓋
- ③ 量杯
- ④ 研磨器蓋子
- ⑤ 研磨壺

## Chinese (Simplified)

- ① 果汁壺
- ② 果汁壺蓋
- ③ 量杯
- ④ 研磨器蓋子
- ⑤ 研磨壺


2

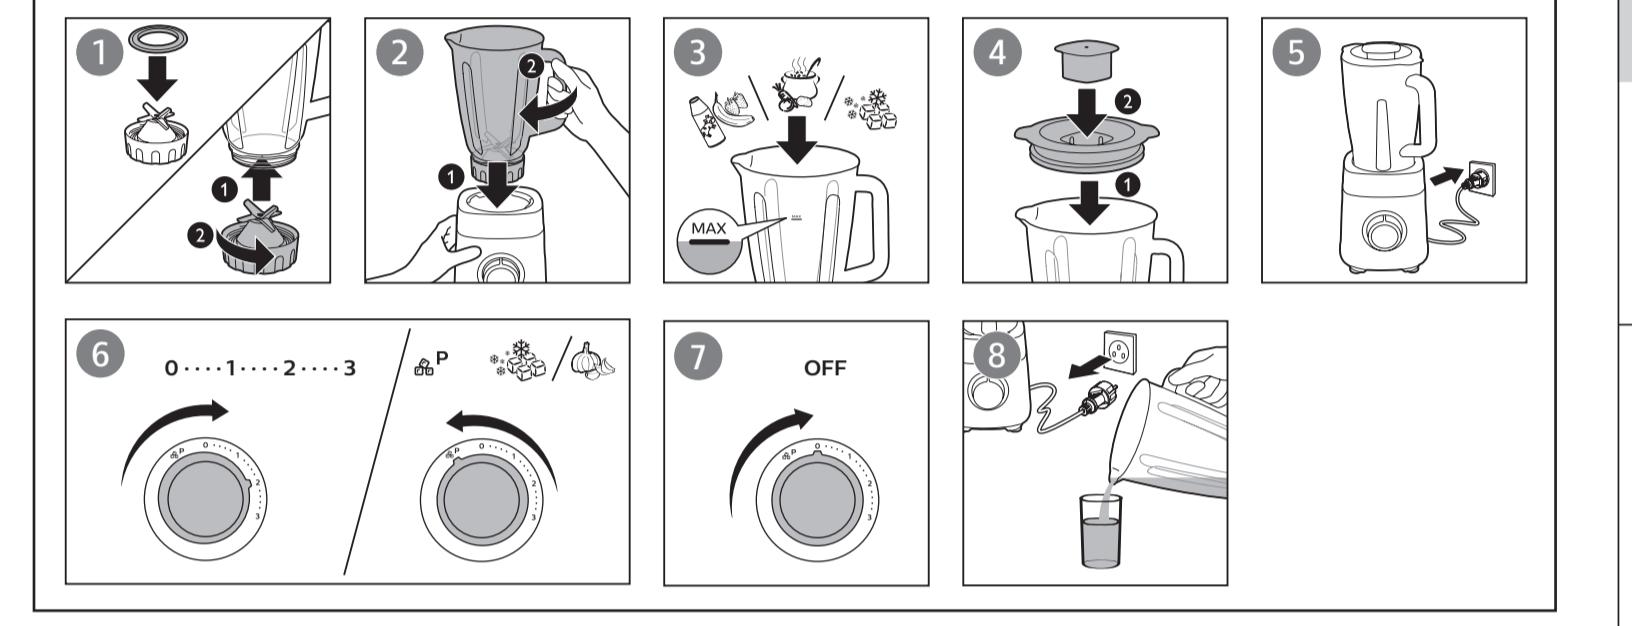


4

	kg (MAX)	3	60 - 90 sec.
1	1500 ml	3	60 - 90 sec.
2	1500 ml	3	30 - 60 sec.
3	6 x 80 g	5 x P <sup>a</sup> - 6 x P	60 sec.
4	50 g	3	30 sec.
5	50 g	3	60 sec.
6	8 x 80 g	3	30 sec.
7	25 - 50 g	5 x P <sup>a</sup>	30 sec.
8	25 - 75 g	5 x P <sup>a</sup>	30 sec.
9	20-40 g	10 sec.	
10	150 g	5 x P <sup>a</sup>	10 sec.

5

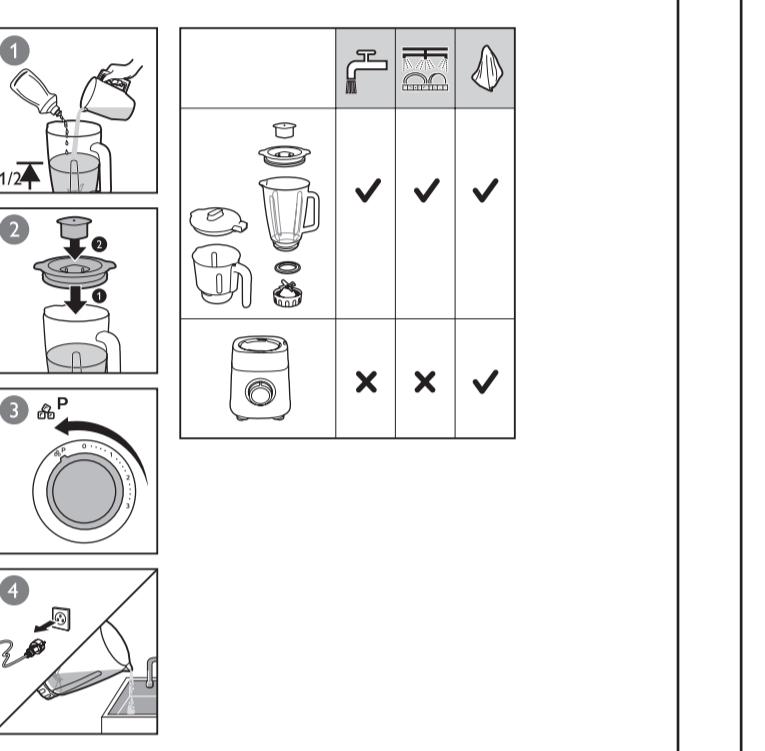

!

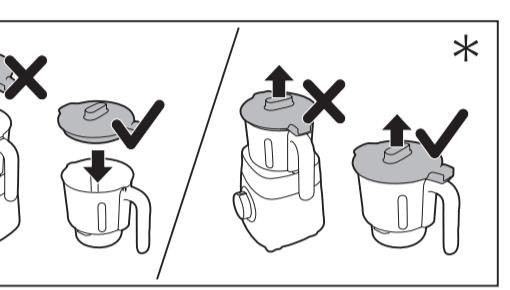

## English

- \* To ensure normal use, open and close the lid only when the grinder jar is removed from the motor unit.

For safety concern, you cannot open and close the lid when the grinder jar is still on the motor unit.

## Chinese (Simplified)

- \* 为了确保正常使用，请仅在从马达装置拆下研磨杯时打开和合上盖子。

出于安全考虑，不要在研磨杯仍安装在马达装置上时打开和合上盖子。


## Chinese (Traditional)

- \* 為確保能正常使用，請僅在從馬達裝置拆下研磨杯時才開啟蓋子。

## Arabic

## Arabic

3

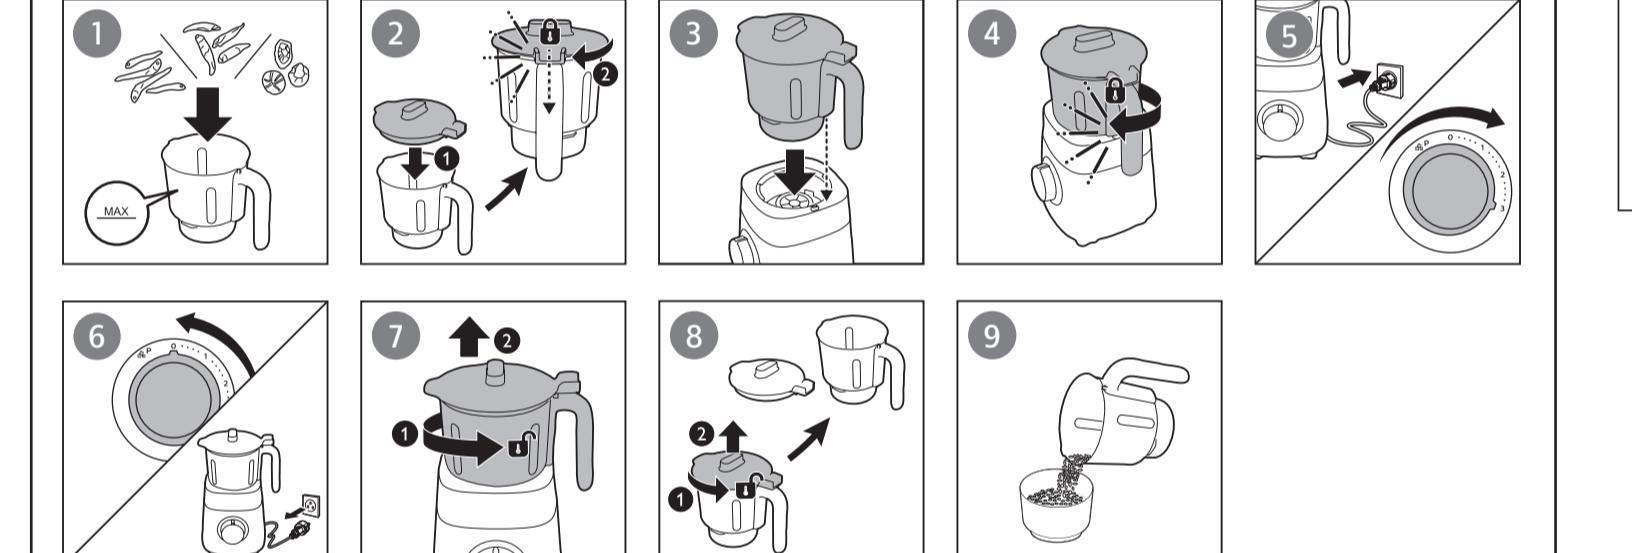

## Fungi pulse and penghancuran es

Untuk memproses sebagian bahan-bahan (seperti bawang putih), pular kenop posisi P (PULSE). Untuk menghancurkan es, putar kenop ke posisi P (PULSE).

## Kiat

**Penting**

Baca risalah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

**Bahaya**

Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau cecair lain atau membiaskan unit di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.

**Amaran**

Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas separadan dengan voltan suster tempatan anda.

Jika kord suster kosak rosak, lajuknya digantikan oleh Philips.

Pengisar ini dibenarkan untuk penggunaan pada pagi hujan kala seumpamaanya yang tayak bagi mengelakkan bahaya.

Jangan gunakan perkakas yang tayak bagi mengelakkan bahaya lain tetapi rosak.

Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau biki pengisar kerung untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.

Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.

Perkakas ini tidak seharusnya digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya daripada capaian kanak-kanak.

Perkakas ini dibenarkan untuk penggunaan orang yang kurang upaya dan segalik alerja atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengelitian perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.

Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan perkakas ini.

Jangan sentuh bilah terutamanya apabila plak perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.

Berhati-hati jika cearas panas ditanggung ke dalam permukaan makaran atau pengisar kerung kerana ia boleh melukai daripada perkakas disebabkan pengewangan yang mencegah.

Perkakas ini dinasukan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.

**Peringatan**

Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarakan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.

Jangan sekali-kali gunakan aksesoris atau barang-barang ganti daripada pengilang lain atau pengilang yang tidak disyorkan oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesoris atau barang-barang ganti sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.

Jangan melebihi penanda maksimum pada balang pengisar dan pengisar kerung.

Jangan buang kuantiti makaran dan masa pemrosesan yang dilakukan dalam jadual yang relevan.

Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar atau pengisar kerung dipasang pada unit motor dengan betul.

**Pengisar**

**Amaran**

Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau objek lain ke dalam balang pengisar semasa perkakas sedang digunakan.

Pastikan unit bilah dipasang dengan ketat pada balang pengisar sebelum anda memulakan pengisar kerung atau motor.

Jangan sentuh bilah atau bilah peralatan dengan tangan anda.

Jangan sekali-kali gunakan aksesoris atau barang-barang ganti daripada pengilang lain atau pengilang yang tidak disyorkan oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesoris atau barang-barang ganti sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.

Jangan melebihi penanda maksimum pada balang pengisar dan pengisar kerung.

Jangan buang kuantiti makaran dan masa pemrosesan yang dilakukan dalam jadual yang relevan.

Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar atau pengisar kerung dipasang pada unit motor dengan betul.

**Pembersihan (Rajah 5)**

Membersihkan balang pengisar dengan mudah: ikuti langkah 1-2-3.

**Note:** Pastikan untuk memutar tombol putar kepada kedudukan P (PULSE) beberapa kali.

**1.1#**

**1.2#**

**1.3#**

**1.4#**

**1.5#**

**1.6#**

**1.7#**

**1.8#**

**1.9#**

**1.10#**

**1.11#**

**1.12#**

**1.13#**

**1.14#**

**1.15#**

**1.16#**

**1.17#**

**1.18#**

**1.19#**

**1.20#**

**1.21#**

**1.22#**

**1.23#**

**1.24#**

**1.25#**

**1.26#**

**1.27#**

**1.28#**

**1.29#**

**1.30#**

**1.31#**

**1.32#**

**1.33#**

**1.34#**

**1.35#**

**1.36#**

**1.37#**

**1.38#**

**1.39#**

**1.40#**

**1.41#**

**1.42#**

**1.43#**

**1.44#**

**1.45#**

**1.46#**

**1.47#**

**1.48#**

**1.49#**

**1.50#**

**1.51#**

**1.52#**

**1.53#**

**1.54#**

**1.55#**

**1.56#**

**1.57#**

**1.58#**

**1.59#**

**1.60#**

**1.61#**

**1.62#**

**1.63#**

**1.64#**

**1.65#**

**1.66#**

**1.67#**

**1.68#**

**1.69#**

**1.70#**

**1.71#**

**1.72#**

**1.73#**

**1.74#**

**1.75#**

**1.76#**

**1.77#**

**1.78#**

**1.79#**

**1.80#**

**1.81#**

**1.82#**

**1.83#**

**1.84#**

**1.85#**

**1.86#**

**1.87#**

**1.88#**

**1.89#**

**1.90#**

**1.91#**

**1.92#**

**1.93#**

**1.94#**

**1.95#**

**1.96#**

**1.97#**

**1.98#**

**1.99#**

**1.100#**

**1.101#**

**1.102#**

**1.103#**

**1.104#**

**1.105#**

**1.106#**

**1.107#**

**1.108#**

**1.109#**

**1.110#**

**1.111#**

**1.112#**

**1.113#**

**1.114#**

**1.115#**

**1.116#**

**1.117#**

**1.118#**

**1.119#**

**1.120#**

**1.121#**

**1.122#**

**1.123#**

**1.124#**

**1.125#**

**1.126#**

**1.127#**

**1.128#**