Saeco

PICOBARISTO
HD8924

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

4219.460.3607.1 HD8924 SAECO_PICOBARISTO AMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1 01-09-16 15:24

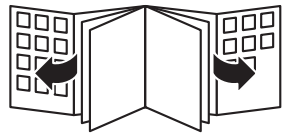

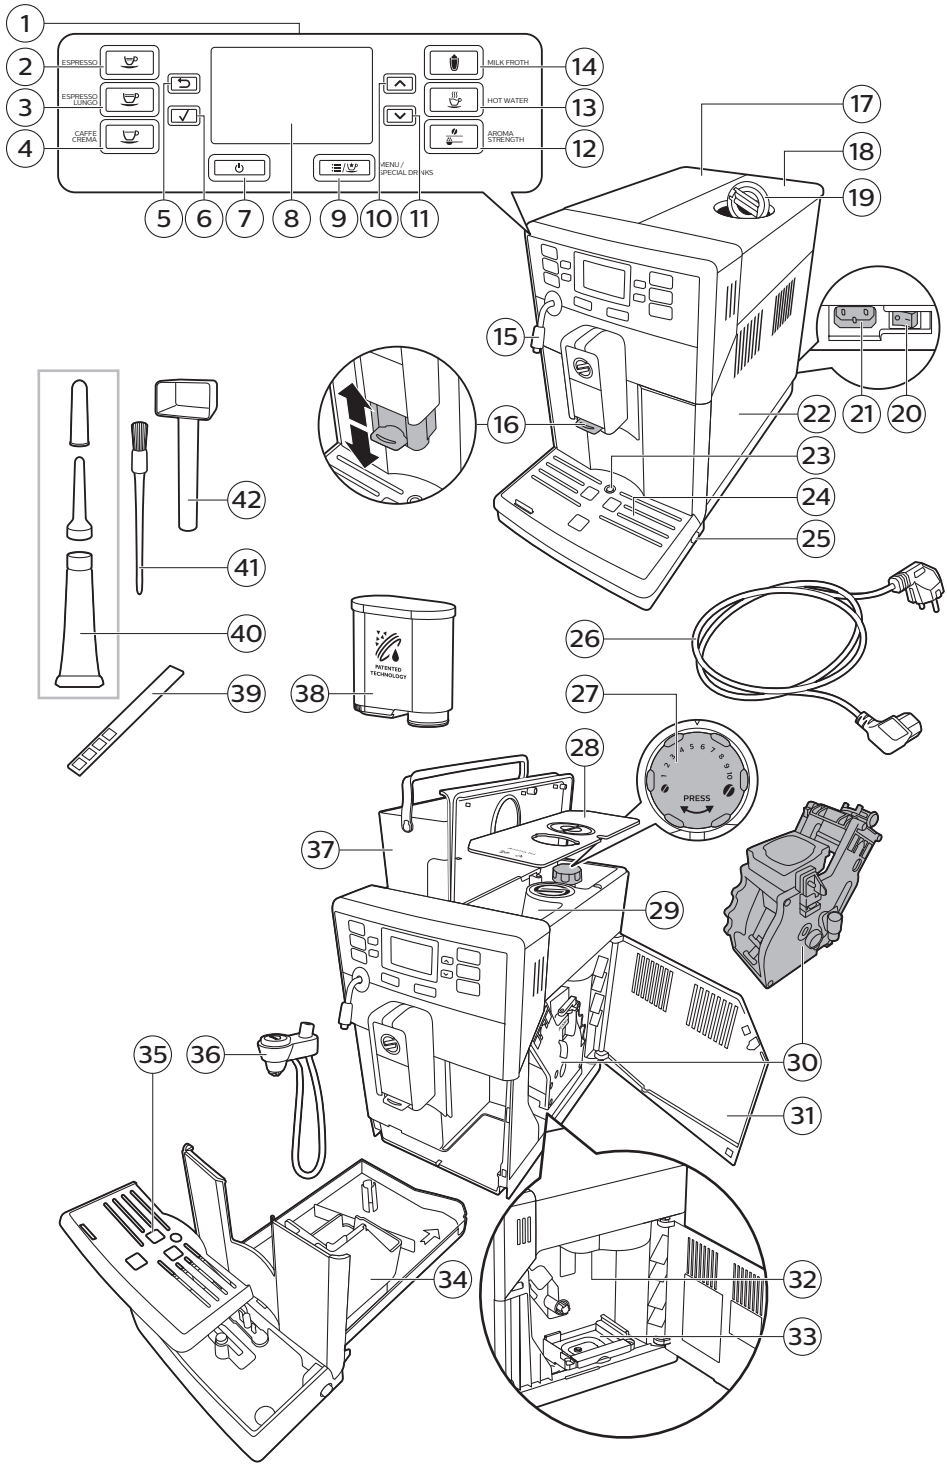
ESPRESSO
ESPRESSO LUNGO
CAFFÈ CREMA
MILK FROTH
HOT WATER
AROMA STRENGTH
MENU / SPECIAL DRINKS
PATENTED TECHNOLOGY
PRESS

Saturs

Ierīces pārskats 6
Ievads 6
Pirmā uzstādīšana 7
„AquaClean” filtrs 7
„AquaClean” filtra aktivizēšana 7
„AquaClean” filtra nomaiņa 9
„AquaClean” filtra nomaiņa pēc 8 filtru izlietošanas 9
Ūdens cietības noteikšana 9
Vadības panelis un displejs 10
Viena pieskāriena dzērienu pogas 10
Navigācijas pogas 10
Poga MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI) 10
Poga AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums) 11
Kafijas gatavošana 11
Gatavošana ar kafijas pupiņām 11
Kafijas pagatavošana no maltās kafijas 11
Piena putošana 12
Karsts ūdens 13
Dzērienu veids un lielums 13
Dzērienu veidi 13
Dzērienu lielums 14
Daudzuma un garšas regulēšana 14
Kafijas un piena daudzuma regulēšana 14
Kafijas stipruma regulēšana 14
Smalcinātāja iestatījumu regulēšana 15
Tīrīšana un kopšana 15
Tīrīšanas tabula 16
Gatavošanas vienības tīrīšana 16
Gatavošanas vienības mazgāšana zem krāna 17
Gatavošanas vienības tīrīšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm 17
Gatavošanas vienības ievietošana atpakaļ 17
Eļļošana 18
Automātiskā piena putotāja tīrīšana 19
Piena sistēmas ātrā tīrīšana 19
Automātiskā piena putotāja tīrīšana katru dienu 19
Automātiskā piena putotāja tīrīšana katru mēnesi 19
Automātiskā piena putotāja izjaukšana 20
Descaling procedure 20
Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir pārtraukta 22
Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi 22
Brīdinājuma ikonu nozīme 22
Kļūdu kodu nozīme 23
Traucējumu novēršana 24

Ierīces pārskats

1	Lietotāja interfeiss	22	Apkopes vāks
2	Poga ESPRESSO	23	Pilēšanas paplātes pilnuma indikators
3	Poga ESPRESSO LUNGO	24	Pilēšanas paplāte
4	Poga CAFFÈ CREMA	25	Pilēšanas paplātes atbrīvošanas poga
5	Atgriešanās poga	26	Vads
6	Poga OK (LABI)	27	Smalcinātāja iestatījumu slēdzis
7	Gaidstāves poga	28	Kafijas pupiņu tvertnes pārsegs
8	Displejs	29	Kafijas pupiņu tvertne
9	Poga MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)	30	Gatavošanas vienība
10	Poga UP (UZ AUGŠU)	31	Apkopes vāka iekšpuse ar norādījumiem par tīrīšanu
11	Poga DOWN (UZ LEJU)	32	Kafijas iztekas kanāls
12	Poga AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS)	33	Kafijas biezumu tvertne
13	HOT WATER (KARSTAIS ŪDENS) poga	34	Kafijas biezumu konteiners
14	MILK FROTH (PIENA PUTAS) poga	35	Pilēšanas paplātes pārsegs
15	Karstā ūdens padeves tekne	36	Automātiskais piena putotājs
16	Regulējama kafijas padeves tekne	37	Ūdens tvertne
17	Ūdens tvertnes vāks	38	„AquaClean” filtrs
18	Kafijas pupiņu tvertnes vāks	39	Ūdens cietības pārbaudes sloksnīte
19	Maltās kafijas nodalījuma vāks	40	Smērvielas tūbiņa ar uzgali un vāciņu lietošanai
20	Galvenais slēdzis	41	Tīrīšanas suka
21	Elektriskā vada kontaktligzda	42	Mērkarote

Ievads

Apsveicam ar pilnīgi automātiskā „Saeco” kafijas automāta iegādi! Lai pilnībā izmantotu „Saeco” piedāvāto atbalstu, regīstrējiet savu izstrādājumu vietnē **www.saeco.com/care**.

Lai palīdzētu jums kafijas automātu izmantot vislabākajā veidā, „Saeco” piedāvā atbalstu 4 dažādos veidos.

- Atsevišķa īsā lietošanas pamācībā pirmajai uzstādīšanai un pirmajai lietošanas reizei.

- Šī lietošanas pamācība ietver detalizētu informāciju, kā izmantot ierīci, kā to uzturēt tīru, kā to atkaļķot un kā risināt problēmas.
- Šis ir QR kods. Skenējiet šo kodu, lai piekļūtu video pamācībām par vislabākās kafijas pagatavošanu, ierīces tīrīšanu un biežāk uzdoto jautājumu sarakstam. (www.saeco.com/care)
- Atsevišķa brošūra ar svarīgu informāciju par drošību.

Pirmā uzstādīšana

Pirmajā uzstādīšanas reizē sekojiet norādēm atsevišķi pieejamajā īsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.

Piezīme. „AquaClean” filtru varat uzstādīt pirmās uzstādīšanas reizes laikā (sk. atsevišķi pieejamo īso lietošanas pamācību). Ja izlaižat „AquaClean” filtra uzstādīšu pirmajā lietošanas reizē, to varat uzstādīt vēlāk, ieejot izvēlnē.

„AquaClean” filtrs

„AquaClean” filtrs ir izstrādāts, lai mazinātu katlakmens nogulsnes jūsu kafijas automātā un nodrošinātu filtrētu ūdeni, katras kafijas tases aromāta un garšas saglabāšanai. Ja izmantojat secīgi 8 „AquaClean” filtrus, kā norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā, ierīci vajag atkaļķot pēc 5000 tasēm.

Piezīme. Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms „AquaClean” filtra lietošanas sākšanas. Ja neaktivizējāt filtru pirmās uzstādīšanas reizes laikā, pirms filtra aktivizēšanas ierīce ir jāatkaļķo.

„AquaClean” filtra aktivizēšana

Piezīme. Vienmēr apstipriniet „AquaClean” filtra aktivizāciju ierīces izvēlnē, kā aprakstīts tālāk. Tas ir jāveic arī pēc „AquaClean” filtra nomaiņas. Aktivizējot „AquaClean” filtru ierīces izvēlnē, ierīce pārrauga izmantoto filtru skaitu. Kad filtrs ir nomainīts 8 reizes, ierīce atgādina, ka jāveic atkaļķošana.

1 Norādes, kā sagatavot „AquaClean” filtru lietošanai, skatiet atsevišķi pieejamajā īsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme. Kratiet „AquaClean” filtru apmēram 5 sekundes, iegremdējiet to apvērstā veidā aukstā ūdens traukā un uzgaidiet, līdz vairs neparādās gaisa burbuļi.

2 Nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), atlasiet MENU (IZVĒLNE) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu. Ritiniet, lai atlasītu AQUACLEAN FILTRU. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

- Displejā redzams „AquaClean” filtru skaits, kas uzstādīti iepriekš, no 0 līdz 8 filtriem.

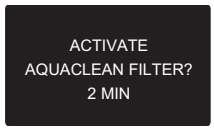

3 Displejā redzams vaicājums, vai vēlaties aktivizēt filtru. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

4 Displejā redzams vaicājums, vai vēlaties ievietot filtru un piepildīt ūdens tvertni. Pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir piepildīta līdz MAX līmeņa iezīmei.

5 Displejā redzams atgādinājums ievietot ierīcē karstā ūdens tekni. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

6 Displejā redzams atgādinājums novietot tvertni zem karstā ūdens teknes. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Ierīce sāk dozēt ūdeni.

- Parādās filtra aktivizācijas ekrāns ar progresa joslu, norādot uz filtra aktivizācijas progresu.

- Kad aktivizācija ir pabeigta, displejā redzams ķeksītis, lai apstiprinātu aktivizāciju.

- Tad redzams sagatavotas ierīces ekrāns ar ikonu „AquaClean 100 %”, norādot, ka filtrs ir aktivizēts.

„AquaClean” filtra nomaiņa

Piezīme. Nomainiet „AquaClean” filtru, tiklīdz kapacitāte ir samazinājusies līdz 0 % un filtra ikona ātri mirgo. Nomainiet „AquaClean” filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīcē vēl nav norādes par nomaiņas nepieciešamību.

Padoms. Ieteicams iegādāties jaunu filtru, kad kapacitāte ir samazinājusies līdz 10 % un filtra ikona lēni mirgo. Tādējādi varēsiet nomainīt filtru, kad kapacitāte būs samazinājusies līdz 0 %.

1 Izņemiet „AquaClean” filtru un nomainiet to ar jaunu „AquaClean” filtru (sk. atsevišķi pieejamo īso lietošanas pamācību).
2 Nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN FILTRS). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
   - Displejā redzams vaicājums, vai vēlaties aktivizēt jaunu filtru.

3 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
   - Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits.
   - Dozējiet 2 tases karstā ūdens (0,5 l), lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni.

„AquaClean” filtra nomaiņa pēc 8 filtru izlietošanas

1 Kad displejā sāk mirgot filtra ikona, nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), ritiniet līdz opcijai AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN FILTRS) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
   - Ierīce norāda, ka nepieciešams atkaļķot ierīci pirms jaunā filtra aktivizēšanas.

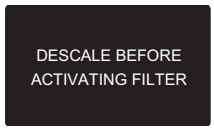

2 Nospiediet pogu OK (Labi), lai palaistu atkaļķošanas procedūru.
   - Nospiediet atgriešanās pogu vairākas reizes, lai izietu no filtra izvēlnes, ja nevēlaties tagad sākt atkaļķošanu.
3 Atkaļķošanas procedūras beigās displejā redzams vaicājums, vai vēlaties uzstādīt „AquaClean” filtru.
   - Ievērojiet soļus sadaļā „„AquaClean” filtra nomaiņa”.

Ūdens cietības noteikšana

Piezīme. Ja ir uzstādīts „AquaClean” filtrs, ūdens cietību nevajag iestatīt.

Lai varētu pielāgot ierīces iestatījumus jūsu apkārtnes ūdenim, nosakiet ūdens cietību ar komplektācijā iekļauto ūdens cietības pārbaudes sloksnīti. Ierīces noklusējuma iestatījums ūdens cietībai ir augstākais līmenis (4). Ja izmērītais ūdens cietības līmenis atšķiras, pielāgojiet iestatījumu ierīces izvēlnē.

1 Iegremdējiet ūdens cietības pārbaudes sloksnīti (iekļauta ierīces komplektācijā) krāna ūdenī 1 sekundi.
2 Izņemiet ūdens cietības pārbaudes sloksnīti un nogaidiet 1 minūti.
3 Aplūkojiet, cik daudz laukumu uz pārbaudes sloksnītes ir kļuvuši sarkani, un pārbaudiet ūdens cietību tabulā tālāk.

sarkano laukumu skaits	iestatāmā vērtība	ūdens cietība
■□□□	1	ļoti mīksts ūdens
■■□□	2	mīksts ūdens
■■■□	3	ciets ūdens
■■■■	4	ļoti ciets ūdens

4 Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), atlasiet izvēlni un ritiniet, lai atlasītu ūdens cietību. Atlasiet vēlamo ūdens cietības iestatījumu un nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu.

Vadības panelis un displejs

Šim espreso automātam ir pašskaidrojošs displejs vienkāršai lietošanai. Izlasiet īsu pogu aprakstu nākamajā paragrāfā.

Viena pieskāriena dzērienu pogas

Izmantojiet viena pieskāriena dzērienu pogas (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÉ CREMA, MILK FROTH un HOT WATER), lai ātri pagatavotu kādu no iepriekš iestatītajiem dzērieniem.

- Piezīme: ja vēlaties pārtraukt gatavošanas procesu, pirms ierīce ir beigusi dozēt iepriekš iestatīto kafijas daudzumu, nospiediet pogu LABI vai iepriekš atlasītā dzēriena pogu.
- Iespējams pielāgot espreso vai „espresso lungo” tilpumu.

Navigācijas pogas

Izmantojiet tālāk aprakstītās pogas, lai pārvietotos izvēlnē.

⮌	Atgriešanās poga: nospiediet šo pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	^	Augšupvērstas bultiņas poga: nospiediet šo pogu, lai ritinātu uz augšu displeja izvēlnē.
✓	Poga OK (LABI):: nospiediet šo pogu, lai izvēlētos, apstiprinātu vai apturētu funkciju.	v	Lejupvērstas bultiņas poga: nospiediet šo pogu, lai ritinātu uz leju galvenajā izvēlnē.

Poga MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)

Izmantojiet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (izvēlne/īpašie dzērieni), lai pagatavotu citus dzērienus, piemēram, mazo espresso un dubulto espresso. Varat arī lietot MENU pogu, lai mainītu tālāk norādītos iestatījumus.

- Language (Valoda): varat izmantot MENU pogu, lai iestatītu jums vēlamo valodu.
- Displeja kontrasts
- Kafijas temperatūra
- Gaidstāves laiks: laiks, pēc kura ierīce pāriet gaidstāves režīmā.

- Ūdens cietība: lai varētu pielāgot ierīces iestatījumus jūsu apkārtnes ūdenim, nosakiet ūdens cietību.
- „AquaClean” filtra aktivizēšana
- Atkaļķošanas sākšana

Poga AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums)

Izmantojiet pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums), lai pielāgotu kafijas stiprumu vai lai pagatavotu maltu kafiju.

Kafijas gatavošana

Gatavošana ar kafijas pupiņām

Ievērībai! Izmantojiet tikai espresso kafijas pupiņas. Nekad nepildiet maltu kafiju, negrauzdētas vai karamelizētas kafijas pupiņas kafijas pupiņu tvertnē, jo tā var bojāt ierīci.

Lai pagatavotu kafiju, sekojiet norādēm atsevišķi pieejamajā īsajā lietošanas pamācībā.

Lai pagatavotu divas tases espreso vai „espresso lungo”, nospiediet vēlamā dzēriena pogu divas reizes. Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus.

Piezīme. Kafijas pupiņas tvertnes vāka izmantošana palīdz saglabāt kafijas pupiņas svaigas.

Kafijas pagatavošana no maltās kafijas

Ja gatavojat kafiju no samaltas kafijas, izmantojiet mērkaroti, lai iepildītu pareizu devu maltās kafijas nodalījumā. Neiepildiet par daudz maltās kafijas, lai novērstu kafijas smalcinātāja nodalījuma aizsprostošanos.

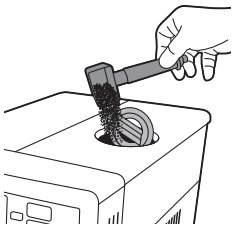

1 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku.
2 Iepildiet **vienu** mērkaroti maltās kafijas atbilstīgajā nodalījumā un aizveriet vāku.

Ievērībai: maltās kafijas nodalījumā nepildiet citas vielas, kas nav maltā kafija, jo tas var bojāt ierīci.

3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
4 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju.
5 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Ierīce automātiski sāks gatavot atlasīto dzērienu.

Piezīme. Izmantojot malto kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu.

Piena putošana

Brīdinājums. Applaucēšanās risks! Pirms dozēšanas var izšļākties karsts ūdens. Izmantojiet tikai atbilstošo aizsargrokturi.

Piezīme: lai iegūtu vislabāko rezultātu putojot, izmantojiet aukstu pienu (temperatūra apm. 5 °C) ar vismaz 3 % proteīna saturu. Varat izmantot pilnpienu vai puskrejotu pienu. Kā arī vājpienu, sojas pienu un laktozi nesaturošu pienu.

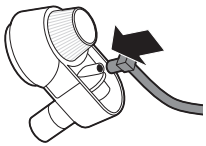

1 Ievietojiet sūkšanas cauruli automātiskajā piena putotājā.

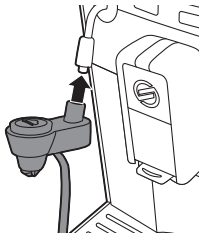

2 Ievietojiet automātisko piena putotāju gumijas turētājā karstā ūdens/tvaika padeves teknē, lai tas tiktu fiksēts.

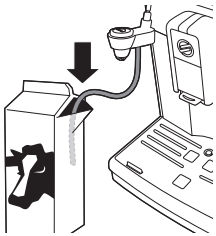

3 Ievietojiet sūkšanas cauruli piena tvertnē.

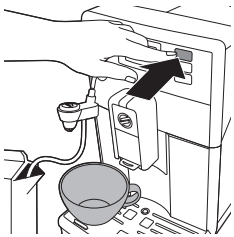

4 Novietojiet tasi zem automātiskā piena putotāja un nospiediet pogu MILK FROTH (PIENA PUTAS).

- Ierīce dozēs saputoto pienu tieši tasē.

5 Nospiediet pogu OK (LABI), lai pārtrauktu putošanu.

Piezīme. Ja tika izvadīts ar pienu gatavots dzēriens, veiciet piena sistēmas ātro tīrīšanu (skatiet sadaļu „Piena sistēmas ātrā tīrīšana”).

Karsts ūdens

Brīdinājums. Applaucēšanās risks. Tvaika caurulīti saņemiet tikai aiz tās aizsargroktura. Pirms padeves var izšļākties karsts ūdens.

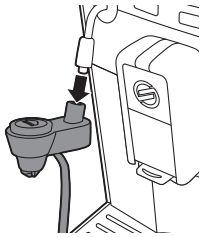

1 Izņemiet automātisko piena putotāju no karstā ūdens/tvaika padeves teknes.

2 Novietojiet tvertni zem karstā ūdens/tvaika padeves teknes un nospiediet pogu HOT WATER (KARSTS ŪDENS).
- Karstā ūdens padeve tiek sākta automātiski.

3 Nospiediet pogu OK (LABI), lai apturētu karstā ūdens padevi. Noņemiet tvertni.

Dzērienu veids un lielums

Dzērienu veidi

Dzēriena nosaukums	Apraksts	Kā izvēlēties
Espresso	Mazā tasītē pasniegta kafija ar biezu putu kārtiņu.	Viena pieskāriena dzērienu poga vadības panelī
„Espresso lungo”	Lielāka daudzuma espresso ar biezu putu kārtiņu, pasniegta vidēja lieluma tasītē.	Viena pieskāriena dzērienu poga vadības panelī
„Ristretto”	Neliela daudzuma espresso ar biezu putu kārtiņu, pasniegta mazā tasītē.	MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)
Caffè crema	Lielāks espresso ar plānu putu kārtiņu, pasniegts lielā tasē.	MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)
Espresso double	Divkārša daudzuma espresso ar biezu putu kārtiņu, pasniegta mazā tasītē	MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)
Piena putas	Karsts piens ar putām.	MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)

Dzēriena nosaukums	Apraksts	Kā izvēlēties
Karsts ūdens		MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)

Dzērienu lielums

Dzēriena nosaukums	Standarta daudzums	Daudzuma apjoms
Espresso	40 ml	20–230 ml
„Ristretto”	30 ml	20–230 ml
„Espresso lungo”	80 ml	20–230 ml
„Caffè crema”	125 ml	20–230 ml
Dubultais espresso	60 ml (dubulta smalcināšana)	40–230 ml
Karsts ūdens	300 ml	50–450 ml

Daudzuma un garšas regulēšana

Kafijas un piena daudzuma regulēšana

Jūs varat piemērot pagatavotā dzēriena daudzumu atbilstoši savām vēlmēm un tasīšu izmēram.

Ievērībai! Neizmantojiet tases, kurām diametrs ir lielāks par 8 cm, lai izvairītos no priekšējā paneļa bojājumiem.

Piezīme. Iesakām izmantot stikla tases vai tases ar keramikas pārklājuma malu.

1 Lai pielāgotu espreso kafijas daudzumu, turiet nospiestu pogu ESPRESSO, līdz displejā redzama ikona MEMO.
   - Ierīce ieslēdz programmēšanas fāzi un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.
2 Nospiediet pogu LABI, kad tasē ir vēlamais espreso daudzums.
   - Displejā redzamais ķeksītis norāda, ka poga ir ieprogrammēta: katru reizi to nospiežot, ierīce gatavos iestatīto espreso daudzumu.

Lai iestatītu apjomu „espresso lungo”, „caffè crema”, piena putām un karstajam ūdenim, rīkojieties, kā norādīts tālāk. Turiet nospiestu attiecīgā dzēriena pogu un nospiediet pogu OK (Labi), kad tasē iepildīts vēlamais daudzums.

Kafijas stipruma regulēšana

Lai mainītu kafijas stiprumu, nospiediet pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums). Katru reizi nospiežot pogu AROMĀTA STIPRUMS, aromāta

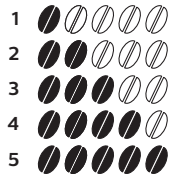

stiprums mainās par vienu iedaļu. Displejā ir redzams izvēlētais stiprums, kas ir saglabāts tikai kafijas gatavošanas laikā.

1 ļoti maiga
2 maiga
3 standarta
4 stipra
5 ļoti stipra

Piezīme. Ierīce automātiski dozēs pareizo kafijas daudzumu katram kafijas stiprumam.

Piezīme. Varat nospiest arī pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums), lai gatavotu ar maltu kafiju.

Piezīme. Pēc kafijas stipruma pielāgošanas, ierīce atkal rāda galveno izvēlni un saglabā izvēlēto aromāta stiprumu, kad gatavojat kafiju.

Smalcinātāja iestatījumu regulēšana

Smalcinātāja iestatījumus var pielāgot, izmantojot maluma iestatījuma slēdzi kafijas pupiņu konteinera iekšpusē. Katram atlasītajam iestatījumam keramikas kafijas smalcinātājs garantē ideālu smalcināšanu katrai kafijas tasei, ko pagatavojat. Tas nezaudē kafijas aromātu un sniedz lielisku garšu katrai tasei.

Piezīme. Smalcināšanas iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas.

Ievērībai! Negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē, lai nebojātu smalcinātāju.

1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
2 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
3 Nospiediet pogu ESPRESSO.
4 Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet maluma iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to pa labi vai pa kreisi.

- Ir pieejami 10 dažādi smalcināšanas iestatījumi. Jo zemāks iestatījums, jo stiprāka kafija.

Tīrīšana un kopšana

Piezīme. Skatiet tabulu tālāk, lai iegūtu informāciju, kad un kā tīrīt ierīces noņemamās daļas. Lai saņemtu detalizētāku informāciju par gatavošanas vienības tīrīšanu un ierīces atkaļķošanu, lasiet atbilstīgās nodaļas tālāk vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/care.

Tīrīšanas tabula

Daļas apraksts	Kad tīrīt	Kā tīrīt
Gatavošanas vienība	Katru nedēļu	Noņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to zem tekoša ūdens.
	Atkarībā no izmantošanas veida	Ieeļļojiet gatavošanas vienību.
	Katru mēnesi	Tīriet gatavošanas vienību ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm.
Automātiskais piena putotājs	Pēc katras lietošanas reizes	Veiciet piena sistēmas ātro tīrīšanu.
	Katru dienu	Veiciet ikdienas tīrīšanas procedūru.
	Katru mēnesi	Veiciet ikmēneša tīrīšanas procedūru.
Pilēšanas paplāte	Tiklīdz caur pilēšanas paplāti parādās sarkans indikators, norādot pilnu pilēšanas paplāti.	Iztukšojiet un notīriet to zem tekoša krāna ūdens.
Kafijas biezumu konteiners	Pēc jūsu vēlmēm	Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un skalojiet zem krāna ūdens. Pārliecinieties, vai kafijas biezumu tvertnes iztukšošanas un tīrīšanas laikā ierīce ir ieslēgta.
Ūdens tvertne	Pēc jūsu vēlmēm	Tīriet to zem krāna ūdens.
Maltās kafijas nodalījums	Katru nedēļu	Iztīriet augšējo daļu ar karotes kātu, kā parādīts tālāk. 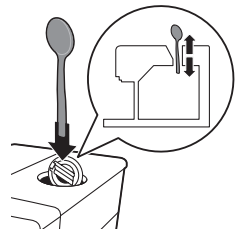

Gatavošanas vienības tīrīšana

Piezīme. Lai saņemtu detalizētāku informāciju par gatavošanas vienības izjaukšanu un tīrīšanu, skenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/care.

Ievērībai: netīriet gatavošanas vienību trauku mazgājamajā mašīnā un neizmantojiet tīrīšanai mazgājamo šķīdumu vai tīrīšanas līdzekli. Tas var radīt traucējumus gatavošanas vienības darbībai un negatīvi ietekmēt kafijas garšu.

Gatavošanas vienības mazgāšana zem krāna

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biezumu tvertni.
3 Atveriet apkopes vāku.
4 Nospiediet pogu PUSH (1) un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces (2).

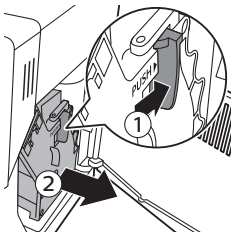

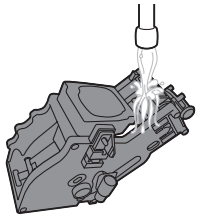

5 Rūpīgi izskalojiet gatavošanas vienību ar remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.
6 Ļaujiet gatavošanas vienībai nožūt.

Piezīme. nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru uzkrāšanos gatavošanas vienībā.

Gatavošanas vienības tīrīšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm

Ievērībai! Tīrīšanai izmantojiet tikai kafijas eļļas notīrīšanas tabletes. Tām nav atkaļķošanas funkcijas.

1 Novietojiet tvertni zem kafijas padeves teknes.
2 Nospiediet pogu AROMĀTA STIPRUMS un izvēlieties GROUND COFFEE (MALTA KAFIJA).
3 Ievietojiet kafijas eļļas notīrīšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.
4 Nospiediet pogu „CAFFÈ CREMA”. Ierīce izdala ūdeni no kafijas padeves teknes.
5 Kad progresa josla ir sasniegusi vidu, iestatiet galveno slēdzi mašīnas aizmugurē pozīcijā OFF (IZSL.)
6 Ļaujiet attaukošanas šķīdumam iedarboties apmēram 15 minūtes.
7 Iestatiet galveno slēdzi pozīcijā ON (IESL.). Nospiediet gaidstāves pogu.
8 Uzgaidiet, līdz ierīce veic automātisko skalošanas ciklu.
9 Veiciet procedūru „Iknedēļas gatavošanas vienības tīrīšana”.
10 Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biezumu tvertni. Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
11 Nospiediet pogu AROMĀTA STIPRUMS un izvēlieties GROUND COFFEE (MALTA KAFIJA)..
12 Nospiediet pogu „CAFFÈ CREMA”. Ierīce izdala ūdeni no kafijas padeves teknes.
13 Divas reizes atkārtojiet 12. un 13. soli. Izlejiet sakrājušos ūdeni.

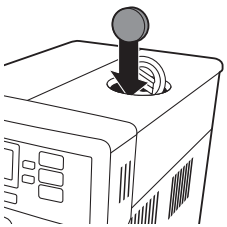

Gatavošanas vienības ievietošana atpakaļ

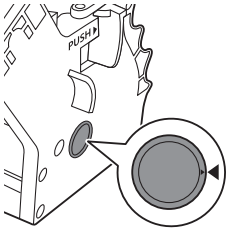

1 Pirms iebīdāt gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, vai abas dzeltenās atzīmes sānos sakrīt. Ja tās nesakrīt, veiciet tālāk minētās darbības.

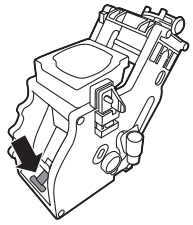

- Pārliecinieties, vai svira saskaras ar gatavošanas vienības pamatni.

2 Pārliecinieties, vai gatavošanas vienības dzeltenais fiksācijas āķis ir pareizā pozīcijā.

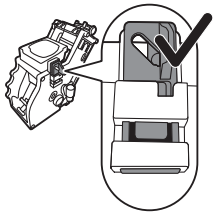

- Lai āķi novietotu pareizi, spiediet to uz augšu līdz visaugstākajai pozīcijai.

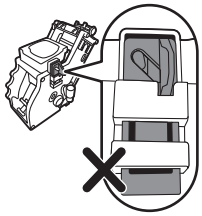

- Āķis nav novietots pareizi, ja joprojām atrodas viszemākajā pozīcijā.

3 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi.

Ievērībai! Nespiediet pogu PUSH.

4 Aizveriet apkopes vāku.

Eļļošana

Lai ierīce darbotos optimāli, gatavošanas vienība ir jāieeļļo. Tabulā tālāk skatiet ieeļļošanas biežumu. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet mūsu vietni: www.saeco.com/care.

Lietošanas biežums	Ikdienā pagatav. dzērienu skaits	Eļļošanas biežums
Low (Zema)	1-5	Ik pēc 4 mēnešiem
Normāls	6-10	Ik pēc 2 mēnešiem
Aktīvs	>10	Katru mēnesi

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

2 Noņemiet gatavošanas vienību un rūpīgi noskalojiet zem tekoša, remdena krāna ūdens.

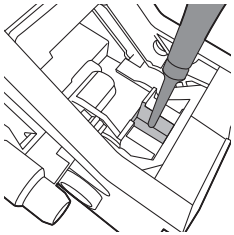

3 Plānā kārtā ieziediet gatavošanas vienības apakšējās daļas vārpstu.

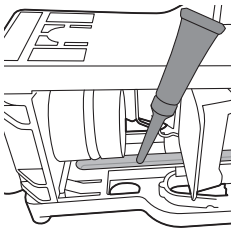

4 Plānā kārtā ieziediet sliedes abās pusēs (sk. attēlu).
5 Ievietojiet gatavošanas vienību atpakaļ.

Lubrikanta tūbiņu varat izmantot vairākas reizes.

Automātiskā piena putotāja tīrīšana

Piena sistēmas ātrā tīrīšana

Piezīme. Kad esat pagatavojis dzērienu ar pienu, veiciet piena sistēmas ātro tīrīšanu.

1 Novietojiet tasi zem automātiskā piena putotāja.
2 Vienu reizi nospiediet pogu HOT WATER (KARSTAIS ŪDENS).
3 Izvadiet karsto ūdeni 5 sekundes.
4 Nospiediet pogu OK (LABI), lai apturētu karstā ūdens padevi.

Automātiskā piena putotāja tīrīšana katru dienu

1 Ievietojiet sūkšanas cauruli krūzē, kas piepildīta ar svaigu ūdeni.
2 Novietojiet tukšu tvertni zem automātiskā piena putotāja. Nospiediet pogu MILK FROTH (PIENA PUTAS).
3 Kad no automātiska piena putotāja izvadītais ūdens ir tīrs, nospiediet pogu ESC (ATGRIEZTIES), lai pārtrauktu ūdens izvadi.

Piezīme. Ja pēc tīrīšanas sūkšanas caurulē joprojām ir daži piena pilieni, izņemiet sūkšanas cauruli no krūzes un palaidiet tvaiku aptuveni 5 sekundes.

Automātiskā piena putotāja tīrīšana katru mēnesi

1 Ielejiet Saeco piena sistēmas tīrītāja paciņas saturu krūzē. Pievienojiet puslitru ūdens.
2 Ievietojiet sūkšanas cauruli krūzē.
3 Novietojiet tvertni zem automātiskā piena putotāja.
4 Nospiediet pogu MILK FROTH (PIENA PUTAS).
5 Lai apturētu ierīces darbību, nospiediet pogu OK (LABI), vai pagaidiet, kamēr ierīce pati apstāsies pēc izvades beigām.

6 Izskalojiet krūzi ar tīru ūdeni un piepildiet to ar puslitru svaiga ūdens tīrīšanas ciklam. Iztukšojiet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem automātiskā piena putotāja.
7 Ievietojiet sūkšanas cauruli krūzē.
8 Nospiediet pogu MILK FROTH (PIENA PUTAS).
9 Lai apturētu ierīces darbību, nospiediet pogu OK (LABI), vai pagaidiet, kamēr ierīce pati apstāsies pēc izvades beigām.
10 Izjauciet piena putotāju un izskalojiet visas daļas remdenā ūdenī vai trauku mazgājamā mašīnā.

Automātiskā piena putotāja izjaukšana

1 Izņemiet automātisko piena putotāju no karstā ūdens/tvaika padeves teknes. Noņemiet gumijas turētāju no karstā ūdens/tvaika padeves teknes.

Brīdinājums. Tvaika caurulīte pēc lietošanas var būt karsta.

2 Noņemiet sūkšanas cauruli.

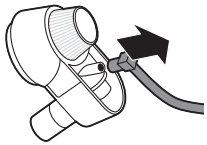

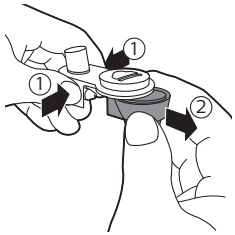

3 Izjauciet piena putotāju, piespiežot sānus (1) un novelkot apakšējo daļu no augšējās daļas (2).

4 Noņemiet gumijas vāciņu.
5 Pēc tīrīšanas atkal salieciet piena putotāju, izpildot iepriekšminētos norādījumus pretējā secībā.

Descaling procedure

When the display asks 'START DESCALING?', you need to descale the machine. If you do not descale the machine when this message appears on

the display, the machine will eventually stop working properly. In this case, repairs are not covered by the warranty.

Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai „Saeco” atkaļķošanas šķīdumu. „Saeco” atkaļķošanas šķīdums ir izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu ierīces veiktspēju. Izmantojot citus produktus, iespējams bojāt ierīci vai atstāt ūdenī nogulsnes. „Saeco” atkaļķošanas šķīdumu iespējams iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē **www.saeco.com/care**.

Atkaļķošanas procedūras ilgums ir 23 minūtes, tas sastāv no atkaļķošanas cikla (20 minūtes) un skalošanas cikla (3 minūtes). Atkaļķošanas vai skalošanas ciklu varat nopauzēt, nospiežot pogu ATGRIEZTIES. Lai turpinātu atkaļķošanas vai skalošanas ciklu, nospiediet pogu LABI.

Piezīme. neizņemiet gatavošanas vienību atkaļķošanas procedūras laikā.

Brīdinājums: nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai ūdeni, kas izvadīts atkaļķošanas procedūras laikā.

1 Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni, iztukšojiet un iztīriet tās, un ievietojiet atpakaļ vietā.
2 Remove the automatic milk frother from the hot water/ steam dispensing spout.
3 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes.
4 Kad displejā redzams vaicājums „Start descaling?” (Vai sākt atkaļķošanu?), nospiediet pogu LABI, lai palaistu atkaļķošanas procedūru.

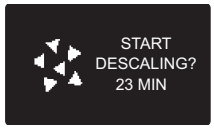

5 Displejā redzams atgādinājums izņemt „AquaClean” filtru. Remove the filter and press the OK button.

Piezīme. Varat nospiest pogu „atgriezties”, lai izlaistu atkaļķošanu. Ja atkaļķošanas procedūru vēlaties palaist vēlāk, nospiediet pogu MENU (Izvēlne), izvēlieties MENU un tad sarakstā izvēlieties DESCALING (Atkaļķošana). Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.

6 The display reminds you that you have to empty the drip tray. Press the OK button to confirm.
7 Ielejiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei CALC CLEAN. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
   - Sākas atkaļķošanas procedūras pirmā fāze. Ierīce ar intervāliem sāk dozēt atkaļķošanas šķīdumu.
   - Displejā redzama atkaļķošanas ikona, fāzes norāde un ilgums. Pirmā fāze notiek apmēram 20 minūtes.
8 Ļaujiet ierīcei dozēt atkaļķošanas šķīdumu, līdz ūdens tvertne ir tukša.
9 Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to.

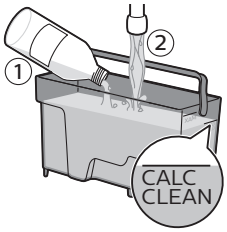

10 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei CALC CLEAN. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē un nospiediet pogu OK (Labi).

11 Noņemiet un izskalojiet piena tvertni. Piepildiet piena tvertni ar ūdeni līdz iezīmei MIN. Ievietojiet piena tvertni ierīcē un atveriet piena putu padeves tekni.

12 Noņemiet un iztukšojiet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes. Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.

13 Sākas atkaļķošanas procedūras otrā fāze – skalošanas cikls. Šī fāze ilgst apmēram 3 minūtes. Displejā redzama skalošanas ikona un fāzes ilgums.

Piezīme: ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz CALC CLEAN atzīmei, ierīcei var būt nepieciešams vēl viens skalošanas cikls.

14 Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Atkaļķošanas procedūra ir pabeigta, kad displejā redzama atzīme.

15 Nospiediet pogu OK, lai izietu no atkaļķošanas cikla. Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu.

16 Noņemiet un iztukšojiet tvertni.

17 Tīriet gatavošanas vienību, startējot ciklu „Iknedēļas gatavošanas vienības tīrīšana”.

18 Uzstādiet jaunu „AquaClean” filtru ūdens tvertnē.

Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot!

Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir pārtraukta

Kad ir palaista atkaļķošanas procedūra, ierīcei tā ir jāizpilda līdz beigām, neizslēdzot ierīci. Ja ierīce iesprūst atkaļķošanas laikā, varat iziet no atkaļķošanas procedūras, nospiežot gaidstāves pogu. Ja ierīce ir iesprūdusi, radies strāvas padeves pārtraukums vai nejauši tiek atvienots vads, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.

2 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN un ieslēdziet ierīci. Ierīce uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.

3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu.

Piezīme. ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļķošanas procedūra.

Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi

Brīdinājuma ikonu nozīme

Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei MAX.

Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta. Tad izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni.

ADD COFFEE	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Ievietojiet jaunas kafijas pupiņas piltuvē.		Gatavošanas ierīci nobloķē kafijas pulveris. Iztīriet gatavošanas vienību.
	Gatavošanas vienība neatrodas ierīcē vai nav ievietota pareizi. Ievietojiet gatavošanas vienību.		Ievietojiet pilēšanas paplāti un aizveriet apkopes vāku.
10 SUPPORT REQUIRED	Ja displejā redzams kļūdas kods, pārbaudiet sadaļu „Kļūdu kodu nozīme”, lai apskatītu displejā redzamā koda nozīmi un kā rīkoties tālāk. Ierīci nevar izmantot, kad šī ikona ir redzama displejā.		

Kļūdu kodu nozīme

Tālāk ir kļūdu kodu saraksts, kas var parādīties displejā, to nozīme un kā atrisināt problēmu. Ja šie risinājumi nepalīdz noņemt kļūdas koda ikonu no displeja un atiestatīt ierīci standarta darbības režīmā, zvaniet uz “Saeco” uzziņu tālruni. Kontaktinformāciju varat atrast garantijas bukletā vai vietnē www.saeco.com/care.

Kļūdas kods	Problēma	Iemesls	Iespējamais risinājums
01	Kafijas pupiņu smalcinātājs ir bloķēts	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Rūpīgi iztīriet kafijas izvades kanālu ar mērkarotes vai karotes kātu. Atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet ierīci.
03 - 04	Radusies problēma ar gatavošanas vienību.	Gatavošanas vienība ir netīra.	Izņemiet un rūpīgi iztīriet gatavošanas vienību.
		Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Izņemiet gatavošanas vienību un ievietojiet to atpakaļ. Pirms iebīdāt gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, vai abas atzīmes sānos sakrīt.
05	Problēma ūdens cirkulēšanas sistēmā.	Ūdens cirkulēšanas sistēmā ir gaiss.	Dažas reizes noņemiet un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Pareizi ievietojiet to ierīcē. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tīra.
			Ja izmantojat “AquaClean” filtru: izņemiet “AquaClean” filtru no ūdens tvertnes un pakratiet to, lai atbrīvotu filtru no gaisa. Tad ievietojiet “AquaClean” filtru atpakaļ ūdens tvertnē.

Kļūdas kods	Problēma	Iemesls	Iespējamais risinājums
14	Ierīce ir pārslogota.	Tam var būt vairāki iemesli.	Izslēdziet ierīci un pēc 30 minūtēm to atkal ieslēdziet. Pamēģiniet to divas vai trīs reizes.

Traucējumu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk minēto informāciju, apmeklējiet vietni **www.saeco.com/care** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce ir atvienota, vai galvenais slēdzis iestatīts pozīcijā „off” (izsl.) (0).	Pārbaudiet, vai elektrības vads iesprausts pareizi.
		Pārliecinieties, vai galvenais slēdzis ir pozīcijā „on” (iesl.) (I).
Ierīce ir režīmā DEMO (Demonstrācija).	Gaidstāves poga bija nospiesta ilgāk nekā 8 sekundes.	Izslēdziet ierīci un tad atkārtoti ieslēdziet, izmantojot galveno slēdzi ierīces aizmugurē.
Pilēšanas paplāte ātri piepildās.	Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens ieplūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.	Iztukšojiet pilēšanas paplāti, ja tajā izbīdās pilnas pilēšanas paplātes indikators.
		Novietojiet tasi zem karstā ūdens padeves teknes, lai uzkrātu skalošanas ūdeni.
Displejā redzama ikona, ka kafijas biezumu tvertne ir pilna.	Kafijas biezumu tvertne tika iztukšota, kad ierīce bija izslēgta.	Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Ja kafijas biezumu tvertni iztīra, kamēr ierīce ir izslēgta, kafijas ciklu skaitītājs netiek atiestatīts. Tad ziņojums „empty coffee grounds container” (iztukšojiet kafijas biezumu tvertni) būs redzams displejā, lai gan tvertne nav pilna.
	Kafijas biezumu tvertne tika ievietota atpakaļ pāragri.	Neievietojiet kafijas biezumu tvertni atpakaļ, līdz displejā neparādās aicinājums to darīt.
Gatavošanas vienību nevar izņemt.	Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Aizveriet apkopes vāku. Atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Uzgaidiet, līdz parādās gatavas ierīces ekrāns, un tad noņemiet gatavošanas vienību.

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Kafijas biezumu tvertne nav izņemta.	Izņemiet kafijas biezumu tvertni, pirms izņemat gatavošanas vienību.
Gatavošanas vienību nevar ievietot.	Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Gatavošanas vienība nebija novietota pareizā pozīcijā pirms ievietošanas atpakaļ. Pārliecinieties, vai svira saskaras ar gatavošanas vienības pamatni un gatavošanas vienības fiksācijas āķis ir pareizā pozīcijā.
		Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni un pilēšanas paplāti. Atstājiet gatavošanas vienību ārā. Aizveriet apkopes vāku un ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Tad pamēģiniet ievietot gatavošanas vienību.
	Ierīce joprojām ir atkaļķošanas procedūrā.	Nevar izņemt gatavošanas vienību, kamēr notiek atkaļķošanas procedūra. Vispirms pabeidziet atkaļķošanas procedūru un tad izņemiet gatavošanas vienību.
Kafijai ir pārāk maz putu, vai tā ir ūdeņaina.	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk rupjš.	Iestatiet smalcinātāju uz smalkāku iestatījumu.
	Nav pareizais kafijas maisījums.	Nomainiet kafijas maisījumu.
	Ierīce veic pašregulāciju.	Pagatavojiet dažas tases kafijas.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
Kafija noplūst no kafijas padeves teknes.	Kafijas padeves tekne ir nosprostota.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrītāju.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu.
Kafija nav pietiekami karsta.	Jūsu izmantotās tases ir aukstas.	Iepriekš uzkarsējiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
	Izvēlētā temperatūra ir iestatīta pārāk zema. Pārbaudiet izvēlnes iestatījumus.	Izvēlnē temperatūru iestatiet uz „high” (augsta).
	Jūs pievienojāt pienu.	Neatkarīgi no tā, vai pievienotais piens ir silts vai auksts, tas vienmēr zināmā mērā pazeminās kafijas temperatūru.
Ierīce smalcina kafijas pupiņas, bet neiztek kafija.	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar mērkarotes vai karotes kātu.
	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.	Iestatiet smalcinātāju uz rupjāku iestatījumu.

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas padeves tekne ir netīra.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrītāju.
Kafija iztek lēnām.	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.	Izmantojiet citu kafijas maisījumu vai regulējiet smalcinātāju.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar mērkarotes vai karotes kātu.
	Ierīces sistēmu nosprosto katlakmens.	Atkaļķojiet ierīci.
Uzputotais piens ir pārāk auksts.	Tases ir aukstas.	Iepriekš sasildiet tases ar karstu ūdeni.
Piens neputojas.	Automātiskais piena putotājs ir netīrs vai nav salikts/uzstādīts pareizi.	Iztīriet automātisko piena putotāju un pārliecinieties, ka tas ir pareizi ievietots un uzstādīts.
	Piena veids nav piemērots putošanai.	Dažāda veida piens var veidot dažāda apjoma un kvalitātes putas. Esam pārbaudījuši, ka tālāk norādītie piena veidi veido labas putas: puskrejots vai pilnpiena govs piens, sojas piens un laktozi nesaturošs piens. Citi piena veida nav pārbaudīti un var veidot maza apjoma putas.
„AquaClean” filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina veikt atkaļķošanu.	Jau esat nomainījis 8 „AquaClean” filtrus. Kad „AquaClean” filtrs ir nomainīts 8 reizes, jāveic ierīces atkaļķošana.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet „AquaClean” filtru. Vienmēr aktivizējiet „AquaClean” filtru izvēlnē. Rīkojieties tā arī tad, kad nomainīt filtru.
	Filtrs nav savlaicīgi nomainīts pēc tam, kad displejā sāka mirgot „AquaClean” filtra ikona, un kapacitāte samazinājās līdz 0%.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet „AquaClean” filtru.
	„AquaClean” filtrs netika uzstādīts pirmās uzstādīšanas reizē, bet pēc apmēram 50 kafijas tašu pagatavošanas (ja viena tase ir 100 ml). Ierīcei pirms „AquaClean” filtra uzstādīšanas jābūt pilnībā atkaļķotai.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet jaunu „AquaClean” filtru. Pēc atkaļķošanas filtru skaitītājs tiek atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē. Rīkojieties tā arī pēc filtra nomaiņas.

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Jaunais vai nomainītais „AquaClean” filtrs netika aktivizēts ierīces izvēlnē. Arī pēc filtra nomaiņas vienmēr jāapstiprina aktivizācija ierīces izvēlnē.	Vispirms atkaļķojiet ierīci. Pēc tam aktivizējiet „AquaClean” filtru izvēlnē. Rīkojieties tā arī tad, kad nomainīt filtru.
Displejā pēc filtra nomaiņas netiek parādīta „AquaClean” filtra ikona.	Jūs neapstiprinājāt aktivizēšanu ierīces izvēlnē.	Apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē. Ja displejā redzams ziņojums START CALC CLEAN (Sākt tīrīšanu), vispirms nepieciešams atkaļķot ierīci. Pirms atkaļķošanas izņemiet „AquaClean” filtru un pēc tam to atkal ievietojiet.
Ir uzstādīts „AquaClean” filtrs, bet joprojām tiek attēlots atkaļķošanas ziņojums.	Jūs neesat aktivizējis „AquaClean” filtru ierīces izvēlnē.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet jaunu „AquaClean” filtru. Tādā veidā filtru skaitītājs tiks atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē, arī pēc filtra nomaiņas.
„AquaClean” filtrs neder.	Izvadiet gaisu no filtra.	Ļaujiet gaisa burbuļiem izkļūt no filtra.
	Ūdens tvertnē joprojām ir ūdens.	Pirms filtra uzstādīšanas iztukšojiet ūdens tvertni.
	Jūs mēģinājāt uzstādīt citu, nevis „AquaClean” filtru.	Jūsu ierīcei piemēroti ir tikai „AquaClean” filtri.
	„AquaClean” filtram nav pievienots gumijas blīvgredzens.	Atrodiet komplektācijā ietverto blīvgredzenu un pievienojiet to „AquaClean” filtram.
Zem ierīces ir ūdens.	Pilēšanas paplāte ir pārāk pilna un pārplūdusi.	Iztukšojiet pilēšanas paplāti, ja tajā izbīdās pilnas pilēšanas paplātes indikators. Vienmēr iztukšojiet pilēšanas paplāti, pirms sākat atkaļķot ierīci.
	Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas.	Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai pilnas pilēšanas paplātes indikators darbotos pareizi.

empty page before backcover

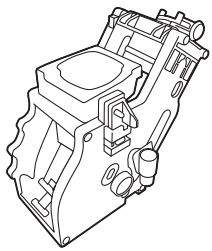		V 21 feb '16 V 27 apr '16
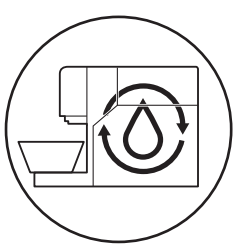	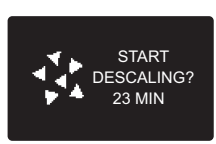	V 27 apr '16
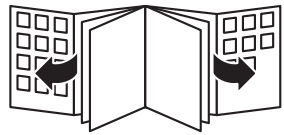
Appliance overview 2