PHILIPS

AC1715

Návod na použitie

Obsah

1 Dôležité informácie 2
Bezpečnosť 2
Elektromagnetické polia (EMF) 4
Recyklácia 4
Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ 4

2 Čistič vzduchu 5
Prehľad produktu 5
Prehľad ovládacích prvkov 6

3 Začíname 7
Inštalácia filtra 7
Význam indikátora pripojenia Wi-Fi 7
Pripojenie napájania 8
Pripojenie Wi-Fi 8

4 Používanie čističa vzduchu 9
Význam svetelného indikátora kvality vzduchu 9
Zapnutie a vypnutie 10
Zmena nastavenia režimu 11
Prepínanie indikátora zobrazenia 12
Používanie funkcie zapínania/vypínania svetelných indikátorov 12

5 Čistenie a údržba 13
Plán čistenia 13
Čistenie tela čističa vzduchu 13
Čistenie snímača častíc 13
Čistenie povrchu filtra 14
Výmena filtra 15
Vynulovanie filtra 17

6 Odkladanie 17

7 Riešenie problémov 18

8 Záruka a servis 21
Objednanie dielov alebo príslušenstva 21

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Kvôli zaisteniu najlepšieho výkonu sa uistite, že je vaša čistička aktualizovaná na najnovšiu verziu. Túto aktualizáciu môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Clean Home+.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie nečistite vodou, akoukoľvek inou kvapalinou ani (horľavým) čistiacim prostriedkom a zabráňte tiež preniknutiu takýchto látok do zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.

Varovanie

- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím v miestnej sieti.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Dbajte na to, aby do zariadenia cez otvor výstupu vzduchu nepadli cudzie predmety.

- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 31,62 mW EIRP.

Upozornenie

- Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné vysávanie alebo používanie digestora alebo ventilátora počas varenia.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Okolo zariadenia nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad zariadením min. 30 cm.
- Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Na zariadenie neklaďte žiadne predmety.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste zabránili kvapkaniu kondenzátu na zariadenie.
- Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
- Pri spaľovaní filtra môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu vášho života alebo života iných ľudí. Filter nespáľte ako palivo ani ho nepoužite na podobné účely.
- Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).
- Do vstupu ani výstupu vzduchu nevkladajte prsty ani žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ interiérových repelentov proti hmyzu, ani na miestach so zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení, ohrevných zariadení alebo krbov.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, vyčistiť, vymeniť v ňom filter alebo vykonať údržbu.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných prevádzkových podmienok.

- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokými teplotami, ako napríklad v kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni, či v miestnosti so značnými výkyvmi teploty.
- Zariadenie neodstraňuje oxid uhoľnatý (CO) ani radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).

Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC1715 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: www.philips.com.

2 Čistič vzduchu

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome.

Prehľad produktu

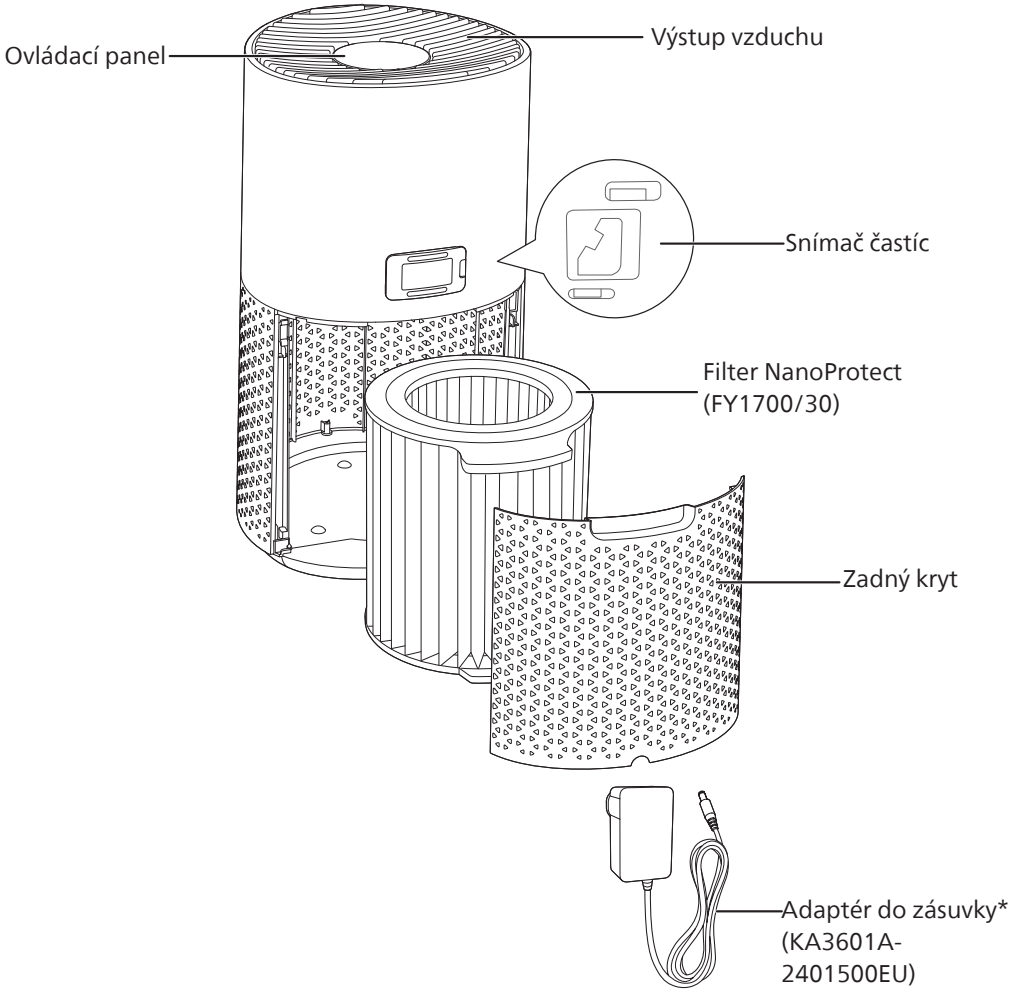

*Použite iba adaptér do zásuvky, ktorý je súčasťou balenia

Prehľad ovládacích prvkov

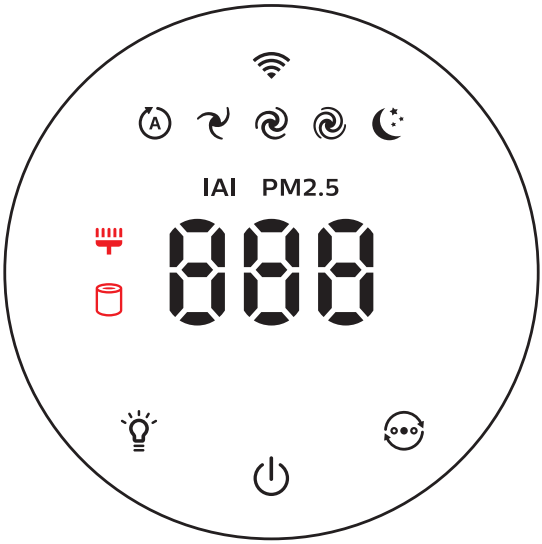

Ovládacie tlačidlá

	Vypínač svetiel		Tlačidlo vypínača
	Tlačidlo prepínania režimov		

Panel displeja

	Indikátor Wi-Fi		Automatický režim
	Rýchlosť 1		Rýchlosť 2
	Režim Turbo		Režim spánku
PM2.5	Zobrazenie indexu PM2,5	IAI	Zobrazenie indexu alergénov v interiéri
	Upozornenie na čistenie filtra		Upozornenie na výmenu filtra

3 Začíname

Inštalácia filtra

Pred prvým použitím odstráňte z filtra všetok obalový materiál.

Poznámka: Pred inštaláciou filtra skontrolujte, či je čistič vzduchu odpojený od elektrickej zásuvky.

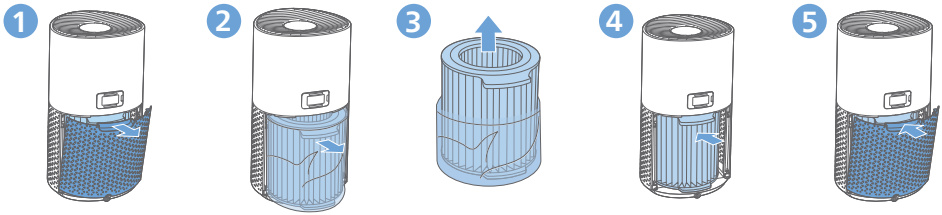

1 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
2 Zo zariadenia vytiahnite filter.
3 Z filtrov čističa vzduchu odstráňte všetky obalové materiály.
4 Vložte filter späť do zariadenia.
5 Opätovne nasaďte zadný kryt.

Význam indikátora pripojenia Wi-Fi

Ikona stavu pripojenia Wi-Fi	Stav pripojenia Wi-Fi
Bliká naoranžovo	Zariadenie sa pripája k smartfónu
Svieti naoranžovo	Zariadenie je pripojené k smartfónu
Bliká nabielo	Zariadenie sa pripája k serveru
Svieti nabielo	Zariadenie je pripojené k serveru
Vypnutý	Funkcia Wi-Fi je vypnutá

Pripojenie napájania

Poznámka: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

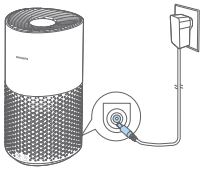

Pripojte napájací adaptér k:

- elektrickej zásuvke na zariadení;
- a potom k zásuvke v stene.

Pripojenie Wi-Fi

Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu **„Clean Home+"** od spoločnosti Philips z obchodu **App Store** alebo **Google Play**.

2 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu stlačením tlačidla ⏻.
↪ Indikátor Wi-Fi pri prvom spustení bliká na oranžovo.

3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.

4 Spustite aplikáciu **„Clean Home+"** a kliknite na položku **„Connect a New Device"** (Pripojiť nové zariadenie) alebo stlačte tlačidlo **„+"** navrchu obrazovky. Podľa pokynov na obrazovke pripojte čistič vzduchu k sieti.

Poznámka:

- Tieto pokyny platia len pre prípad, keď čistič vzduchu nastavujete po prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie, pozrite si kapitolu „Resetovanie pripojenia Wi-Fi" na strane 9.
- Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden čistič vzduchu, budete ich musieť pripojiť postupne.
- Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vaším smartfónom alebo tabletom a čističom vzduchu bola menšia ako 10 m bez akýchkoľvek prekážok.
- Táto aplikácia podporuje najnovšie verzie operačného systému Android a iOS. Aktuálne informácie o podporovaných operačných systémoch a zariadeniach nájdete na stránke www.philips.com/cleanhome.

Resetovanie pripojenia Wi-Fi

Poznámka:

- Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.

1 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu stlačením tlačidla ⏻.

2 Dotknite sa tlačidla ⊙ a podržte ho 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie.
   ↳ Čistič vzduchu prejde do režimu párovania.
   ↳ Indikátor Wi-Fi ᯤ bliká na oranžovo.

3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti **„Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“**.

4 Používanie čističa vzduchu

Význam svetelného indikátora kvality vzduchu

Po zapnutí čističa vzduchu sa automaticky rozsvieti svetelný indikátor kvality vzduchu, a to postupne vo všetkých farbách. Po približne 30 sekundách snímače častíc zvolia farbu, ktorá zodpovedá kvalite vzduchu prostredia a množstvu častíc vo vzduchu.

Farba indikátora kvality vzduchu sa určuje podľa najvyššieho indexu z nameraných hodnôt PM 2,5 a IAI.

Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
Modré	Dobré
Modrá – fialová	Fair
Fialová – červená	Nekvalitný
Červená	Veľmi nekvalitný

PM2.5

Technológia snímania **AeraSense** dokonale rozpoznáva a rýchlo reaguje aj na tie najmenšie zmeny častíc vo vzduchu. Spolu so zobrazením úrovne častíc PM2.5 v reálnom čase vám prináša dokonalý pocit istoty.

Úroveň PM2.5	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu
≤12	Modré
13 – 35	Modrá – fialová
36 – 55	Fialová – červená
>55	Červená

Väčšina znečisťujúcich látok vo vzduchu v interiéri spadá do kategórie PM2.5 – čo označuje vzduchom prenášané znečisťujúce látky menšie ako 2,5 mikrometra. Bežnými zdrojmi jemných častíc v interiéri sú tabakový dym, varenie, horiace sviečky. Niektoré vzduchom prenášané baktérie a najmenšie plesňové spóry, alergény z domácich zvierat a prachové roztoče takisto spadajú do kategórie PM2,5.

IAI

Profesionálny snímač **AeraSense** zaznamenáva úroveň alergénov vo vzduchu v interiéri a vďaka číselnej spätnej väzbe v rozsahu od 1 do 12 možno zobraziť potenciálnu úroveň rizika prítomnosti alergénov vo vzduchu v interiéri. Úroveň 1 označuje najlepšiu kvalitu vzduchu.

Úroveň IAI	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu
1 – 3	Modré
4 – 6	Modrá – fialová
7 – 9	Fialová – červená
10 – 12	Červená

Zapnutie a vypnutie

Poznámka:

- Ak chcete získať optimálny čistiaci výkon, zavrite dvere a okná.
- Udržiavajte záclony v dostatočnej vzdialenosti od vstupu a výstupu vzduchu.

1 Zástrčku čističa vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.

2 Dotknutím sa tlačidla ⏻ zapnite čistič vzduchu.
   ↳ Čistič vzduchu pípne.
   ↳ Počas zahrievania sa na obrazovke zobrazuje „---“. Po meraní kvality vzduchu čistič vzduchu zobrazuje úroveň PM2,5/IAI.
   ↳ Čistič vzduchu funguje v automatickom režime a na obrazovke sa zobrazuje hodnota IAI.

3 Čistič vzduchu vypnete stlačením tlačidla ⏻ a jeho podržaním na 3 sekundy.

Poznámka: Ak čistič vzduchu po vypnutí zostane pripojený k elektrickej zásuvke, po opätovnom zapnutí budú zachované predchádzajúce nastavenia.

Zmena nastavenia režimu

Dotykom na tlačidlo môžete vybrať automatický režim, rýchlosť 1, rýchlosť 2, režim turbo alebo režim spánku.

Automatický režim ( ): Čistič vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa kvality okolitého vzduchu.

Manuálna rýchlosť (a): V manuálnom režime čistič vzduchu pracuje na rýchlosti 1 alebo rýchlosti 2.

Režim turbo ( ): Čistič vzduchu pracuje pri najvyšších otáčkach.

Režim spánku ( ): Čistič vzduchu pracuje potichu pri nízkych otáčkach. Po 3 sekundách obrazovka zhasne.

Prepínanie indikátora zobrazenia

Poznámka: Zariadenie predvolene zobrazuje úroveň PM2.5.

- Na prepnutie indikátora zobrazenia medzi IAI/PM2,5 sa dotknite tlačidla 💡 a podržte ho 3 sekundy.

Používanie funkcie zapínania/vypínania svetelných indikátorov

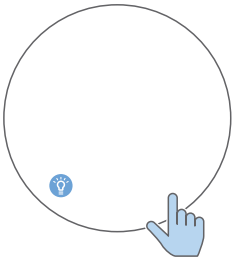

Ovládací panel sa vďaka svetelnému senzoru dokáže automaticky zapnúť, vypnúť a stmavnúť podľa okolitého osvetlenia. Ovládací panel sa vypne alebo stmavne, keď je okolie tmavé. Môžete ho rozsvietiť dotknutím sa akéhokoľvek tlačidla. Ak ho nebudete viac používať, všetky svetelné indikátory sa znova vypnú alebo stmavnú, aby sa prispôsobili okolitému svetlu.

Všetky svetelné indikátory a ovládací panel môžete vypnúť aj manuálnym stlačením tlačidla 💡. Všetky svetelné indikátory môžete zapnúť dotykom na akékoľvek tlačidlo.

5 Čistenie a údržba

Poznámka:

- Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.
- Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne kvapaliny (vrátane vody).
- Nikdy sa nepokúšajte čistiť snímač častíc pomocou vysávača.

Plán čistenia

Frekvencia	Spôsob čistenia
V prípade potreby	Jemnou suchou handričkou utrite plastovú časť zariadenia
	Vyčistite kryt výstupu vzduchu
Každé dva mesiace	Snímač častíc vyčistite suchou vatovou tyčinkou
Na obrazovke sa zobrazí .	Vyčistite povrch filtra

Čistenie tela čističa vzduchu

Vnútornú aj vonkajšiu časť čističa vzduchu pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.

- Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti čističa vzduchu a výstupu vzduchu použite mäkkú, suchú handričku.

Čistenie snímača častíc

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti zariadenia odporúčame čistiť snímač častíc každé 2 mesiace.

Poznámka:

- Ak sa čistič vzduchu používa v prašnom prostredí, môže byť potrebné častejšie čistenie.

- Ak je úroveň vlhkosti v miestnosti veľmi vysoká, môže sa na snímači častíc kondenzovať para a svetelný indikátor kvality vzduchu môže signalizovať horšiu kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že kvalita vzduchu je v skutočnosti dobrá. Ak k tomu dôjde, vyčistite snímač častíc.

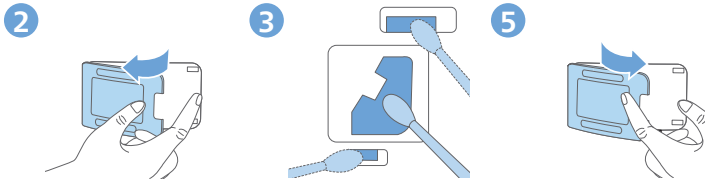

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
2 Otvorte kryt snímača kvality vzduchu.
3 Snímač častíc vyčistite vlhkou vatovou tyčinkou.
4 Suchou vatovou tyčinkou osušte všetky súčasti.
5 Zatvorte snímač kvality vzduchu.

Čistenie povrchu filtra

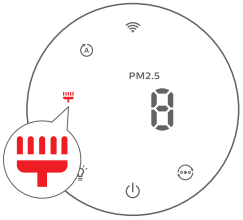

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postup
Na obrazovke sa zobrazí upozornenie na čistenie filtra .	Povrch filtra vyčistite vysávačom.

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

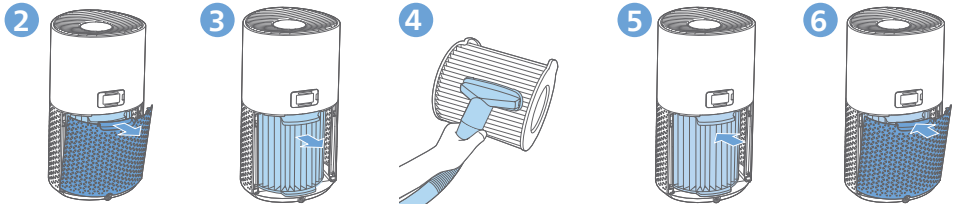

2 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
3 Zo zariadenia vytiahnite filter.
4 Povrch filtra vyčistite vysávačom.
5 Vložte filter späť do zariadenia.

6 Opätovne nasaďte zadný kryt.

7 Zástrčku čističa vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.

8 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite zariadenie.

9 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidiel 💡 a ☺, čím resetujete čas čistenia filtra.

10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

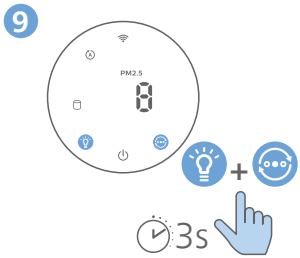

Výmena filtra

Význam blokovania na zaistenie zdravého vzduchu

Tento čistič vzduchu je vybavený indikátorom výmeny filtra, aby bol zaručený optimálny stav filtra čistenia vzduchu počas prevádzky čističa vzduchu. Keď bude potrebné vymeniť filter, upozornenie na výmenu filtra sa rozsvieti načerveno.

Ak filter nevymeníte včas, čistič vzduchu sa vypne a automaticky sa zablokuje, aby tak ochránil kvalitu vzduchu v miestnosti. Čo najskôr vymeňte filter.

Výmena filtra

Poznámka:

- Vzduchové filtre nemožno umývať ani opakovane použiť.
- Pred výmenou filtrov vždy čistič vzduchu vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.

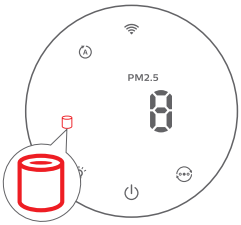

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postup
Rozsvieti sa upozornenie na výmenu filtra	Vymeňte filter NanoProtect (**FY1700/30**)

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

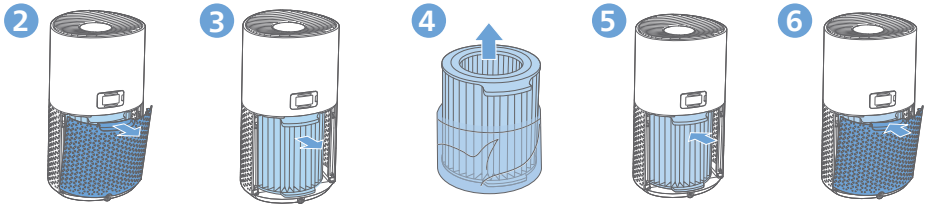

2 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
3 Zo zariadenia vytiahnite filter.
4 Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.
5 Vložte nový filter do zariadenia.
6 Opätovne nasaďte zadný kryt.
7 Zástrčku čističa vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.
8 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite zariadenie.
9 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidiel 💡 a ⊙ a resetujte počítadlo životnosti filtra.
10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

Poznámka: K filtru nečuchajte, pretože sú v ňom zhromaždené znečisťujúce látky zo vzduchu.

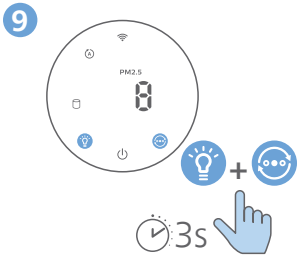

Vynulovanie filtra

Filter môžete vymeniť ešte skôr, než sa na obrazovke zobrazí upozornenie na výmenu filtra ( ). Po výmene filtra musíte manuálne vynulovať počítadlo životnosti filtra.

1 Stlačením hlavného vypínača na 3 sekundy vypnete zariadenie a odpojte ho z elektrickej zásuvky.

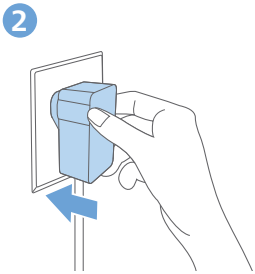

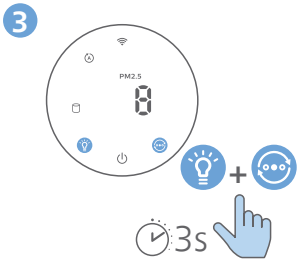

2 Pripojte sieťovú zástrčku k elektrickej zásuvke.

3 V priebehu 15 sekúnd po zapnutí napájania sa dotknite a na 3 sekundy podržte tlačidlá a , čím sa vynuluje počítadlo životnosti filtra.

6 Odkladanie

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

2 Vyčistite čistič vzduchu, snímač častíc a povrch filtra (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).

3 Pred uskladnením nechajte všetky súčasti dôkladne vysušiť na vzduchu.

4 Filter zabaľte do vzduchotesného plastového vrecka.

5 Čistič vzduchu a filter skladujte na chladnom a suchom mieste.

6 Po manipulácii s filtrom si vždy dôkladne umyte ruky.

7 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie nefunguje správne.	• Upozornenie na výmenu filtra bolo dlho zobrazené, no príslušný filter ste nevymenili. Následkom toho je zariadenie teraz zablokované. V takomto prípade vymeňte filter a dlhým stlačením tlačidiel 💡 a ⊙ vynulujte počítadlo životnosti filtra.
Prúd vzduchu vychádzajúci z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	• Povrch filtra je znečistený. Vyčistite povrch filtra (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je zariadenie zapnuté dlhšiu dobu.	• Skontrolujte, či je z filtra odstránený obalový materiál. • Filter nebol vložený do zariadenia. Uistite sa, že filter (FY1700/30) je správne vložený. • Snímač častíc je mokrý. Vysoká úroveň vlhkosti v miestnosti spôsobuje vznik kondenzácie. Uistite sa, že snímač častíc je čistý a suchý (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“). • Miestnosť je veľká alebo je kvalita vonkajšieho vzduchu zlá. Optimálny výkon čistenia zaistíte zatvorením dverí a okien počas prevádzky čističa vzduchu. • V miestnosti sú interné zdroje znečistenia. Napríklad fajčenie, varenie, kadidlo, parfum alebo alkohol. • Životnosť filtra sa blíži ku koncu. Vymeňte filter za nový.
Farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa nemení.	• Snímač častíc je znečistený. Vyčistite snímač častíc (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).

Problém	Možné riešenie
Zo zariadenia sa šíri zvláštny zápach.	• Pri prvých použitiach môže zo zariadenia vychádzať zápach plastu. Je to normálne. Ak však zo zariadenia vychádza zápach ako po spálení aj po odstránení filtrov, kontaktujte predajcu výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné stredisko značky Philips. Filter môže z dôvodu absorpcie interiérových plynov po určitej dobe používania vytvárať zápach. Odporúča sa, aby ste filter znova aktivovali uložením na priame slnečné svetlo. Potom ho bude môcť znova použiť. Ak zápach naďalej existuje, filter vymeňte.
Zariadenie je príliš hlučné.	• Ide o normálny jav počas prevádzky zariadenia v režime turbo. • Ak je zariadenie príliš hlasné v automatickom režime, možno ide na vysoké otáčky, pretože sa kvalita vzduchu zhoršila alebo vaše prispôsobené nastavenie v aplikácii zapríčinilo chod ventilátora vo vyšších otáčkach. Môžete vybrať režim spánku alebo zmeniť nastavenia v aplikácii. • Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. • Ak sa do výstupu vzduchu dostane cudzí predmet, môže to byť tiež príčina nezvyčajných zvukov. Okamžite vypnite zariadenie, otočte ho hore nohami a vytraste z neho cudzie predmety.
Zariadenie stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	• Zrejme ste nevynulovali počítadlo životnosti filtra. Zapnite zariadenie. Následne podržte tlačidlá 💡 a ⊙ 3 sekundy.
Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E1“.	• Motor má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Možné riešenie
Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.	• Ak je váš čistič pripojený k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čistič spárovať znova. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované. • Siete s webovým overením nie sú podporované. • Skontrolujte, či sa čistič nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Skúste čistič vzduchu umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi. • Skontrolujte, či používate správny názov siete. Názov siete rozlišuje veľké a malé písmená. • Skontrolujte, či používate správne heslo siete Wi-Fi. Heslo rozlišuje malé a veľké písmená. • Nastavenie zopakujte podľa pokynov v časti „Resetovanie pripojenia Wi-Fi". • Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Čistič udržujte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. • Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý. • Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.

8 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte nejaký problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.

Ak máte problém diely zohnať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo do tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Všetky práva vyhradené.

AC1715_user manual_v1.0 (10/12/2021)