PHILIPS

HD928X

Användarhandbok

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktigt 3

Introduktion 6

Allmän beskrivning 7

Före första användningen 9

NutriU-appen 9

Röstkontroll 10

Förberedelser inför användning 10

Använda apparaten 10

- Mattabell 10
- Luftfritering 12
- Välja varmhållningsläget 16
- Använda ett snabbval 16
- Ändra till ett annat snabbval 18
- Påbörja ett recept från NutriU-appen 18
- Göra hemgjorda pommes frites 19

Rengöring 20

- Rengöringstabell 21

Förvaring 22

Återvinning 22

Deklaration om överensstämmelse 22

Garanti och support 22

Programvaruuppdateringar 22

Enhetskompatibilitet 23

Åter fabriksinst. 23

Felsökning 23

Viktigt

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Lägg alltid ingredienserna som ska stekas i korgen, så att de inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- Täck inte för luftintaget och öppningarna för luftutblåset när apparaten används.
- Fyll inte pannan med olja eftersom det kan utgöra en brandrisk.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.
- Se till att inte vatten eller någon annan vätska kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Lägg aldrig i så mycket mat så att mängden överskrider den högsta nivån som indikeras i korgen.
- Rör aldrig vid insidan av apparaten när den används.
- Se alltid till att värmaren inte vidrörs och att ingen mat fastnat i värmaren.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte göras av

barn såvida de inte är över 8 år och under tillsyn av vuxen.

- Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 8 år.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se alltid till att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
- Ställ inte apparaten mot en vägg eller andra apparater. Lämna ett fritt utrymme på minst 10 cm bakom och vid sidorna av apparaten samt 10 cm ovanför den. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i användarhandboken.
- Vid luftfritering släpps ånga ut från utblåsen. Håll händer och ansikte på säkert avstånd från ångan och från öppningarna för utblåset. Akta dig också för het ånga och luft när du tar bort pannan från apparaten.

- Ytorna kan bli varma när apparaten används.
- Pannan, korgen och tillbehören inuti Airfryern blir varma under användning. Var försiktig när du hanterar dem.
- Placera inte apparaten på eller nära en varm gasspis eller på någon typ av elspis, elektriska kokplattor, eller i en uppvärmd ugn.
- Använd aldrig lätta ingredienser eller bakplåtspapper i apparaten.
- Ställ inte apparaten på eller i närheten av lättantändligt material, till exempel en duk eller gardin.
- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Koppla genast ur apparaten om du ser mörk rök som bolmar ur den. Vänta tills det slutat ryka innan du tar ut pannan ur apparaten.
- Förvaring av potatis: Temperaturen ska anpassas till potatissorten och den ska vara över 6 °C för att

minimera risken för exponering av akrylamid i det förberedda livsmedlet.
- Ha inte våta händer när du ansluter apparaten eller hanterar kontrollpanelen.
- Den här apparaten är utformad för att användas vid omgivningstemperaturer mellan 5°C och 40°C.

Varning

- Apparaten är endast avsedd för användning i vanlig hemmiljö. Den är inte avsedd att användas i miljöer som personalkök i butiker, på kontor, bondgårdar eller andra arbetsplatser. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, motell, bed- and breakfast eller andra liknande boendemiljöer.
- Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Försök inte att reparera apparaten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.
- Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Låt apparaten svalna i ca. 30 minuter innan du hanterar eller rengör den.
- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir gyllengula och inte mörka eller bruna. Ta bort brända bitar. Stek inte färskpotatis i temperaturer över 180 C (för att minimera produktionen av akrylamid).
- Var försiktig när du rengör den övre delen av matlagningskammaren: varmt värmeelement, kanten på metalldelar.
- Se alltid till att maten är ordentligt tillagad i din Airfryer.

- Se alltid till att du har kontroll över din Airfryer, även när du använder fjärrfunktionen eller fördröjd start.
- När du tillagar feta livsmedel kan Airfryern avge rök. Var särskilt uppmärksam när du använder fjärrkontrollsfunktionen eller fördröjd start.
- Kontrollera att endast en person i taget använder fjärrkontrollsfunktionen.
- Var försiktig när du tillagar färskvaror med funktionen fördröjd start (tillväxt av bakterier kan uppstå).

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande elektromagnetiska fält.

Automatisk avstängning

Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Om du inte trycker på någon knapp inom 20 minuter stängs apparaten av automatiskt. Du stänger av apparaten manuellt genom att trycka på på/av-knappen.

Introduktion

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips!
Genom att registrera din produkt på **www.philips.com/welcome** kan du dra nytta av Philips support.
Philips Airfryer är den enda airfryern med unik Rapid Air-teknik för att fritera din favoritmat med lite eller ingen tillsatt olja och upp till 90 % mindre fett.
Philips Rapid Air-teknik tillagar maten runtom tack vare vår sjöstjärnedesign för perfekt resultat från första till sista tuggan.
Nu kan du få perfekt tillagad friterad mat som är knaprig på utsidan och mör inuti. Stek, grilla, rosta och grädda för att tillreda många olika goda rätter på ett snabbt, hälsosamt och enkelt sätt.
Mer inspiration, recept och information om Airfryer hittar du på **www.philips.com/kitchen** eller så kan du hämta den kostnadsfria NutriU-appen* för IOS® eller Android™.
*NutriU-appen kanske inte är tillgänglig i ditt land.
I så fall ska du besöka din lokala Philips-webbplats för inspiration.

Allmän beskrivning

1 Kontrollpanel
- A Knapp för att höja temperaturen
- B Knapp för att sänka temperaturen
- C Knappen Menu
- D Snabbvalsmenyer
- E På/av-knapp
- F Knapp för att minska tiden
- G Knapp för att öka tiden
- H Tidsindikator
- I Skärm
- J Temperaturindikator
- K Wi-Fi-indikator

2 MAX-indikering
3 Korg
4 Frigöringsknapp för korg
5 Panna
6 Nätkabel
7 Utblås
8 Luftintag

Wi-Fi-indikatorstatus	
Wi-Fi-indikatorn är av	• Antingen är din Airfryer inte ansluten till ditt Wi-Fi (ingen initial Wi-Fi-inställning har gjorts hittills) eller har anslutningen till ditt Wi-Fi försvunnit på grund av att exempelvis routern har ändrats eller att avståndet mellan Airfryern och routern är för stort.
Wi-Fi-indikatorn är på	• Konfigurationen med NutriU-appen är slutförd och Airfryern är ansluten till Wi-Fi.
Wi-Fi-indikatorn blinkar	• Airfryern är i läget ”konfiguration” under Wi-Fi-konfigurationsprocessen. Skärmen visar tre streck och knapparna på Airfryern är inaktiva. Om den redan är ansluten antyder den blinkande LED-lampan att Airfryern håller på att ansluta till Wi-Fi.
Wi-Fi-indikatorn blinkar med långa pauser emellan	• Airfryerns Wi-Fi-funktion är defekt. Du kan antingen använda Airfryern utan anslutningsfunktionerna eller kontakta Philips servicenummer eller Philips kundtjänst i ditt land.

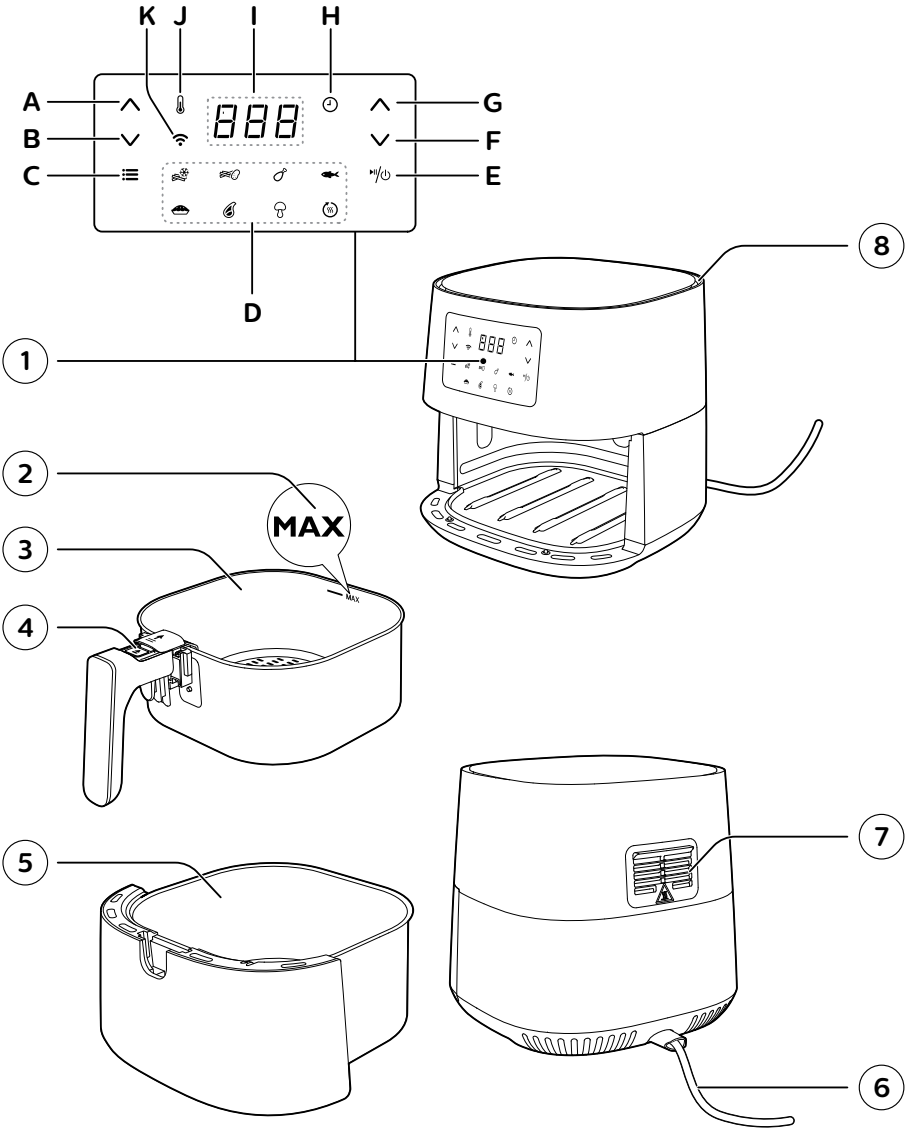
K
J
I
H
A
B
C
G
F
E
D
8
1
2
MAX
3
MAX
4
5
7
6

Före första användningen

1 Ta bort allt förpackningsmaterial.

2 Ta bort alla dekaler eller etiketter (om tillgängliga) från apparaten.

3 Rengör apparaten noga innan du använder den för första gången, genom att följa rengöringskapitlet.

NutriU-appen

Din Philips Airfryer är wifi-aktiverad, vilket innebär att du kan ansluta till NutriU-appen för att få den fullständiga Airfryer-upplevelsen. I appen kan du välja ditt favoritrecept, skicka det till Airfryern och starta Airfryern från din smarta enhet. Du kan starta, övervaka och justera tillagningsprocessen på din smarta enhet var du än befinner dig, även om du inte är hemma.

Ansluta din Airfryer till appen

1 Sätt i Airfryerns stickkontakt i vägguttaget.
2 Kontrollera att din smarta enhet finns inom räckhåll för ditt Wi-Fi-nätverk innan du påbörjar den enkla Wi-Fi-konfigurationsprocessen.
3 Ladda ned Philips NutriU-app på din smarta enhet från appbutiken eller från www.philips.com/nutriu, följ registreringsprocessen och välj den anslutna Airfryern i din profil under Mina apparater.
4 Följ anvisningarna i appen för att ansluta Airfryern till ditt Wi-Fi och för att parkoppla Airfryern.
5 När Wi-Fi-lampan i användargränssnittet på Airfryern lyser med fast sken är Airfryern ansluten.

Obs!

- Se till att du ansluter din Airfryer till ett wifi-nätverk hemma med 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Den enkla Wi-Fi-konfigurationen behövs för att ansluta Airfryern till ditt Wi-Fi.
- Parkopplingsprocessen är till för att ansluta NutriU-appen till din smarta Airfryer.
- Wi-Fi-konfigurationsprocessen kan avbrytas via appen eller genom att du drar ut nätsladden till Airfryern.
- Du kan endast parkoppla en smart enhet åt gången till Airfryern. Om en andra användare påbörjar parkopplingsprocessen avbryts parkopplingen för den första användaren och hen måste parkoppla igen nästa gång som hen använder Airfryern.
- Påbörja parkopplingsprocessen genom att trycka länge på temperatur ned-knappen och följ sedan anvisningarna i appen, eller starta den från inställningarna i NutriU-appen.

Röstkontroll

1 Ladda ned NutriU-appen.

2 Anslut NutriU-appen till din Airfryer.

3 Godkänn ”fjärrmatlagning”.

4 Anslut NutriU-appen till din röstassistentapp. Du kan upprätta den här anslutningen direkt under installationen eller senare via inställningarna i NutriU-appen. Om du inte ser alternativet att aktivera röstkontroll i NutriU ska du aktivera skillen Kitchen+ via röstassistentappen.

Obs!

- Om du inte har någon röstkontrollapp ska du först ladda ned en för att skicka kommandon till din Airfryer.
- Detaljerade röstkommandon finns tillgängliga i appen för röstkontroll.

Förberedelser inför användning

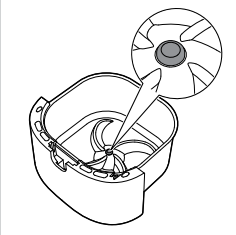

1 Placera apparaten på en stabil, plan och jämn värmetålig yta.

Obs!

- Ställ ingenting ovanpå eller bredvid apparaten. Det kan störa luftflödet och påverka stekningen.
- Placera inte apparaten i närheten av eller under föremål som kan skadas av ånga, t.ex. väggar och skåp.
- Låt gummipluggen vara kvar i pannan. Ta inte bort den före tillagning.

Använda apparaten

Mattabell

I tabellen nedan får du hjälp med de grundläggande inställningarna för den typen av mat du vill tillreda.

Obs!

- Håll i åtanke att dessa inställningar är förslag. Vi kan inte garantera den bästa inställningen för dina ingredienser eftersom de skiljer sig i ursprung, storlek och form så väl som varumärke.
- När du tillagar större mängd mat (t.ex. pommes frites, räkor, kycklingben, frysta snacks), skaka, vänd eller rör om ingredienserna i korgen två till tre gånger för att få ett jämnt resultat.

Ingredienser	Min.–max. mängd	Tid (min)	Temperatur	Obs!
Tunna frysta pommes frites (7x7 mm)	200–800 g	14–31	180 °C	• Skaka, vänd eller rör om 2–3 gånger under tiden
Hemgjorda pommes frites (10 x 10 mm tjocka)	200–800 g	20–40	180 °C	• Skaka, vänd eller rör om 2–3 gånger under tiden
Frysta Chicken Nuggets	200–600 g	9–20	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Frysta vårrullar	200–600 g	9–20	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Hamburgare (cirka 150 g)	1–5 biffar	16–21	200 °C	
Köttfärslimpa	1 200 g	55–60	150 °C	• Använd baktillbehöret
Benfria köttkotletter (cirka 150 g)	1–4 kotletter	15–20	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Tunna korvar (cirka 50 g)	2–10 st.	11–15	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Kycklingklubbor (cirka 125 g)	2–8 stycken	17–27	180 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Kycklingbröst (cirka 160 g)	1-5 bitar	15-25	180 °C	
Hel kyckling	1 200 g	60–70	180 °C	
Hel fisk (300–400 g)	1–2 fiskar	20–25	200 °C	
Fiskfilé (cirka 200 g)	1–5 (1 lager)	25–32	160 °C	
Blandade grönsaker (grovhackade)	200–800 g	9–18	180 °C	• Ställ in tillagningstiden efter smak • Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Muffins (cirka 50 g)	1-9	13–15	180 °C	• Använd muffinsformarna
Kaka	500 g	40–45	160 °C	• Använd en bakform
Förbakat bröd/förbakade frallor (cirka 60 g)	1–6 stycken	6–8	200 °C	
Hembakat bröd	800 g	55–65	150 °C	• Använd baktillbehöret • Formen bör vara så platt som möjligt så att inte brödet kommer i kontakt med värmeelementet när det jäser.

Luftfritering

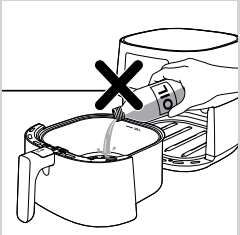

Varning

- **Det här är en Airfryer-apparat som drivs med hetluft. Fyll inte pannan med olja, fett eller någon annan vätska.**
- **Rör inte vid heta ytor. Använd handtag eller vred. Använd ugnsvantar när du hanterar den heta pannan.**
- **Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.**
- **Det kan komma lite rök ur apparaten när du använder den första gången. Det är helt normalt.**
- **Du behöver inte förvärma apparaten.**

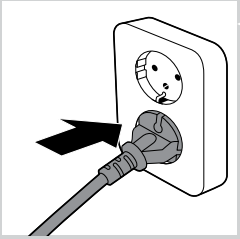

1 Sätt i kontakten i vägguttaget.

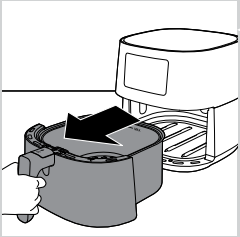

2 Ta bort pannan med korgen från apparaten genom att dra i handtaget.

3 Lägg ingredienserna i korgen.

Obs!

- Airfryer-apparaten kan tillreda många olika ingredienser. Se ”Mattabellen” för rätt mängder och ungefärliga tillredningstider.
- Överskrid inte mängden som anges i avsnittet ”Mattabellen” och gå inte över korgens ”MAX”-markering eftersom det kan påverka kvaliteten på slutresultatet.
- Om du vill tillaga olika ingredienser samtidigt ska du ta reda på tillagningstiden som rekommenderas för de olika ingredienserna innan du börjar tillreda dem samtidigt.

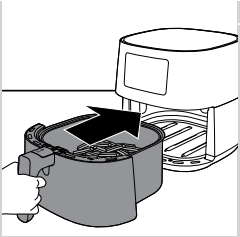

4 Sätt tillbaka pannan med korgen i Airfryern.

Varning

- **Använd aldrig pannan utan att korgen är placerad inuti.**
- **Rör inte pannan eller korgen under och en tid efter användning, eftersom de blir mycket varma.**

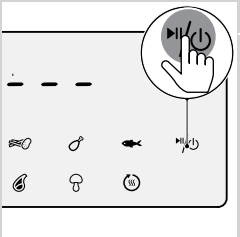

5 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.

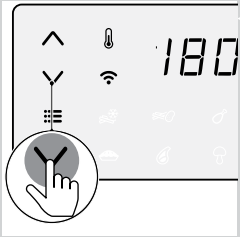

6 Tryck på temperaturknappen för att höja eller sänka temperaturen för att välja önskad temperatur.

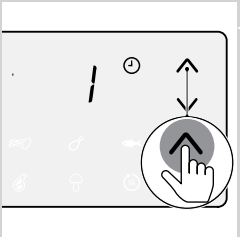

7 Tryck på knappen för att öka eller sänka tiden för att välja önskad tid.

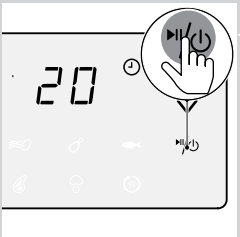

8 Tryck på på/av-knappen för att påbörja tillagningen.

Obs!

- Under tillagningen visas temperatur och tid växelvis.
- Den sista tillagningsminuten räknar ned i sekunder.
- I mattabellen finns grundläggande inställningar för tillagning av olika slags mat.
- När tillagningsprocessen har startat och Airfryern är parkopplad med din smarta enhet kan du se, styra och ändra tillagningsparametrarna även i NutriU-appen.
- **Om du vill ändra temperaturenhet från Celsius till Fahrenheit eller tvärtom på Airfryern trycker du på knapparna för att höja och sänka temperaturen samtidigt i tio sekunder.**

Tips!

- Under tillagningen kan du ändra tillagningstid eller tillagningstemperatur genom att trycka på motsvarande uppåt- eller nedåtknapp när som helst.
- Tryck på på-/avknappen för att pausa tillagningsprocessen. Tryck på på/av-knappen igen för att återuppta och fortsätta tillagningsprocessen.
- Enheten pausas automatiskt när du drar ut pannan och korgen. Tillagningsprocessen fortsätter när pannan och korgen sätts tillbaka i apparaten igen.

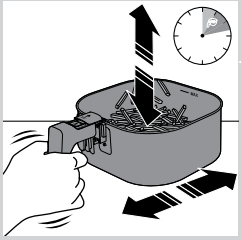

Obs!

- Om du inte ställer in rätt tillagningstid inom 30 minuter, stängs apparaten av automatiskt av säkerhetsskäl.
- Du kan behöva skaka eller vända på vissa ingredienser halvvägs genom tillredningstiden (se "Mattabellen"). Skaka ingredienserna genom att dra ut pannan med korgen, placera den på en värmetålig arbetsbänk, föra undan locket och trycka på knappen för att frigöra korgen och ta bort den och skaka korgen över vasken. Placera sedan korgen i pannan och för tillbaka dem båda i apparaten.
- Om du ställer in timern till halva tillredningstiden hör du timerklockan när det är dags att skaka eller vända på ingredienserna. Var noga med att återställa timern så att den visar återstående tillredningstid.

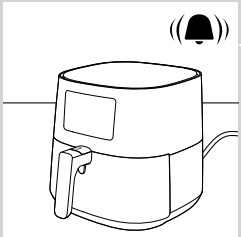

9 När timerklockan ringer betyder det att tillagningen är färdig.

Obs!

- Du kan avbryta tillagningsprocessen manuellt. Det gör du genom att trycka på på/av-knappen.

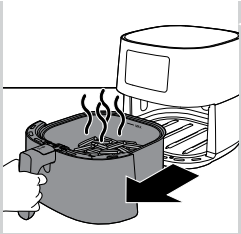

10 Dra ut pannan och kontrollera om ingredienserna är klara.

Varning

- **Airfryer-pannan är varm efter tillagningen. Placera den alltid på en värmetålig arbetsbänk (till exempel ett underlägg) när du tar bort pannan från enheten.**

Obs!

- Om ingredienserna inte är klara än håller du pannan i handtaget och sätter i den i Airfryer igen. Lägg sedan till några minuter på den inställda tiden.

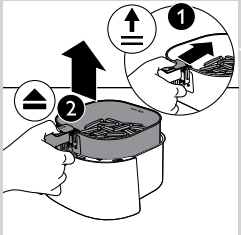

11 Om du vill ta ur små ingredienser (t.ex. pommes frites) kan du lyfta ut korgen ur pannan genom att först föra undan locket och sedan trycka på knappen som frigör korgen.

Varning

- **Efter tillagningen är pannan, korgen, innerhöljet och ingredienserna heta. Det kan komma ånga från pannan beroende på typ av ingredienser i Airfryer.**

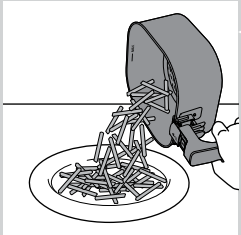

12 Töm korgen i en skål eller på en tallrik. Ta alltid ut korgen ur pannan för att tömma ur innehållet, eftersom het olja kan finnas i botten av pannan.

Obs!

- Använd en mattång för att lyfta bort stora och ömtåliga ingredienser.
- Överflödig olja eller smält fett från ingredienserna samlas på botten av pannan.
- Beroende på vilken typ av ingredienser som tillagas kanske du försiktigt vill hälla av överflödig olja eller smält fett från pannan efter varje omgång eller innan du skakar ur eller byter ut korgen i pannan. Ställ korgen på en värmetålig yta. Använd ugnsvantar för att hälla bort överflödig olja eller smält fett. Sätt tillbaka korgen i pannan.

När en sats med ingredienser är klar, kan du genast använda din Airfryer för att tillaga nästa sats.

Obs!

- Upprepa steg 3 till 12 om du vill tillaga mer mat.

Välja varmhållningsläget

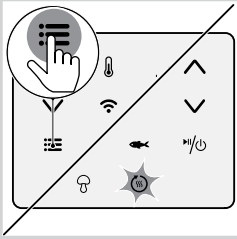

1 Tryck på menyknappen lika ofta som varmhållningsikonen blinkar.

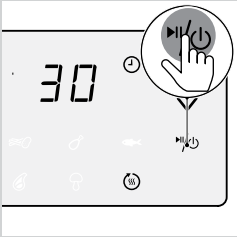

2 Tryck på på/av-knappen för att starta varmhållningsläget.

Obs!

- Varmhållningstimern är inställd på 30 minuter. Om du vill ändra varmhållningstiden (1–30 minuter) trycker du på knappen för att minska tiden. Tiden bekräftas automatiskt.
- Temperaturen kan inte ändras i varmhållningsläget.

3 Tryck på på på/av-knappen för att pausa varmhållningsläget. Tryck på på/av-knappen igen för att återuppta varmhållningsläget.

4 Tryck länge på på/av-knappen för att avsluta varmhållningsläget.

Tips!

- Om mat som pommes frites förlorar för mycket av sin krispighet i varmhållningsläget kan du antingen minska varmhållningstiden genom att stänga av apparaten tidigare, eller göra dem krispigare genom att tillaga dem i 2–3 minuter på 180 °C.

Obs!

- I varmhållningsläget är fläkten och värmaren i apparaten på då och då.
- Varmhållningsläget har utformats för att hålla maten varm direkt efter tillagningen i Airfryer. Den är inte avsedd för uppvärmning.

Använda ett snabbval

1 Följ stegen 1 till 5 i kapitlet ”Luftfritering”.

2 Tryck på menyknappen. Ikonen för frysta snacks blinkar. Tryck på menyknappen lika ofta som önskat snabbval blinkar.

3 Tryck på på/av-knappen för att påbörja tillagningsprocessen.

Obs!

- Du hittar mer information om snabbval i följande tabell.

Preset (Snabbval)	Snabbvalstid (min.)	Snabbvalstemperatur	Vikt (max.)	Information
Frysta potatisbaserade snacks	31	180 °C 350 °F	800 g	• Potatisbaserade frysta snacks som frysta pommes frites, potatisklyftor, räfflade pommes frites osv. • Skaka, vänd eller rör om 2–3 gånger under tiden
Pommes frites	38	180 °C 350 °F	800 g	• Använd mjölig potatis • 10 x 10 mm tjocka • Blötlägg i 30 minuter i vatten, torka och tillsätt ¼ till 1 msk olja • Skaka, vänd eller rör om 2–3 gånger under tiden
Kycklingklubbor	27	180 °C 350 °F	1 000 g	• Upp till åtta kycklingklubbor • Skaka, vänd eller rör om under tiden
Hel fisk, cirka 300 g	20	200 °C 400 °F	600 g	
Kaka	45	160 °C 325 °F	500 g	• Använd XL-baktillbehöret (199 x 189 x 80 mm)
Köttkotletter	20	200°C 400 °F	600 g	• Upp till fyra benfria köttkotletter
Blandade grönsaker	18	180 °C 350 °F	800 g	• Grovhackade • Använd XL-baktillbehöret
Varmhållning	30	80 °C 175 °F	Ej tillämpligt	• Det går inte att justera temperaturen

Ändra till ett annat snabbval

1 Under tillagningen trycker du länge på på/av-knappen för att avbryta tillagningen. Enheten försätts då i standbyläget.

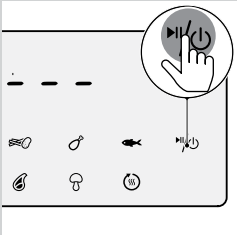

2 Slå på enheten igen genom att trycka på på/av-knappen.

3 Tryck på menyknappen lika ofta som önskat snabbval blinkar.

4 Starta tillagningen genom att trycka på på/av-knappen.

Påbörja ett recept från NutriU-appen

1 Slå på Airfryern genom att trycka på på/av-knappen.
2 Öppna NutriU-appen på den smarta enheten och leta upp önskat recept.
3 Öppna receptet och påbörja tillagningsprocessen i appen.

Obs!

- Se till att du använder samma mängd livsmedel som nämns i recepten när du tillagar recept som är framtagna för Airfryern. Justera tillagningstiden om du använder andra ingredienser eller en annan mängd livsmedel. När du tillagar recept som inte är framtagna för Airfryern ska du tänka på att tiden och temperaturen eventuellt måste justeras.

Tips!

- För att få de recept som är framtagna för din enhet kan du filtrera efter din smarta Airfryer via filtret i receptsökningar.
- När tillagningsprocessen startas i appen kan du även se tillagningsinställningarna på Airfryer-skärmen.
- Du kan pausa tillagningsprocessen eller ändra inställningarna på Airfryern eller i appen.
- När tillagningsprocessen är klar kan du starta varmhållningsläget i appen eller starta det från snabbvalet Varmhållning på Airfryern.
- Om maten inte är klar kan du förlänga tillagningsprocessen i appen eller på Airfryern.
- Om du vill avsluta tillagningsprocessen innan tillagningstiden är klar trycker du länge på på/av-knappen på Airfryern eller på pausikonen och sedan på stoppikonen i appen.
- Du kan även ställa in din egen tid och temperatur i NutriU-appen.
- Längst ned på startskärmen finns det en knapp för att gå till startskärmen, recepten, manuellt läge, artiklar och din profil. Tryck på knappen för manuellt läge och skicka din egen tids- och temperaturinställning till Airfryern.

Göra hemgjorda pommes frites

Så här gör du utsökta hemmagjorda pommes frites i Airfryer-apparaten:

- Välj en typ av potatis som lämpar sig för pommes frites, t.ex. färska och (något) möjliga potatisar.
- Det är bäst att luftfritera pommes frites i portioner på upp till 800 gram för ett jämnt resultat. Större pommes frites blir oftast mindre krispiga än när de är mindre

1 **Skala potatisen och skär dem i stavar (10 x 10 mm tjocka).**

2 **Blötlägg potatisstavarna i en skål med vatten och låt dem ligga i minst 30 minuter.**

3 **Töm skålen och torka potatisstavarna med en kökshandduk eller pappershandduk.**

4 **Häll en matsked matolja i skålen, lägg stavarna i skålen och blanda tills stavarna är täckta av oljan.**

5 **Ta stavarna från skålen med händerna eller en hålslev så att den överflödiga oljan blir kvar i skålen.**

Obs!

- Häll inte stavarna från skålen till korgen för att undvika att få med den överflödiga oljan i pannan.

6 Lägg stavarna i korgen.

7 Fritera potatisstavarna och skaka korgen 2–3 gånger under tillagningen.

Rengöring

Varning

- **Låt korgen, pannan och apparatens insida svalna helt innan du påbörjar rengöring.**
- **Pannan, korgen och apparatens insida har en non-stick-beläggning. Använd inte köksredskap i metall eller slipande rengöringsmaterial eftersom det kan skada non-stick-beläggningen.**

Rengör apparaten efter varje användning. Avlägsna olja och fett från pannans botten efter varje användningstillfälle.

1 Tryck på på/av-knappen för att stänga av apparaten, dra ut kontakten från vägguttaget och låt apparaten svalna.

Tips!

- Ta bort pannan och korgen så att din Airfryer-apparaten svalnar snabbare.

2 Kassera smält fett eller olja från botten av pannan.

3 Rengör pannan och korgen i diskmaskinen. Du kan även rengöra dem med varmvatten, diskmedel och en icke-slipande svamp (se ”Rengöringstabell”).

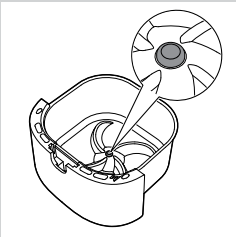

Obs!

- Ställ pannan med gummipluggen i diskmaskinen. Ta inte bort gummipluggen före rengöring.

Tips!

- Om matrester sitter fast i pannan eller korgen, kan du låta dem ligga i varmvatten och diskmedel i 10–15 minuter. Blötläggningen får matresterna att lossna och underlättar rengöring. Se till så att du använder ett diskmedel som kan lösa upp olja och fett. Om det finns fettfläckar på pannan eller korgen och du inte har kunnat ta bort dem med varmvatten och diskmedel ska du använda ett avfettningsmedel.
- Om det behövs kan du ta bort matrester som har fastnat på värmeelementet med en mjuk till medelmjuk borste. Använd inte en stålborste eller en hård borste, eftersom värmeelementets beläggning då kan skadas.

4 Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.

Obs!

- Se till att det inte finns någon fukt på kontrollpanelen. Torka kontrollpanelen med en trasa när du har rengjort den.

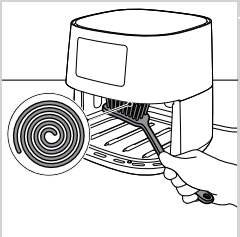

5 Rengör värmeelementet med en rengöringsborste för att ta bort eventuella matrester.

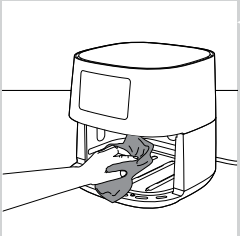

6 Rengör apparatens insida med hett vatten och en icke-slipande svamp.

Rengöringstabell

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Förvaring

1 Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna.

2 Se till att alla delar är rena och torra innan de läggs undan.

Obs!

- Håll alltid Airfryer-apparaten horisontellt när du bär den. Var alltid noga med att hålla i pannan framtill på apparaten eftersom pannan med korgen kan glida ur apparaten om den oavsiktligen lutas framåt. Detta kan skada de delarna.
- Se alltid till att Airfryerns löstagbara delar sitter fast innan du bär eller ställer undan den.

Atervinning

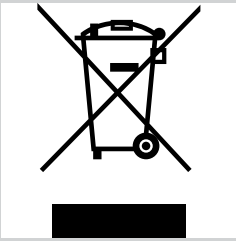

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar Philips Consumer Lifestyle B.V. att Airfryer HD928x överensstämmer med direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.philips.com.
Airfryer HD928x är utrustad med en Wi-Fi-modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

Garanti och support

Om du behöver service eller support kan du gå till **www.philips.com/support** eller läsa garantibroschyren.

Programvaruuppdateringar

Det är viktigt att uppdatera för att skydda din sekretess och för att din Airfryer och appen ska fungera korrekt.
Då och då uppdateras appen automatiskt till den senaste programvaran.
Airfryern uppdaterar även den fasta programvaran automatiskt.

Obs!

- När en uppdatering installeras ska du kontrollera att Airfryern är ansluten till ditt Wi-Fi. Den smarta enheten kan anslutas till valfritt nätverk.
- Använd alltid den senaste appen och fasta programvaran.
- Uppdateringar görs tillgängliga när det finns programvaruförbättringar eller för att förhindra ett säkerhetsproblem.
- En uppdatering av den fasta programvaran startas automatiskt när din Airfryer är i standbyläget. Den här uppdateringen tar upp till en minut och på Airfryer-skärmen blinkar meddelandet "---". Din Airfryer kan inte användas när uppdateringen sker.

Enhetskompatibilitet

Se informationen i App Store för detaljerad information om appens kompatibilitet.

Ater fabriksinst.

Fabriksåterställ din Airfryer genom att trycka på temperatur- och tidsökningsknapparna samtidigt i tio sekunder.
Din Airfryer är därefter inte längre ansluten till ditt trådlösa nätverk och paras inte längre ihop med din smarta enhet.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till **www.philips.com/support** där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten utsida blir het under användning.	Värmen inuti tränger igenom till de yttre väggarna.	Det är helt normalt. Alla handtag och vred som du måste använda vid fritering håller sig svala.
		Pannan, korgen och apparatens utsida blir alltid heta när apparaten är påslagen för att säkerställa att maten blir ordentligt tillagad. Dessa delar är alltid för heta för beröring.
		Om du låter apparaten stå påslagen en längre tid kan vissa områden bli för heta för att ta i. Dessa områden är märkta på apparaten med följande ikon: Apparaten är säker att använda så länge som du är medveten om dessa heta områden och undvika att röra vid dem.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Mina hemmagjorda pommes frites blev inte som jag tänkt mig.	Du har inte använt rätt potatistyp.	Du får bäst resultat genom att använda färska och mjöliga potatisar. Om du måste förvara potatisarna ska du undvika att förvara dem på en kall plats, som t.ex. ett kylskåp. Välj potatis som enligt förpackningen passar för fritering.
	Mängden ingredienser i korgen är för stor.	Följ instruktionerna på sidan 19 i den här användarhandboken för att tillaga hemgjorda pommes frites.
	En del ingredienser behöver skakas efter halva tillredningstiden.	Följ instruktionerna på sidan 19 i den här användarhandboken för att tillaga hemgjorda pommes frites.
Airfryer-apparaten startar inte.	Apparaten är inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att kontakten har satts in ordentligt i vägguttaget.
	Flera apparater är anslutna till ett uttag.	Airfryern har ett högt wattal. Pröva ett annat uttag och kontrollera säkringarna.
Jag ser flagnande fläckar inuti Airfryer-apparaten	Ett par små flagnande fläckar kan visa sig inuti Airfryer-apparatens panna på grund av att beläggningen har skrapats oavsiktligen (t.ex. vid rengöring med grova rengöringsredskap och/eller när korgen sätts på plats).	Du kan undvika skada genom att sänka korgen i pannan på rätt sätt. Om du sätter in korgen från en vinkel kommer dess kanter att skrapa mot pannans vägg, vilket gör så att små bitar av beläggning skrapas av. Tänk då på att det inte är skadligt eftersom alla material som används är matsäkra.
Det kommer vit rök ur apparaten.	Du tillagar feta ingredienser.	Häll försiktigt av överflödig olja eller fett från pannan och fortsätt sedan med tillredningen.
	Pannan innehåller fortfarande fettrester från tidigare användning.	Vit rök orsakas av fettrester som värms upp i pannan. Rengör alltid pannan och korgen noga efter varje användning.
	Paneringen eller pudringen fastnar inte på maten.	Små bitar av panering i luften kan orsaka vit rök. Tryck in paneringen eller pudringen i maten ordentligt så att den fastnar.
	Marinad, vätskor eller köttsafter stänker i stekfettet eller oljan.	Torka maten torr innan du placerar den i korgen.
Wi-Fi-lampan på min Airfryer lyser inte längre.	· Airfryern är inte längre ansluten till ditt Wi-Fi. · Du har ändrat ditt Wi-Fi-nätverk.	Starta Wi-Fi-konfigurationsprocessen genom att trycka länge på menyknappen och följa anvisningarna i appen.
Appen visar att parkopplingsprocessen inte lyckades.	En annan användare har parkopplat Airfryern med en annan smart enhet och använder apparaten just nu.	Vänta tills den andra användaren är klar med nuvarande tillagningsprocess och parkoppla din smarta enhet med Airfryern igen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Meddelandet ”---”blinkar på displayen.	Airfryern uppdaterar den inbyggda programvaran.	Vänta i ungefär en minut tills uppdateringsprocessen för den inbyggda programvaran är klar. Du kan inte använda din Airfryer när den inbyggda programvaran uppdateras.
Skärmen på Airfryern visar ”E1”.	Enheten är trasig/defekt.	Kontakta Philips servicenummer eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
	Din Airfryer kan förvaras på en plats där det är för kallt.	Om enheten har förvarats på en plats med låg omgivande temperatur ska du låta den värmas upp till rumstemperatur i minst 15 minuter innan du ansluter den igen. Om displayen fortfarande visar ”E1” ringer du Philips servicenummer eller kontaktar Philips kundtjänst i ditt land.

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Med ensamrätt.