Täisautomaatne espresso kohvimasin
4000 seeria

02

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.

HD8847
HD8848

Registreerige oma toode ja otsige abi veebileheküljelt
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Tähtsad ettevaatusabinõud

Elektrooniliste koduseadmete kasutamisel tuleb jälgida ohutuse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrilöögi ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse volitatud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riiuli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuuma ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES

Ettevaatust

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada volitatud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrišoki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult volitatud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veepaagi täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

Voolujuhtme kasutusjuhend

A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.

B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.

C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:

1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Palju õnne!

Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse espresso kohvimasina ostu puhul. Sellel masinal on CoffeeSwitch tehnoloogia ja automaatne piimavahustaja.

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil ***www.philips.com/welcome****.*

See kohvimasin on mõeldud espresso ja klassikalise kohvi valmistamiseks kohviubadest. Sellel on piimakarahvin, mis võimaldab teil lihtsalt ja kiirelt valmistada suurepärast cappuccinot.

Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

Sisukord

OLULINE.....6
Ohutusalased instruktsioonid 6
Hoiatus 6
Ettevaatust.....8
Elektromagneetilised väljad 9
Ära viskamine.....9

PAIGALDAMINE.....10
Toote ülevaade.....10
Üldine kirjeldus.....11

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE.....12
Masina pakend 12
Masina paigaldamine.....12
Demoesitluse funktsioon 14

ESMAKORDNE KASUTAMINE 15
Veeringluse loputamine 15
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel 16
Manuaalne loputustsükkel 16

VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE 20

“INTENZA+” VEEFILTER.....21
“INTENZA+” veefiltri paigaldamine 21
“INTENZA+” veefiltri vahetamine 24

KOHANDUSED 26
CoffeeSwitch - “ESPRESSO” või “COFFEE“” valimise hoob.....26
Saeco kohanemissüsteem 27
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine 28
Aroomi kohandamine (kohvi kangus).....29
Kohvikraani kohandamine 30
Kohvikoguse kohandamine.....31

ESPRESSO JA SUURE ESPRESSO VALMISTAMINE 32
Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest 32

Sisukord

Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist 33

KLASSIKALISE KOHVI VALMISTAMINE.....34

Klassikalise kohvi valmistamine kohviubadest.....34

Klassikalise kohvi espresso valmistamine jahvatatud kohvist.....35

PIIMAKARAHVIN.....37

Piimakarahvini täitmine 37

Piimakarahvini masinasse asetamine 38

Piimakarahvini eemaldamine 38

Piimakarahvini tühjendamine.....39

CAPPUCCINO VALMISTAMINE.....40

Cappuccino koguse kohandamine 42

PIIMA VAHUSTAMINE.....44

Vahustatud piima koguse kohandamine 48

KUUMA VEE VÄLJUTAMINE.....50

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 53

Igapäevane masina puhastamine.....53

Iganädalane masina puhastamine.....55

Veepaagi puhastamine.....55

Igapäevane piimakarahvini puhastamine 56

Iganädalane piimakarahvini puhastamine 60

Igakuine piimakarahvini puhastamine.....64

Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine 69

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine 73

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja (“Coffee Oil Remover”) abil 74

Igakuine kohviubade lehtri puhastamine 77

KATLAKIVI EEMALDAMINE.....77

Ettevalmistuse faas.....78

Katlakivi eemaldamise faas.....80

Loputamise faas 81

Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine 83

PROGRAMMEERIMINE 84

Järgmisi seadistusi saab kohandada 84

Kuidas masinat programmeerida?.....85

EKRAANIIKOONIDE TÄHENDUSED 87

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE.....92

ENERGIA SÄÄSTMINE 96

Puhkerežiim.....96

TEHNILISED ANDMED 96

TEHASESEADED 97

GARANTII JA TEENINDUS 97

Garantii.....97

Teenindus 97

HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE.....98

Ohutusalased instruktsioonid

See masin on varustatud ohutusalaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalaseid instruktsioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.

Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.

Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

Hoiatus

Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinge vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.

Ühendage masin maandusega seinakontakti.

Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge laske sellel kokku puutuda kuumade pindadega.

Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette: elektrilöögi oht!

Ärge valage vedelikke voolujuhtme ühenduste peale.

Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuse oht!

Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

Pärast masina välja lülitamist seadme taga olevast voolunupust võtke pistik seinakontaktist välja, kui:

- Esinevad häired seadme töös.
- Masinat ei kasutata pikemat aega.
- Hakkate masinat puhastama.

Oluline

Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest.

Ärge puudutage pistikut märgade kätega.

Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.

Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Igasuguste ohtude vältimiseks laske parandusi teha ainult Philipsi poolt volitatud teeninduspunktides.

Masinat ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed.

8-aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.

Lapsed ei tohi masinat puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.

Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8-aastaste laste käeulatusest väljas.

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid õpetatakse masinat korrektselt kasutama ning neile on selgitatud masina kasutamisega seotud riske või kui nad tegutsevad täiskasvanu järelvalve all

Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.

Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.

Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.

Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.

Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente.

Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma mullivaba vett.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.

Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid.

Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.

Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.

Elektromagneetilised väljad

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

Ära viskamine

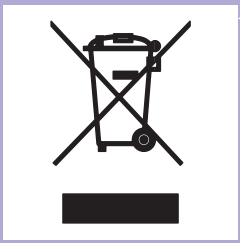

Sümbol toote peal näitab, et seda toodet katab EL direktiiv 2012/19/EL, seda masinat ei tohi käsitleda majapidamisjäätmeina. See tuleks hoopis viia elektriseadete kogumise või elektriseadmete taaskasutuspunkti. Viige end kurssi kohalike reeglitega elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldiseisva jäätmete kogumise süsteemi kohta. Korrektne jäätmete hävitamine aitab ära hoida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Paigaldamine

Toote ülevaade

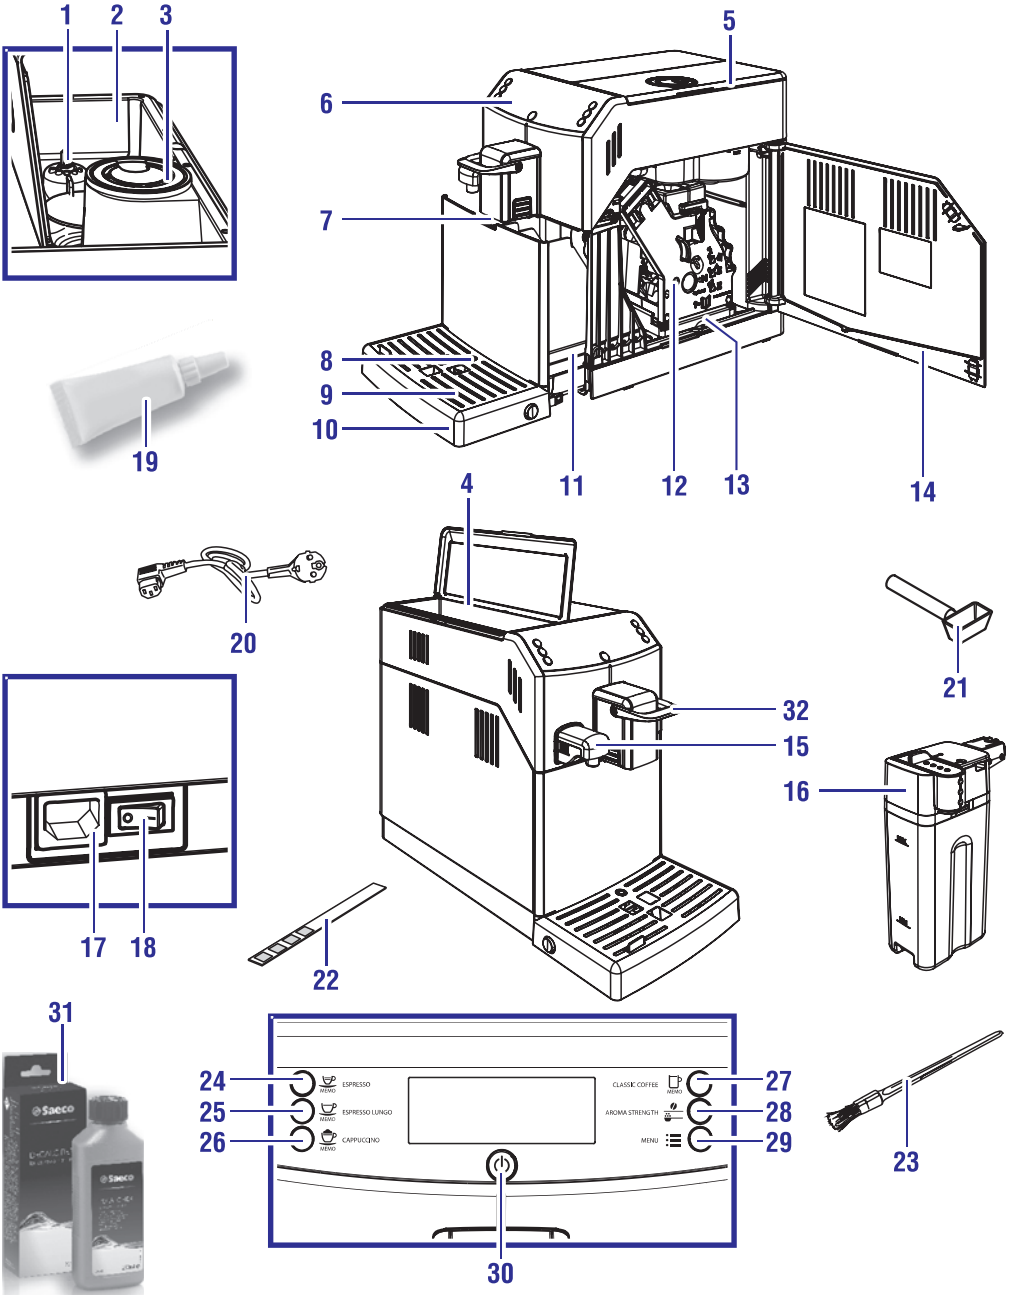

Üldine kirjeldus

1. Jahvataja kohandamise nupp
2. Kohviubade lehter
3. Jahvatatud kohvi sahtel
4. Veepaak + kaas
5. Kohviubade lehtri kaas
6. Juhtpaneel
7. Kohvikraan
8. Täis tilkumisaluse indikaator
9. Tassihoidja võre
10. Tilkumisalus
11. Kohvipaksu sahtel
12. Kohvi tõmbamise seadmed
13. Kohvipaksu jääkide sahtel
14. Hooldusuks
15. Vee väljutamise kraan (eemaldatav)
16. Piimakarahvin
17. Voolujuhtme pesa
18. Voolulüliti
19. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks (valikuline)
20. Voolujuhe
21. Kohvijahvati kohandamise võti + jahvatatud kohvi mõõtelusikas + vahend kohvi väljutamise toru puhastamiseks
22. Vee kareduse testriba
23. Puhastushari (valikuline)
24. Espresso valmistamise nupp
25. Suure espresso valmistamise nupp
26. Cappuccino valmistamise nupp
27. Klassikaline kohvi valmistamise nupp
28. “Aroma” - jahvatatud kohvi valiku nupp
29. Menüü nupp
30. ON/OFF nupp
31. Katlakivi eemaldamise lahus - müüakse eraldi
32. Espresso/kohvi valimise hoob

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Soovitame originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.

Masina paigaldamine

1. Võtke masin pakendist välja.
2. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame:

   Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.

   Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa.

   Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.

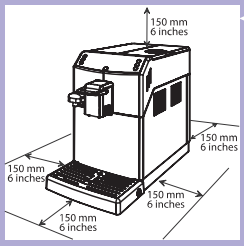

3. Avage veepaagi kaas.

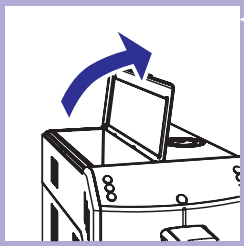

4. Tõstke veepaak käepidet kasutades masinast välja.

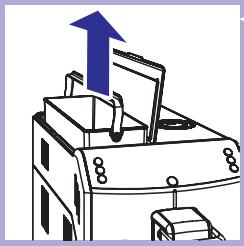

Kasutamiseks ettevalmistamine

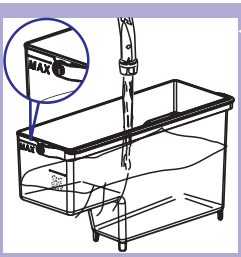

5. Loputage veepaak värske veega.

6. Täitke paak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.

! Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.

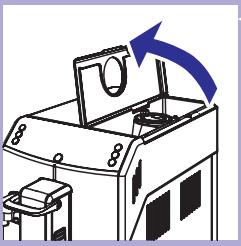

7. Avage kohviubade lehtri kaas.

8. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade lehtrisse.

Märkus:

Ärge valage kohviubade lehtrisse liiga palju kohviubasid, kuna vastasel juhul tegutseb jahvataja aeglasemalt.

! Ettevaatust:

Valage kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohv ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.

9. Pange kohviubade lehtrile kaas tagasi peale.

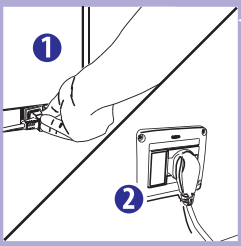

10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.

11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti.

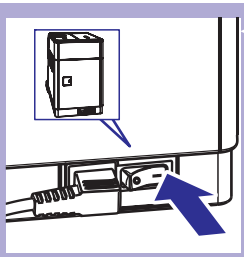

12. Masina tööle lülitamiseks keerake voolunupp “I” peale. “⏻” nupp vilgub.

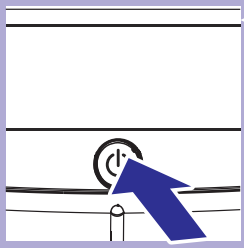

13. Vajutage masinal olevat “⏻” nuppu.

Kollane

14. Juhtpaneel näitab, et on vaja teha läbi loputustsükkel.

Demoesitluse funktsioon

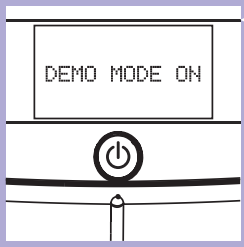

Sellel masinal on olemas demoesitluse funktsioon. Kui te hoiate “⏻” nuppu rohkem kui 8 sekundit all, siseneb masin demoesitluse režiimi. Funktsioonist väljumiseks lülitage masin voolulüliti abil välja ja seejärel uuesti sisse.

Enne masina esmakordset kasutamist peavad järgmised tegevused toimuma:

1) teil on vaja loputada veeringluse süsteemi;
2) masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli.
3) te peate sooritama manuaalse loputustsükli.

Veeringluse loputamine

Protsessi ajal voolab värske vesi läbi sisemise veeringluse süsteemi ja masin soojeneb üles. See protsess kestab paar minutit.

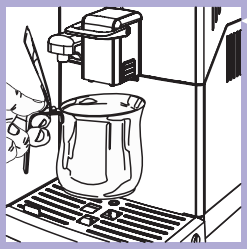

1. Asetage anum kohvikraani ja vee väljutamise kraani alla.

Kollane

2. Veeringluse süsteemi loputamise alustamiks vajutage nupule "MEMO".

Roheline

3. Masin tuletab teile meelde, et te paigaldaksite vee väljutamise kraani.
Vajutage kinnitamiseks nupule "MEMO".
Masin hakkab väljutama kuuma vett.

Kollane

4. Ikooni all olev riba näitab, kui kaugel protsess on.
Kui protsess on lõppenud, lõpetab masin automaatselt vee väljutamise.



Kollane

5. Juhtpaneel näitab masina soojenemise ikooni.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värske veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See võtab aega vähem kui minuti.

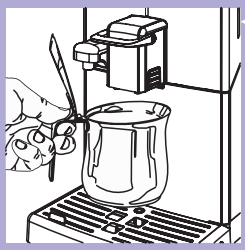

6. Asetage kraani alla mõni anum, et koguda vett, mida masin väljutab.

Kollane

7. Masin hakkab automaatset loputuse tsüklit läbi viima. Oodake, kuni tsükkel automaatselt läbi saab.

Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule “MEMO”.

Roheline

Roheline

Manuaalne loputustsükkel

Manuaalne loputustsükkel tuleb läbida masina esmakordsel kasutamisel. Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja kohvikraanist voolab välja värsket vett. See protsess kestab paar minutit.

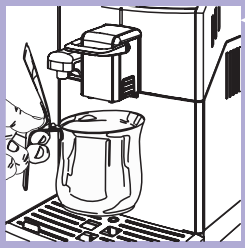

1. Asetage anum kohvikraani alla.

2. Kontrollige, kas masin näitab seda ekraani.

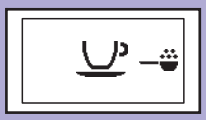

3. Valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon, vajutades nupule "". Masin näitab ekraanil seda pilti.

Märkus:

Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi.

4. Kontrollige, et hoob on pandud valiku "ESPRESSO" peale. Vajutage nupule "MEMO". Masin hakkab vett väljutama kohvikraanist.
5. Kui vee väljutamine on lõppenud, tühjendage anum. Korrake samu samme 1 kuni 4 kaks korda ning seejärel jätkake sammuga 6.

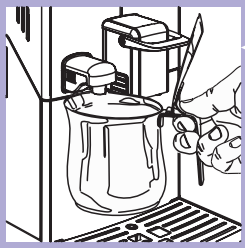

6. Asetage anum vee väljutamise kraani alla.

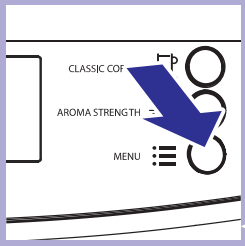

7. Vajutage nupule "". Masin näitab seda ekraani.

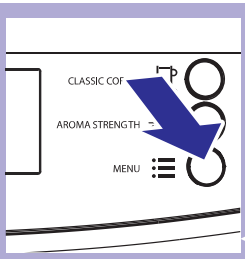

Roheline

8. Vajutage nupule “ ”. Masin näitab ekraanil seda pilti.

9. Vajutage nupule “ MEMO ”, et valida funktsioon.

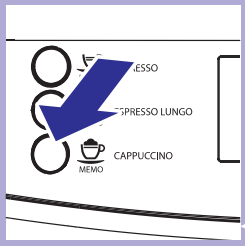

Roheline

10. Vajutage nupule “ MEMO ”, et alustada kuuma vee väljutamist.

Roheline

11. Kuvatakse seda ikooni. Masin tuletab teile meelde, et te paigaldaksite vee väljutamise kraani. Kontrollige, et vee väljutamise kraan oleks korrektselt paigaldatud. Masin hakkab väljutama kuuma vett.

Punane

12. Väljutage vett, kuni kuvatakse ikoon “vett pole”.

Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule “ MEMO ”.

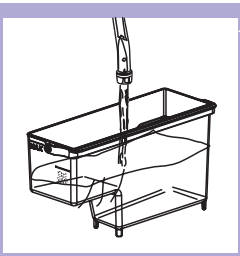

13. Tegevuse lõppemisel täitke veepaak uuesti MAX tasemeni.

14. Masin on valmis kohvi valmistamiseks.
Masin näitab vasakul olevat ekraani.

Märkus:

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab siis, kui masin on olnud rohkem kui 15 minutit puhkerežiimis või kui te lülitate selle välja.
Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis alustab see pärast sisse lülitamist automaatselt loputuse/enesepuhastuse tsüklit. Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada.

Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine

Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et paigaldada "INTENZA+" veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki).

Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme.

1. Kastke kaasasolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.

Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

2. Oodake üks minut.

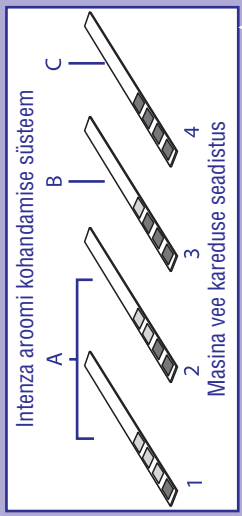

3. Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.

Märkus:

Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega.
Täpsemalt:

1 = 1 (väga pehme vesi)
2 = 2 (pehme vesi)
3 = 3 (kare vesi)
4 = 4 (väga kare vesi)

Tähed vastavad "INTENZA+" veefiltri all olevatele viidetele (vaadake järgmist peatükki).

Roheline

4. Vajutage "☰" nuppu. Masin näitab seda ekraani.

5. Vajutage "MEMO" nuppu, et valida funktsioon.

Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine

Kollane

6. Vajutage “☰” nuppu, et kerida funktsioone, kuni ilmub see ikoon.

Vajutage “MEMO” nuppu, et valida funktsioon.

Märkus:

Masin on varustatud standardsete vee kareduse seadistustega, mis on sobivad enamike veetüüpidega.



Kollane

7. Vajutage nupule “MEMO”, et väärtust suurendada ja nupule “☰”, et väärtust vähendada.

8. Vajutage kinnitamiseks nupule “MEMO”.

Kollane

9. Vajutage nupule “MEMO”, et väljuda programmeerimise menüüst.

Roheline

Roheline

10. Masin kuvab ekraanil seda pilti ja on kohvi valmistamiseks valmis.

“INTENZA+” veefilter

Me soovitame paigaldada “INTENZA+” veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.

“INTENZA+” veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.

Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. “INTENZA+” filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine

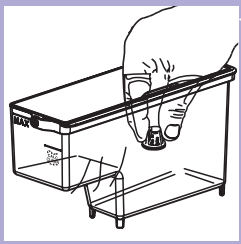

1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.

2. Eemaldage “INTENZA+” veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval poole) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

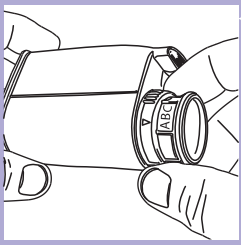

3. Paigaldage filter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja “INTENZA+” filtri all välja toodule:
   A = pehme vesi - vastab testribal ühele või kahele.
   B = kare vesi (standard) - vastab testribal kolmele.
   C = väga kare vesi - vastab testribal neljale.

“INTENZA+” veefilter

4. Asetage “INTENZA+” veefilter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.

5. Täitke veepaak värske veega ja asetage see tagasi masinasse.

6. Laske kogu vesi veepaagist välja, kasutades kuuma vee funktsiooni (vaadake peatükki “Kuuma vee väljutamine”).

7. Täitke veepaak uuesti veega.

Roheline

8. Vajutage nupule “ ”. Masin näitab seda ekraani.

9. Vajutage nupule “MEMO”, et valida funktsioon.

Kollane

10. Vajutage nupule “ ”, et kerida funktsioonides, kuni kuvatakse seda ekraani.



Kollane

11. Vajutage nupule “MEMO”, et valida funktsioon.



Kollane

12. Vajutage nupule “MEMO”, et valida “ON”, seejärel vajutage kinnitamiseks nupule “MEMO”.

Kollane

13. Väljumiseks vajutage nupule “MEMO”.

Roheline

Roheline

14. Masin kuvab seda pilti ja on valmis kohvi valmistamiseks.

See masin on nüüd programmeeritud kasutajat informeerima, kui "INTENZA+" veefiltrit on vaja vahetada.

“INTENZA+” veefiltri vahetamine

Kollane



Kollane

Kui “INTENZA+” veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse see ikoon.

1. Vahetage veefilter nagu eelmises peatükis kirjeldatud.

Roheline

2. Vajutage nupule “ ”. Masin kuvab seda pilti.

3. Vajutage nupule “ MEMO”, et valida funktsioon.

Kollane

4. Vajutage nupule “ ”, et kerida funktsioonides, kuni ilmub see ikoon.

“INTENZA+” veefilter

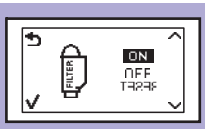

Kollane

5. Vajutage nupule “MEMO”, et valida funktsioon.

Kollane

6. Valige “RESET”, vajutades nupule “☰”.
Kinnitamiseks vajutage nupule “MEMO”.

Kollane

7. Väljumiseks vajutage nupule “MEMO”.

Roheline

Roheline

8. Masin kuvab seda pilti ja on nüüd kohvi valmistamiseks valmis.

Masin on nüüd programmeeritud haldama uut veefiltrit.

Kollane

Märkus:

Kui “INTENZA+” veefilter on juba paigaldatud ja te tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige hoopis “OFF” valik.
Kui teil ei ole “INTENZA+” filtrit, siis paigaldage eelnevalt eemaldatud väike valge filter veepaaki.

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

CoffeeSwitch - “ESPRESSO” või “COFFEE” valimise hoob

Tänu innovatiivsele CoffeeSwitch tehnoloogiale võimaldab masin teil valmistada kahte tüüpi kohvisid. Seda on võimalik teha, muutes kohvi valmistamise survet hoova abil.

Teil on võimalik suurendada survet, et valmistada täiuslik espresso, või vähendada survet, et pehme klassikaline kohv.

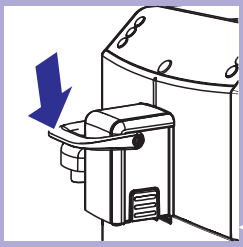

Enne jookide valmistamist, nagu kirjeldatud allpool, peab hoob olema õiges positsioonis.

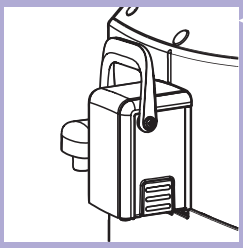

1. Lükake hoob allapoole, et valida “ESPRESSO” funktsioon.

   Selles positsioonis on teil võimalik valmistada espressot, kui vajutate nupule “ MEMO ”, suurt espressot, kui te vajutate nupule “ MEMO ” või cappuccinot, kui te vajutate nupule “ MEMO ”.

Punane

Punane

Märkus:

Kui valite espresso, suure espresso või cappuccino, kuid hoob on vales positsioonis, siis kuvatakse ühte neist ikoonidest. See tuletab teile meelde, et te peate hoova panema 30 sekundi jooksul õigesse positsiooni selleks, et kohvi valmistamine lõpetada.
Kui hooba ei panda mainitud aja jooksul õigesse positsiooni, siis masin ei valmista valitud kohvi.

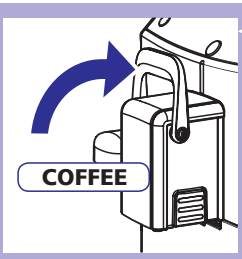

2. Lükake hooba ülespoole, et valida “COFFEE” funktsioon.

   Selles positsioonis on tel võimalik valmistada klassikaline kohv, vajutades nupule “ MEMO ”.

Punane

Punane

Märkus:

Kui valite klassikalise kohvi, kuid hoob on vales positsioonis, siis kuvatakse ühte neist ikoonidest. See tuletab teile meelde, et te peate hoova panema 30 sekundi jooksul õigesse positsiooni selleks, et kohvi valmistamine lõpetada.
Kui hooba ei panda mainitud aja jooksul õigesse positsiooni, siis masin ei valmista valitud kohvi.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid, välja arvatud tooreid, karamellimaitselisi või maitsestatud kohviubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse ja täiusliku jahvatamise ning jämeduse vastavalt iga kohvi erisusele.
See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub igas tassiga tõeliselt maitsvat kohvi.

Hoiatus:

Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Ärge pange sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil.

Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.

Hoiatus:

Kohvijahvataja seadistusi on võimalik muuta vaid siis, kui masin jahvatab kohviubasid.

1. Kontrollige, et hoob on positsioonis “ESPRESSO”.

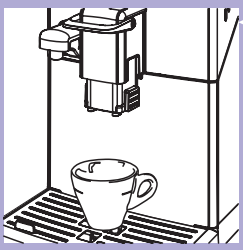

2. Asetage tass kohvikraani alla.
   Espresso valmistamiseks vajutage nupule “ MEMO ”.

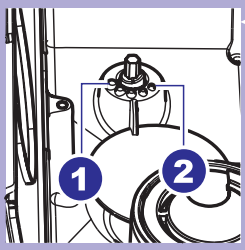

3. Kohviubade jahvatamise ajal vajutage ja keerake kohviubade lehtris olevat jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Kasutage kaasasolevat spetsiaalset jahvataja kohandamise võtit. Te tunnete maitses erinevust pärast 2-3 tassi espresso valmistamist.

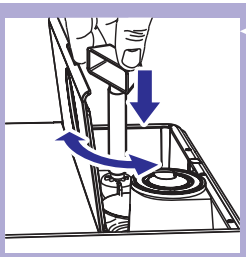

4. Märgid kohviubade lehtri sees näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel: positsioonist 1 (●): jäme jahvatus - nõrgem maitse kuni positsioonini 2 (•): peen jahvatus - tugevam maitse. Kui kohv on vesine või seda valmistatakse aeglaselt, siis muutke kohvijahvataja seadistusi.

Aroomi kohandamine (kohvi kangus)

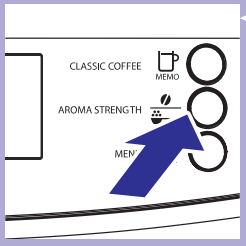

Valige oma lemmikkohvisegu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni.

Märkus:

Valik tuleb teha enne kohvi valimist.

Roheline

Roheline


Roheline


Roheline

Teil on võimalik valida 5 valiku vahel, vajutate nupule “ ”. Iga kord, kui te vajutate sellele nupule, muutub aroom ühe kraadi võrra vastavalt valitud kogusele:

●○○○○ = eriti pehme aroom

●●○○○ = pehme aroom

●●●○○ = keskmine aroom

●●●●○ = kange aroom

●●●●● = eriti kange aroom

= eelnevalt jahvatatud kohvi

Kohvikraani kohandamine

Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada.

Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu pildil näidatud.

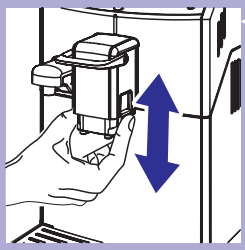

Soovituslikud positsioonid on:

Väikestele tassidele;

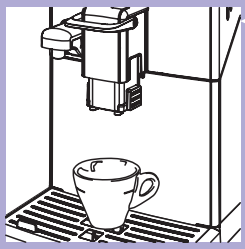

Suurtele tassidele;

Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla.

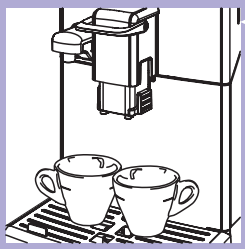

Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada kohvikogust vastavalt teie maitsele ja jookide seadistamise vahemikele, mis on kirjeldatud peatükis “Tehaseaseaded”. Te võite kogust vähendada, et saavutada tugevam maitse, või suurendada, et saavutada pehmem maitse. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.

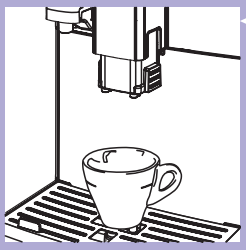

1. Asetage tass kohvikraani alla.

Roheline

2. Vajutage ja hoidke all nuppe “MEMO”, “MEMO” või “MEMO”, kuni ekraanil kuvatakse **“MEMO”** ikoon. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis ja hakkab valmistama valitud jooki.

Märkus:

Programmeerimise režiimist väljumiseks vajutage üks kord nupule “MEMO”, kui kuvatakse “”. Sellisel juhul ei salvestata joogi koguse seadistust.

Roheline

3. Joogi kogust saab salvestada, kui ekraani vasakus nurgas kuvatakse ikoon “✓”.



Roheline

4. Kui soovitud kohvikogus on olemas, vajutage kohe nupule “MEMO”. Kuvatakse vasakul olev ikoon.

Märkus:

See ikoon kuvatakse kas siis, kui saavutatud on maksimum kogus.
Eelnevat valitud nupp “MEMO”, “MEMO” või “MEMO” on nüüd programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama just määratud koguse jooki.

Märkus:

Need näitajad vastavad nupu “MEMO” programmeerimisele.

Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina juhtpaneelil ei ole kuvatud ühtegi hoiatust ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.

Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest

1. Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.

2. Vajutage alla hoob, et valida “ESPRESSO” funktsioon.
3. Espresso või suure espresso valmistamiseks vajutage nupule “ ”, et valida soovitud aroom.

Roheline

4. Espresso valmistamiseks vajutage nupule “ MEMO” ning suure espresso valmistamiseks vajutage nupule “ MEMO”.



Roheline

5. Kahe espresso või suure espresso valmistamiseks vajutage soovitud nuppu järjest kaks korda. Kuvatakse see ikoon.

Märkus:

Tööreżiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või suure espresso valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt.

6. Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
7. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “MEMO”, kui soovite katkestada protsessi varem.

Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist

See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi.

Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.

1. Vajutage hoob alla, et valida “ESPRESSO” funktsioon.

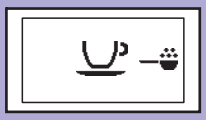

Roheline

2. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage nupule “”.

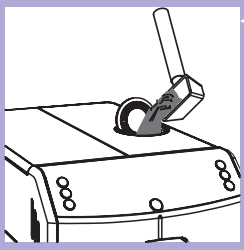

3. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ja lisage ühe mõõtelusika suurune kogus eeljahvatatud kohvi.
   Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.

Hoiatus:

Jahvatatud kohvi sahtlisse võib lisada ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.

Espresso ja suure espresso valmistamine

4. Espresso valmistamiseks vajutage nupule “MEMO” ning suure espresso valmistamiseks vajutage nupule “MEMO”. Algab kohvi valmistamine.
5. Pärast eelvalmistamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema.
6. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “MEMO”, kui soovite katkestada protsessi varem.

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.

Märkus:

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei panda jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vett.
Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohvi tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.

Klassikalise kohvi valmistamine

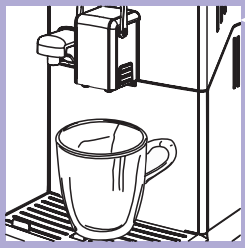

Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.

Klassikalise kohvi valmistamine kohviubadest

1. Asetage suur tass kohvikraani alla.

Klassikalise kohvi valmistamine

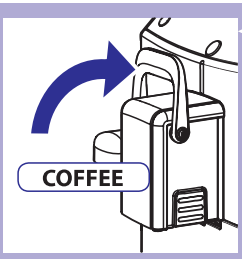

2. Vajutage alla hoob, et valida “COFFEE” funktsioon.
3. Kohvi valmistamiseks vajutage nupule “ ”, et valida soovitud aroom.

4. Klassikalise kohvi valmistamiseks vajutage üks kord nuppu “ MEMO”. Kuvatakse see ikoon.

Märkus:

Selles töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi.

5. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “ MEMO”, kui soovite katkestada protsessi varem.

Klassikalise kohvi valmistamine jahvatatud kohvist

See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi.

Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.

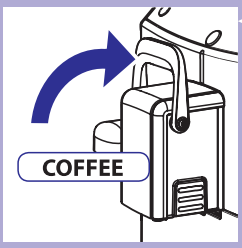

1. Vajutage hoob alla, et valida “COFFEE” funktsioon.

Klassikalise kohvi valmistamine

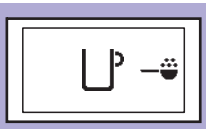

Roheline

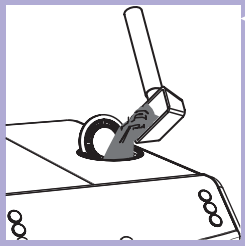

2. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage nupule “ ”.

3. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ja lisage ühe mõõtelusika suurune kogus eeljahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.

Hoiatus:

Jahvatatud kohvi sahtlisse võib lisada ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.

4. Klassikalise kohvi valmistamiseks vajutage nupule “ MEMO”. Algab kohvi valmistamine.

5. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “ MEMO”, kui soovite katkestada protsessi varem.

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada teisi kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.

Märkus:

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei panda jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vett.
Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohvi tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.

Piimakarahvin

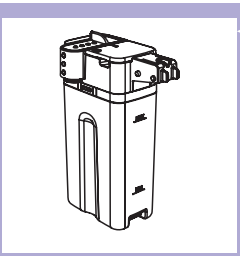

See peatükk annab ülevaate, kuidas kasutada piimakarahvini, et valmistada cappuccinot või vahustatud piima.

Märkus:

Enne karahvini kasutamist puhastage see põhjalikult, nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus". Me soovitame karahvini täita külma piimaga (umbes 5°C), mille rasvasisaldus on vähemalt 3%, et tagada parim tulemus cappuccino valmistamisel. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima, sojapiima või laktoosivaba piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

Hoiatus:

Ärge kallake karahvini teisi vedelikke peale piima ja vee puhastamiseks.

Piimakarahvini täitmine

Piimakarahvin tuleb enne kasutamist täita.

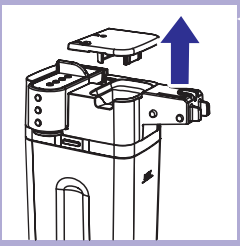

1. Avage piimakarahvini kaas nagu näidatud pildil.

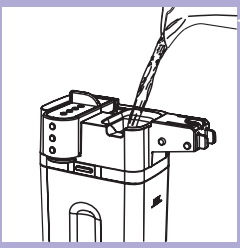

2. Kallake piim karahvini: piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.

3. Piimakarahvin on nüüd kasutamiseks valmis.

Piimakarahvini masinasse asetamine

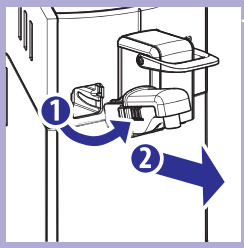

1. Kui vee väljutamise kraan on paigaldatud, eemaldage see, nagu pildil näidatud.
   - Vajutage külgedel olevatele nuppudele, et see lahti lukustada ja tõstke kergelt.
   - Vee väljutamise kraani eemaldamiseks tõmmake seda.

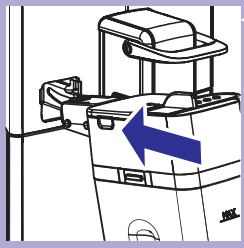

2. Kallutage piimakarahvini kergelt ja sisestage selle eesmine osa masinasse.

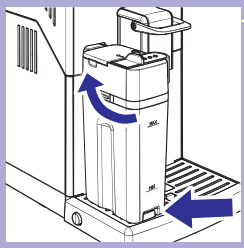

3. Lükake karahvini allapoole, samal ajal seda keerates, kuni see lukustub tilkumisalusega.
   Ärge kasutage karahvini paigaldamise ajal jõudu.

Piimakarahvini eemaldamine

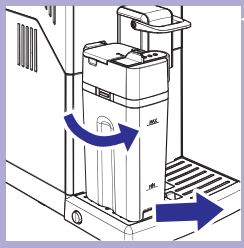

1. Keerake karahvini ülespoole, kuni see tuleb tilkumisaluse küljest lahti. Seejärel eemaldage see.

Piimakarahvini tühjendamine

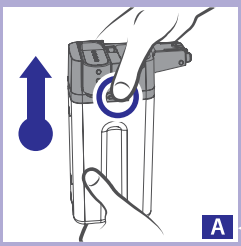

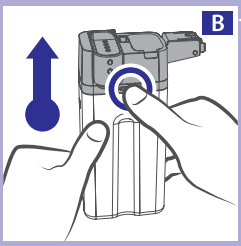

1. Vajutage ühele vabastusnuppudest, et eemaldada karahvini ülemine osa, nagu näidatud joonistel (A ja B).

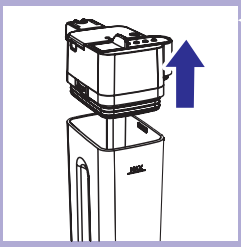

2. Tõmmake kaas üles. Tühjendage piimakarahvin ja puhastage see korralikult.

Märkus:

Pärast igat kasutuskorda puhastage piimakarahvin, nagu kirjeldatud peatükis “Puhastamine ja hooldus”.

Cappuccino valmistamine

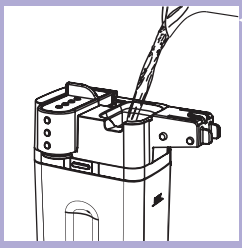

Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma piima ja auru. Enne karahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

1. Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.

Märkus

Kasutage külma (~5°C) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada parim tulemus cappuccino valmistamisel. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

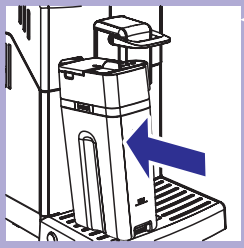

2. Sisestage karahvin masinasse.

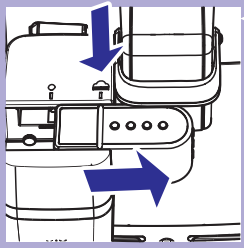

3. Tõmmake piimakarahvini kraani paremale kuni “ ” ikoonini.

Märkus:

Kui piimakarahvini kraan ei ole täielikult välja tõmmatud, ei pruugi piim olla korralikult vahustatud.

4. Asetage tass kraani alla.

Cappuccino valmistamine

5. Kontrollige, et hoob on positsioonis “ESPRESSO”.

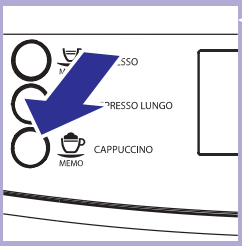

6. Vajutage nupule “MEMO”, et alustada väljutamist.

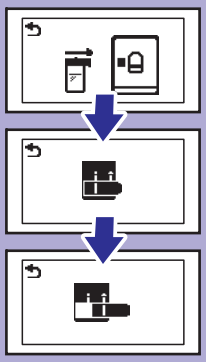

7. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.



8. Seda ikooni näidatakse teile masina eelsoojenemise ajal.

9. Kui masin näitab järgmist teadet, siis väljutab see piima. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule “MEMO”.

10. Kui masin on lõpetanud vahustatud piima väljutamise, hakkab see valmistama kohvi.
Valmistamist saab varem katkestada, vajutades nupule “MEMO”.

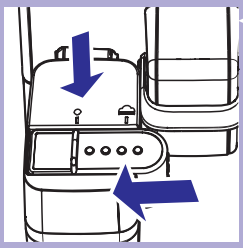

11. Lükake piimakarahvini kraan tagasi kuni ikoonini “●”.

Märkus:

Pärast piimakarahvin kasutamist puhastage seda, nagu kirjeldatud peatükis “Puhastamine ja hooldus”.

Teil on võimalik valmistada cappuccinot ka jahvatatud kohvist.

Vajutage nupule “”, et valida jahvatatud kohvi ja kallake jahvatatud kohv selle sahtlisse.

Cappuccino koguse kohandamine

Iga kord, kui vajutatakse nuppu “MEMO”, valmistab masin eelseadistatud koguse cappuccinot.

Masin võimaldab muuta cappuccino kogust vastavalt teie soovile.

1. Kallake piimakarahvin piima täis ja paigaldage see masinasse.
2. Tõmmake piimakarahvini kraani paremale kuni “” ikoonini.
   Asetage tass kraani alla.

3. Kontrollige, et hoob on positsioonis “ESPRESSO”.

Cappuccino valmistamine

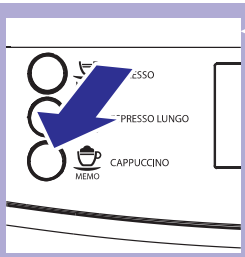

4. Vajutage ja hoidke all “MEMO” nuppu, kuni ekraanile ilmub ikoon “MEMO”. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.

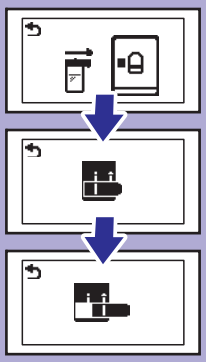

5. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.



6. Seda ikooni näidatakse teile masina eelsoojenemise ajal.

7. Joogi koguse saab salvestada siis, kui ekraani vasakus alumises nurgas kuvatakse ikoon “✓”.

8. Kui soovitud kogus vahustatud piima on olemas, vajutage kohe nupule “MEMO”.

Cappuccino valmistamine

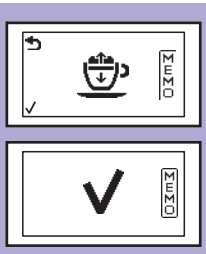

9. Kui masin on lõpetanud vahustatud piima väljutamise, hakkab see kohvi valmistama. Kui soovitud kogus on olemas, vajutage kohe nupule "MEMO".

See nupp on nüüd programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse, nagu just määratud.

Märkus:

Programmeerimise režiimist väljumiseks vajutage nupule "MEMO" kohe, kui ekraanile kuvatakse "". Kui masin on piima programmeerimise faasis, lõpetab see piima vahustamise ja alustab kohvi valmistamist. Kohvi valmistamise katkestamiseks vajutage nupule "MEMO". Sellisel juhul ei salvestata cappuccino kogust.

Piima vahustamine

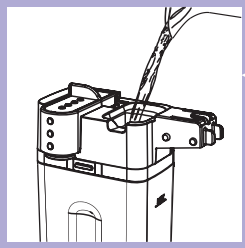

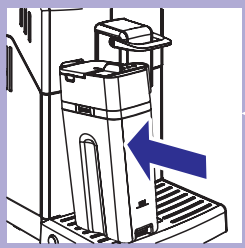

Hoiatus:

Põletuse oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma piima ja auru.
Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

1. Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.

Märkus:

Kasutage külma (~5°C) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada parim tulemus cappuccino valmistamisel. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

2. Sisestage karahvin masinasse.

Piima vahustamine

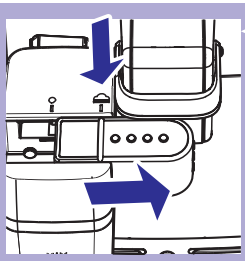

3. Tõmmake piimakarahvini kraani paremale kuni “ ” ikoonini.

Märkus:

Kui piimakarahvini kraan ei ole täielikult välja tõmmatud, ei pruugi piim olla korralikult vahustatud.

4. Asetage tass kraani alla.

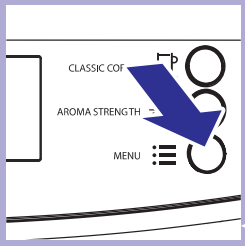

Roheline

5. Vajutage nupule “ ”. Masin kuvab seda pilti.

Piima vahustamine

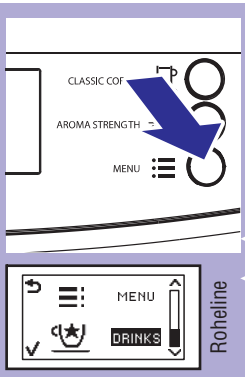

6. Vajutage nupule “☰”. Masin kuvab seda pilti.
7. Vajutage nupule “MEMO”, et valida funktsioon.

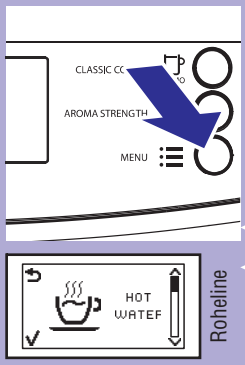

8. Vajutage nupule “☰”.

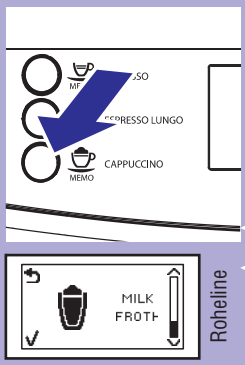

9. Vajutage nupule “MEMO”, et valida piima vahustamine.

Piima vahustamine

10. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.

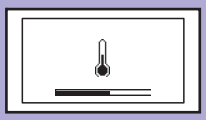

11. Seda ikooni näidatakse teile masina eelsoojenemise ajal.

12. Masin väljutab tassi eelnevalt seadistatud koguse vahustatud piima. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule “MEMO”.

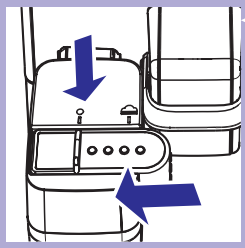

13. Lükake piimakarahvini kraan tagasi kuni ikoonini “●”.

Märkus:

Pärast piimakarahvin kasutamist puhastage seda, nagu kirjeldatud peatükis “Puhastamine ja hooldus”.

Vahustatud piima koguse kohandamine

Iga kord, kui valitakse see funktsioon, väljutab masin tassi eelseadistatud koguse vahustatud piima. Masin võimaldab seda vahustatud piima kogust kohandada vastavalt oma eelistustele.

1. Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse.

2. Tõmmake piimakarahvini kraani paremale kuni “ ” ikoonini. Asetage tass kraani alla.

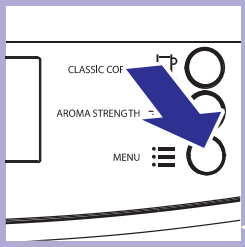

Roheline

3. Vajutage nupule “ ”. Masin kuvab seda pilti.

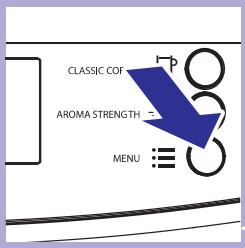

Roheline

4. Vajutage nupule “ ”. Masin kuvab seda pilti.
5. Vajutage nupule “MEMO”, et valida funktsioon.

Piima vahustamine

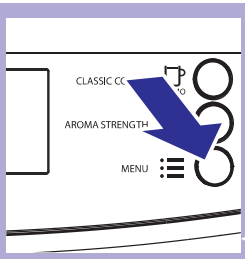

Roheline

6. Vajutage nupule “ ☰ ”.

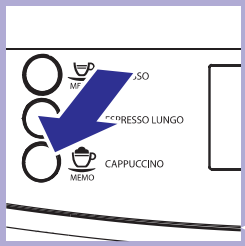

Roheline

7. Vajutage ja hoidke all “ MEMO ” nuppu, kuni ekraanile ilmub ikoon “MEMO”. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.

Roheline

Roheline



Roheline

3. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.



Roheline

4. Seda ikooni näidatakse teile masina eelsoojenemise ajal.

Piima vahustamine

Roheline

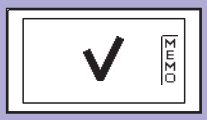

Roheline

10. Vahustatud piima koguse saab salvestada siis, kui ekraani vasakus alumises nurgas kuvatakse ikoon “✓”.

11. Kui soovitud kogus vahustatud piima on olemas, vajutage kohe nupule “MEMO”.

Vahustatud piima kogus on nüüd programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse, nagu just määratud.

Märkus:

Programmeerimise režiimist väljumiseks vajutage nupule “MEMO” kohe, kui ekraanile kuvatakse “”.

Kuuma vee väljutamine

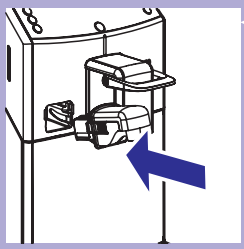

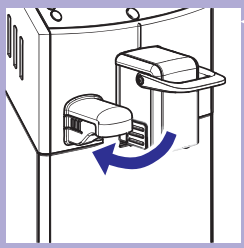

Hoiatus:

Põletada saamise oht! Väljutamisele võivad eelneda väikesed kuuma piima või auru pursatused. Oodake tsükli lõppu enne, kui hakkate vee väljutamise toru eemaldama.

1. Kallutage vee väljutamise toru kergelt ja sisestage see täielikult masina juhtidele.

2. Lükake vee väljutamise toru põhja suunas, samal ajal seda keerates, kuni see lukustub, nagu näidatud joonisel.

Kuuma vee väljutamine

3. Asetage anum kuuma vee toru alla.

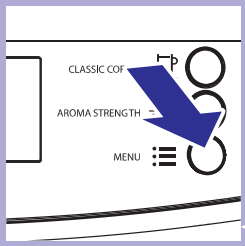

Roheline

4. Vajutage nupule “ ”. Masin näitab seda pilti.

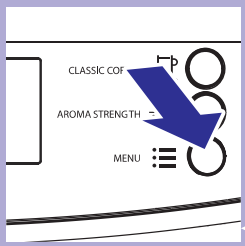

Roheline

5. Vajutage nupule “ ”. Masin näitab seda pilti.

6. Vajutage nupule “ MEMO ”, et valida funktsioon.

7. Vajutage nupule “ MEMO ”, et alustada väljutamist.

Roheline

Kuuma vee väljutamine

Roheline

8. Kuvatakse see ikoon. Masin tuletab teile meelde, et te peaksite paigaldama vee väljutamise kraani. Kontrollige, et vee väljutamise kraan on korrektselt paigaldatud. Kinnitamiseks vajutage “MEMO”. Masin hakkab kuuma vett väljutama.

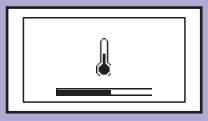

Roheline

9. Masina eelsoojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.

Roheline

10. Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule “MEMO”.

Igapäevane masina puhastamine

Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina kasutusiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga!
See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.

Märkus:

- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Ainult tassihoidmise alust ja teisi piimakarahvini osasid, mis on nimetatud sektsioonis “Igapäevane piimakarahvini puhastamine” võib pesta nõudepesumasinas. Kõiki teisi osasid tuleb pesta leige veega.
- Ärge asetage masinat vette.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või ahjus.

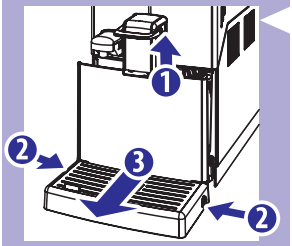

1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit ning tilkumisalust iga päev.
   1) Tõstke kohvikraani.
   2) Vajutage külgmistele nuppudele.
   3) Eemaldage tilkumisalus.

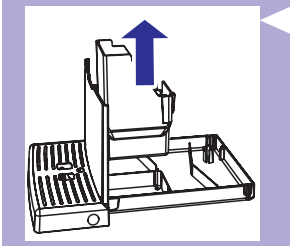

2. Eemaldage kohvipaksu sahtel ja tühjendage see.
3. Tühjendage ja puhastage tilkumisalus.

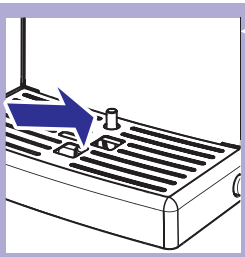

Märkus:

Tühjendage tilkumisalust ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab.

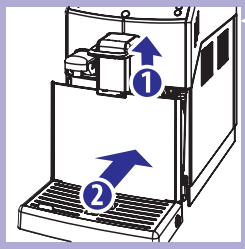

4. Sisestage kohvipaksu sahtel tagasi tilkumisaluse peale ja paigaldage tilkumisalus tagasi masinasse.

Punane

Märkus:

Kui te teostate neid toiminguid siis, kui masin on välja lülitatud, siis ei nullita loendureid.

Märkus:

Teisi hooldustöid võib ainult siis teha, kui masin on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

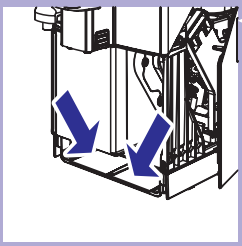

Iganädalane masina puhastamine

1. Puhastage tilkumisaluse asukohta.

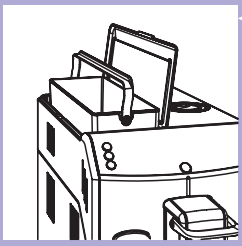

Veepaagi puhastamine

1. Eemaldage väike valge filter või “INTENZA+” veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see jooksva joogivee all.
2. Pange väike valge filter või “INTENZA+” veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda üheaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
3. Täitke veepaak värske joogiveega.

Igapäevane piimakarahvini puhastamine

Piimakarahvini on oluline puhastada iga päev või pärast igat kasutuskorda, kuna see tagab hügieeni ja kindlustab vahustatud piima täiusliku koostise.

Hoiatus:

Põletada saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma piima või auru. Oodake tsükli lõppu enne, kui hakkate piimakarahvini eemaldama.

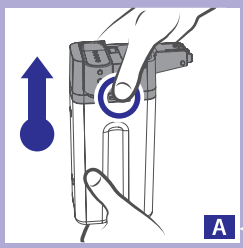

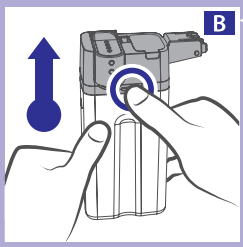

1. Vajutage piimakarahvini ühele ülemisel osal olevale vabastusnupule, nagu näidatud joonistel (A või B).

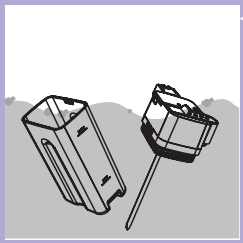

2. Loputage piimakarahvini ülemist osa ja piimakarahvini leiges vees. Eemaldage kõik piimajäägid.

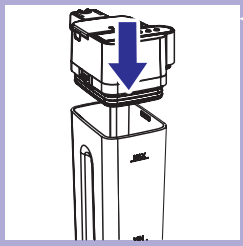

3. Pange tagasi piimakarahvini ülemine osa ja veenduge, et see lukustus oma kohale.

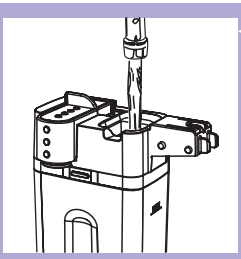

4. Eemaldage kaas ja täitke piimakarahvin MAX tasemeni värske veega.

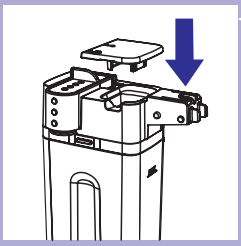

5. Pange kaas tagasi piimakarahvinile. Sisestage piimakarahvin masinasse.

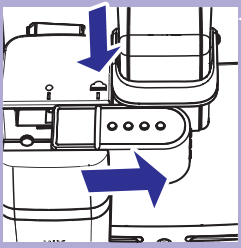

6. Tõmmake piimakarahvini kraani paremale kuni “ ” ikoonini.

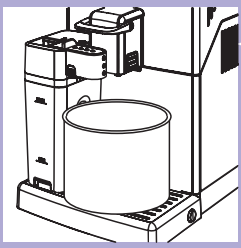

7. Asetage tass kraani alla.

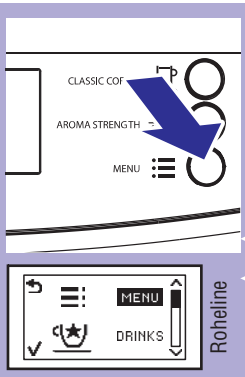

8. Vajutage nupule "". Masin näitab seda pilti.

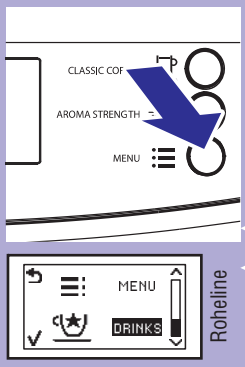

9. Vajutage nupule "". Masin näitab seda pilti.

10. Vajutage nupule "MEMO", et valida funktsioon.

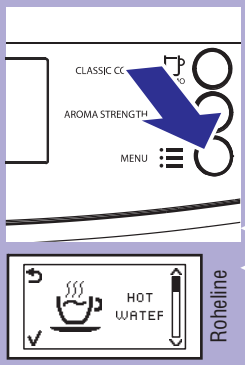

11. Vajutage nupule "".

12. Vajutage nupule "MEMO", et valida piima vahustamine.

13. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.



14. Seda ikooni näidatakse teile masina eelsoojenemise ajal.

15. Kui masin lõpetab vee väljutamise, on puhastamine lõppenud.

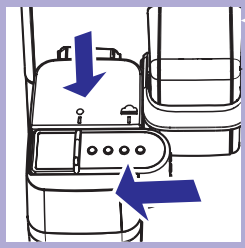

12. Lükake piimakarahvini kraan tagasi kuni ikoonini “●”. Eemaldage piimakarahvin ja tühjendage see.

Iganädalane piimakarahvini puhastamine

Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna see eemaldab kõik piimajäägid piimakarahvini kraanis.

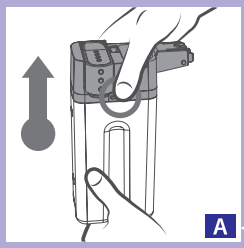

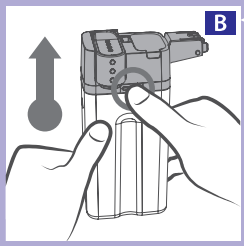

1. Vajutage piimakarahvini ühele ülemisel osal olevale vabastusnupule, nagu näidatud joonistel (A või B).

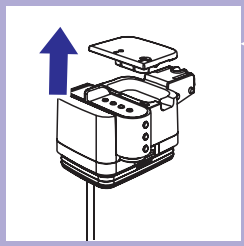

2. Eemaldage kaas.

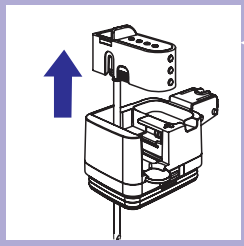

3. Tõstke piimakraani, et eemaldada see karahvini ülemise osa küljest. Piimakraan koosneb kuuest osast, mis peate eemaldama. Iga osa on tuvastatav suure tähe järgi (A, B, C, D, E, F) järgnevate jooniste peal.

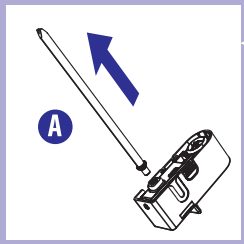

4. Eemaldage imitoru (A) piimavahustaja küljest.

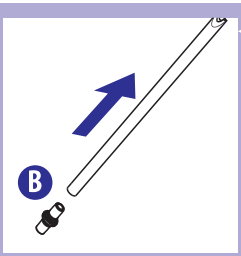

5. Eemaldage kinnitus (B) imitoru küljest.

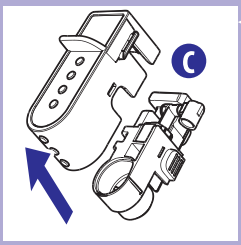

6. Eemaldage piimakraanilt ülemine kest (C), tõmmates seda allapoole ning samal ajal õrnalt selle külgedele vajutades.

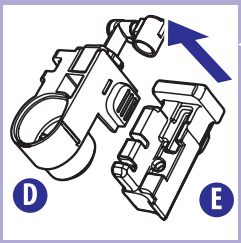

7. Eemaldage piimavahustamise seade (D) aluse (E) küljest.

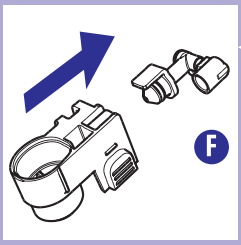

8. Eemaldage kinnitus (F) piimavahustamise seadme küljest, tõmmates seda väljapoole.

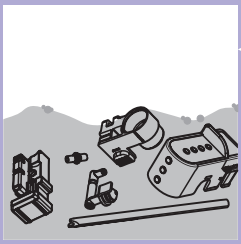

9. Puhastage kõiki osi põhjalikult leige veega.

Märkus:

Te võite pesta ka individuaalseid osasid nõudepesumasinas.

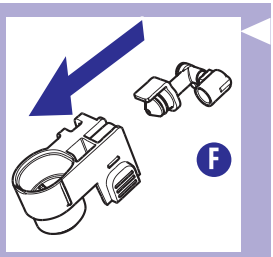

10. Sisestage kinnitus (F) piimavahustamise seadme külge, lükates seda.

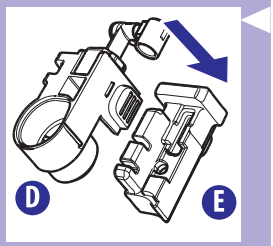

11. Pange piimavahustamise seade (D) aluse külge (E).

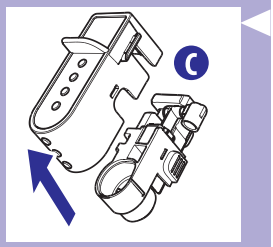

12. Pange tagasi piimakraani ülemine osa (C).

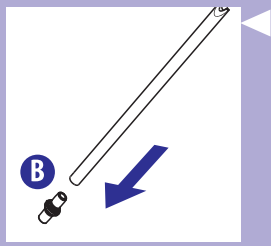

13. Pange kinnitus (B) imitoru külge.

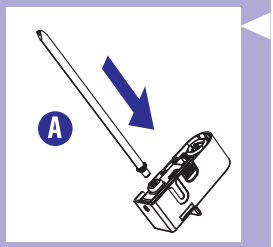

14. Pange imistoru koos kinnitusega (A) piimavahustaja külge.

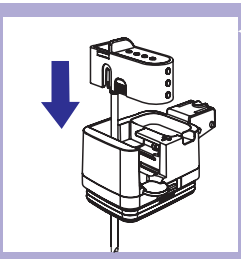

15. Pange piimakraan tagasi piimakarahvini ülemisse osasse.

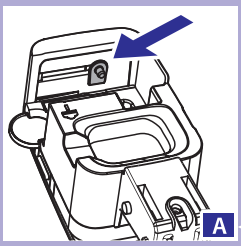

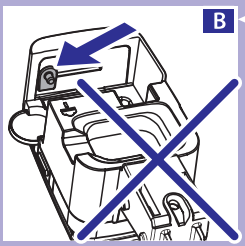

16. Kui te ei saa piimakraani paigaldada piimakarahvini ülemise osa peale, on nõel vales asendis (B). Lükake nõel enne piimakraani paigaldamist asendisse (A).

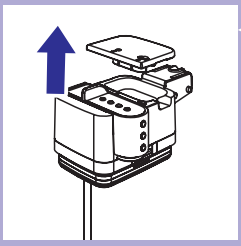

17. Pange kaas tagasi.

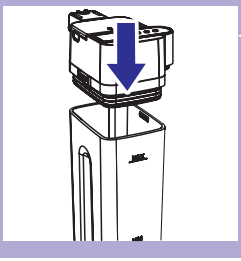

18. Pange piimakarahvini ülemine osa tagasi, veendudes, et see lukustub oma kohale.

Igakuine piimakarahvini puhastamine

Igakuise puhastustsükli jaoks soovitame kasutada toodet “Saeco Milk Circuit Cleaner”, et hoida terve süsteem piimajääkidest vaba. Toodet “Seaco Milk Circuit Cleaner” on võimalik eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake hooldustoodete lehekülge.

Hoiatus:

Põletada saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma piima või auru. Oodake tsükli lõppu enne, kui hakkate piimakarahvini eemaldama.

Märkus:

Veenduge enne protseduuriga alustamist, et veepaak on MAX tasemeni täis.

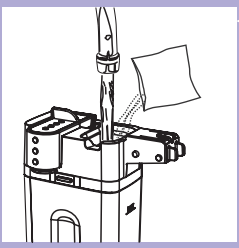

1. Täitke piimakarahvin maksimum tasemeni (MAX) veega.
2. Kallake puhastusvahend piimakarahvini ja laske sel täielikult lahustuda.

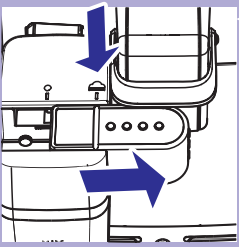

3. Pange piimakarahvin masinasse tagasi. Tõmmake piimakarahvini kraani paremale kuni “ ” ikoonini.

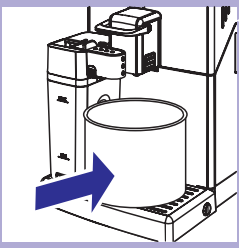

4. Asetage tass kraani alla.

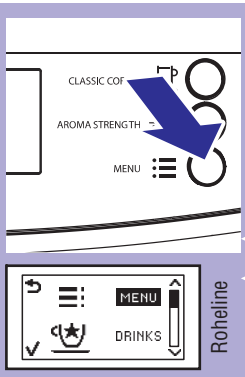

5. Vajutage nupule “☰”. Masin näitab seda pilti.

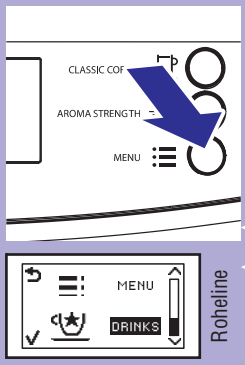

6. Vajutage nupule “☰”. Masin näitab seda pilti.
7. Vajutage nupule “MEMO”, et valida funktsioon.

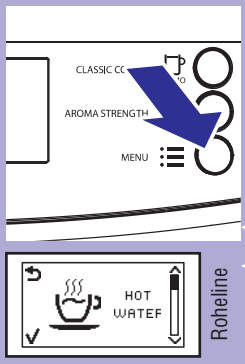

8. Vajutage nupule “☰”.

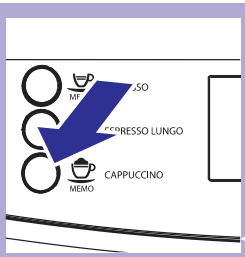

Roheline

9. Vajutage nupule “MEMO”, et valida piima vahustamine.

Roheline

Roheline



Roheline

10. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.



Roheline

11. Seda ikooni näidatakse teile masina eelsoojenemise ajal.

Roheline

12. Kui masin lõpetab vee väljutamise, korrake samme 5 - 11, kuni karahvin on tühi.

Hoiatus:

Ärge kunagi jooge vedelikku, mida väljutatakse selle protseduuri käigus.

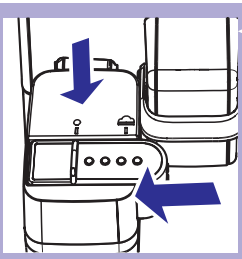

13. Lükake piimakarahvini kraani tagasi kuni ikoonini “●”.

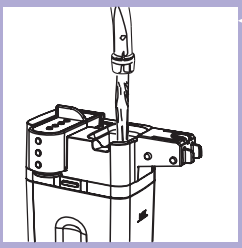

14. Eemaldage piimakarahvin ja anum masinast.

15. Loputage ja täitke piimakarahvin MAX tasemeni värske veega.

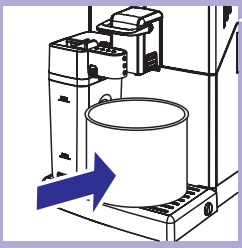

16. Pange piimakarahvin masinasse. Tõmmake piimakarahvini kraani paremale kuni “ ” ikoonini. Pange väljutamise kraani alla anum, et alustada loputustsüklit.

Roheline

17. Vajutage nupule “ ”. Masin näitab seda pilti.

Roheline

18. Vajutage nupule “ ”. Masin näitab seda pilti.

19. Vajutage nupule “ MEMO”, et valida funktsioon.

Roheline

20. Vajutage nupule “ ”.

Roheline

21. Vajutage nupule “MEMO”, et valida piima vahustamine.

Roheline

Roheline

Roheline

22. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.



Roheline

23. Seda ikooni näidatakse teile masina eelsoojenemise ajal.

Roheline

24. Kui masin lõpetab vee väljutamise, korrake samme 16 - 21, kuni karahvin on tühi.

25. Eemaldage piimakarahvin ja anum masinast. Korrake samme 14 - 21 veel üks kord.

26. Võtke piimakarahvin osadeks lahti ja peske, nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane piimakarahvini puhastamine”.

Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada vähemalt üks kord nädalas.

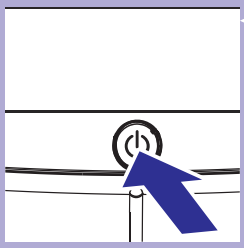

1. Lülitage masin välja, vajutades nupule “⏻”. Oodake, kuni “⏻” vilgub ja eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.

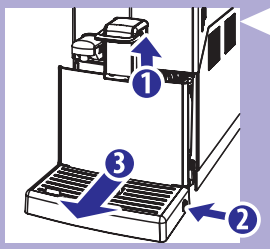

2. Tõmmake kohvikraani ülespoole, eemaldage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel, vajutades külgmistele nuppudele.

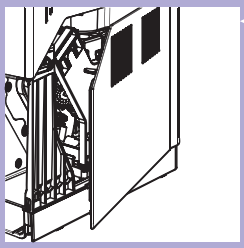

3. Avage hooldusuks.

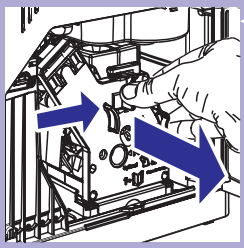

4. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule “PUSH” ja tõmmake käepidemest. Tõmmake need välja horisontaalselt, ilma keeramata.

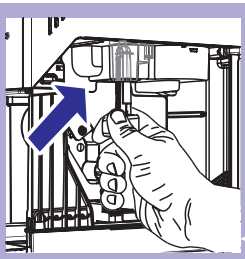

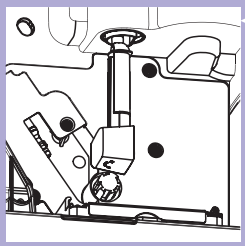

5. Puhastage kohvikraani spetsiaalse masinaga kaasasoleva tööriistaga või lusikavarrega. Veenduge, et tööriist on sisestatud, nagu näidatud pildil.

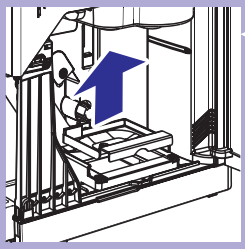

6. Eemaldage kohvijääkide sahtel ja peske seda põhjalikult.

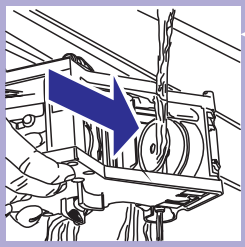

7. Peske kohvi tõmbamise seadmed leige veega ning puhastage ettevaatlikult ülemist filtrit.

! Hoiatus:

Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit/seepi.

8. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes täiesti ära kuivada.
9. Puhastage masina sisemust põhjalikult pehme, niiske lapiga.

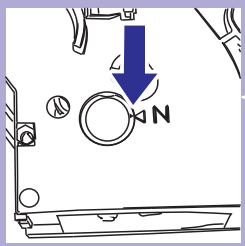

10. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on “off” positsioonis. Kaks märget peavad ühtima. Kui need ei ühti, jätkake nagu kirjeldatud punkti 11 all.

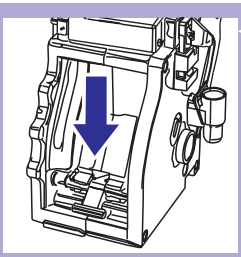

11. Tõmmake hooba kergelt alla, kuni see on kontaktis kohvi tõmbamise seadmete alusega ja kohvi tõmbamise seadmete küljel olevad kaks märget ühtivad.

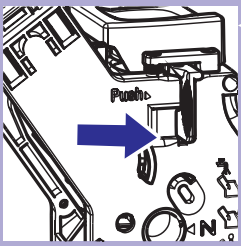

12. Vajutage tugevalt nuppu “PUSH”.

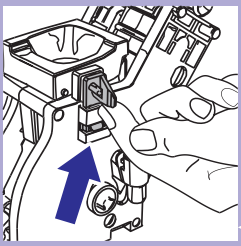

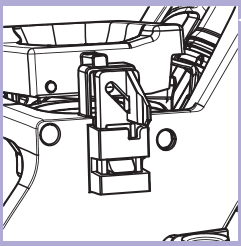

13. Veenduge, et haak, mis lukustab kohvi tõmbamise seadmed oma kohale, oleks õiges asendis. Kui see on ikka veel alla suunatud, lükake seda ülespoole, kuni see lukustub korrektselt oma kohale.

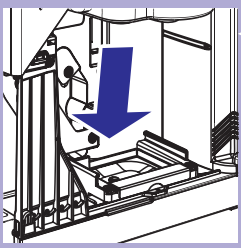

14. Sisestage kohvijääkide sahtel tagasi oma kohale ja veenduge, et see on korrektselt.

Märkus:

Kui kohvijääkide sahtel ei ole õigesti sisestatud, siis ei pruugi kohvi tõmbamise seadmed mahtuda tagasi masinasse.

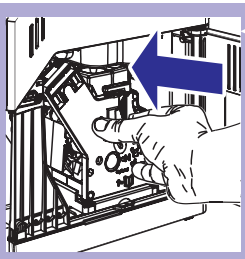

15. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuva oma kohale, ilma nuppu “PUSH” vajutamata.

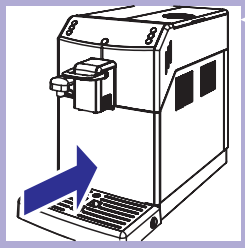

16. Sisestage kohvipaku sahtel koos tilkumisalusega tagasi masinasse ja sulgege hooldusuks.

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine

Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle peatüki hooldustoodete lehekülge.

! Hoiatus:

Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

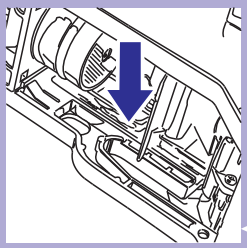

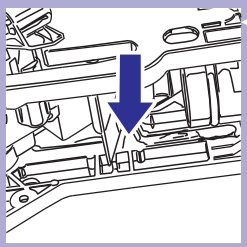

1. Pange määret võrdselt mõlemale külgjuhile.

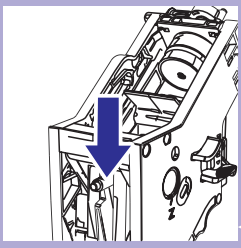

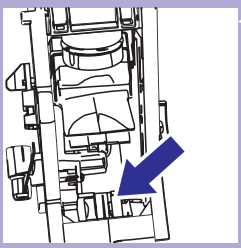

2. Määrige ka võll.

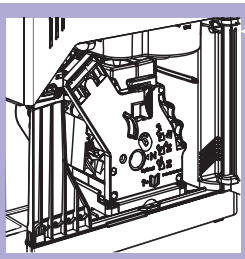

3. Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”).
4. Sulgege hooldusuks ja pange tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel tagasi.

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja (“Coffee Oil Remover”) abil

Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame teha läbi puhastuse tsükli kasutades kohviõli eemaldajat (“Coffee Oil Remover”) pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi.

Toodet “Coffee Oil Remover” on võimalik osta eraldi. Vaadake selle kasutusjuhendi hooldustoodete lehekülge.

! Hoiatus:

Toote “Coffee Oil Remover” tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis “Katlakivi eemaldamine”.

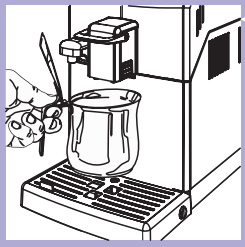

1. Pange anum kohvikraani alla.

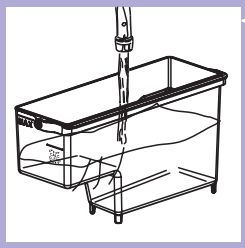

2. Veenduge, et veepaak on MAX tasemeni värske veega täidetud.

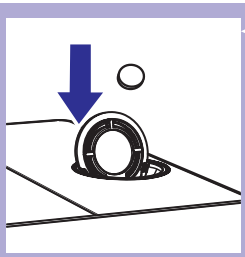

3. Pange “Coffee Oil Remover” kohviõli eemaldaja tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.

4. Kontrollige, et hoob on positsioonis “ESPRESSO”.

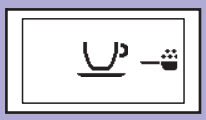

Roheline

5. Vajutage nupule “ ”, et valida jahvatatud kohvi funktsioon ilma, et te lisaksite jahvatatud kohvi selle sahtlisse.
6. Vajutage nupule “ MEMO”, et alustada kohvi valmistamise tsüklit.
7. Oodake, kuni masin on väljutanud pool tassi vett.
8. Pange masina taga asub voolulüliti positsiooni “0”.

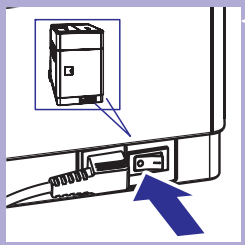

9. Laske lahusel 15 minutit mõjuda. Visake väljutatud vesi ära.
10. Lülitage masina taga asuv voolulüliti positsiooni “I”. Masina sisse lülitamiseks vajutage nuppu “⏻”.
Oodake, kuni automaatne loputustsükkel on lõppenud.

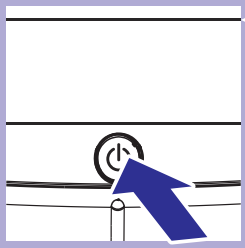

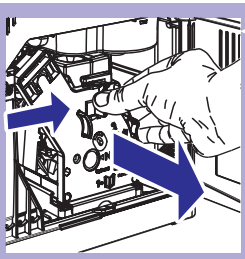

11. Eemaldage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel, tühjendage need ja avage hooldusuks. Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.

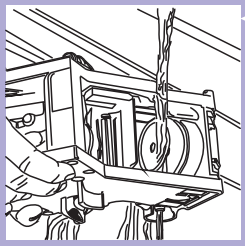

12. Peske kohvi tõmbamise seadmed põhjalikult värske veega.

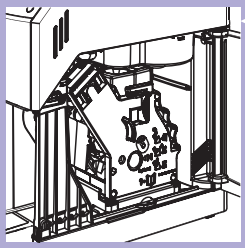

13. Pange kohvi tõmbamise seadmed pärast loputamist uuesti tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”). Pange tagasi tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel. Sulgege hooldusuks.



Roheline

14. Vajutage nupule “ ”, et valida jahvatatud kohvi funktsioon ilma, et te lisaksite jahvatatud kohvi selle sahtlisse.

15. Vajutage nupule “MEMO”, et alustada kohvi valmistamise tsüklit.

16. Korrake kaks korda samme 13 kuni 14. Visake väljutatud vesi ära.

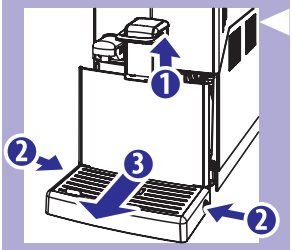

17. Tilkumisaluse puhastamiseks pange “Coffee Oil Remover” kohviõli eemaldaja tablett sinna sisse ja täitke see 2/3 osas kuuma veega. Laske lahusel 30 minutit mõjuda ja loputage korralikult.

Puhastamine ja hooldamine

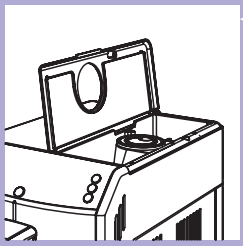

Igakuine kohviubade lehtri puhastamine

Puhastage kohviubade lehtrit kohviõli eemaldamiseks pehme riidelapiga üks kord kuus, kui see on tühi. Täitke kohviubade lehter pärast puhastamist uuesti kohviubadega.

Katlakivi eemaldamine

Kollane

Kui masinal kuvatakse ikoon "START CALC CLEAN", siis on teil vaja eemaldada masinast katlakivi.

Katlakivi eemaldamise protsess võtab umbes 30 minutit.

Hoiatus:

Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist ei kata.

Hoiatus:

Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövõime. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada ja jätta jääke vette.

Saeco katlakivi eemaldamise toodet saab eraldi osta. Teil on võimalik seda osta Philipsi veebipoest (kui on saadaval teie riigis) www.shop.philips.com/service, oma kohalikult edasimüüjalt või autoriseeritud teeninduskeskusest.

Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.

Märkus:

Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi ajal.

Ettevalmistuse faas

Katlakivi eemaldamiseks järgige allolevaid samme.

Enne katlakivi eemaldamist:

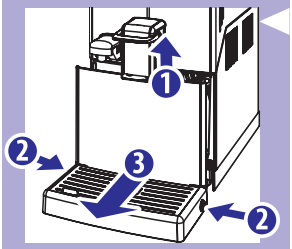

1. 1 - Tõmmake kohvikraan ülespoole.

   2 - Vajutage külgmistele nuppudele.

   3 - Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning pange need seejärel tagasi.

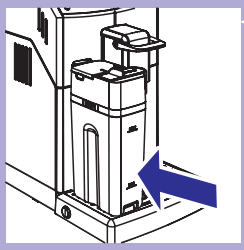

2. Täitke piimakarahvin MIN tasemeni veega ning sisestage see masinasse.

Roheline

3. Vajutage nupule “ ”. Masin kuvab seda pilti.
4. Vajutage nupule “MEMO”, et siseneda menüüsse.

Kollane

5. Vajutage nupule “ ”, kuni kuvatakse seda pilti.
6. Vajutage nupule “MEMO”, et valida katlakivi eemaldamise funktsioon.

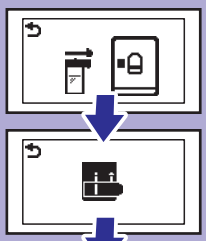

Kollane

Kollane

Kollane

7. Masin näitab teile neid ikoone, tuletades nii meelde, et te peate sisestama piimakarahvini ja karahvini kraani välja tõmbama.

Katlakivi eemaldamine

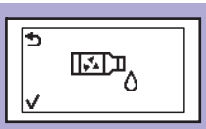

Kollane

Märkus:

Kui te vajutate kogemata nupule “MEMO”, vajutage katkestamiseks nupule “MEMO”.

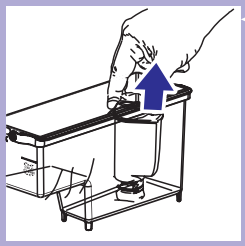

8. Eemaldage “INTENZA+” veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja paigaldage eelnevalt eemaldatud väike valge filter.

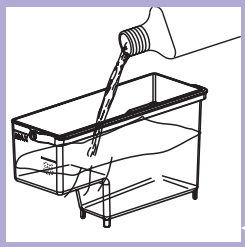

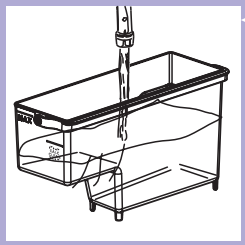

9. Kallake kogu katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Seejärel täitke veepaak värske veega kuni tasemeni CALC CLEAN.

10. Pange veepaak tagasi masinasse.

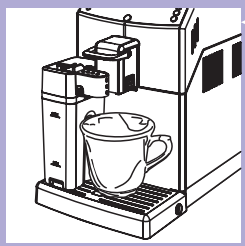

11. Tõmmake piimakarahvini kraan välja kuni ikoonini “”. Pange piimakarahvini kraani ja kohvikraani alla suur anum (1,5l).

Kollane

Kollane

Kollane

Punane

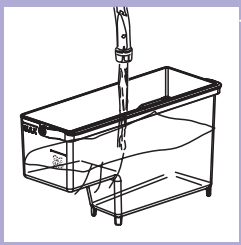

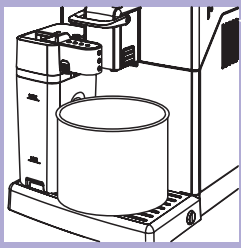

Katlakivi eemaldamise faas

12. Vajutage nupule "MEMO", et alustada katlakivi eemaldamise tsükliga.

13. Masin hakkab väljutama katlakivi eemaldamise lahust regulaarsete umbes 20-minutiliste intervallide tagant. Riba juhtpaneeli peal näitab tsükli progressi.

Märkus:

Katlakivi eemaldamise tsüklit saab ajutiselt peatada, vajutades nupule "MEMO". Tsükli saab taastada, vajutades nupule "MEMO". See võimaldab teil anumat tühjendada või jätta masin lühikeseks perioodiks järelvalveta.

14. Kui veepaak tühi, kuvatakse see ikoon.

15. Eemaldage veepaak, loputage see ja täitke CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange veepaak tagasi masinasse.

16. Eemaldage ja tühjendage anum ja piimakarahvin.

Katlakivi eemaldamine

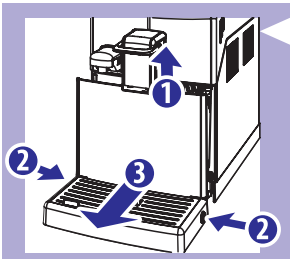

17. 1 – Tõmmake kohvikraan ülespoole.
2 – Vajutage külgmistele nuppudele.
3 – Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning pange need seejärel tagasi.

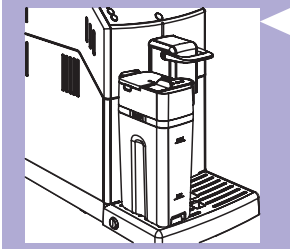

18. Täitke piimakarahvin MIN tasemeni veega ja sisestage see masinasse. Tõmmake piimakarahvini kraani välja kuni ikoonini “ ”.

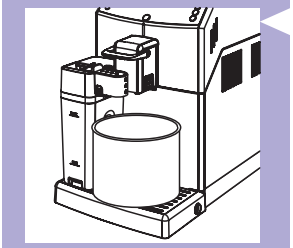

19. Pange anum tagasi piimakarahvini kraani ja kohvikraani alla.

Loputusfaas

Kollane

20. Vajutage nupule “MEMO”, et alustada loputustsükliga.

Märkus:

Katlakivi eemaldamise tsüklit saab ajutiselt peatada, vajutades nupule “MEMO”. Tsükli saab taastada, vajutades nupule “MEMO”. See võimaldab teil anumat tühjendada või jätta masin lühikeseks perioodiks järelvalveta.

Katlakivi eemaldamine

Roheline

21. Kui loputustsükli jaoks vajaminev veekogus on väljutatud, siis kuvatakse see ikoon. Vajutage nupule "MEMO", et lõpetada katlakivi eemaldamise tsükkel.

Märkus:

Kui veepaaki ei ole täidetud CALC CLEAN tasemeni, võib masin vajada rohkem kui ühte loputustsüklit. Täitke veepaak ja pange see tagasi masinasse. Korrake sammu 20.

Kollane

22. Masin soojeneb üles ja viib läbi automaatse loputustsükli.

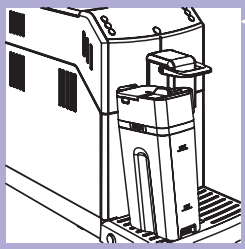

23. Eemaldage anum. Võtke piimakarahvin osadeks ja peske see, nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane piimakarahvini puhastamine".

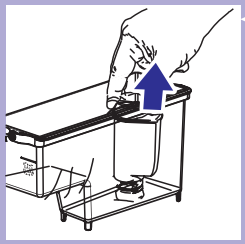

24. Eemaldage väike valge filter ja pange veepaaki tagasi "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud). Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni värske veega. Pange see tagasi masinasse.

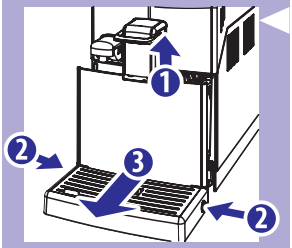

25. 1 – Tõmmake kohvikraan ülespoole.
2 – Vajutage külgmistele nuppudele.
3 – Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning pange need seejärel tagasi.

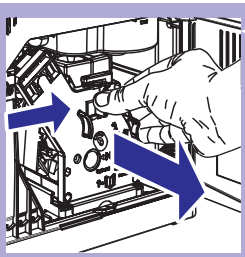

26. Katlakivi eemaldamise tsükli lõpus peske kohvi tõmbamise seadmeid, nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

27. Masin on nüüd kohvi valmistamiseks valmis.

Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine

Kui te olete alustanud katlakivi eemaldamise tsükliga, siis peate selle lõpuni viima ilma masinat välja lülitamata.

Kui teil tekib tsükli teostamise ajal probleeme, võite tsüklist väljuda, vajutades sisse/välja lülitamise nupule.

Kui see juhtub, tühjendage ja loputage veepaak hoolikalt ning seejärel täitke see veega kuni tasemeni CALC CLEAN.

Järgige juhendeid peatükis “Manuaalne loputustsükkel” enne, kui hakkate mõnda jooki valmistama.

Kui tsükkel ei jõudnud lõpuni, vajab masin esimesel võimalusel uut katlakivi eemaldamine tsükli teostamist.

Teil on võimalik seadistada masina funktsioone, kasutades programmeerimise menüüd.

Järgmiseid seadistusi saab kohandada:

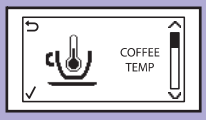

Kollane

Kohvi temperatuur (Coffee Temperature)

See funktsioon võimaldab teil muuta kohvi valmistamise temperatuuri.

Kollane

Taimer (stand-by)

See funktsioon võimaldab teil muuta perioodi, mille möödudes pärast viimast kohvi valmistamist, lülitub masin puhkerežiimi.



Kollane

Kontrast (Contrast)

See funktsioon võimaldab teil muuta ekraani kontrasti, et näha teateid paremini.

Kollane

Vee karedus (Water Hardness)

See funktsioon võimaldab teil muuta vee kareduse seadistusi vastavalt piirkonnale, kus te elate.
1 = väga pehme vesi
2 = pehme vesi
3 = kare vesi
4 = väga kare vesi
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki “Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine”.

Kollane

“INTENZA+” veefilter (Water Filter)

See funktsioon võimaldab teil hallata “INTENZA+” veefiltrit. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki, mis on seotud filtri haldamisega.

Kollane

Katlakivi eemaldamise tsükkel (Descaling Cycle)

See funktsioon võimaldab teil teostada katlakivi eemaldamise tsüklit.

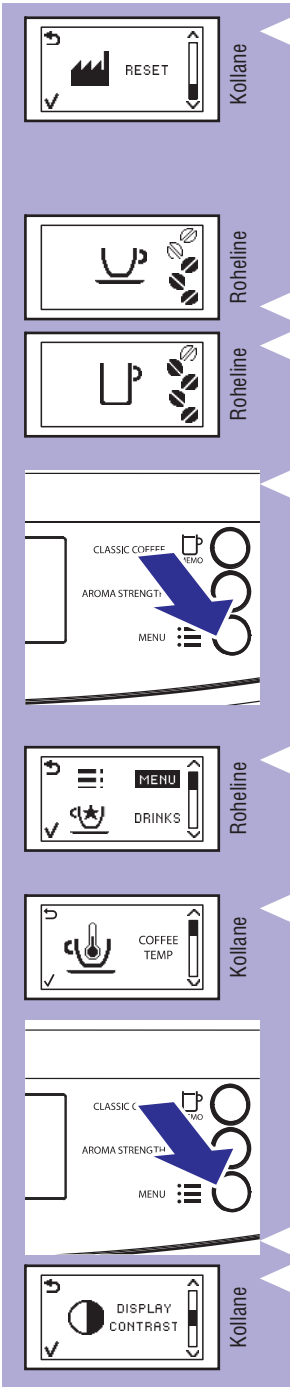

Tehaseseaded (Factory Settings)

See funktsioon võimaldab teil taastada kõik tehase poolt määratud väärtused.

Kuidas masinat programmeerida?

See näide näitab, kuidas programmeerida ekraani kontrasti. Jätkake samal viisil ka teiste funktsioonide programmeerimiseks.

Sellele programmeerimise menüüle on võimalik juure pääseda ainult siis, kui masin on sisse lülitatud ja näitab seda pilti.

1. Vajutage nupule “ ”, et siseneda programmeerimisse.

2. Masin näitab seda pilti. Vajutage nupule “MEMO” et siseneda menüüsse.

3. Kuvatakse peamenüü.

4. Vajutage nupule “ ”, et kerida valikute vahel, kuni teile kuvatakse kontrasti muutmise funktsiooni.

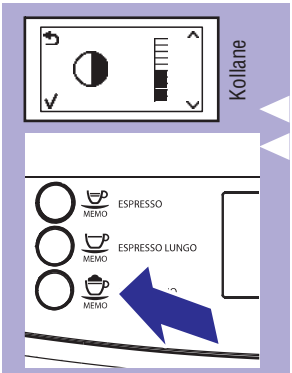

5. Vajutage nupule “MEMO”, et siseneda funktsiooni.

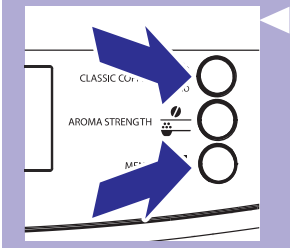

6. Vajutage nupule “MEMO” ja “ ”, et suurendada või vähendada funktsiooni väärtust.

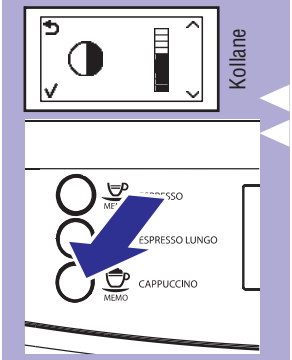

7. Kui väärtus on muudetud, vajutage kinnitamiseks nupule “MEMO”.

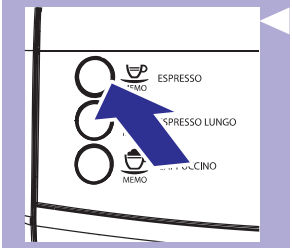

8. Programmeerimise väljumiseks vajutage nupule “MEMO”.

Märkus:

Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui 3 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule. Väärtuste muudatused, mida ei ole kinnitatud, ei salvestata.

Ekraaniikooni tähendused

Sellel masinal on värvisüsteem, et aidata kasutajal ekraanile kuvatud ikoonidest paremini aru saada. Ikoonidel on foorile vastav värvisüsteem.

Valmisoleku signaalid (rohelised)	
	Masin on jookide valmistamiseks valmis.
	Masin soojeneb jookide valmistamiseks üles.
	Masin on valmis valmistama kohvi jahvatatud kohvist.
	Masin valmistab ühte espressot.
	Masin valmistab ühte suurt espressot.
	Masin valmistab ühte klassikalist kohvi.
2X	Masin valmistab kahte espressot.
2X	Masin valmistab kahte suurt espressot.

Ekraaniikooni tähendused

Valmisoleku signaalid (rohelised)	
	Masin programmeerib espresso valmistamise kogust.
	Masin programmeerib suure espresso valmistamise kogust.
	Masin programmeerib klassikalise kohvi valmistamise kogust.
	Pooleli on espresso valmistamine jahvatatud kohvist.
	Pooleli on suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist.
	Pooleli on klassikalise kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.
	Masin valmistab cappuccino jaoks vahustatud piima.
	Masin valmistab cappuccino jaoks kohvi.
	Masin programmeerib cappuccino jaoks väljutatava piima kogust.
	Masin programmeerib cappuccino jaoks valmistatava kohvi kogust.
	Masin programmeerib vahustatud piima jaoks väljutatava piima kogust.

Ekraaniikooni tähendused

Valmisoleku signaalid (rohelised)	
	Masin tuletab teile meelde, et te sisestaksite piimakarahvini ja tõmbaksite välja piimakarahvini kraani.
	Paigaldage vee väljutamise kraan ja vajutage nupule “MEMO”, et alustada väljutamist. Väljumiseks vajutage nupule “MEMO”.
STOP	Väljutatakse vett.
	Väljutatakse vahustatud piima.

Ekraaniikooni tähendused

Hoiatussignaalid (kollased)	
	Masin soojeneb üles.
	Masin teostab loputustsüklit. Oodake, kuni masin on tsükli lõpetanud.
FILTER FILTER	Masina vajab “INTENZA+” veefiltri vahetust.
	Kohvi tõmbamise seadmeid algseadistatakse masina algseadistamise tõttu.
	Täitke kohviubade lehter kohviubadega ja alustage tsükliga uuesti.
	Loputage veeringluse süsteemi.
START CALC CLEAN	Teil on vaja eemaldada katlakivi. Vajutage nupule “MEMO”, et alustada katlakivi eemaldamise protsessi. Järgige samme, mis on kirjeldatud selle kasutusjuhendi peatükis “Katlakivi eemaldamine“. Kui te soovite katlakivi hiljem eemaldada, vajutage nupule “MEMO”, et jätkata masina kasutamist. Võtke teadmiseks, et kui te ei eemalda oma masinast katlakivi, lõpetab see lõpuks korrektselt töötamise. Sellisel juhul EI kata garantii parandamist.

Ekraaniikooni tähendused

Hoiatussignaalid (punased)	
	Pange tilkumisalus koos kohvpaksu sahtliga korrektselt masinasse ja sulgege hooldusuks.
	Täitke kohviubade lehter.
	Te peate kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse panema.
	Tühjendage kohvipaksu sahtel. Oodake 5 sekundit enne, kui selle tagasi panete.
	Täitke veepaak.
30 30	Pange “ESPRESSO” või “COFFEE” valimise hoob 30 sekundi jooksul asendisse “COFFEE”, et jätkata joogi valmistamisega.
30 30	Pange “ESPRESSO“” või “COFFEE” valimise hoob 30 sekundi jooksul asendisse “ESPRESSO”, et jätkata joogi valmistamisega.

Ekraaniikooni tähendused

Hoiatussignaalid (punased)	
Exx	Masin on rikkis. Veakoodi kuvatakse ekraani paremas alumises nurgas. Lisainformatsiooni saamiseks veakoodide 1-3-4-5 kohta vaadake peatükki “Probleemide lahendamine”. Muude veakoodide puhul järgige allolevaid juhendeid: lülitage masin välja. Lülitage see 30 sekundi pärast uuesti sisse. Proovige seda 2 või 3 korda. Kui masin ei toimi, kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeenindusega ja öelge neile ekraanil kuvatav veakood. Te leiate klienditeeninduse kontaktid eraldiolevast garantiilehest või veebiaadressilt www.philips.com/support.

Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeenindusega. Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt **www.philips.com/support**.

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Veakood 1 Kohvijahvataja on kinni kiilunud.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraani põhjalikult nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.
Veakood 3-4 Kohvi tõmbamise seadmed on kinni kiilunud, neid ei saa välja tõmmata.	Kohvi tõmbamise seadmed on vale koha peal.	Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Kohvi tõmbamise seadmed liiguvad automaatselt algsesse positsiooni.
Veakood 5 Veeringluse viga.	Veeringlusesse on sattunud õhku.	Eemaldage ja pange veepaak tagasi paar korda. Veenduge, et see on korrektselt tagasi pandud. Kontrollige, et veepaagi sahtel on puhas.
		Kui paigaldatud on “INTENZA+” veefilter, eemaldage see. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Pange veefilter tagasi, kui masin on kasutamiseks valmis.

Probleemide lahendamine

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku või voolulüliti on positsioonis “0”.	Ühendage masin vooluvõrku ja lülitage voolulüliti asendisse “I”.
Masin on demorežiimis.	Te vajutasite ja hoidsite rohkem kui 8 sekundit all nuppu “⏻”.	Lülitage masin voolulüliti abil välja ja seejärel uuesti sisse.
Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud.	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine.	See on normaalne masina käitumine.
Masina ekraanil kuvatakse iga kord punane “ ” ikoon.	Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud siis, kui masin oli välja lülitatud.	Kohvipaksu sahtlit tuleb alati siis tühjendada, kui masin on sisse lülitatud. Oodake, kuni kuvatakse “ ” ikoon enne, kui panete sahtli tagasi.
	Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud siis, kui masin oli sisse lülitatud, kuid ilma ootamata 5 sekundit enne, kui see tagasi panna.	Oodake, kuni kuvatakse “ ” ikoon enne, kui panete sahtli tagasi.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on sisestatud.	Eemaldage kohvipaksu sahtel enne kohvi tõmbamise seadmete eemaldamist.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa sisestada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole välja lülitatud.	Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on välja lülitatud. Vaadake peatükki “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.
	Reduktormootor ei ole oma algses asendis.	Sisestage tilkumisalus ning kohvipakus sahtel ja seejärel sulgege hooldusuks. Lülitage masin sisse, ilma kohvi tõmbamise seadmeid sisestamata. Reduktormootor naaseb oma algsesse asendisse. Lülitage masin välja ning sisestage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

Probleemide lahendamine

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
	Temperatuur ei ole korrektselt seadistatud.	Seadistage jookide temperatuur nagu kirjeldatud peatükis “Programmeerimine”.
Kohv on lahja **(vaadake märkust)**.	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis “Saeco kohandamise süsteem”.
	Kohv on liiga paksuks jahvatatud.	Vahetage kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis “Keraamilise kohvijahvataja kohandamine”.
Kohv ei ole piisavalt kreemikas **(vaadake märkust)**.	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskelt röstitud või kohv on liiga paksuks jahvatatud.	Muutke kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis “Keraamilise kohvijahvataja kohandamine”.
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt või tilk haaval **(vaadake märkust)**.	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis “Keraamilise kohvijahvataja kohandamine”.
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki “Masina esmakordne kasutamine”).
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmeid (vaadake peatükki “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”).
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.
	Ringlus on katlakivist ummistunud.	Puhastage masin katlakivist.
Kohvikraanist lekib kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.

Probleemide lahendamine

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Kuuma vett ega auru ei väljutata.	Aurutoru ots on ummistunud.	Puhastage aurutoru ots nõela abil. **Enne selle tegevuse teostamist veenduge, et masin on välja lülitatud ning maha jahtunud.**
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki “Masina esmakordne kasutamine”).
	Ringlus on katlakivist ummistunud.	Puhastage masin katlakivist.
Piima ei vahustata.	Automaatne piimavahustaja on liiga sügavale sisestatud. Piima ei imeta.	Laske automaatsel piimavahustajal jahtuda. Liigutage seda kergelt allapoole. Liigutage see oma õigele kohale.
Vahustatud piim on liiga külm.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Katlakivi eemaldamise tsüklit ei ole võimalik lõpuni viia.	Veekogus tsükli loputamiseks ei ole piisav.	Vajutage sisse/välja lülitamise nupule ja järgige juhendeid peatükis“Katlakivi eeemaldamise tsükli katkestamine”.
Valitud toote kogust ei salvestatud.	Te väljusite toote seadistamisest, kasutades ikooni “ ”.	Te peate kinnitama ja salvestama toote kogused, kasutades ikooni “✓”.

Märkus:

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis “Saeco kohandamise süsteem”.

Energia säästmine

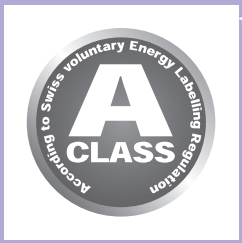

Puhkerežiim

Saeco täiautomaatne espresso kohvimasin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast 15 minutit mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja (kui ei ole seadistatud teistsugune periood). Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli.

Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

Masina sisselülitamiseks vajutage nupule “⏻” (kui masina taga olev voolulüliti on “I” asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

Tehnilised andmed

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pinge – voolunäitajad – vooluvarustus	Vaadake andmeplaati hooldus-ukse sisemisel küljel
Kesta materjal	Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Kaal	7,5 kg
Voolujuhtme pikkus	800 - 1200 mm
Juhtpaneel	Esiküljel
Tassi suurus	Kuni 152 mm
Veepaak	1,8 liitrit - eemaldatav
Kohviubade lehtri mahutavus	250 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	15
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Soojuskaitse

Tehaseseaded

Jookide seadistused			
Jook	**Eelseadistatud kogus**	**Aroomi tugevus**	**Muudetav:**
Espresso	40 ml	3	20 ml – 140 ml
Suur espresso	120 ml	3	20 ml – 140 ml
Cappuccino (Caffč/latte)	50 ml/ 34 sek latte	3	20 – 140 ml/ 10 – 75 sek
Klassikaline kohv	170 ml	4	140 ml – 200 ml
Vahustatud piim	34 sek		10 – 75 sek
Märkus: märgitud väärtused võivad muutuda.			

Garantii ja teenindus

Garantii

Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel seda teinud, siis registreerige oma ost aadressil **www.philips.com/welcome**, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.philips.com/support** või võtke ühendust oma riigi Philipsi infoliiniga. Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pandud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Hooldustarvikute tellimine

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt **www.shop.philips.com/service** (kui see on saadaval teie riigis), kohalikult edasimüüjalt või autoriseeritud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philipsi infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pandud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Ülevaade hooldustoodetest

– Katlakivi eemaldamise lahus CA6700

– “INTENZA+” veefilter CA6702

– Määre HD5061

Hooldustarvikute tellimine

– Kohviõli eemaldaja CA6704

– Piimavoolikute puhastaja CA6705

– Hooldustarvikute pakk CA6706

Tootja säilitab õigused muuta järgmiste seadmete omadusi ilma etteteatamata.

www.philips.com/welcome

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com