Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.saeco.com/welcome

02

XSMALL

Mudelid HD8644 / HD8645 / HD864 / HD8647

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

CE

ENNE MASINA KASUTUSELEVÕTTU LUGEGE
SEDA KASUTUSJUHENDIT HOOLIKALT.

Saeco

PHILIPS

Tähtsad ettevaatusabinõud

Elektrooniliste kodumasinate kasutamisel tuleks jälgida ohutuse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrišoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse autoriseeritud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrišokki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riiuli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuuma ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!

Ettevaatust

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada autoriseeritud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektriðoki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult autoriseeritud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

Voolujuhtme kasutusjuhend

A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.

B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.

C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:

1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Palju õnne

Õnnitleme teid Saeco Xsmall täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Philips Saeco poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil ***www.saeco.com/welcome****.*

See kohvimasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellega saab ka väljutada auru ning kuuma vett. Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

Sisukord

OLULINE.....6

Ohutusalased instruktsioonid 6

Hoiatus 6

Ettevaatust.....8

Vastavus standarditele.....9

PAIGALDAMINE.....10

Toote ülevaade.....10

Üldine kirjeldus.....11

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE.....12

Masina pakend 12

Kasutamiseks ettevalmistamine.....12

ESMAKORDNE KASUTAMINE 14

Ringluse ette valmistamine.....14

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel 15

Manuaalne loputustsükkel 16

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine 17

KOHANDUSED 19

Saeco kohanemissüsteem 19

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine.....19

Kohvikoguse kohandamine.....21

ESPRESSO JA KOHVI VALMISTAMINE 22

Sisukord

PIIMA VAHUSTAMINE / CAPPUCCINO VALMISTAMINE 23

Piima vahustamine 23

Auru/kohvi vahel lülitamine 25

Cappuccino valmistamine.....26

KUUMA VEE VÄLJUTAMINE.....27

PUHASTAMINE JA HOOLDUS.....28

Igapäevane masina puhastamine.....28

Igapäevane veepaagi puhastamine 29

Igapäevane auru/kuuma vee kraani
(Pannarello, kui komplektis) puhastamine.....29

Iganädalane auru/kuuma vee kraani
(Pannarello, kui komplektis) puhastamine.....30

Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja
kohvikraani puhastamine.....31

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine 33

KATLAKIVI EEMALDAMINE.....34

Ettevalmistused 34

Katlakivi eemaldamine 36

Loputamine 37

KATLAKIVI EEMALDAMISE KATKESTAMINE 40

VALGUSSIGNAALIDE TÄHENDUSED 42

Juhtpaneel.....42

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE.....45

ENERGIA SÄÄSTMINE 48

Puhkerežiim.....48

Masina ära viskamine 48

TEHNILISED ANDMED 49

GARANTII JA TEENINDUS 50

Garantii.....50

Teenindus 50

LISATARVIKUD.....50

Ohutusalased instruktsioonid

See masin on varustatud ohutusalaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalaseid instruktsioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.

Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.

Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

Hoiatus

- Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinge vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingele.
- Ühendage masin maandatud seinakontakti.
- Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge laske sellel kokku puutuda kuumade pindadega.
- Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette: elektrilöögi oht!
- Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuse oht!
- Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

- Võtke pistik seinakontaktist välja, kui:
  - Esinevad häired seadme töös.
  - Masinat ei kasutata pikemat aega.
  - Hakkate masinat puhastama.
- Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.
- Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt autoriseeritud teeninduspunktides, et vältida igasuguseid ohtusid.
- Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed.
- 8 aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.
- Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.
- Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusest väljas.
- Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

- See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks kohvikute, poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.
- Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.
- Pange kohviubade lehtrisse ainult röstitud kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi, röstimata kohviubade või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.
- Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente.
- Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma mittekihisevat joogivett.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.
- Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid.
- Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.
- Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.

Vastavus standarditele

Masin vastab 25. juulil 2005 avaldatud Itaalia seadusandliku dekreedi artikli 13 lõikele 151 “Direktiivide 2005/95/EC, 2002/96/EC ning 2003/108/EC täitmine, et keelata ohtlike ainete kasutamine elektroonikaseadmetes, samuti ka jäätmete hävitamine”.

See masin vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

Toote ülevaade

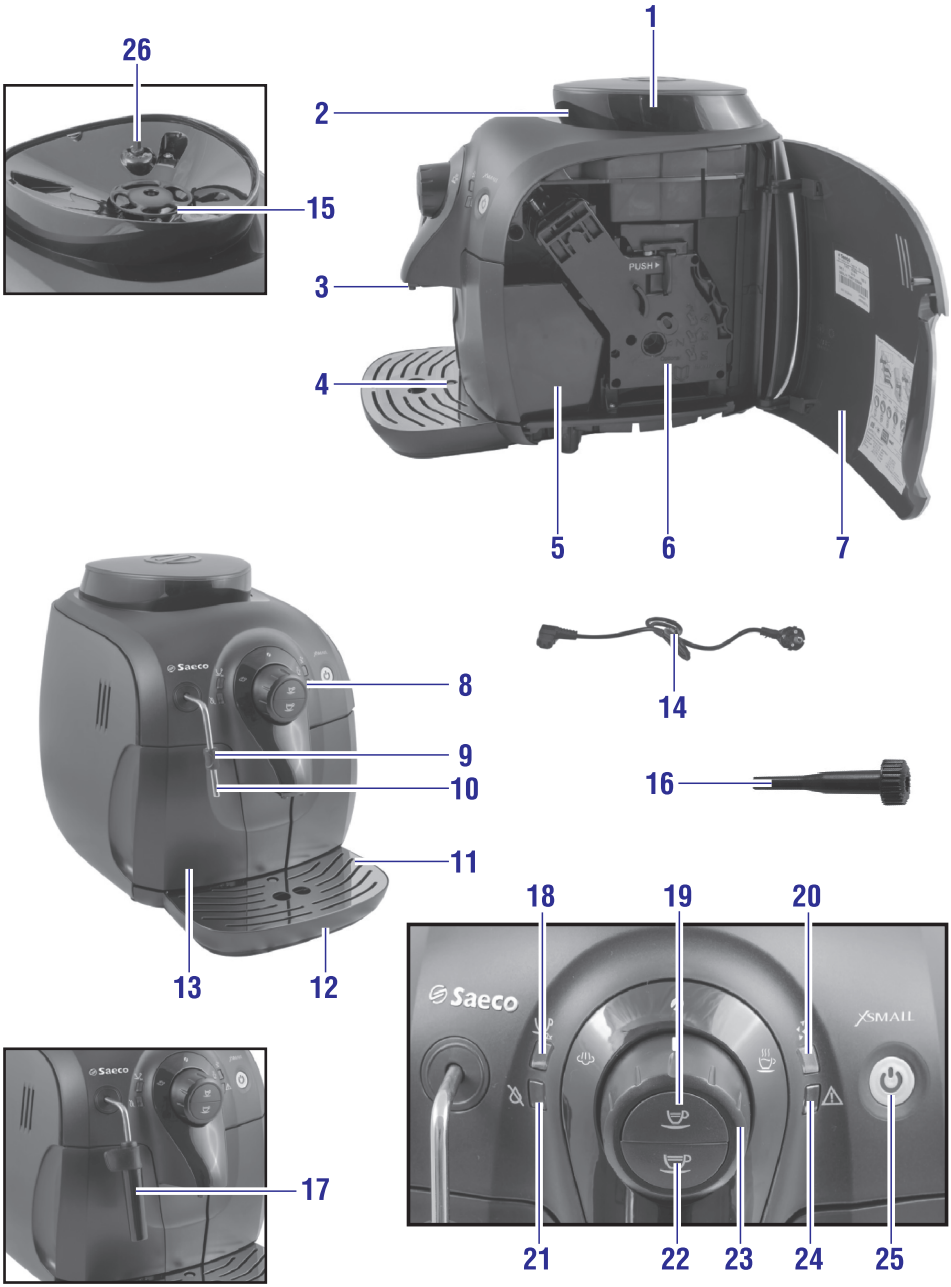

Üldine kirjeldus

1. Kohviubade lehtri kaas
2. Kohviubade lehter
3. Kohvikraan
4. Täis tilkumisaluse indikaator
5. Kohvipaksu sahtel
6. Kohvi tõmbamise seadmed
7. Hooldusuks
8. Juhtpaneel
9. Kaitsev käepide
10. Auru/kuuma vee kraan
11. Rest
12. Tilkumisalus
13. Veepaak
14. Voolujuhe
15. Keraamiline kohvijahvataja
16. Kohvijahvataja kohandamise võti
17. Pannarello (valikuline - saadaval vaid konkreetsete mudelite puhul)
18. Topeltkohvi tuli
19. Espresso valmistamise nupp
20. Temperatuuri tuli
21. “Vesi otsas” tuli
22. Kohvi valmistamise nupp
23. Juhtnupp
24. Hoiatustuli
25. ON/OFF nupp koos “masin valmis” tulega
26. Kohvijahvataja kohandamise nupp

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Me soovitame originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.

Kasutamiseks ettevalmistamine

1. Võtke kohviubade lehtri kaas, tilkumisalus ja rest pakendist välja.
2. Võtke masin pakendist välja.
3. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame:
   - Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.
   - Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa.
   - Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.

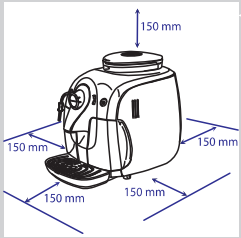

4. Asetage tilkumisalus ja rest seadmesse. Veenduge, et need oleksid õigesti paigaldatud.

Märkus:

Tilkumisalus kogub vett, mis tuleb iga loputuse/enesepuhastuse tsükli ajal kraanist välja, samuti ka kohvi, mida võib erituda joogi valmistamise ajal. Tühjendage ja peske tilkumisalust iga päev ning iga kord, kui täis tilkumisaluse indikaator seda näitab.

Ettevaatust:

Ärge MITTE KUNAGI eemaldage tilkumisalust vahetult pärast seadme tööle lülitamist. Oodake paar minutit, et masin saaks lõpetada loputuse/enesepuhastuse tsükli.

5. Eemaldage veepaak.

6. Loputage veepaak värske veega.

7. Täitke veepaak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks õigesti paigaldatud.

! Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja, kuuma või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.

8. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade lehtrisse.

! Ettevaatust:

Valage kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, röstimata kohvioad ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.

9. Asetage kaas tagasi kohviubade lehtrile.

10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.

Kasutamiseks ettevalmistamine

11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti.

12. Veenduge, et juhtnupp on “ ” asendis.

13. Masina tööle lülitamiseks vajutage lihtsalt “ ” ON/OFF nupule. “⚠” tuli hakkab kiirelt vilkuma ning see näitab, et ringlus tuleb ette valmistada.

Esmakordne kasutamine

Kui kasutate masinat esmakordselt, peate sooritama järgmised tegevused:

1) Peate ringluse ette valmistama;
2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli;
3) Te peate sooritama manuaalse loputustsükli.

Ringluse ette valmistamine

Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage tühi anum auru/kuuma vee kraani või Pannarello (kui komplektis) alla.

2. Keerake juhtnupp asendisse “ ”.

3. Kui vee väljutamine lõpeb, siis vilgub “ ” tuli aeglaselt. Keerake juhtnupp tagasi asendisse “ ”. Masin on eelsoojenduse režiimis ning “ ” tuli vilgub aeglaselt.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värske veega sisemise ringluse loputuse/enesepuhastuse tsükli. See protsess kestab vähem kui minuti.

1. Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda väike kogus vett, mida masin väljutab.

Vilgub

2. “ ” tuli vilgub aeglaselt.
3. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse.

Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule “ ” või “ ”.

Põleb

4. Oodake, kuni vee väljutamine lõpeb. “ ” tuli põleb.

Manuaalne loputustsükkel

Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja värske vesi voolab läbi auru/kuuma vee ringluse. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage anum kohvikraani alla.

2. Veenduge, et “⏻” tuli põleb.

3. Vajutage nupule “☕”. Masin alustab kohvi valmistamist.
4. Oodake, kuni tsükkel on lõppenud ning tühjendage anum.

5. Asetage anum auru/kuuma vee kraani (Pannarello, kui komplektis) alla.

6. Keerake juhtnupp asendisse “☕”.
7. Väljutage kogu ülejäänud vesi. “💧” tuli põleb.

8. Nüüd keerake juhtnupp asendisse “ ”.
9. Täitke veepaak uuesti ning asetage see tagasi masinasse. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis.

Märkus:

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkerežiimis või välja lülitatult kauem kui 15 minutit.
Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis peate läbi viima ka manuaalse loputustsükli.
Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada.

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine

Me soovitame paigaldada “INTENZA+” veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.

“INTENZA+” veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi lisatarvikute peatükki.

Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett iga kord professionaalselt filtreeritakse. “INTENZA+” filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.

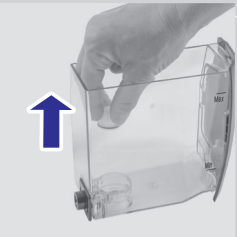

1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.

2. Eemaldage “INTENZA+” veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval poole) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

3. Paigaldage “INTENZA+” veefilter vastavalt vee karedusele:
   A = pehme vesi
   B = kare vesi (standard)
   C = väga kare vesi

4. Asetage “INTENZA+” veefilter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.
5. Täitke veepaak värske veega ja asetage see tagasi masinasse.
6. Väljutage veepaagist kogu vesi, kasutades kuuma vee väljutamise funktsiooni (vaadake peatükki “Kuuma vee väljutamine”).
7. Eemaldage veepaak, täitke see MAX tasemeni värske veega ning asetage see tagasi masinasse.

8. Kui ülaltoodud tegevused on lõpetatud, põleb “⏻” tuli. Masin on nüüd valmis kohvi valmistama.

Märkus:

Soovitame “INTENZA+” filtrit vahetada iga kahe kuu tagant.

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ja maitsega kohviubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise ja jämeduse iga kohvisordi puhul.

See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset.

Hoiatus:

Ärge pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil. Keraamilises kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud.

Keraamilist kohvijahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.

Hoiatus:

Kohviubade lehtris olevat kohvijahvataja kohandamise nuppu tohib pöörata vaid siis, kui masin jahvatab kohviubasid.

1. Eemaldage kohviubade lehtri kaas.

2. Veenduge, et “ ” tuli põleb ning veepaak ja kohviubade lehter on täidetud.
   Vajutage “ ” espresso valmistamise nupule; kohvijahvataja alustab jahvatamist.

Märkus:

Kasutage kohvimasina komplektis olevat kohvijahvataja kohandamise võtit. Te tunnete maitses erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist. Kui kohv on vesine või seda väljutatakse aeglaselt, siis muutke kohvijahvataja seadistusi.

3. Kui kohvijahvataja töötab, siis vajutage ja pöörake kohviubade lehtris olevat kohvijahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga.

Hoiatus:

Kahjustuste vältimiseks ärge pöörake kohvijahavataja kohandamise nuppu rohkem kui ühe pöörde võrra korraga.

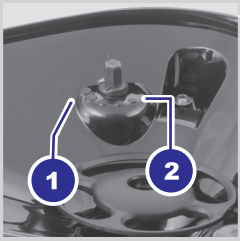

4. Märgid kohviubade lehtris näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel alates positsioonist 1 (●) jämeda jahvatuse - nõrgema maitse jaoks kuni positsioonini 2 (•) peene jahvatuse - tugevama maitse jaoks.

5. Kui kohandamine on lõpetatud, siis pange kaas tagasi kohviubade lehtri peale.

Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada valmistatava espresso kogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele.

Iga kord kui te vajutate “ ” espresso valmistamise nuppu või “ ” kohvi valmistamise nuppu, valmistab masin eelnevalt määratud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.

Järgnev protseduur kirjeldab espresso valmistamise nupu “ ” programmeerimist.

1. Asetage tass kohvikraani alla.

Vilguvad

2. Vajutage ja hoidke mõned sekundid all “ ” nuppu “ ” ja “ ” tuled vilguvad aeglaselt.

3. Oodake, kuni soovitud kogus on väljutatud, ning seejärel vajutage “ ” nuppu, et väljutamine lõpetada.

Nüüd on “ ” nupp programmeeritud ning iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin just määratud koguse espressot.

Kohvi valmistamise nupu “ ” programmeerimiseks tuleb järgida samu samme.

Espresso ja kohvi valmistamine

Vilgub

Enne kohvi valmistamist veenduge, et “⏻” roheline tuli põleb ning veepaak ja kohviubade lehter on täidetud.

Veenduge, et juhtnupp on asendis “ ”.

1. Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.
2. Espresso valmistamiseks vajutage espresso valmistamise nupule “ ”. Kohvi valmistamiseks vajutage kohvi valmistamise nupule “ ”.
3. Ühe tassi espresso valmistamiseks vajutage nupule üks kord. Kahe tassi espresso valmistamiseks vajutage nupule kaks korda järjest.

Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt. Sel ajal põleb “ 2x ” tuli.

4. Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
5. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse eelnevalt programmeeritud tase. Vajutage “ ” või “ ” nupule, et katkestada protsess varem.

Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Auru/kuuma vee kraan võib minna väga kuumaks: ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavat kaitsvat käepidemet.

Piima vahustamine

Kui plaanite auru väljastada kohe pärast masina sisselülitamist või pärast kohvi valmistamist, siis võib masina ringluses olla veel pisut vett ning see väljutatakse esimesena.

Selleks järgige järgmisi samme:

1. Asetage anum auru/kuuma vee kraani (Pannarello, kui komplektis) alla.

2. Keerake juhtnupp asendisse “”.

Vilgub

3. “” tuli vilgub, kui masin soojeneb.

Piima vahustamine / Cappuccino valmistamine

4. Auru väljutamine algab, kui masin on optimaalsele temperatuurile soojenenud.

5. Auru väljutamise lõpetamiseks keerake juhtnupp asendisse “ ”.

6. Täitke 1/3 anumast külma piimaga.

Märkus:

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

7. Pange auru/kuuma vee kraan (või Pannarello, kui komplektis) piima sisse, et seda eelsoojendada, ning keerake juhtnupp asendisse “ ”. Masin soojeneb ning mõne sekundi pärast algab auru väljutamine. “ ” tuli vilgub aeglaselt.

Piima vahustamine / Cappuccino valmistamine

8. Vahustage piim kergelt anumat keerates ja liigutades seda üles ja alla.

9. Kui piimavaht on saavutanud soovitud vahususe, siis keerake auru väljutamise lõpetamiseks juhtnupp tagasi asendisse “ ”. “ ” tuli põleb.

! Ettevaatust:

Iga kord pärast auru kasutamist piima vahustamiseks puhastage auru/kuuma vee kraan (või Pannarello, kui komplektis), väljutades pisikese koguse kuuma vett anumasse. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki “Puhastamine ja hooldus”.

Kui soovite pärast auru väljutamist espressot või kohvi valmistada, siis peate masina tagasi kohvi valmistamise temperatuurile viima. Selleks järgige järgmisi samme:

Auru/kohvi vahel lülitumine

Vilgub kiirelt

1. Vajutage “ ” või “ ” nupule; “ ” tuli vilgub kiirelt, mis näitab, et masin on ülekuumenenud ja ei saa hetkel kohvi valmistada.

2. Masina jahutamiseks väljutage esmalt väike kogus vett. Asetage anum auru/kuuma vee kraani (Pannarello, kui komplektis) alla.

3. Keerake juhtnupp asendisse “ ”. “ ” tuli vilgub aeglaselt.
4. Algab kuuma vee väljutamine.
5. Oodake, kuni “ ” tuli põleb. Väljutamine lõpeb automaatselt.

6. Keerake juhtnupp tagasi asendisse “ ”.
7. Nüüd saate espressot või kohvi valmistada.

Cappuccino valmistamine

Cappuccino valmistamiseks asetage vahustatud piimaga tass kohvikraani alla ning valmistage espresso.

Kuuma vee väljutamine

Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Auru/kuuma vee kraan võib minna väga kuumaks: ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavat kaitsvat käepidemet.

1. Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et “⏻” tuli põleb. Kui see tuli vilgub aeglaselt, siis oodake, kuni masin on ülesse soojenenud.

2. Asetage tass auru/kuuma vee kraani (Pannarello, kui komplektis) alla.

3. Keerake juhtnupp asendisse “☕”. “⏻” tuli vilgub aeglaselt. Masin soojeneb ning alustab mõne sekundi pärast kuuma vee väljutamist.

4. Kuuma vee väljutamise lõpetamiseks keerake juhtnupp tagasi asendisse “ ”. “⏻” tuli põleb.

Igapäevane masina puhastamine

Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga!
See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.

Märkus:

- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Ärge kastke masinat vette.
- Ärge peske ühtegi masina osa nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või tavalises ahjus.

1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit iga päev.

Kõiki teisi hooldustegevusi võite teostada vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning vooluvõrgust lahti ühendatud.

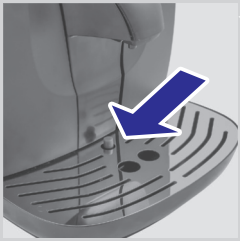

2. Tühjendage ja puhastage tilkumisalus. Tühjendage tilkumisalust ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab.

Igapäevane veepaagi puhastamine

1. Eemaldage väike valge filter või “INTENZA+” veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see värske veega.
2. Pange väike valge filter või “INTENZA+” veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda samaaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
3. Täitke veepaak värske veega.

Igapäevane auru/kuuma vee kraani (Pannarello, kui komplektis) puhastamine

Te peate auru/kuuma vee kraani (Pannarellot, kui komplektis) puhastama iga kord pärast piima vahustamist.

Märkus:

Mõnedel masina mudelitel on komplektis Pannarello ja mõnedel ei ole. Järgige puhastusnõuandeid vastavalt teie masina mudelile.
Iga kord pärast piima vahustamist peate sooritama järgmised tegevused:

Masinate puhul, millel ei ole Pannarellot:

1. Piimajääkide eemaldamiseks puhastage auru/kuuma vee kraani märja riidega.

Masinate puhul, millel on Pannarello:

1. Eemaldage Pannarello väline osa ning peske seda värske veega.

Iganädalane auru/kuuma vee kraani (Pannarello, kui komplektis) puhastamine

Masinate puhul, millel ei ole Pannarellot:

1. Eemaldage auru/kuuma vee kraani küljest kaitsev käepide.
2. Peske kaitsvat käepidemet värkse veega ning kuivatage see riidega.
3. Piimajääkide eemaldamiseks puhastage auru/kuuma vee kraani märja riidega.

4. Asetage kaitsev käepide tagasi auru/kuuma vee kraani külge.

Masinate puhul, millel on Pannarello:

1. Eemaldage Pannarello väline osa.
2. Eemaldage Pannarello ülemine osa auru/kuuma vee kraani küljest.
3. Peske Pannarello ülemist osa värske veega.
4. Piimajääkide eemaldamiseks puhastage auru/kuuma vee kraani märja riidega.

5. Pange ülemine osa tagasi auru/kuuma vee kraani külge (veenduge, et see on korralikult küljes).
6. Pange Pannarello väline osa tagasi kokku.

Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord, kui kohviubade lehter on täis, või vähemalt üks kord nädalas.

1. Lülitage masin välja, vajutades nupule ON/OFF. Eemaldage kohvimasin vooluvõrgust.

2. Eemaldage kohvipaksu sahtel. Avage hooldusuks.

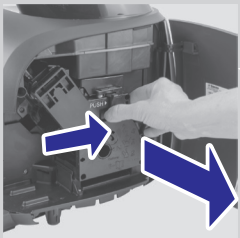

3. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule “PUSH” ja tõmmake käepidemest. Tõmmake seda käepidemest, et see horisontaalselt ilma keeramata välja tõmmata.

4. Puhastage kohvi väljastamise kanal põhjalikult lusikaotsaga või mõne teise ümaraotsalise köögiriistaga.

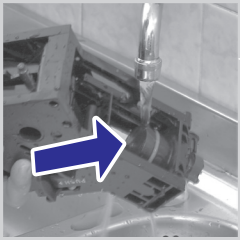

5. Peske kohvi tõmbamise seadmed värske leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.

! Hoiatus:

Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit/seepi.

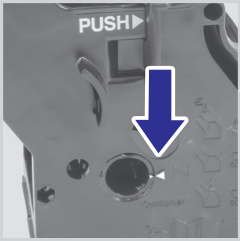

6. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.
7. Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet kergelt niisutatud lappi.
8. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punkti (9) juurde.

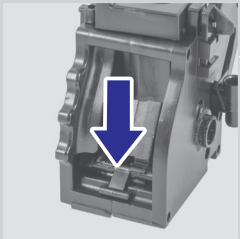

9. Tõmmake nuppu kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad.

10. Vajutage tugevalt nupule “PUSH”.

11. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektselt paigaldatud. Kui see on endiselt alumises asendis, siis lükake seda ülespoole, kuni see lukustub oma kohale.

12. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ILMA nupule “PUSH” vajutamata.
13. Sisestage kohvipaksu sahtel. Sulgege hooldusuks.

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine

Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi lisatarvikute peatükki.

! Hoiatus:

Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja laske neil kuivada nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine”.

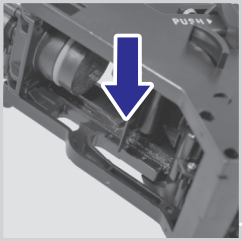

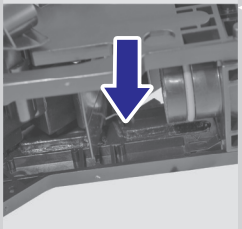

1. Pange määret võrdselt mõlemale külgjuhile ja võllile.

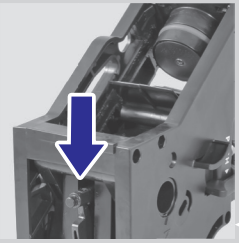

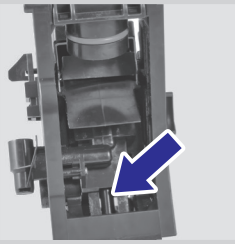

2. Määrige ka võll.
3. Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki “Kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine”).
4. Sisestage kohvipaksu sahtel ja sulgege hooldusuks.

Katlakivi eemaldamine

Kui oranž “ ” tuli lülitub põlema, siis peate masinast katlakivi eemaldama.

Katlakivi eemaldamise aeg: 30 minutit.

Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.

Hoiatus:

Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövõime. Teiste katlakivi eemaldajate kasutamine võib masinat kahjustada ning jätta vette jääkaineid.

Te saate Saeco katlakvi eemaldaja eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi lisatarvikute lehekülge.

Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldajat ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.

Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi jooksul.

Ettevalmistused

1. Lülitage masin välja, vajutades “ ” ON/OFF nupule.

Märkus:

Kui te ei lülita masinat välja, siis valmistate hoopis kohvi katlakivi eemaldamise protsessi asemel!

Katlakivi eemaldamine

2. Enne katlakivi eemaldamist tühjendage tilkumisalus ning sisestage see tagasi masinasse. Eemaldage Pannarello ja “INTENZA+” veefilter (kui see on paigaldatud).

3. Eemaldage ja tühjendage veepaak. Valage sellesse kogu Saeco katlakivi eemaldaja. Seejärel täitke veepaak kuni MAX tasemeni värske veega. Asetage veepaak tagasi masinasse.

4. Pöörake juhtnupp asendisse “ ”.

5. Asetage suur anum auru/kuuma vee kraani alla.

Katlakivi eemaldamine

6. Vajutage samal ajal viieks sekundiks “ ” ja “ ” nuppe.

7. Oranž “ ” tuli hakkab aeglaselt vilkuma ning jätkab vilkumist kogu katlakivi eemaldamise tsükli jooksul. Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust üheminutiliste intervallide tagant tilkumisalusele väljutama. Masin ei väljuta katlakivi eemaldamise lahust läbi auru/kuuma vee toru.
See protseduur võtab umbes 5 minutit.

8. Kui roheline “ ” tuli lülitub sisse, siis keerake juhtnupp asendisse “ ”.

9. Pärast 1 minuti möödumist hakkab masin läbi auru/kuuma vee kraani üheminutiliste intervallide tagant katlakivi eemaldamise lahust väljutama, kuni veepaak on tühi. See protseduur võtab umbes 15 minutit.

10. Kui roheline “ 2x ” tuli vilgub aeglaselt, siis keerake juhtnupp asendisse “ ”. “ 2x ” tuli kustub ning punane “ ” tuli hakkab põlema.

11. Eemaldage ja tühjendage auru/kuuma vee kraani all olev anum ning tilkumisalus.
Seejärel asetage need tagasi oma kohale.

Loputamine

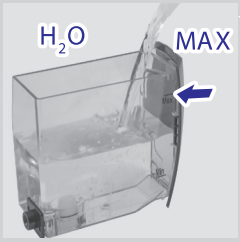

12. Eemaldage veepaak, loputage see ning täitke MAX tasemeni värske veega. Kui te ei täida veepaaki MAX tasemeni, siis võib masin teostada rohkem loputustsükleid. Asetage veepaak tagasi masinasse.

13. Kui roheline “ 2x ” tuli hakkab põlema, siis keerake juhtnupp asendisse “ ”. Sisemine ringlus valmistatakse ette.
Oranž “ ” tuli vilgub kaks korda kogu loputustsükli ajal.

Katlakivi eemaldamine

14. Kui roheline “ ” tuli vilgub aeglaselt, siis keerake juhtnupp asendisse “ ”.

15. Masin väljutab otse tilkumisalusele. Masin ei väljuta läbi auru/kuuma vee toru.

16. Kui süttib roheline “ ” tuli, siis keerake juhtnupp asendisse “ ”.
Masin alustab väljutamist läbi auru/kuuma vee kraani.

Märkus:

Kui soovite väljutamist katkestada (näiteks anuma tühjendamiseks), siis keerake juhtnupp asendisse “ ”. Keerake juhtnupp asendisse “ ”, et väljutamisega taas alustada.

17. Kui loputustsükkel on lõppenud, kustub oranž “ ” tuli ning “ ” tuli vilgub. Keerake juhtnupp asendisse “ ”.

Märkus:

Kui punane “ ” tuli kustub ning oranž “ ” tuli jätkab vilkumist, siis võib juhtuda, et te ei täitnud veepaaki loputamiseks MAX tasemeni.
Täitke veepaak MAX tasemeni värske veega. Keerake juhtnupp asendisse “ ”. Korrake sammu 16.

18. Roheline “ ” tuli vilgub. Masin soojeneb ning teostab loputustsükli.

Katlakivi eemaldamine

19. Kui roheline “ ⏻ ” tuli põleb, siis eemaldage tilkumisalus, loputage see ning asetage tagasi oma kohale.

20. Paigaldage Pannarello (kui komplektis) tagasi oma kohale.

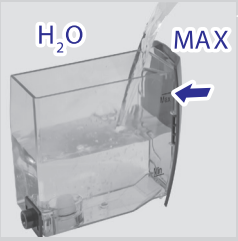

21. Eemaldage veepaak ning loputage see. Paigaldage “INTENZA+” veefilter tagasi masinasse (kui olemas). Täitke veepaak MAX tasemeni värske veega. Asetage see tagasi masinasse.

22. Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Katlakivi eemaldamise protsessi katkestamine

Kui te olete katlakivi eemaldamise protsessi alustanud, siis peate selle ka lõpetama ilma masinat vahepeal välja lülitamata.

Kui katlakivi eemaldamise protsess juhuslikult katkeb, siis saate selle lõpetada, kui tõmbate masina voolujuhtme seinast välja. Kui see juhtub, siis järgige järgmisi samme.

1. Tühjendage tilkumisalus.

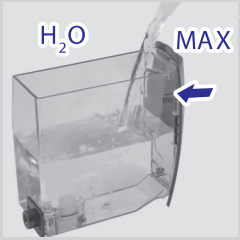

2. Tühjendage ja loputage hoolikalt veepaak. Seejärel täitke see kuni MAX tasemeni värske veega.

3. Lülitage masin sisse. Masin alustab automaatset loputustsüklit.

4. Asetage anum auru/kuuma vee kraani alla.

Katlakivi eemaldamise protsessi katkestamine

5. Keerake juhtnupp asendisse “ ” ning väljutage 300ml vett.

6. Keerake juhtnupp asendisse “ ”.

7. Asetage anum kohvikraani alla.

8. Vajutage “ ” nupule, et kohvi valmistada.

9. Tühjendage anum. Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Märkus:

Kui oranž “ ” tuli ei kustu, siis peate siiski esimesel võimalusel masinast katlakivi eemaldama.

Valgussignaalide tähendused

Juhtpaneel

Valgussignaalid	Põhjused	Lahendused
Põleb	Masin on jõudnud õigele temperatuurile ning on valmis: – kohvi valmistamiseks; – kuuma vee väljutamiseks; – auru väljutamiseks.	
Vilgub aeglaselt	Masin soojeneb, et valmistada espressot ning väljutada kuuma vett või auru. Masin teostab loputuse/enesepuhastuse tsüklit. Masin väljutab.	Masin lõpetab loputuse/enesepuhastuse tsükli automaatselt. Te saate loputuse/enesepuhastuse tsükli ka manuaalselt lõpetada, vajutades kas “ ” või “ ” nupule.
Vilgub kiirelt	Masin on ülekuumenenud. Kohvi ei valmistata.	Te peate vett anumasse väljutama, et masinat jahutada.
“ ” põleb ning “ ” tuli põleb	Masinast on vaja katlakivi eemaldada!	**Kui te ei eemalda masinast regulaarselt katlakivi, siis masin võib töötamast lakata. Garantii parandamist sellisel juhul ei kata.**

Valgussignaalide tähendused

Valgussignaalid	Põhjused	Lahendused
“ ” vilgub aeglaselt ning “ ” tuli põleb	Masin on katlakivi eemaldamise tsüklis.	Keerake juhtnupp asendisse “ ”. Lõpetage katlakivi eemaldamise tsükkel.
“ ” ja “ ” vilguvad aeglaselt	Masin on katlakivi eemaldamise tsüklis.	Keerake juhtnupp asendisse “ ”. Lõpetage katlakivi eemaldamise tsükkel.
“ ” vilgub aeglaselt ja “ ” tuli põleb	Masin on katlakivi eemaldamise tsüklis.	Loputage veepaak ning täitke see MAX tasemeni. Lõpetage katlakivi eemaldamise tsükkel.
“ ” ja “ ” vilguvad aeglaselt	Masin programmeerib kohvi kogust, mida väljutada.	Vajutage seda nuppu kohe, kui soovitud kogus kohvi on väljutatud.
“ ” põleb ja “ ” tuli vilgub aeglaselt	Masin valmistab topeltkohvi.	
Põleb	Veetase on madal.	Täitke veepaak värske veega. Pärast veepaagi täitmist lülitub see tuli välja.

Valgussignaalide tähendused

Valgussignaalid	Põhjused	Lahendused
“⚠” ja “⏻” põlevad	Kohviubade lehter on tühi.	Täitke kohviubade lehter kohviubadega. Vajutage “☕” või “☕” nupule, et valmistada espresso või kohv.
“⚠” põleb	Kohvipaksu sahtel on täis.	Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage kohvipaksu sahtel. Kui tühjendate kohvipaksu sahtlit siis, kui masin on välja lülitatud või indikaatortuli ei põle, siis kohvide lugejat ei nullita. Oodake, kuni “⚠” tuli hakkab vilkuma, enne kui kohvipaksu sahtli tagasi masinasse asetate.
“⚠” vilgub kiirelt	Veeringlus on tühi.	Täitke veepaak värske veega ning väljutage kuuma vett.
“⚠” vilgub aeglaselt	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole masinas. Kohvipaksu sahtel ei ole masinas. Hooldusuks on avatud. Juhtnupp ei ole õiges asendis.	Veenduge, et kõik komponendid on õigesti sisestatud ning suletud. “⚠” tuli lülitub siis välja.
“⚠” ja “⏻” vilguvad aeglaselt	Viga kohvi tõmbamise seadmetes.	Proovige uuesti espressot või kohvi valmistada.
Kõik tuled vilguvad samal ajal	Masin on rikkis.	Lülitage masin välja. 30 sekundi pärast lülitage masin taas sisse. Proovige seda 2 või 3 korda. Kui masin EI LÄHE tööle, kontakteeruge Philips Saeco klienditeenindusega.

Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte **www.saeco.com/support**, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega. Te leiate klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt **www.saeco.com/support**.

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku.	Ühendage masin vooluvõrku.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid eelnevalt kuuma veega.
Kuuma vett ei väljutata.	Auru/kuuma vee kraan on ummistunud.	Puhastage auru/kuuma vee kraan, kasutades nõela. Enne seda operatsiooni veenduge, et masin on välja lülitatud ning maha jahtunud.
	Pannarello (kui komplektis) on must.	Puhastage Pannarello.
Espresso ei ole piisavalt kreemikas.	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskelt röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage keraamilist kohvijahvatajat nagu kirjeldatud peatükis “Keraamilise kohvijahvataja kohandamine”.
Masinal võtab kaua aega, et üles soojeneda, või vee kogus, mis auru/kuuma vee kraanist tuleb, on liiga väike.	Masinal on katlakivi ummistus.	Puhastage masinat katlakivist.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on masinas.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.

Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa sisestada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole väljalülitatud asendis.	Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on väljalülitatud asendis nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine”.
	Käigukast ei ole õiges asendis.	Sisestage tiklumisalus ning kohvipaksu sahtel. Sulgege hooldusuks. Lülitage masin sisse ilma kohvi tõmbamise seadmeid sisestamata. Käigukast liigub õigesse asendisse. Lülitage masin välja ning sisestage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine”.
Katlakivi eemaldamise tsüklit ei saa lõpetada.	Ilmselt ei ole te loputamiseks piisavalt vett kasutanud.	Tõmmake voolujuhe seinast välja ning järgige samme peatükis “Katlakivi eemaldamise katkestamine”.
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta.	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine”).
	Veeringlus ei ole ette valmistatud.	Täitke veepaak värske veega ning väljutage kuuma vett.
	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned espressod nagu kirjeldatud peatükis “Saeco kohanemissüsteem”.
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan.
Kohv on liiga lahja.	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned espressod nagu kirjeldatud peatükis “Saeco kohanemissüsteem”.
	Keraamiline kohvijahvataja on seatud paksu jahvatuse peale.	Kohandage keraamiline kohvijahvataja peenema jahvatuse peale (vaadake peatükki “Keraamilise kohvijahvataja kohandamine”).

Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud.	Vahetage kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis “Keraamilise kohvijahvataja kohandamine”.
	Veeringlus ei ole ette valmistatud.	Täitke veepaak värske veega ning väljutage kuuma vett.
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine”).
Tilkumisalus täitub, kuigi vett ei ole väljutatud.	Masin väljutab ka automaatselt vett tilkumisalusele, et hallata loputustsükleid.	See on standardprotseduur.

Märkus:

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis “Saeco kohanemissüsteem”.

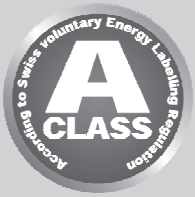

Puhkerežiim

See masin on loodud energiat säästvana nagu tõestatud A klassi energiamärgil.

Pärast 30 minutilist mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja.

Masina ära viskamine

Seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse ümbertöötlemise punkti. Sellega aitate säilitada keskkonda.

Pakendimaterjali saab ümber töödelda.

- Masin: Eemaldage seade vooluvõrgust ning lõigake voolujuhe läbi.
- Viige seade ja voolujuhe teeninduskeskusesse või avalikku jäätmekäitluspunkti.

See toode vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

See sümbol tootel või pakendil viitab, et seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse elektrooniliste ja elektriliste seadmete ümbertöötlemise punkti.

Kui toode visatakse õigesti ära, aitab see vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mis võivad tekkida vana seadme valesti ära viskamisest. Lisainformatsiooni saamiseks selle toote ära viskamise kohta kontakteeruge kohaliku omavalitsusega, oma majapidamise prügiveo firmaga või poega, kust seade osteti.

Tehnilised andmed

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pinge – voolunäitajad – vooluvarustus	Vaadake silti masinal
Kesta materjal	ABS – Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	295 x 325 x 420 mm
Kaal	6.9 kg
Voolujuhtme pikkus	800 – 1200 mm
Juhtpaneel	Esiküljel
Pannarello (saadaval vaid kindlatel mudelitel)	Spetsiaalselt cappuccinodele
Tassi suurus	Kuni 95 mm
Veepaak	1.0 liitrit - eemaldatav
Kohviubade lehtri mahutavus	200 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	8
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Termiline kaitse

Garantii ja teenindus

Garantii

Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule. Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil **www.saeco.com/welcome**, et saaksime teiega ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.saeco.com/support** või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega.

Selle telefoninumbri leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.saeco.com/support**.

Lisatarvikud

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Lisatarvikuid selle masina jaoks on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt **www.shop.philips.com/service**, kohalikult edasimüüjalt või autoriseeritud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate lisatarvikute saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.saeco.com/support**.

Ülevaade hooldustoodetest

– “INTENZA+” veefilter (CA6702)

Lisatarvikud

– Määre (HD5061)

– Katlakivi eemaldaja (CA6700)

– Hooldustarvikute pakk (CA6706)

Tootja säilitab õigused muuta selle masina tehnilisi andmeid ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

www.philips.com/saeco

4219460135 71

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com