Szuperautomata eszpresszó kávéfőző gép
4000 series

15

Magyar

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HD8844

A gép használata előtt alaposan olvassa el.

HU

15

CE

Regisztrálja a terméket és kérjen támogatást a
www.philips.com/welcome oldalon

PHILIPS

Köszönjük, hogy CoffeeSwitch technológiával és Automata tejhabosítóval rendelkező Philips szuperautomata eszpresszó kávéfőző gépet vásárolt!
*A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.*
A gép szemes kávéból készült eszpresszó kávé és hosszú kávé (Classic Coffee) főzésére, gőzölésre és melegvíz-kieresztésre lett tervezve. Ez a kézikönyv tartalmazza a gép üzembe helyezéséhez, használatához, tisztításához és vízkőmentesítéséhez szükséges valamennyi információt.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS! 4
Biztonsági útmutatások 4
Figyelem 4
Figyelmeztetések 6
Elektromágneses tér 7
Ártalmatlanítás 7

ÜZEMBE HELYEZÉS 8
A termék áttekintése 8
Általános leírás 9

ELŐKÉSZÜLETEK 10
A gép csomagolása 10
A gép telepítése 10
A demo üzemmód funkció 12

ELSŐ BEKAPCSOLÁS 13
A rendszer feltöltése 13
Automatikus öblítési/öntisztító ciklus 14
Manuális öblítési ciklus 14

VÍZKEMÉNYSÉGMÉRÉS ÉS SZABÁLYOZÁS 17

AZ „INTENZA+" VÍZSZŰRŐ 19
Az „INTENZA+" vízszűrő behelyezése 19
Az „INTENZA+" vízszűrő cseréje 21

BEÁLLÍTÁSOK 22
CoffeeSwitch - „ESPRESSO" vagy „COFFEE" választókar 22
Saeco Adapting System 24
A kerámia kávédaráló beállítása 24
Az aroma (kávéerősség) beállítása 26

A kávékiesztő cső beállítása 27
A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása 28

ESZPRESSZÓ ÉS HOSSZÚ ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE 29
Szemes kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése 29
Előre őrölt kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése 30

HOSSZÚ KÁVÉ (CLASSIC COFFEE) KIERESZTÉSE 31
Szemes kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése 31
Előre őrölt kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése 32

A TEJ HABOSÍTÁSA EGY KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ 34
A tej habosítása 34
Egy kapucsínó készítése 37

MELEGVÍZ-KIERESZTÉS 37

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 39
A gép mindennapos tisztítása 39
A gép heti tisztítása 41
A víztartály tisztítása 41
Az Automata tejhabosító mindennapos tisztítása 42
Az Automata tejhabosító havi tisztítása 43
A központi egység heti tisztítása 49
A központi egység havi kenése 52
A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal 54
A szemeskávé-tartály havi tisztítása 56

VÍZKŐMENTESÍTÉS 57
Készítési fázis 57
Vízkőmentesítési fázis 59
Öblítési fázis 60
A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása 63

PROGRAMOZÁS 64
Az alábbi paramétereket lehet beállítani 64
A gép beprogramozása 65

A KIJELZŐN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE 67

HIBAELHÁRÍTÁS 71

ENERGIATAKARÉKOSSÁG 75
Készenléti állapot 75

MŰSZAKI JELLEMZŐK 75

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK 76

GARANCIA ÉS SZERVIZ 76
Garancia 76
Szerviz 76

KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE 77

FONTOS!

Biztonsági útmutatások

A gép rendelkezik biztonsági berendezésekkel. Ennek ellenére figyelmesen el kell olvasni és be kell tartani az ebben a használati utasításban leírt biztonsági útmutatásokat, hogy elkerülje a gép nem megfelelő használata miatt a személyek vagy tárgyak véletlen sérülését. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használathoz.

A **FIGYELEM** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek súlyos személyi sérüléseket, életveszélyt és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

A **FIGYELMEZTETÉS** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek könnyebb személyi sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

Figyelem

- Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő fali aljzatba, melynek feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Csatlakoztassa a gépet egy földelt fali aljzatba.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon az asztalról vagy a pultról vagy hogy meleg felületekhez érjen.
- Ne merítse a gépet, a konnektort vagy a hálózati kábelt vízbe: Áramütés veszélye!
- Ne öntsön folyadékot a hálózati kábel dugójára.
- Soha ne irányítsa a melegvíz sugarát a testrészek felé: Égési sérülés veszélye!

- Ne érjen a meleg felületekhez. Használja a markolatokat és a tekerőgombokat.
- Miután kikapcsolta a gépet a hátulján lévő főkapcsoló segítségével, húzza ki a dugót a konnektorból:
  - rendellenességek esetén;
  - amennyiben a gépet hosszú ideig nem használja;
  - a gép tisztításának elvégzése előtt.
- Ne a hálózati kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki.
- Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel.
- Ne használja a gépet, ha a dugó, a hálózati kábel vagy a gép maga sérült.
- Semmilyen módon ne változtassa meg és ne módosítsa a gépet vagy a hálózati kábelt. A veszélyek elkerülése érdekében az összes javítást a hivatalos Philips szervizközpontban kell elvégeztetni.
- A gép használata nem alkalmas 8 évnél fiatalabb gyermekek számára.
- 8 éves (és ennél nagyobb) gyermekek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő felügyeli őket.
- A tisztítást és a karbantartást ne végezzék el gyermekek, ha még nem töltötték be a 8. életévet, vagy nincsenek szülői felügyelet alatt.
- Tartsa a gépet és a hálózati kábelt a 8 évesnél kisebb gyermekektől.
- Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő felügyeli őket.

- Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje őket a géppel játszani.
- Tilos betenni az ujját vagy más tárgyakat a kávédarálóba.

Figyelmeztetések

- A gép kizárólag otthoni használatra készült, és tilos menzákon vagy üzletek konyháiban, irodákban, üzemekben vagy egyéb munkahelyeken használni.
- A gépet helyezze mindig vízszintes és stabil felületre.
- Ne helyezze a gépet meleg felületekre, meleg sütők, fűtőberendezések vagy hasonló hőforrások közelébe.
- A tartályba csak és kizárólag pörkölt szemes kávét szabad tölteni. A szemeskávé-tartályba helyezett őrölt, instant kávé vagy nyers kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.
- Az alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja lehűlni a gépet. Használat után a fűtőfelületek forrók lehetnek.
- Ne töltse fel a tartályt meleg vagy forró vízzel. Csak hideg, szénsavmentes ivóvizet használjon.
- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású porokat vagy agresszív mosogatószereket. Elegendő egy puha, vízzel átitatott rongy.
- Végezze el a gép vízkőmentesítését rendszeresen. Amennyiben nem végzi el ezt a műveletet, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra!
- Ne tárolja a gépet 0 °C hőmérséklet alatt. A fűtőrendszer belsejében lévő vízmaradék megfagyhat és a gép sérülését okozhatja.

- Ne hagyjon vizet a tartályban, ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni. A víz elfertőződhet. A gép minden használatakor használjon hideg vizet.

Elektromágneses tér

Ez a berendezés megfelel az összes alkalmazható, az elektromágneses mezőknek való kitételről szóló előírásnak és irányelvnek.

Ártalmatlanítás

Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A termék áttekintése

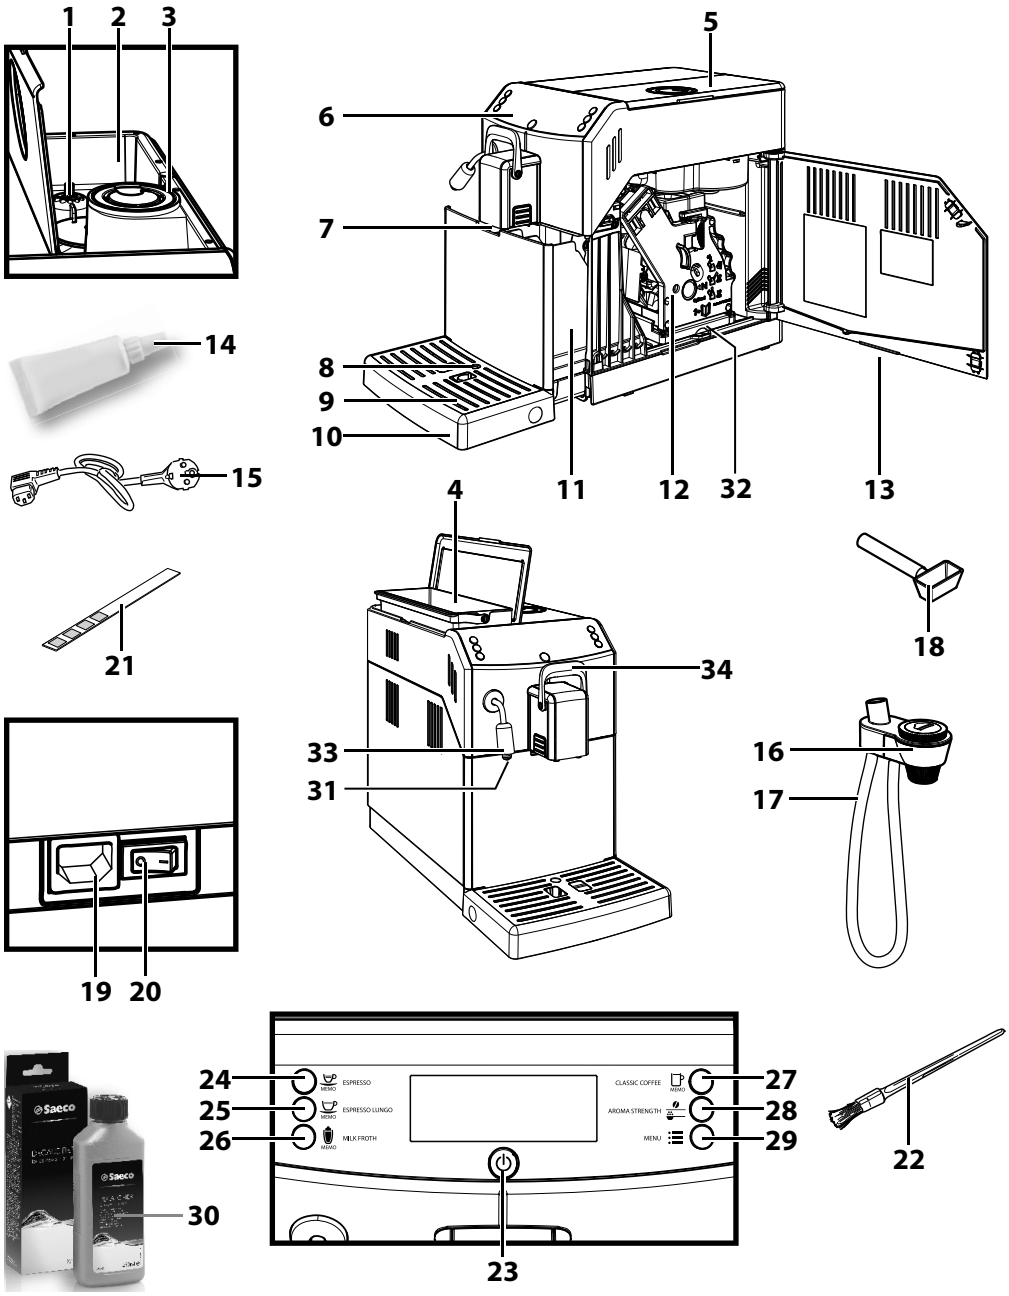

Általános leírás

1. Darálásszabályozó tekerőgomb
2. Szemeskávé-tartály
3. Előre őrölt kávé-rekesz
4. Víztartály + Fedél
5. Szemeskávé-tartály fedele
6. Kezelőpanel
7. Kávékieresztő cső
8. Cseppgyűjtő tálca tele szintjelző
9. Csészetartó rács
10. Cseppgyűjtő tálca
11. Zaccfiók
12. Központi egység
13. Szervizajtó
14. Kenőzsír a központi egységhez (opcionális)
15. Hálózati kábel
16. Automata tejhabosító
17. Szívócső Automata tejhabosítóhoz
18. Kávédarálót szabályozó kulcs + Előre őrölt kávés mérőkanál
19. Hálózati konnektor
20. Főkapcsoló
21. Vízkeménység-teszter
22. Tisztítóecset (opcionális)
23. ON/OFF gomb
24. Eszpresszó kieresztés gomb
25. Hosszú eszpresszó kieresztés gomb
26. Habosított tej gomb
27. Hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztés gomb
28. „Aroma" gomb - Előre őrölt kávé
29. Menu gomb
30. Vízkőmentesítő oldat - külön megvásárolható
31. Gumisapka
32. Kávégyűjtő edény
33. Krómozott burkolat
34. Eszpresszó/Kávé választókar

ELŐKÉSZÜLETEK

A gép csomagolása

Az eredeti csomagolás úgy lett tervezve és kialakítva, hogy a szállításkor megvédje a gépet. Tanácsos megőrizni a jövőbeli szállításokhoz.

A gép telepítése

1 Vegye ki a gépet a csomagolásból.

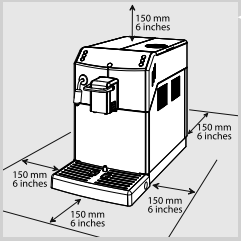

2 Az optimális használat érdekében a következőket tanácsoljuk:
- Válasszon biztos, vízszintes felületet, melyen a gépet senki sem boríthatja fel, és ahol attól senki sem szenvedhet sérülést.
- Válasszon olyan megfelelően megvilágított, higiénikus környezetet, ahol a hálózati áramellátás könnyen elérhető.
- Tartsa be az ábrán feltüntetett, a gép falaitól számított minimális távolságokat.

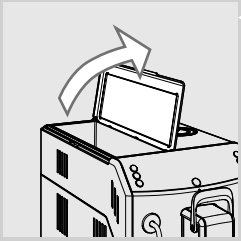

3 Emelje fel a víztartály fedelét.

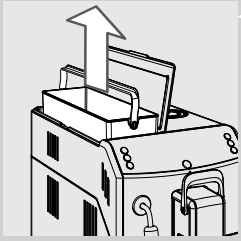

4 A fogantyúnál fogva vegye ki a víztartályt.

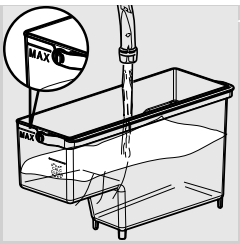

5 Hideg vízzel öblítse ki a víztartályt.

6 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a gépbe. Ellenőrizze, hogy be legyen helyezve ütközésig.

Figyelmeztetés:
Soha ne töltsön a tartályba meleg, forró, szénsavas vizet vagy egyéb folyadékot, mely károsíthatja a tartályt és a gépet.

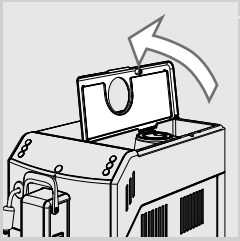

7 Emelje fel a szemeskávé-tartály fedelét.

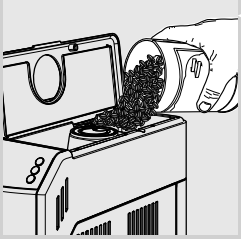

8 Lassan töltse be a szemes kávét a szemeskávé-tartályba.

Megjegyzés:
Ne öntsön túl sok kávészemet a szemeskávé-tartályba, hogy elkerülje a gép darálási teljesítményének csökkenését.

Figyelmeztetés:
A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni.
A szemeskávé-tartályba helyezett őrölt, instant, karamellizált kávé vagy nyers kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.

9 Helyezze vissza fedelet a szemeskávé-tartályra.

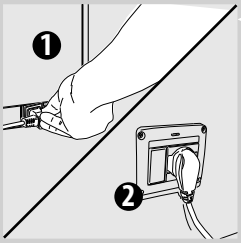

10 Dugja be a dugót a gép hátulján található aljzatba.

11 Dugja be a hálózati kábel másik végén található dugót egy megfelelő fali konnektorba.

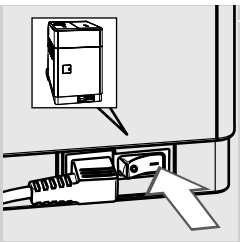

12 A főkapcsolót helyezze „I" állásba. A „⏻" gomb villog.

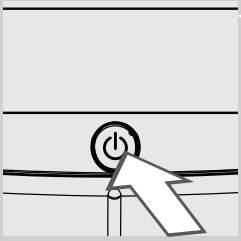

13 A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot.

14 A kezelőpanel azt jelzi, hogy fel kell tölteni a rendszert.

A demo üzemmód funkció

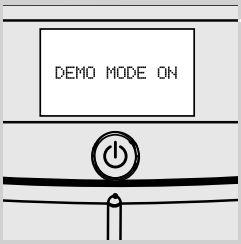

A gép rendelkezik egy működést szimuláló programmal.
Ha a „⏻" gombot 8 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a gép demo üzemmódba vált. A funkcióból való kilépéshez kapcsolja ki, majd kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Az első használat esetén az alábbi feltételek fordulhatnak elő:

1) fel kell tölteni a rendszert;
2) a gép elvégez egy automatikus öblítési/öntisztító ciklust;
3) el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.

A rendszer feltöltése

E művelet során a hideg víz a gép belső körében folyik és a gép felmelegszik. A művelet néhány percet igényel.

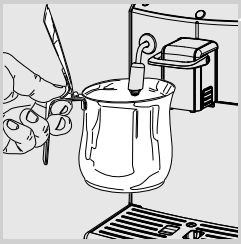

1 Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá.

Sárga

2 A rendszer feltöltésének elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.

Sárga

3 A szimbólum alatt lévő sáv a művelet előrehaladását mutatja. A folyamat végén a gép automatikusan befejezi a kieresztést.



Sárga

4 Ekkor a kezelőpanelen megjelenik a gép felfűtésének szimbóluma.

Automatikus öblítési/öntisztító ciklus

A felfűtés végén a gép hideg vízzel elvégzi a belső körök egy automatikus öblítési/öntisztító ciklusát. A művelet legalább egy percet igényel.

5 Tegyen egy edényt a kávékieresztő cső alá, hogy felfogja a kieresztésre kerülő kis mennyiségű vizet.

Sárga

6 A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt. Várja meg, amíg a ciklus automatikusan véget ér.

Megjegyzés:
Szükség esetén a ciklus a „MEMO" gomb megnyomásával szakítható félbe.

Zöld

Zöld

7 A fent leírt műveletek végén a gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt. Most el lehet végezni a manuális öblítési ciklust.

Manuális öblítési ciklus

E folyamat során aktiválódik a kávékieresztési ciklus, és hideg víz folyik a vízkörön keresztül. A művelet néhány percet igényel.

1 Helyezzen egy edényt a kávékieresztő cső alá.

2 Ellenőrizze, hogy a gép megjeleníti-e az oldalt látható kijelzőt.

3 A „ ” gomb megnyomásával válassza ki az előre őrölt kávés kávékieresztés funkciót. A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt.

Megjegyzés:
Ne töltsön be előre őrölt kávét a rekeszbe.

4 Ellenőrizze, hogy a kar „ESPRESSO” helyzetben legyen. Nyomja meg a „ MEMO” gombot. A gép elkezd a kávékieresztő csőből vizet kiengedni.

5 A kieresztés végén ürítse ki az edényt. Mielőtt továbblépne a 6. ponthoz, ismételje meg 2-szer az 1-4. lépéseket.

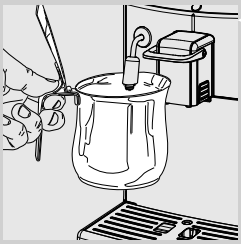

6 Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá.

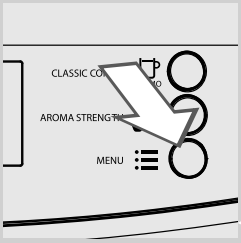

7 Nyomja meg a „ ” gombot, a kijelző megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

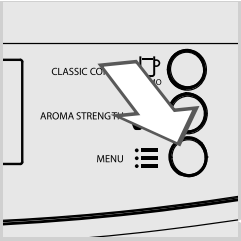

Zöld

8 Nyomja meg a „☰" gombot. A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt.

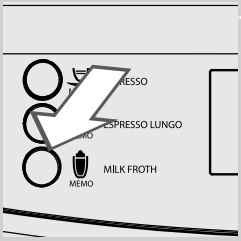

9 A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Piros

10 Eresszen ki annyi vizet, hogy megjelenjen a vízhiányt jelző szimbólum.

Megjegyzés:
Szükség esetén a ciklus a „MEMO" gomb megnyomásával szakítható félbe.

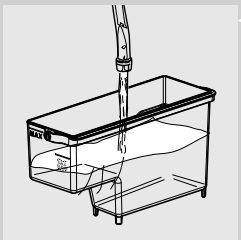

11 Végül töltse meg újra a víztartályt a MAX jelzésig. Ekkor a gép készen áll a kávé kieresztésére.

Megjegyzés:
Az automatikus öblítési/öntisztító ciklus automatikusan elindul, amikor a gép 15 percnél tovább készenléti vagy kikapcsolt állapotban maradt. Amennyiben a gépet nem használta két vagy több hétig, el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.
A ciklus végén ki lehet ereszteni egy kávét.

VÍZKEMÉNYSÉGMÉRÉS ÉS SZABÁLYOZÁS

A vízkeménység mérése nagyon fontos a gép vízkőmentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása és az „INTENZA+" vízszűrő megfelelő beszerelésének érdekében (a vízszűrőre vonatkozó további részletekért lásd a következő fejezetet).

A vízkeménység mérése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat:

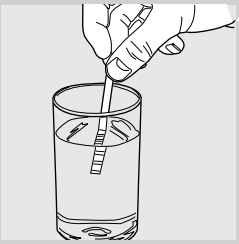

1 Merítse 1 másodpercig vízbe a (géphez mellékelt) vízkeménység-tesztert.

Megjegyzés:
A teszter csak egy mérésre használható.

2 Várjon egy percig.

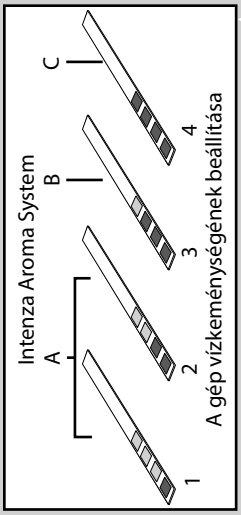

3 Állapítsa meg, hány kocka lett piros, majd tekintse meg a táblázatot.

Megjegyzés:
A teszteren lévő számok a vízkeménység-beállítás beállításainak felelnek meg.

Pontosabban:
1 = 1 (nagyon lágy víz)
2 = 2 (lágy víz)
3 = 3 (kemény víz)
4 = 4 (nagyon kemény víz)

A betűk az „INTENZA+" vízszűrő foglalatán feltüntetett betűjelzéseknek felelnek meg (lásd a következő fejezetet).

Sárga

4 Nyomja meg a „☰" gombot, és görgesse az opciókat a „☰" gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum. A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „MENU" gombot.

Megjegyzés:
A gép a legtöbb típusú víznek megfelelő standard vízkeménység beállítással rendelkezik.



Sárga

5 Nyomja le a „MEMO" gombot az érték növeléséhez, vagy a „" gombot az érték csökkentéséhez.

6 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Sárga

7 A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a „MEMO" gombot.

Zöld

Zöld

8 A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.

AZ „INTENZA+” VÍZSZŰRŐ

Javasoljuk az „INTENZA+” vízszűrő behelyezését, mely csökkenti a vízkőképződést, és fokozott aromát biztosít a kávéja számára.

Az „INTENZA+” vízszűrő külön vásárolható meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.
A víz minden kávé alapvető összetevője, ezért nagyon fontos, hogy mindig professzionálisan legyen szűrve. Az „INTENZA+” vízszűrő képes megakadályozni az ásványi anyagok lerakódását és így javítja a víz minőségét.

Az „INTENZA+” vízszűrő behelyezése

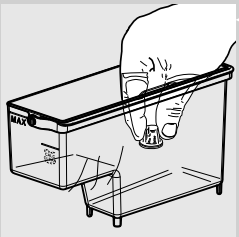

1 Távolítsa el a víztartályban lévő kis fehér szűrőt, és őrizze meg egy száraz helyen.

2 Távolítsa el az „INTENZA+” vízszűrőt a csomagolásából, és függőleges helyzetben (a nyílás felfelé nézzen) merítse be hideg vízbe, majd finoman nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek belőle a légbuborékok.

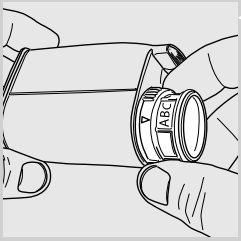

3 Állítsa be az „INTENZA+” vízszűrőt az elvégzett méréseknek (lásd a következő fejezetet) és a szűrő foglalatán feltüntetett adatoknak megfelelően:
A = lágy víz – a teszteren 1-nek vagy 2-nek felel meg
B = kemény víz (normál) – a teszteren 3-nak felel meg
C = nagyon kemény víz – a teszteren 4-nek felel meg

4 Helyezze az „INTENZA+” vízszűrőt az üres víztartályba. Tolja be a lehető legalacsonyabb pontig.

5 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel, majd helyezze vissza a gépbe.

6 A meleg víz funkcióval eressze ki a tartályban lévő összes vizet (lásd a „Melegvíz-kieresztés” c. fejezetet).

7 Töltse meg újra a víztartályt.

Sárga

8 Nyomja meg a „☰” gombot, és görgesse az opciókat a „☰” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható kijelző.

Sárga

9 A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „MEMO” gombot.



Sárga

10 Az „ON” opció kiválasztásához nyomja meg a „MEMO” gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a „MEMO” gombot.

Sárga

11 A kilépéshez nyomja meg a „MEMO” gombot.

Zöld

12 A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.

Zöld

Ezzel a gép be van programozva arra, hogy jelezze a felhasználónak, ha az „INTENZA+” vízszűrőt ki kell cserélni.

Az „INTENZA+” vízszűrő cseréje

Sárga

Amikor ki kell cserélni az „INTENZA+” vízszűrőt, megjelenik az oldalt látható szimbólum.



Sárga

1 Végezze el az „INTENZA+” vízszűrő cseréjét az előző fejezetben leírtak szerint.

Sárga

2 Nyomja meg a „⋮☰” gombot, és görgesse az opciókat a „⋮☰” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.



Sárga

3 A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „MEMO” gombot.



Sárga

4 A „RESET” opció kiválasztásához nyomja meg a „⋮☰” gombot.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a „MEMO” gombot.

Sárga

5 A kilépéshez nyomja meg a „MEMO” gombot.

Zöld

6 A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.

Zöld

Ezzel beprogramozta a gépet az új „INTENZA+” vízszűrő használatára.



Sárga

Megjegyzés:
Ha az „INTENZA+" vízszűrő már be van helyezve, és kicserélés nélkül el akarja távolítani, válassza ki az „OFF" opciót.

Amennyiben nincs „INTENZA+" vízszűrő, a tartályba be kell tenni a korábban eltávolított kis fehér szűrőt.

BEÁLLÍTÁSOK

A gép lehetővé teszi néhány beállítás végrehajtását annak érdekében, hogy a lehető legjobb kávét eressze ki.

CoffeeSwitch - „ESPRESSO" vagy „COFFEE" választókar

Az innovatív CoffeeSwitch technológiának köszönhetően a gép lehetővé teszi kétféle kávé kieresztését a kieresztési nyomást egy kar egyszerű használatával módosítva.
A nyomás növelésével egy tökéletes eszpresszó, míg a nyomás csökkentésével egy finom hosszú kávé (Classic Coffee) készíthető.

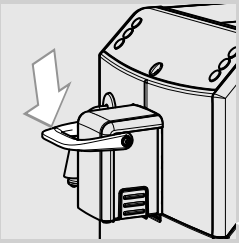

Ital kieresztése előtt a kart az alábbiakban leírtak szerint a megfelelő helyzetbe kell forgatni.

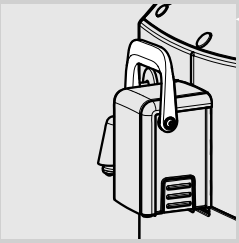

1 Az „ESPRESSO" funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.

Ebben a helyzetben a „MEMO" gomb megnyomásával egy eszpresszó vagy a „MEMO" gomb megnyomásával egy hosszú eszpresszó ereszthető ki.

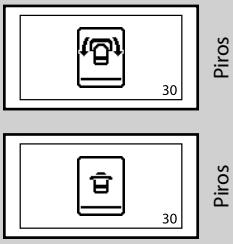

Megjegyzés:
Ha a kar nincs megfelelő helyzetben és egy eszpresszó vagy egy hosszú eszpresszó kerül kiválasztásra, akkor megjelennek az oldalt látható szimbólumok, melyek arra figyelmeztetik, hogy a kieresztés befejezéséhez 30 másodpercen belül állítsa a kart a megfelelő helyzetbe.
Ha a kart nem forgatja el a megfelelő helyzetbe a megadott időn belül, a gép nem ereszti ki a kiválasztott kávét.

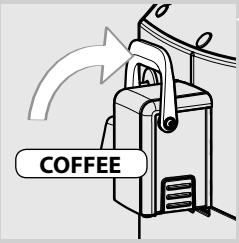

2 A „COFFEE" funkció kiválasztásához forgassa el a kart felfelé.

Ebben a helyzetben a „MEMO" gomb megnyomásával egy hosszú kávé (Classic Coffee) ereszthető ki.

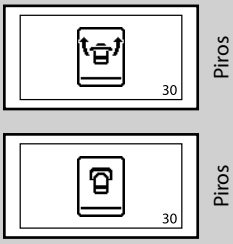

Megjegyzés:
Ha a kar nincs megfelelő helyzetben és egy hosszú kávé (Classic Coffee) kerül kiválasztásra, akkor megjelennek az oldalt látható szimbólumok, melyek arra figyelmeztetik, hogy a kieresztés befejezéséhez 30 másodpercen belül állítsa a kart a megfelelő helyzetbe.
Ha a kart nem forgatja el a megfelelő helyzetbe a megadott időn belül, a gép nem ereszti ki a kiválasztott kávét.

Saeco Adapting System

A kávé természetes termék, melynek tulajdonságai a származási helytől, a keverék összetételétől és a pörkölés módjától függően eltérhetnek. A gép automatikus szabályozó rendszerrel van ellátva, mely a nyers, karamellizált vagy aromatizált kávéfajtákon kívül lehetővé teszi a kereskedelemben kapható összes szemeskávé-fajta használatát.
Néhány kávé kieresztése után a gép automatikusan beállítja magát a kávé extrakció optimalizálása érdekében.

A kerámia kávédaráló beállítása

A kerámia kávédarálók mindig tökéletes darálási finomságot biztosítanak, és specifikus szemméretet minden egyes kávéfajtához.
Ez a technológia megőrzi a teljes aromát, és minden csésze esetén finom kávét biztosít.

Figyelem:
A kerámia kávédaráló mozgó alkatrészeket tartalmaz, melyek veszélyesek lehetnek. Ezért tilos betenni az ujját /vagy más tárgyakat. Állítsa be a kerámia kávédarálót csak a darálásszabályozó kulcs használatával.

A kerámia darálókat be lehet állítani úgy, hogy az egyéni ízlésnek megfelelő kávédarálást biztosítsanak.

Figyelem:
A kávédaráló beállításait csak akkor lehet szabályozni, amikor a gép éppen szemes kávét darál.

1 Ellenőrizze, hogy a kar „ESPRESSO” helyzetben legyen.

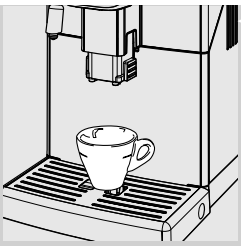

2 Tegyen egy csészét a kávékieresztő cső alá.
Nyomja meg a „MEMO" gombot egy eszpresszó kieresztéséhez.

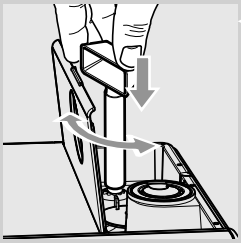

3 Amíg a gép darál, nyomja le és egyszerre csak egy kattanásnyit forgassa el a szemeskávé-tartályban lévő darálásszabályozó tekerőgombot. A mellékelt megfelelő kávédarálót szabályozó kulcsot használja. Az íz különbsége 2-3 kávé kieresztése után érezhető.

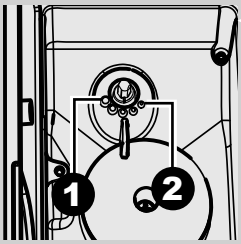

4 A szemeskávé-tartály belsejében elhelyezett hivatkozások a beállított darálási finomságot jelölik. 5 különböző darálási fokozatot lehet beállítani az 1. fokozattól (●) (durva darálás és gyengébb íz) a 2. fokozatig (•) (finom darálás és erősebb íz). Ha a kávé híg vagy lassan folyik ki, módosítsa a kávédaráló beállításait.

Az aroma (kávéerősség) beállítása

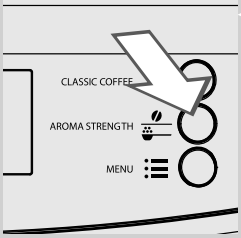

Válassza ki a kívánt kávékeveréket, és a saját ízlése szerint állítsa be a darálandó kávé mennyiségét. Ki lehet választani az előre őrölt kávés funkciót is.

Megjegyzés:
A beállítást a kávékieresztés előtt kell végrehajtani.

Zöld

Zöld

Zöld

Zöld

A „ ” gomb megnyomásával öt lehetőség közül lehet választani. A gomb minden egyes lenyomására az aroma egy fokkal változik, a kiválasztott mennyiségnek megfelelően:

= extra gyenge aroma
= gyenge aroma
= közepes aroma
= erős aroma
= extra erős aroma
= előre őrölt kávé

A kávékieresztő cső beállítása

A kávékieresztő cső magassága a használni kívánt csészék méretének megfelelően állítható.

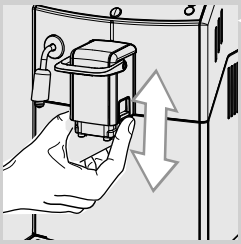

A beállításhoz kézileg, ujjait az ábrán látható módon elhelyezve, emelje meg vagy eressze le a kávékieresztő csövet.

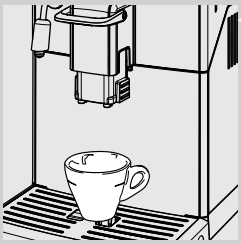

A javasolt helyzetek a következők:
Kis méretű csészékhez;

Nagy méretű csészékhez.

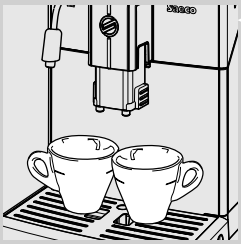

A kávékieresztő cső alá két csésze helyezhető, melyekbe egyszerre lehet eszpresszót vagy hosszú eszpresszót ereszteni.

A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása

A gép lehetővé teszi a kieresztett kávé mennyiségének a beállítását saját ízlésének és a „Gyári beállítások" fejezetben leírt programozási intervallumoknak megfelelően. Egy határozottabb íz érdekében csökkentse a mennyiséget, egy gyengébb íz érdekében növelje a mennyiséget. Az üzemmódtól függetlenül minden gombhoz csak egy kieresztés van hozzárendelve.

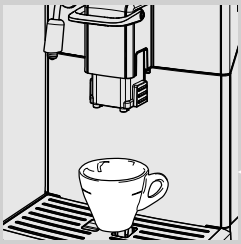

1 Helyezzen egy csészét a kávékieresztő cső alá.

2 Tartsa lenyomva a „MEMO", „MEMO" vagy „MEMO" gombot addig, míg a „**MEMO**" szimbólum meg nem jelenik. Engedje fel a gombot. A gép programozási fázisban van és elkezdi a kiválasztott ital kieresztését.

Megjegyzés:
A programozásból a „MEMO" gomb lenyomásával lehet kilépni, amint megjelenik a „" szimbólum. Ebben az esetben az ital mennyisége nem kerül tárolásra.

3 Amint megjelenik a „✓" szimbólum a kijelző bal alsó sarkában, el lehet menteni a terméket.

4 Amint elérte a kívánt eszpresszó- vagy kávémennyiséget, nyomja meg a „MEMO" gombot. Ekkor megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Megjegyzés:
Ez a szimbólum akkor is megjelenik, amikor eléri a beprogramozható maximális mennyiséget.

Az előzőleg kiválasztott „MEMO", „MEMO" vagy „MEMO" gomb be van programozva, és a gomb minden egyes megnyomására a gép kiereszti az éppen elmentett italmennyiséget.

Megjegyzés:
Az ábrák a „MEMO" gomb beprogramozására vonatkoznak.

ESZPRESSZÓ ÉS HOSSZÚ ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE

A kávékieresztés előtt ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen ne legyenek jelen jelzések, illetve hogy a víztartály és a szemeskávé-tartály tele van-e.

Szemes kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése

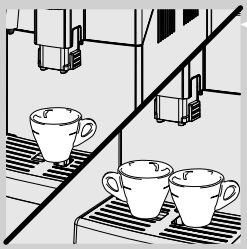

1 Tegyen 1 vagy 2 csészét a kávékieresztő cső alá.

2 Az „ESPRESSO” funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.

3 Egy eszpresszó vagy egy hosszú eszpresszó kieresztéséhez, a kívánt aroma kiválasztásához nyomja le a „” gombot.

4 Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy hosszú eszpresszó kieresztéséhez a „MEMO” gombot.

5 Két eszpresszó vagy két hosszú eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a kívánt gombot kétszer egymás után. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Megjegyzés:
Ennél a funkciónál a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávét. Két eszpresszó vagy két hosszú eszpresszó elkészítéséhez két darálási és két kieresztési ciklusra van szükség, melyeket a gép automatikusan végrehajt.

6 Miután az első előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kávékieresztő csövön.

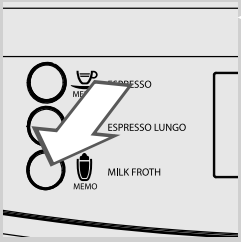

7 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „MEMO" gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Előre őrölt kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése

Ezzel a funkcióval előre őrölt kávé felhasználásával lehet kávét készíteni.

Az előre őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy kávét lehet kiereszteni.

1 Az „ESPRESSO" funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.

2 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „" gombot.

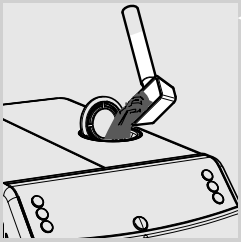

3 Emelje fel a megfelelő rekesz fedelét és tegyen bele egy csapott mérőkanálnyi előre őrölt kávét.
Csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja, majd zárja vissza az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.

Figyelem:
Az előre őrölt kávé-rekeszbe csak előre őrölt kávét töltsön. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben. Ezekre a garancia nem vonatkozik.

4 Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy hosszú eszpresszó kieresztéséhez a „MEMO” gombot. Megkezdődik a kieresztési ciklus.

5 Miután az első előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kávékieresztő csövön.

6 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „MEMO” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A kieresztés végén a gép visszalép a főmenübe.

Előre őrölt kávé használatával további kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.

Megjegyzés:
Ha nem tölt előre őrölt kávét az előre őrölt kávé-rekeszbe, a kieresztő csövön keresztül csak víz fog kifolyni.
Ha az adag túl nagy, vagy ha 2 vagy több mérőkanálnyi kávét tölt be a rekeszbe, a gép nem fog italt kiereszteni, és a betöltött őrölt kávé a zaccfiókba lesz ürítve.

HOSSZÚ KÁVÉ (CLASSIC COFFEE) KIERESZTÉSE

A kávékieresztés előtt ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen ne legyenek jelen jelzések, illetve hogy a víztartály és a szemeskávé-tartály tele van-e.

Szemes kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése

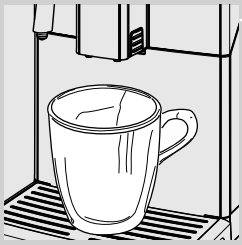

1 Helyezzen egy nagy csészét a kávékieresztő cső alá.

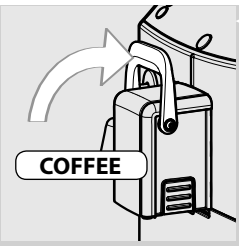

2 A „COFFEE" funkció kiválasztásához forgassa el a kart felfelé.

3 Egy ital kieresztéséhez, a kívánt aroma kiválasztásához nyomja le a „ " gombot.



4 Egy hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztéséhez csak egyszer nyomja le a „ MEMO" gombot. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Megjegyzés:
Ennél a funkciónál a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávét.

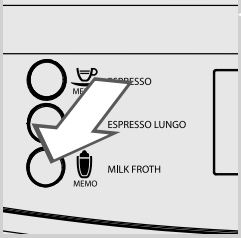

5 Ha eléri a beállított szintet, az italkieresztés automatikusan leáll. A kieresztést a „ MEMO" gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Előre őrölt kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése

Ezzel a funkcióval előre őrölt kávé felhasználásával lehet kávét készíteni.

Az előre őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy italt lehet kiereszteni.

1 A „COFFEE" funkció kiválasztásához forgassa el a kart felfelé.

2 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot.

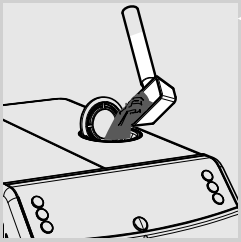

3 Emelje fel a megfelelő rekesz fedelét és tegyen bele egy csapott mérőkanálnyi előre őrölt kávét. Csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja, majd zárja vissza az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.

Figyelem:
Az előre őrölt kávé-rekeszbe csak előre őrölt kávét töltsön. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben. Ezekre a garancia nem vonatkozik.

4 Nyomja meg a „ MEMO” gombot egy hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztéséhez. Megkezdődik a kieresztési ciklus.

5 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. A kieresztést a „ MEMO” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A kieresztés végén a gép visszalép a főmenübe.

Előre őrölt kávé használatával további kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.

Megjegyzés:
Ha nem tölt előre őrölt kávét az előre őrölt kávé-rekeszbe, a kieresztő csövön keresztül csak víz fog kifolyni.
Ha több mérőkanálnyi kávét tölt be a rekeszbe, a gép nem fogja kiereszteni az italt, és a betöltött őrölt kávé a zaccfiókba kerül kiürítésre.

A TEJ HABOSÍTÁSA EGY KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

A tej habosítása

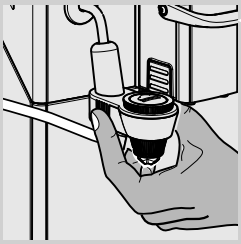

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. Amikor a gőzt használja, a gőzölő cső és a krómozott burkolat magas hőmérsékletet érhetnek el. Ezeket ne érintse meg közvetlenül kézzel. Az Automata tejhabosítót csak a megfelelő, menetes, műanyag fogantyúnál fogva szabad mozgatni.

1 Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

Megjegyzés:
Egy jó minőségű kapucsínó készítéséhez (~5 °C / 41°F-os), legalább 3% protein tartalmú hideg tejet használjon. Saját ízlésétől függően használhat teljes vagy sovány tejet, szójatejet vagy laktózmentes tejet.

Megjegyzés:
Ha a gép bekapcsolása vagy egy kávé kieresztése után a tejet habosítani szeretné, előfordulhat, hogy a művelet elvégzése előtt ki kell ereszteni a rendszerben lévő maradék vizet.
Ennek érdekében, a gőzöléshez néhány másodpercig nyomja meg a „MEMO" gombot. Majd nyomja meg a „MEMO" gombot a kieresztés félbeszakításához és folytassa a 2. lépéssel.

2 A tej habosítása előtt győződjön meg róla, hogy a gép készen álljon a használatra és a víztartály tele legyen.

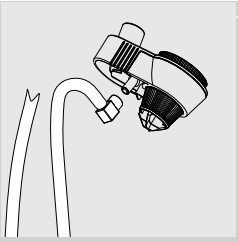

3 Helyezze be a szívócsövet az Automata tejhabosítóba.

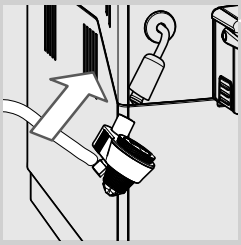

4 Helyezze be az Automata tejhabosítót a gőzölő csőbe.

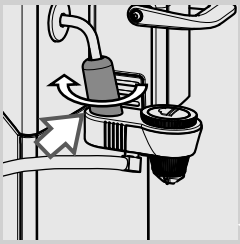

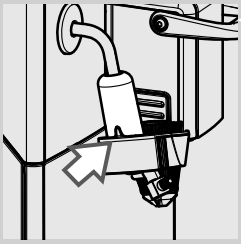

5 Ellenőrizze, hogy megfelelően legyen behelyezve. Ha nem tudja behelyezni, fordítsa el a krómozott burkolatot. Az Automata tejhabosító akkor van megfelelően behelyezve, ha a foga a menetbe illeszkedik.

6 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

! Figyelmeztetés:
Higiéniai okok miatt győződjön meg róla, hogy a szívócső külső felülete tiszta legyen.

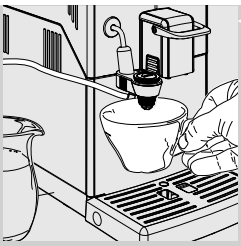

7 Tegyen egy csészét az Automata tejhabosító alá.

8 A tejhabosítás elindításához nyomja meg a „MENÜ" gombot.



9 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

10 Amikor megjelenik az oldalt látható szimbólum, a gép megkezdi a habosított tej kieresztését közvetlenül a csészébe.

11 A kieresztés félbeszakításához nyomja meg a „MENÜ" gombot.

Megjegyzés:
Néhány másodpercig várni kell, hogy a gép teljesen befejezze a habosított tej kieresztését.

Megjegyzés:
A habosított tej kieresztése 3 perc eltelte után félbeszakad.
Egy újabb kieresztés elindításához nyomja meg a „MENÜ" gombot.

12 Használat után a szívócsövet az ábrán látható módon lehet visszahelyezni.

Figyelmeztetés:
A tejhabosítás után ki kell ereszteni egy kis mennyiségű meleg vizet egy edénybe. A tisztításra vonatkozó további információért olvassa el az „Az Automata tejhabosító mindennapos tisztítása” c. fejezetet.

Megjegyzés:
A tejhabosítás után azonnal át lehet kapcsolni eszpresszó vagy meleg víz kieresztésére.

Egy kapucsínó készítése

Egy kapucsínó készítéséhez helyezzen egy habosított tejet tartalmazó csészét a kávékieresztő cső alá, és engedjen ki egy eszpresszó kávét.

MELEGVÍZ-KIERESZTÉS

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A gőzölő cső és a krómozott burkolat magas hőmérsékletet érhetnek el.

A melegvíz kieresztése előtt győződjön meg róla, hogy a gép készen álljon a használatra és a víztartály tele legyen.

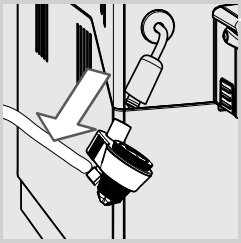

1 Vegye ki az Automata tejhabosítót a gőzölő csőből.

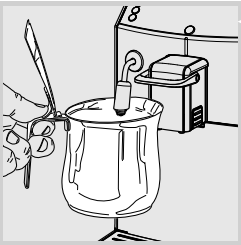

2 Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá.

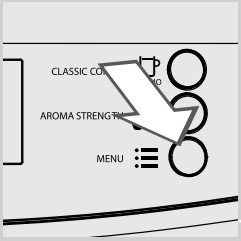

Zöld

3 Nyomja meg a „☰" gombot, a kijelző megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

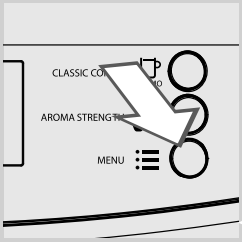

Zöld

4 Nyomja meg a „☰" gombot, a kijelző megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

5 A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.



Zöld

6 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

7 Eressze ki a kívánt mennyiségű meleg vizet. A melegvíz-kieresztés félbeszakításához nyomja meg a MEMO gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gép mindennapos tisztítása

Figyelmeztetés:
A gép pontos tisztítása és karbantartása alapvető fontosságú az élettartalmának meghosszabításához. A gép folyamatosan ki van téve nedvességnek, kávénak és vízkőnek!
Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az elvégzendő műveleteket és a gyakoriságukat. Ellenkező esetben a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!

Megjegyzés:
- A berendezés tisztításához használjon puha, vízzel átitatott rongyot.
- Mosogatógépben csak a csészetartó rácsot lehet elmosni. Az összes többi alkatrészt langyos víz alatt lehet elmosni.
- Ne merítse a gépet vízbe.
- Ne használjon alkoholt, oldószert és/vagy dörzshatású tárgyakat a gép tisztításához.
- Ne szárítsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.

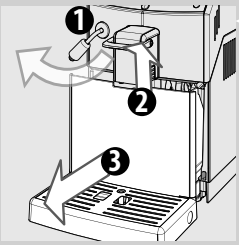

1 Mindennap, a gép bekapcsolt állapotában, ürítse ki és tisztítsa meg a zaccfiókot és a cseppgyűjtő tálcát.

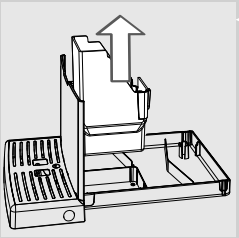

2 Vegye ki a zaccfiókot, és ürítse ki.

3 Ürítse ki és mossa el a cseppgyűjtő tálcát.

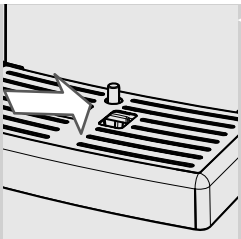

Megjegyzés:
Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát akkor is, amikor a cseppgyűjtő tálca tele szintjelző fel van emelkedve.

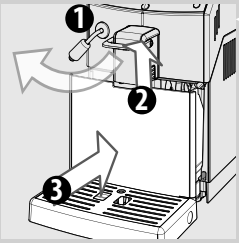

4 Helyezze vissza a zaccfiókot a cseppgyűjtő tálcába, majd helyezze be a gépbe.



Piros

Megjegyzés:
Ha ezeket a műveleteket kikapcsolt géppel végzi el, akkor a következő bekapcsoláskor a gép nem nullázza le a vészjelzést.

Megjegyzés:
A karbantartás egyéb műveleteit csak akkor kell elvégezni, ha a gép ki van kapcsolva és le van választva az áramellátásról.

A gép heti tisztítása

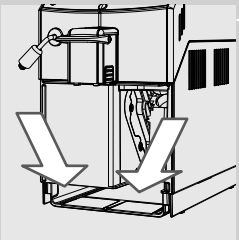

1 Hetente tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálca foglalatát.

A víztartály tisztítása

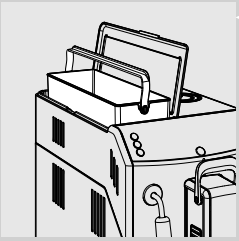

1 Távolítsa el a kis fehér szűrőt vagy az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a tartályból, és mossa el hideg vízzel.

2 Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis fehér szűrőt vagy az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a foglalatába.

3 Töltse fel a tartályt hideg vízzel.

Az Automata tejhabosító mindennapos tisztítása

Nagyon fontos az Automata tejhabosító mindennapos és a minden használat utáni megtisztítása, hogy biztosítsa a higiéniát és egy tökéletes sűrűségű tejhab készítését.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

A tejhabosítás után mindig:

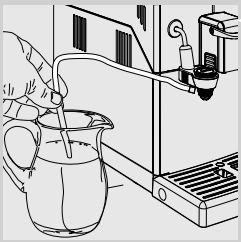

1 Helyezze a szívócsövet egy hideg ivóvízzel teli edénybe.

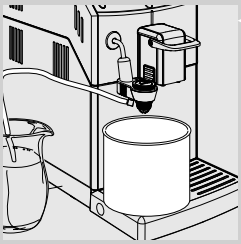

2 Tegyen egy üres edényt az Automata tejhabosító alá.

3 A gőz kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" gombot.



4 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

5 A kieresztési fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum. Eresszen ki vizet az Automata tejhabosítóból, amíg a kifolyó víz tiszta nem lesz. A kieresztés félbeszakításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

6 Nedves ronggyal tisztítsa meg a szívócsövet.

Az Automata tejhabosító havi tisztítása

Az Automata tejhabosító havonta egyszer egy alaposabb tisztítást igényel a megfelelő „Saeco Milk Circuit Cleaner" tejes rendszert tisztító rendszer alkalmazásával. A „Saeco Milk Circuit Cleaner" külön kapható. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

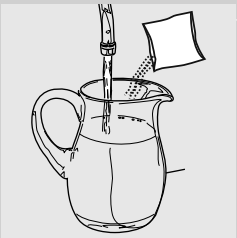

1 Ellenőrizze, hogy az Automata tejhabosító megfelelően legyen behelyezve.

2 A tejes rendszer tisztítására való terméket öntse egy edénybe. Adjon hozzá ½ l langyos vizet, és várja meg, míg a termék teljesen feloldódik.

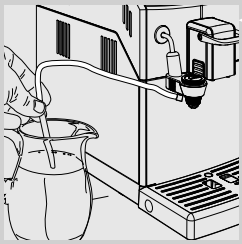

3 Helyezze be a szívócsövet a tartályba.

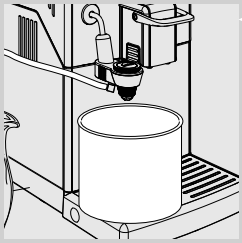

4 Helyezzen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) az Automata tejhabosító alá.

5 A gőzöléshez nyomja meg a „MEMO" gombot.



Zöld

6 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

7 A kieresztés során megjelenik az oldalt látható szimbólum. Amikor az oldat ki lett eresztve teljesen, a kieresztés leállításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Figyelem:
Ne igya meg a folyamat során kieresztett oldatot.

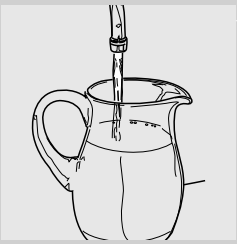

8 Alaposan öblítse el az edényt és töltse fel ½ l hideg vízzel, melyet a gép az öblítéshez fog használni.

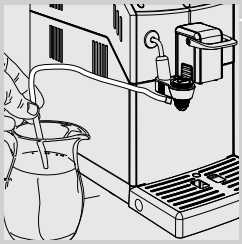

9 Helyezze be a szívócsövet a tartályba.

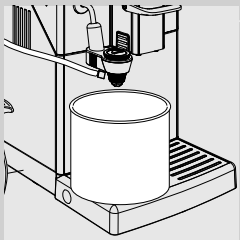

10 Ürítse ki az edény, és helyezze vissza az Automata tejhabosító alá.

11 A gőzöléshez nyomja meg a „MEMO" gombot.



12 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

13 A kieresztés során megjelenik az oldalt látható szimbólum. Amikor a víz ki lett eresztve teljesen, a kieresztés leállításához nyomja meg a „MENÜ" gombot.

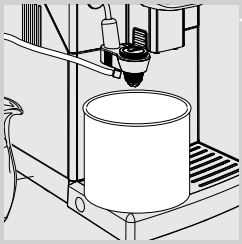

14 Ürítse ki az edényt.

! Figyelmeztetés:
Várjon néhány percig, hogy lehűljön a gőzölő cső.

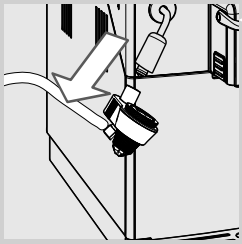

15 Vegye ki az Automata tejhabosítót a gőzölő csőből.

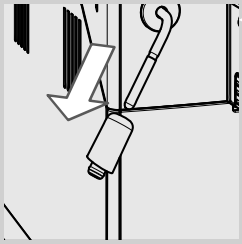

16 A gőzölő csőről távolítsa el a krómozott burkolatról a gumisapkával együtt.

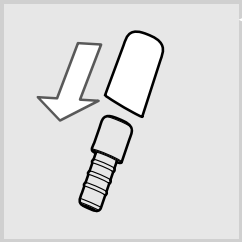

17 Vegye ki a gumisapkát a krómozott burkolatról.

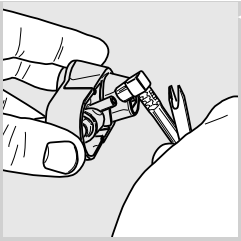

18 Távolítsa el a szívócsövet.

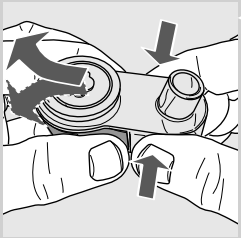

19 Az Automata tejhabosító eltávolításához nyomja meg a két oldalát, és enyhe oldalirányú mozgással az ábrán látható módon húzza ki.

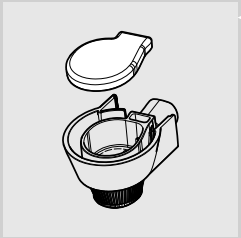

20 Az ábrán látható módon távolítsa el a gumifedelet.

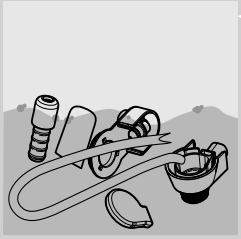

21 Langyos vízzel mossa el az összes alkatrészt.

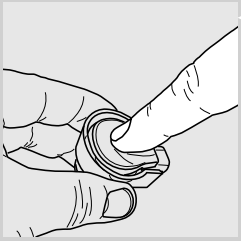

22 Helyezze vissza a fedelet a középső részét lenyomva, és győződjön meg róla, hogy megfelelően legyen behelyezve.

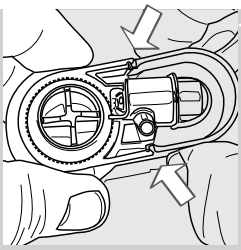

23 Helyezze be az Automata tejhabosítót a csatlakozásba, és győződjön meg róla, hogy jól rögzüljön a megjelölt pontoknál.

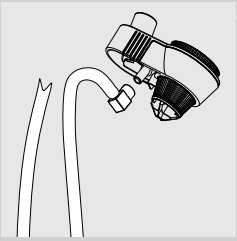

24 Helyezze be a szívócsövet.

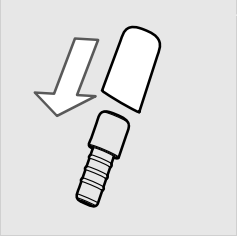

25 Helyezze be a gumisapkát a krómozott burkolatba.

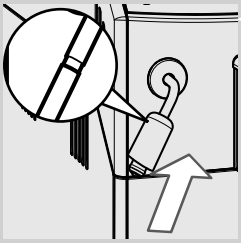

26 Helyezze őket vissza a gőzölő csőre.

! Figyelmeztetés:
Ha a gépet nem sokkal korábban használta, ügyeljen arra, hogy a cső forró lehet.
Ne helyezze a gumisapkát a megjelölt helyén túl. Ez esetben az Automata tejhabosító nem működik megfelelően, mert nem képes felszívni a tejet.

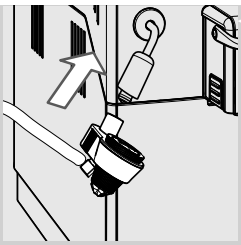

27 Helyezze be az Automata tejhabosítót a gumisapkába.

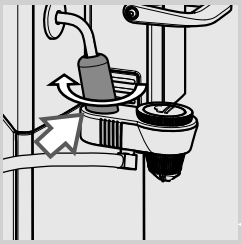

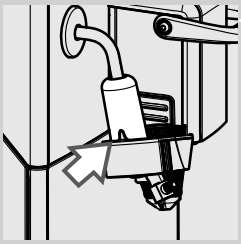

28 Ellenőrizze, hogy megfelelően legyen behelyezve. Ha nem tudja behelyezni, fordítsa el a krómozott burkolatot. Az Automata tejhabosító akkor van megfelelően behelyezve, ha a foga a menetbe illeszkedik.

A központi egység heti tisztítása

A központi egységet a szemeskávé-tartály szemes kávéval való feltöltésekor minden alkalommal meg kell tisztítani, de legalább hetente egyszer.

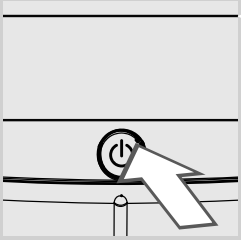

1 Kapcsolja ki a gépet a „⏻” gombbal, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

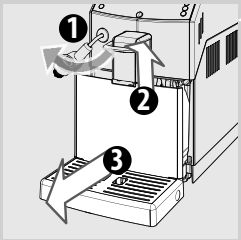

2 Vegye ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot.

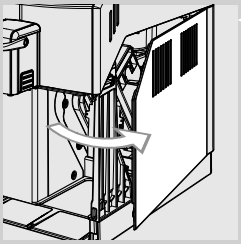

3 Nyissa ki a szervizajtót.

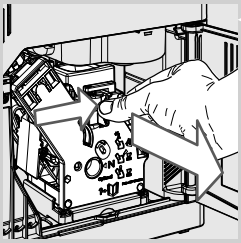

4 A központi egység kihúzásához nyomja le a «PUSH» gombot és húzza ki a fogantyúnál fogva. Húzza ki vízszintesen és elforgatás nélkül.

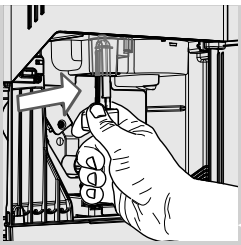

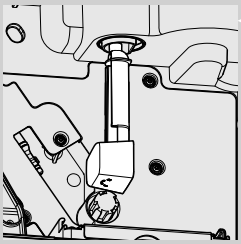

5 A géphez mellékelt megfelelő tisztítóeszközzel vagy egy kiskanál nyelével alaposan tisztítsa meg a kávékieresztő csövet. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő tisztítóeszközt az ábrán látható módon helyezi be.

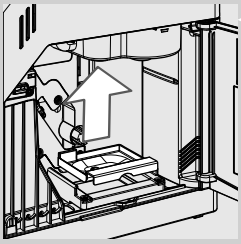

6 Távolítsa el a kávégyűjtő fiókot, és alaposan mossa el.

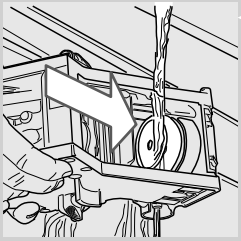

7 Gondosan mossa el a központi egységet langyos vízzel és gondosan tisztítsa meg a felső szűrőt.

! Figyelmeztetés:
A központi egység tisztításához ne használjon mosószereket vagy szappant.

8 Hagyja, hogy a központi egység tökéletesen megszáradjon a levegőn.

9 Gondosan tisztítsa meg a gép belső részét puha, vízzel átitatott rongyal.

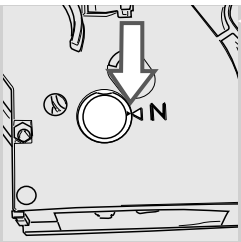

10 Győződjön meg arról, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie. Ellenkező esetben végezze el a 11. pontban leírt műveleteket.

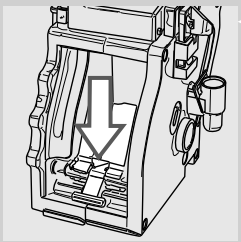

11 Óvatosan nyomja le a kart lefelé, amíg nem ér a központi egység aljához és amíg az egység oldalán lévő két referencia jel nem illeszkedik.

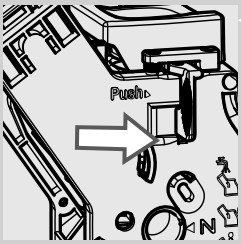

12 Nyomja meg erőteljesen a „PUSH" gombot.

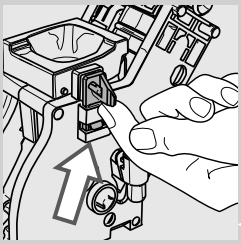

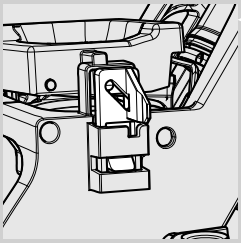

13 Győződjön meg arról, hogy a központi egységet rögzítő kapocs a megfelelő helyzetben van. Ha még nincs leengedett helyzetben, tolja felfelé, amíg megfelelően nem rögződik.

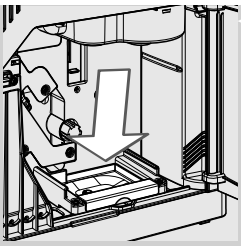

14 Tegye a helyére a kávégyűjtő fiókot, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen behelyezve.

Megjegyzés:
Ha a kávégyűjtő fiók nem kerül megfelelően behelyezésre, előfordulhat, hogy a központi egységet nem lehet a gépbe helyezni.

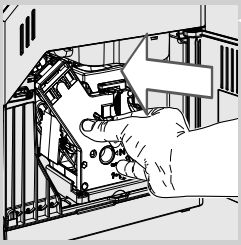

15 Tolja be újra a központi egységet ütközésig, de NE nyomja meg a „PUSH" gombot.

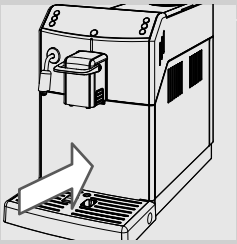

16 Helyezze vissza a zaccfiókot a cseppgyűjtő tálcával a gép belsejébe, és csukja be a szervizajtót.

A központi egység havi kenése

Kb. 500 csésze kávé után vagy havonta egyszer kenje meg a központi egységet.
A központi egység kenéséhez használatos kenőzsírt külön lehet megvásárolni. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelmeztetés:
A központi egységet a kenése előtt tisztítsa meg langyos vízzel az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

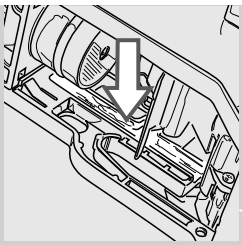

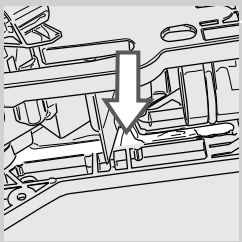

1 A kenőanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsó sínek mindkét oldalára.

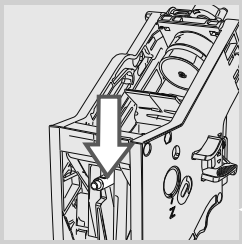

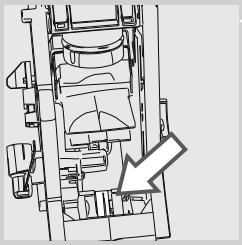

2 Kenje meg a tengelyt is.

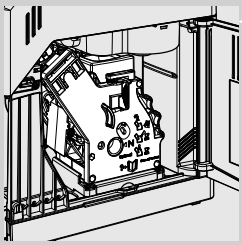

3 Rögzülésig tegye a helyére a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).

4 Csukja be a szervizajtót, és tegye a helyére a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot.

A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal

A heti tisztításon kívül, kb. 500 csésze kávé után, vagy havonta egyszer tanácsos elvégezni ezt a tisztítási ciklust zsírtalanító tablettákkal. Ez a művelet kiegészíti a központi egység karbantartási folyamatát.
A zsírtalanító tabletták külön vásárolhatók meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

! Figyelmeztetés:
A zsírtalanító tabletták kizárólag csak a tisztításhoz szolgálnak, és nem rendelkeznek vízkőmentesítő funkcióval. A vízkőmentesítéshez használjon Saeco vízkőmentesítő szert, és kövesse a „Vízkőmentesítés” fejezetben leírt folyamatot.

1 Helyezzen egy edényt a kávékieresztő cső alá.

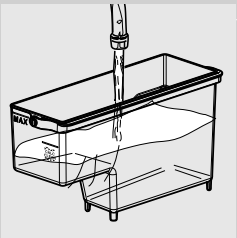

2 Győződjön meg róla, hogy a víztartály fel legyen töltve tiszta vízzel a „MAX” jelzésig.

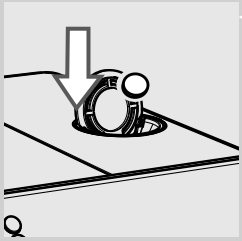

3 Helyezzen be egy zsírtalanító tablettát az előre őrölt kávé-rekeszbe.

4 Az „ESPRESSO" funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.

5 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához egyszer vagy többször nyomja meg a „" gombot előre őrölt kávé hozzáadása nélkül.

6 Kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

7 Várja meg, hogy a gép kiengedjen fél csészényi vizet.

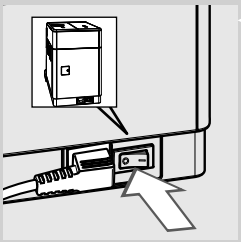

8 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „0" helyzetbe.

9 Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot. Győződjön meg róla, hogy kiöntötte a kieresztett vizet.

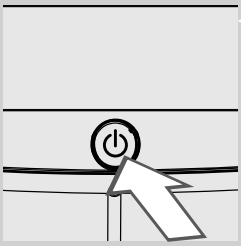

10 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „I" helyzetbe. A gép bekapcsolásához nyomja le a „⏻" gombot.
Várja meg az automatikus öblítési ciklus végét.

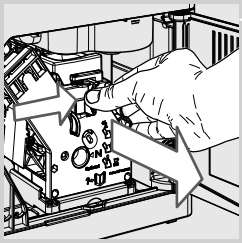

11 Távolítsa el a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és nyissa ki a szervizajtót. Vegye ki a központi egységet.

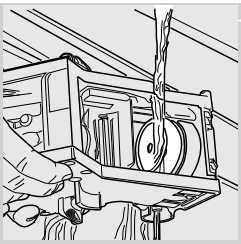

12 Alaposan mossa el a központi egységet langyos vízzel.

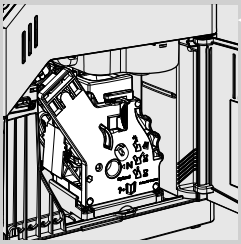

13 Miután elöblítette a központi egységet, tegye ismét a helyére egészen a rögzülésig (lásd az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetet). Helyezze be a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot. Csukja be a szervizajtót.

14 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „" gombot anélkül, hogy előre őrölt kávét töltene a rekeszbe.

15 Kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

16 Ismételje meg kétszer a 14-15. pontokban leírt műveleteket. Győződjön meg róla, hogy kiöntötte a kieresztett vizet.

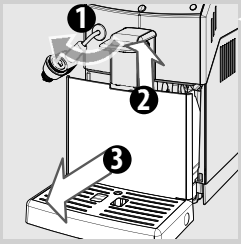

17 A cseppgyűjtő tálca tisztításához helyezzen a belsejébe egy zsírtalanító tablettát és a kétharmadáig töltse fel meleg vízzel. Hagyja, hogy a tisztítóoldat kb. 30 percig hasson, majd bő vízzel öblítse el.

A szemeskávé-tartály havi tisztítása

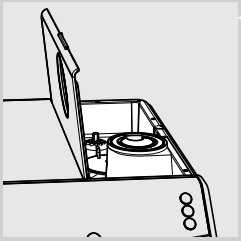

Nedves ruhával tisztítsa meg a szemeskávé-tartályt havonta egyszer, amikor üres és távolítsa el a kávé olajos anyagát. Ezután töltse fel ismét szemes kávéval.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

Sárga

Ha megjelenik a „START CALC CLEAN” szimbólum, akkor el kell végezni a vízkőmentesítést.

A vízkőmentesítési ciklus kb. 30 percet igényel.

Figyelmeztetés:
Amennyiben ez a művelet nem kerül elvégzésre, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra.

Figyelem:
Kizárólag csak Saeco vízkőmentesítő oldatot használjon, mely kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy javítsa a gép teljesítményét. Egyéb termékek használata károsíthatja a gépet és nyomokat hagyhat a vízben.

A Saeco vízkőmentesítő oldat külön vásárolható meg. A Philips online üzletében (ha van az országában) a www.shop.philips.com/service oldalon, a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.

Figyelem:
Ne igya meg a vízkőmentesítő oldatot, és a vízkőmentesítési ciklus végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se használjon ecetet vízkőmentesítés céljából.

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési folyamat alatt ne vegye ki a központi egységet.

Készítési fázis

A vízkőmentesítési ciklus elvégzéséhez kövesse az alábbi utasításokat:
A vízkőmentesítés előtt:

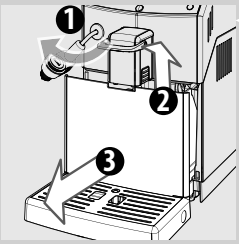

1 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot.

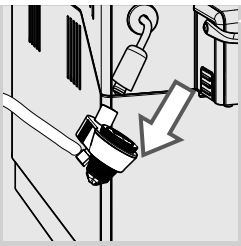

2 Húzza ki az Automata tejhabosítót a gőzölő/melegvíz-kieresztő csőből.

Sárga

3 Nyomja le a „⋮☰" gombot az oldalt látható kijelző megjelenéséig.

4 A vízkőmentesítés funkció kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Sárga

Megjegyzés:
Ha a „MEMO" gombot véletlenül nyomta le, lépjen ki a „MEMO" gomb lenyomásával.

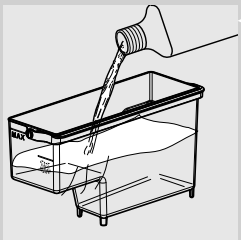

5 Húzza ki az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a víztartályból, és cserélje ki az eredeti kis fehér szűrővel. Öntse be az összes vízkőmentesítő oldatot a víztartályba.

6 Töltse meg a tartályt hideg vízzel a CALC CLEAN jelzésig, és helyezze vissza.

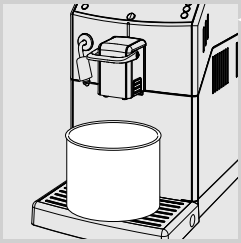

7 Tegyen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) a gőzölő/melegvíz-kieresztő cső és a kávékieresztő cső alá.

Vízkőmentesítési fázis

Sárga

8 A vízkőmentesítési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.

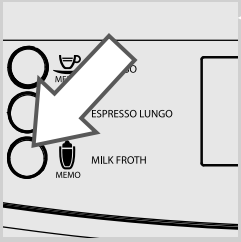

Sárga

9 A gép rendszeresen, kb. 20 percenként megkezdi a vízkőmentesítő oldat kieresztését. A kezelőpanelen lévő sáv a ciklus előrehaladását jelzi.

Sárga

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus a „MEMO” gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg a „MEMO” gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

Piros

10 Amikor megjelenik ez a szimbólum, a víztartály üres.

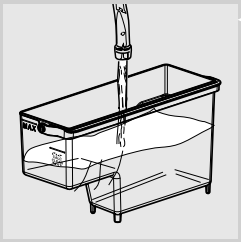

11 Vegye ki a víztartályt, öblítse el és töltse fel hideg vízzel a CALC CLEAN szintig. Helyezze vissza a gépbe.

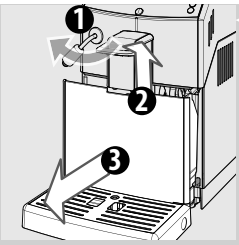

12 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és majd helyezze vissza őket.

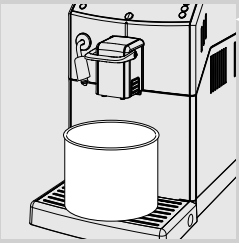

13 Ürítse ki az edényt és tegye vissza a gőzölő/melegvíz-kieresztő cső és a kávékieresztő cső alá.

Öblítési fázis

Sárga

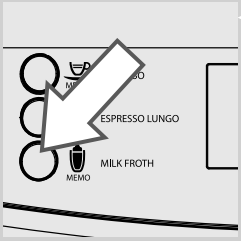

14 Az öblítési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Sárga

Megjegyzés:
Az öblítési ciklus a „MEMO" gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg a „MEMO" gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

Piros

15 Amikor az öblítéshez szükséges víz ki lett eresztve teljesen, a gép megjeleníti ezt a szimbólumot.
A vízkőmentesítési ciklusból való kilépéshez nyomja meg a „ MEMO ” gombot.

Megjegyzés:
Ha a tartály nem kerül feltöltésre a CALC CLEAN szintig, a gép kérheti egy másik öblítési ciklus elvégzését. Töltse fel a víztartályt, majd helyezze vissza a gépbe.
Ismételje meg a 14. ponttól.

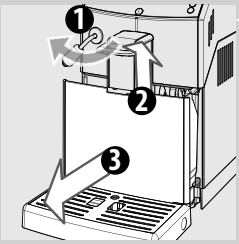

16 A gép elvégzi a felfűtést és az automatikus öblítést. Vegye ki, és ürítse ki az edényt. Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és majd helyezze vissza őket.

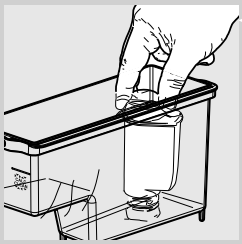

17 Távolítsa el a kis fehér szűrőt, és helyezze vissza az „INTENZA+” vízszűrőt (ha van) a víztartályba. Öblítse el és töltse meg hideg vízzel a MAX jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

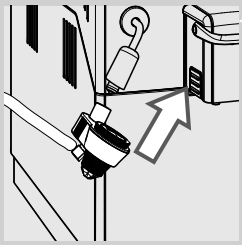

18 Helyezze vissza az Automata tejhabosítót.

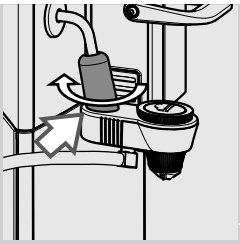

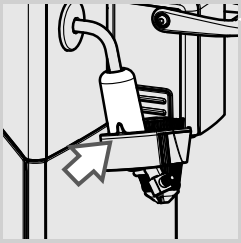

19 Ellenőrizze, hogy megfelelően legyen behelyezve. Ha nem tudja behelyezni, fordítsa el a krómozott burkolatot. Az Automata tejhabosító akkor van megfelelően behelyezve, ha a foga a menetbe illeszkedik.

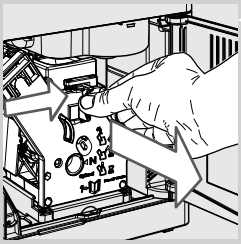

20 A vízkőmentesítési ciklus végén mossa el a központi egységet az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

21 A gép készen áll a kávé kieresztésére.

A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása

Ha egyszer elindította a vízkőmentesítési ciklust, akkor muszáj befejezni és közben ne kapcsolja ki a gépet.

Ha a gép véletlenül lefagy, akkor az on/off gomb megnyomásával léphet ki a ciklusból.

Ebben az esetben ürítse ki és gondosan öblítse el a víztartályt és töltse fel a CALC CLEAN szintig.

Az italok kieresztésének megkezdése előtt kövesse a „Manuális öblítési ciklus” c. fejezetben lévő utasításokat.

Ha a ciklus nem ért véget, a gép továbbra is kéri egy vízkőmentesítési ciklus elvégzését, melyet mihamarabb el kell végezni.

PROGRAMOZÁS

A gép funkcióit a programozási menübe lépre egyénre lehet szabni.

Az alábbi paramétereket lehet beállítani

Sárga

Kávéhőmérséklet
Ezzel a funkcióval a kávékieresztés hőmérsékletét állíthatja be.



Sárga

Időzítés (stand-by)
Ezzel a funkcióval a kieresztés utáni készenléti üzemmódba való váltás idejét állíthatja be.



Sárga

Kontraszt
Ezzel a funkcióval a kijelző kontrasztosságát állíthatja be, az üzeneteket optimális megjelenítése érdekében.

Sárga

Vízkeménység
Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások beállítását a felhasználó körzetében lévő vízkeménységnek megfelelően.
1 = nagyon lágy víz
2 = lágy víz
3 = kemény víz
4 = nagyon kemény víz
További információkért lásd a „Vízkeménységmérés és szabályozás” c. fejezetet.

Sárga

Az „INTENZA+” vízszűrő
Ez a funkció lehetővé teszi az „INTENZA+” vízszűrő használatát.
További információkért olvassa el a szűrőkezeléssel foglalkozó fejezetet.

Sárga

A vízkőmentesítési ciklus
Ez a funkció lehetővé teszi a gép vízkőmentesítési ciklusának elvégzését.



Sárga

Gyári beállítások
Ezzel a funkcióval a gyári értékeket állíthatja vissza.

A gép beprogramozása

A példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet elvégezni a kijelző kontrasztosságának beprogramozását. Hasonlóan járjon el a többi funkció beprogramozásához is.

A programozás menü csak akkor érhető el, ha a gép bekapcsolt állapotban van és megjelenik az oldalt látható kijelző.

Zöld

Zöld

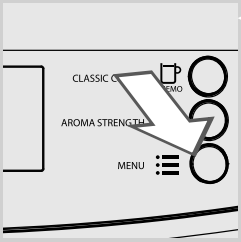

1 A programozás menübe való belépéshez nyomja meg a „☰" gombot.

Sárga

2 Megjelenik a főképernyő.

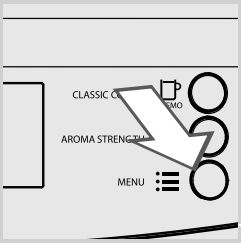



Sárga

3 Az opciók görgetéséhez, amíg meg nem jelenik a kijelző kontraszt funkció, nyomja meg a „☰" gombot.

4 A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „MEMO” gombot.

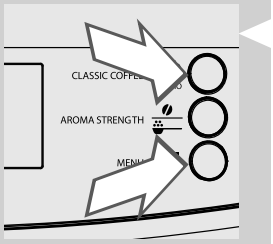

5 Nyomja meg a „MEMO” és a „⋮☰” gombokat a funkció értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

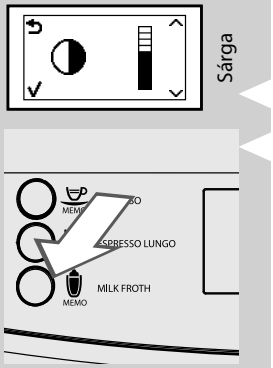

6 Ha az érték módosításra került, a módosítás jóváhagyásához nyomja meg a „MEMO” gombot.

7 A programozásból való kilépéshez nyomja meg a „MEMO” gombot.

Megjegyzés:
A gép automatikusan kilép a programozási üzemmódból, ha 3 másodpercig egy gomb sem kerül lenyomásra. A módosított, de nem jóváhagyott változtatások nem lesznek elmentve.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

Ez a kávéfőző gép egy olyan színkóddal rendelkezik, mely megkönnyíti a kijelzőn megjelenő jelzések felismerését.
A szimbólumok színkódja a jelzőlámpa elvén alapul.

Készenléti jelzések (zöld)

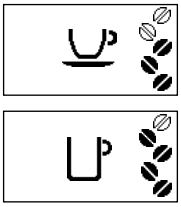	A gép készen áll az italok kieresztésére.
	A gép felfűtési fázisban van az italkieresztéshez.
	A gép készen áll az előre őrölt kávé kieresztésére.
	A gép egy eszpresszó kieresztési fázisában van.
	A gép egy hosszú eszpresszó kieresztési fázisában van.
	A gép egy hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztési fázisában van.
	A gép két eszpresszó kieresztési fázisában van.

Készenléti jelzések (zöld)	
	A gép két hosszú eszpresszó kieresztési fázisában van.
	A gép az eszpresszó-kieresztés mennyiségének programozási fázisában van.
	A gép egy kieresztendő hosszú eszpresszó mennyiségének programozási fázisában van.
	A gép egy kieresztendő hosszú kávé (Classic Coffee) mennyiségének programozási fázisában van.
	Folyamatban lévő eszpresszó kieresztés előre őrölt kávéval.
	Folyamatban lévő hosszú eszpresszó kieresztés előre őrölt kávéval.
	Folyamatban lévő hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztés előre őrölt kávéval.
	Melegvíz-kieresztés.
	Habosított tej kieresztése.

Figyelmeztető jelzések (Sárga)

	A gép felfűtési fázisban van.
	A gép öblítési fázisban van. Várja meg, amíg a gép befejezi a ciklust.
	A gép jelzi, hogy ki kell cserélni az „INTENZA+” vízszűrőt.
	A központi egység visszaállítási fázisban van a gép lenullázása után.
	Töltse fel ismét a kávétartályt szemes kávéval.
	Töltse fel a rendszert.
START CALC CLEAN	A gépet vízkőmentesíteni kell. A vízkőmentesítési folyamat elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot. Ne térjen el a jelen használati utasítás „Vízkőmentesítés” c. fejezetében leírt műveletektől. A vízkőmentesítés elnapolásához és a gép használatának folytatásához nyomja meg a „MEMO” gombot. <u>Megjegyzés: Hiányzó vízkőmentesítés esetén a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!</u>

Vészjelzések (Piros)	
	Helyezze be teljesen a gépbe a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és csukja be a szervizajtót.
	Töltse fel a szemeskávé-tartályt.
	A központi egységet be kell helyezni a gépbe.
	Ürítse ki a zaccfiókot. Várjon kb. 5 másodpercig, mielőtt visszahelyezné.
	Töltse meg a víztartályt.
30 30	A kieresztés befejezéséhez fordítsa el az „ESPRESSO” vagy „COFFEE” választókart 30 másodpercen belül „COFFEE” helyzetbe.
30 30	A kieresztés befejezéséhez fordítsa el az „ESPRESSO” vagy „COFFEE” választókart 30 másodpercen belül „ESPRESSO” helyzetbe.

Vészjelzések (Piros)



A gép nem működik. A kijelző jobb alsó sarkában megjelenik a hibakód. Az 1 - 3 - 4 - 5 hibakódok esetén olvassa el a „Hibaelhárítás” c. fejezetet, a többi hibakód esetén pedig kövesse az alábbi utasításokat:
Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 másodperc múlva. Próbálja meg 2–3-szor.
Ha a gép nem kapcsol be, forduljon országának Philips hotline szolgáltatásához, és mondja meg a kijelzőn lévő hibakódot.
A telefonszámokat a garancialevélben és a www.philips.com/support oldalon találhatja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ebben a fejezetben a gépet érintő leggyakoribb rendellenességeket mutatjuk be.
Amennyiben az alábbi információk nem segítik Önt a probléma megoldásában, tekintse meg a **www.philips.com/support** oldal GYIK részlegét vagy lépjen kapcsolatba országának Philips hotline szolgáltatásával.
A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
1. hibakód Beakadt kávédaráló.	Eltömődött kávékiesztő cső.	Alaposan tisztítsa meg a kávékiesztő csövet az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.
3-4. hibakód Beakadt központi egység, nem lehet kihúzni.	A központi egység nincs a helyén.	Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a gépet. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
5. hibakód Hiba a vízkörön.	Levegő a vízkörben.	Vegye ki, majd helyezze vissza egy párszor a víztartályt, ügyelve arra, hogy helyesen helyezze vissza. Ellenőrizze, hogy a víztartály rekesze tiszta legyen.
		Intenza+ szűrő jelenléte esetén vegye ki a szűrőt. Kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a gépet. Amikor a gép használatra készen áll, helyezze vissza a szűrőt.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be.	A gép nincs csatlakoztatva a hálózathoz vagy a főkapcsoló „O” állásban van.	Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, és fordítsa a főkapcsolót „I” állásba.
A gép demo üzemmódban van.	A „⏻” gomb 8 másodpercnél tovább lett lenyomva.	Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval.
A cseppgyűjtő tálca akkor is megtelik, ha nincs vízkieresztés.	Előfordul, hogy a víz a gépből automatikusan a cseppgyűjtő tálcába ürül a rendszerek öblítése miatt és az optimális működés biztosítása érdekében.	Ez a jelenség normális.
A gépen mindig megjelenik a piros szimbólum .	A zaccfiók kikapcsolt gép mellett lett kiürítve.	A zaccfiókot mindig a gép bekapcsolt állapotában kell elvégezni. Várja meg a szimbólum megjelenését a fiók behelyezése előtt.
	A zaccfiók bekapcsolt gép mellett lett kiürítve és nem várt legalább 5 másodpercet a visszahelyezése előtt.	Várja meg a szimbólum megjelenését a fiók behelyezése előtt.
Nem lehet kivenni a központi egységet.	A központi egység nincs a helyén.	Kapcsolja be a gépet. Csukja be a szervizajtót. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
	A zaccfiók be van helyezve.	A központi egység eltávolítása előtt húzza ki a zaccfiókot.
Nem lehet betenni a központi egységet.	A központi egység nincs a nyugalmi helyzetben.	Győződjön meg róla, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.
	A hajtómű nincs megfelelő helyzetben.	Helyezze be a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot. Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja be a gépet behelyezett központi egység nélkül. A hajtómű visszatér a megfelelő helyzetbe. Kapcsolja ki a gépet és helyezze vissza a központi egységet az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
A kávé nem elég meleg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	A „Programozás” c. fejezetben leírtak szerint állítsa be a hőmérsékletet.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A kávé túlságosan híg (lásd a megjegyzést).	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A kávé túlságosan durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást az „A kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
A kávé nem elég krémes (lásd a megjegyzést).	A keverék nem megfelelő, vagy a kávé nem friss pörkölésű, vagy túl durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálási finomságot az „A kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
A kávé nem folyik ki, lassan vagy csepegve folyik ki (lásd a megjegyzést).	A kávé túlságosan finom.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást az „A kerámia kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első bekapcsolás" c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetet).
	A kieresztő cső koszos.	Tisztítsa meg a kieresztő csövet és a kimeneti nyílásait.
	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
A kávé a kávékieresztő cső külsején folyik ki.	A kávékieresztő cső el van tömődve.	Tisztítsa meg a kávékieresztő csövet és a kimeneti nyílásait.
Nem jön meleg víz vagy gőz.	A gőzölő/melegvíz-kieresztő cső nyílása eltömődött.	Tűvel tisztítsa ki a gőzölő cső nyílását. **Ennek a műveletnek az elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és lehűlt állapotban van.**
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első bekapcsolás" c. fejezet).
	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
A tej nem habosodik.	Az Automata tejhabosító túl mélyen lett behelyezve. A tej nem kerül felszívásra.	Hagyja lehűlni az Automata tejhabosítót. Kissé mozdítsa el lefelé. Helyezze vissza a megfelelő helyére.
A habosított tej túl hideg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
Nem sikerül befejezni a vízkőmentesítési ciklust.	Nem lett kieresztve elegendő víz az öblítéshez.	Nyomja meg az on/off gombot és kövesse az „A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása” c. bekezdésben leírt utasításokat.
A kiválasztott ital nem lett tárolva.	Kilépett az ital programozásából a „↩” szimbólummal.	A „✓” szimbólummal hagyja jóvá és mentse el a kívánt italmennyiséget.

Megjegyzés:
E problémák jelentkezése normális jelenség, ha kávékeveréket cserél, illetve ha először használja a gépet; ebben az esetben várja meg, hogy a gép automatikusan beállítsa magát a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Készenléti állapot

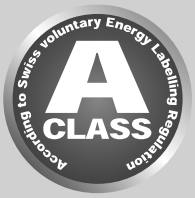

A Philips szuperautomata eszpresszó kávéfőző gép energiatakarékossági funkcióval lett tervezve, amint azt az A osztályú energiahatékonysági címke jelzi.

15 perc állásidő után a gép automatikusan kikapcsol (kivéve, ha a készenléti idő ettől eltérően lett beállítva). Ha ki lett eresztve egy ital, a gép elvégez egy öblítési ciklust.

Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás kisebb, mint 1Wh.
A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot (ha a gép hátulján található főkapcsoló „I" helyzetben van). Ha a gép hideg, a gép elvégez egy öblítési ciklust.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A gyártó fenntartja magának a jogot a termék műszaki jellemzőinek megváltoztására.

Névleges feszültség - névleges teljesítmény - áramellátás	Lásd a szervizajtó mögötti adattáblán
Burkolat anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Méretek (szél. x mag. x mély.)	215 x 330 x 429 mm
Tömeg	6,7 kg
A kábel hossza	800 - 1200 mm
Kezelőpanel	Elülső
Automata tejhabosító	Kifejezetten kapucsínóhoz
Csészék mérete	152 mm-ig
Víztartály	1,8 literes – kivehető
Szemeskávé-tartály kapacitása	250 g
Zaccfiók kapacitása	15
Pumpanyomás	15 bar
Kazán	Inox acél kazán
Biztonsági berendezések	Olvadóbiztosíték

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Az italok beállítása			
Italok	**Előre meghatározott mennyiségek**	**Az aroma erős-sége**	**Állíthatók:**
Eszpresszó	40 ml	3	20 ml -140 ml
Hosszú eszpresszó	120 ml	3	20 ml -140 ml
Hosszú kávé (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml
Megjegyzés: A felsorolt értékek változhatnak			

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Garancia

A garanciával és az ehhez kapcsolódó feltételekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt garancialevelet.

Szerviz

Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy elégedett a gépével.
Ha még nem tette meg, kérjük, regisztrálja a terméket a **www.philips.com/welcome** oldalon. Ezáltal kapcsolatban tudunk maradni Önnel, és emlékeztetni tudjuk a tisztítási és a vízkőmentesítési műveletek elvégzésére.

Amennyiben támogatásra vagy szervizre van szüksége, kérjük látogassa meg a Philips honlapját a **www.philips.com/support** oldalon vagy lépjen kapcsolatba országának Philips hotline szolgáltatásával. A telefonszámot a garancialevélben vagy a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE

A tisztításhoz és a vízkőmentesítéshez csak a karbantartáshoz szükséges Saeco termékeket használjon. Ezeket a termékeket a Philips online üzletében a **www.shop.philips.com/service** oldalon, a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.
Amennyiben nehézségekbe ütközik a gép karbantartásához szükséges termékek beszerzése során, lépjen kapcsolatba országának Philips hotline szolgáltatásával.

A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

A karbantartáshoz szükséges termékek listája:

- Vízkőmentesítő szer CA6700

- INTENZA+ vízszűrő patron CA6702

- Kenőanyag HD5061

- Zsírtalanító tabletták CA6704

- A tejes rendszert tisztító rendszer: CA6705

- Karbantartási készlet CA 6706

Rev.01 del 15-02-15

421946023801

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.

PHILIPS

www.philips.com/welcome oldalon