PHILIPS

Séria HD9650

Návod na používanie

OBSAH

Dôležité 3

Úvod 6

Opis zariadenia 8

Pred prvým použitím 9

Príprava na použitie 9

- Vkladanie vyberateľného mriežkového dna a zberača tuku 9
- Tabuľka jedál 10

Používanie zariadenia 13

- Teplovzdušné fritovanie 13
- Zmena predvoleného nastavenia počas prípravy 18
- Používanie manuálneho režimu 19
- Zmena teploty alebo času prípravy kedykoľvek 20
- Výber režimu udržiavania teploty 21
- Príprava domácich hranolčekov 22

Čistenie 23

Odkladanie 24

Recyklácia 25

Záruka a podpora 25

Riešenie problémov 25

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Suroviny, ktoré chcete smažiť, vždy vložte do košíka, aby neprišli do kontaktu s ohrevnými článkami.
- Kým zariadenie pracuje, nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu.
- Do panvice nedávajte olej, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nesmie do zariadenia preniknúť voda ani iná kvapalina.
- Do košíka vkladajte vždy iba toľko jedla, aby ste neprekročili maximálnu označenú úroveň.
- Počas prevádzky sa nikdy nedotýkajte vnútra zariadenia.

Varovanie

- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.

- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
- Zariadenie neopierajte o stenu ani o iné zariadenia. Za zariadením, po stranách zariadenia a nad zariadením ponechajte minimálne 10 cm voľného miesta. Na zariadenie neklaďte žiadne predmety.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na používanie.
- Počas teplovzdušného fritovania vystupuje zo vzduchových otvorov horúca para. Ruky a tvár majte od pary a vzduchových otvorov v bezpečnej vzdialenosti. Na paru a vzduch si dajte pozor aj pri vyberaní panvice zo spotrebiča.

- Prístupné povrchy sa počas prevádzky môžu zohriať na vysokú teplotu.
- Počas používania sa panvica, košík a príslušenstvo vo fritéze Airfryer zohrejú na vysokú teplotu. Pri manipulácii s ním dávajte pozor.
- Zariadenie nepokladajte na horúci plynový sporák, akýkoľvek elektrický sporák, elektrické varné dosky alebo do rozohriatej rúry, a ani do ich blízkosti.
- V zariadení nikdy nepoužívajte ľahké prísady ani papier na pečenie.
- Zariadenie neumiestňujte na horľavé materiály, ako napríklad obrus alebo záclonu, ani do ich blízkosti.
- Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

- Ak uvidíte zo zariadenia vychádzať tmavý dym, ihneď ho odpojte zo siete. Počkajte, kým zo zariadenia prestane vychádzať dym, a potom vytiahnite panvicu zo zariadenia.
- Skladovanie zemiakov: zemiaky skladujte pri teplote požadovanej pre príslušnú skladovanú odrodu; v záujme minimalizácie rizika vystavenia pripravovaného jedla účinkom akrylamidu nesmie byť teplota nižšia než 6 °C.
- Ak máte mokré ruky, nepripájajte zariadenie do siete ani sa nedotýkajte ovládacieho panelu.

Upozornenie

- Toto zariadenie je určené len na bežné používanie v domácnosti. Nie je určené na používanie v prostredí, ako sú kuchynky pre zamestnancov v obchodoch či kanceláriách, na farmách ani v iných pracovných priestoroch. Takisto nie je určené pre klientov hotelov, motelov, penziónov ani iných ubytovacích zariadení.
- Zariadenie vždy vráťte do servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú prípadne opravia. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami, inak záruka stráca platnosť.
- V prípade, že zariadenie použijete nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stratí platnosť a spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Pred ďalšou manipuláciou alebo čistením nechajte zariadenie približne 30 minút vychladnúť.

- Vždy dbajte na to, aby mali suroviny pripravené v tomto zariadení zlatožltú farbu a neboli tmavé ani hnedé. Pripálené zvyšky odstráňte. Čerstvé zemiaky nefritujte pri teplote vyššej ako 180 °C (v záujme minimalizácie tvorby akrylamidu).
- Pri čistení hornej časti komory na pečenie buďte opatrní, ohrevné teleso a okraje kovových častí sú horúce.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa elektromagnetických polí.

Automatické vypínanie

Toto zariadenie je vybavené funkciou automatického vypnutia. Po uplynutí doby nastavenej na časovači sa zariadenie automaticky vypne. Ak chcete zariadenie vypnúť manuálne, stlačte vypínač.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite **www.philips.com/welcome**.
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL využíva na smaženie vášho obľúbeného jedla málo alebo žiadny pridaný olej.
Je navrhnutá tak, aby smažila dochrumkava a do hĺbky s minimálnym množstvom tuku. Vďaka kombinácii výkonného ohrievača a motora s novou technológiou Twin TurboStar horúci vzduch vo fritéze Airfryer XXL prúdi rýchlo ako tornádo celým varným košíkom. Vďaka tomu sa z jedla extrahuje tuk a všetok sa zachytáva v zberači tuku naspodku fritézy.
Uvoľnený tuk z jedla sa zachytáva na jednom mieste naspodku nádoby na jednoduchú likvidáciu a čistenie.
Vychutnáte si dokonale pripravené vyprážané jedlo – chrumkavé na povrchu a mäkké vnútri. Vyprážajte, grilujte, pečte a opekajte a pripravte si množstvo chutných jedál zdravým, rýchlym a jednoduchým spôsobom.
Ďalšie inšpirácie, recepty a informácie o teplovzdušnej fritéze Airfryer nájdete na adrese **www.philips.com/kitchen** alebo si stiahnite bezplatnú aplikáciu Airfryer pre systém iOS® alebo Android™.

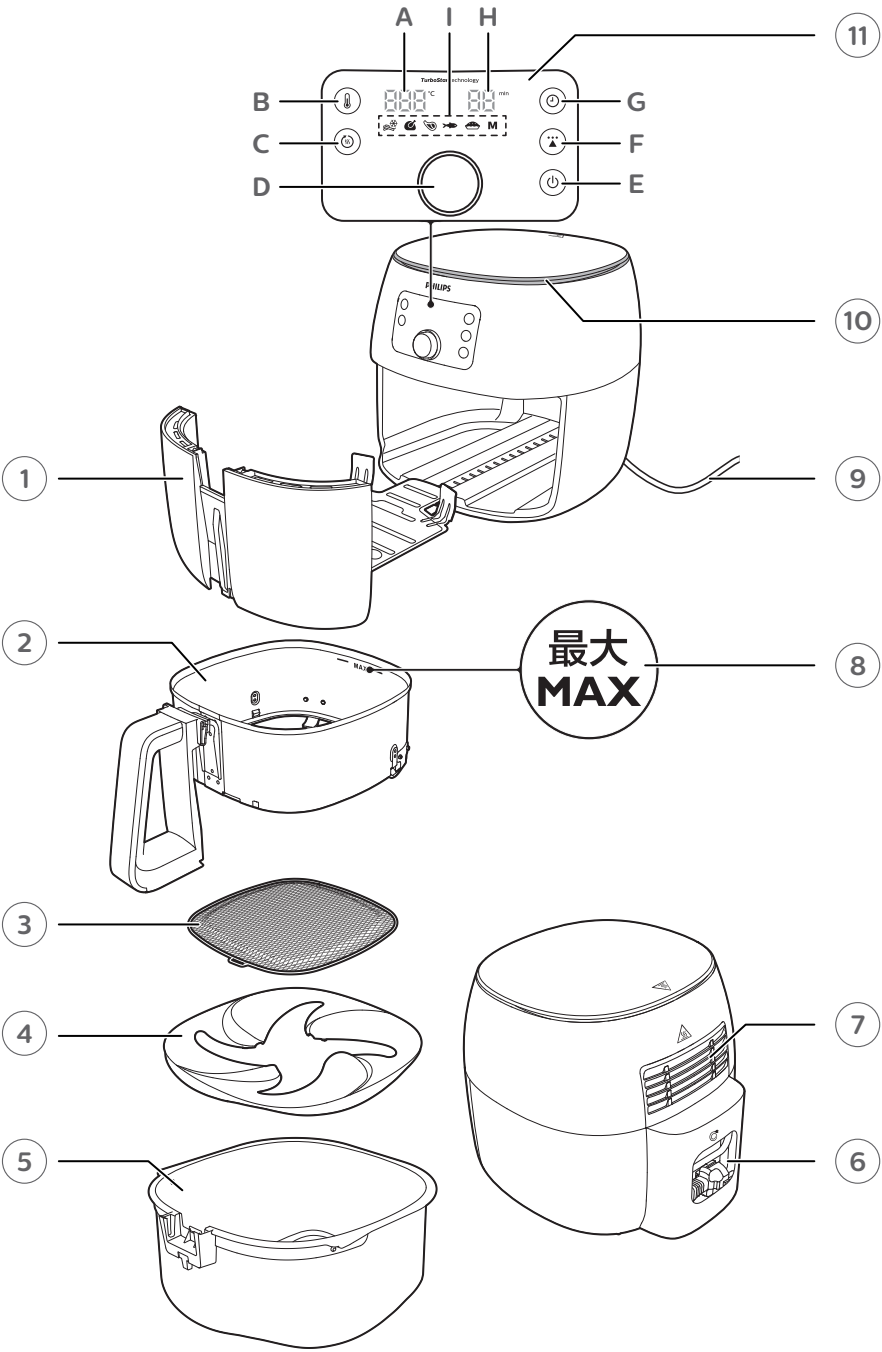
A
I
H
11
B
C
D
G
F
E
TurboStar technology
°C
min
M
PHILIPS
10
1
9
2
MAX
最大
MAX
8
3
4
7
5
6

Opis zariadenia

1 Zásuvka
2 Košík s vyberateľným mriežkovým dnom
3 Vyberateľné mriežkové dno
4 Zberač tuku
5 Nádoba
6 Priečinok na odkladanie kábla
7 Vzduchové otvory
8 Značka MAX
9 Sieťový kábel
10 Vstup vzduchu
11 Ovládací panel
   A. Ukazovateľ teploty
   B. Tlačidlo teploty
   C. Tlačidlo udržiavania teploty
   D. Otočný volič QuickControl
   E. Tlačidlo vypínača
   F. Tlačidlo predvolených nastavení
   G. Tlačidlo stopiek
   H. Signalizácia času
   I. Predvolené nastavenia: hranolčeky/zmrazené chuťovky, kura, mäso, ryby, pečenie a manuálne

Pred prvým použitím

1 Odstráňte všetok obalový materiál.

2 Zo zariadenia odstráňte všetky nálepky a štítky.

3 Pred prvým použitím zariadenia dôkladne vyčistite zariadenie podľa pokynov uvedených v tabuľke o čistení.

Príprava na použitie

Vkladanie vyberateľného mriežkového dna a zberača tuku

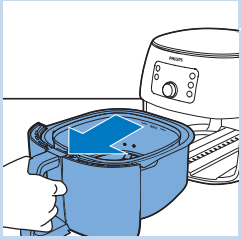

1 Potiahnite rukoväť a otvorte zásuvku.

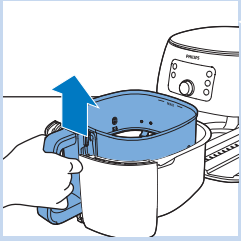

2 Zdvihnite rukoväť a košík vyberte.

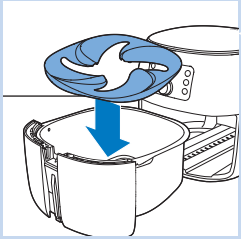

3 Do nádoby vložte zberač tuku.

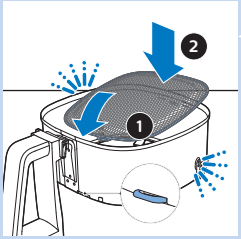

4 Vyberateľné mriežkové dno vložte do otvoru na pravej dolnej strane košíka. Mriežkové dno zatlačte nadol, kým nezapadne na miesto (musí cvaknúť na oboch stranách).

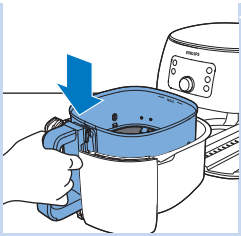

5 Košík vložte do nádoby.

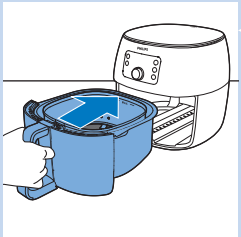

6 Zásuvku zatlačte späť pomocou rukoväti do fritézy Airfryer.

Poznámka

- Nikdy nepoužívajte nádobu bez vloženého zberača tuku alebo košíka.

Tabuľka jedál

Tabuľka nižšie vám pomôže pri výbere základných nastavení pre jednotlivé typy jedál, ktoré chcete pripraviť.

Poznámka

- Upozorňujeme, že tieto nastavenia sú len orientačné. Jednotlivé prísady majú iný pôvod, veľkosť, tvar a značku, takže nedokážeme zaručiť, že uvedené nastavenie bude ideálne pre vaše prísady.
- Pri príprave veľkých porcií (napríklad hranolčeky, krevety, kuracie stehná, zmrazené chuťovky) suroviny v košíku 2 až 3-krát potraste, otočte alebo pohýbte, aby sa dosiahol konzistentný výsledok.

	Zloženie	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	V strede pečenia potraste, otočte alebo pohýbte	Poznámka
	Tenké mrazené hranolčeky (7 x 7 mm)	200-1400 g	13 – 32	180 °C	Áno	
	Hrubé mrazené hranolčeky (10 x 10 mm)	200-1400 g	13 – 33	180 °C	Áno	

	Zloženie	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	V strede pečenia potraste, otočte alebo pohýbte	Poznámka
	Domáce hranolčeky (10 x 10 mm)	200-1400 g	18 – 35	180 °C	Áno	Namočte na 30 minút do vody, potom osušte a pridajte 1/4 až 1 PL oleja.
	Domáce zemiakové mesiačiky	200-1400 g	20-42	180 °C	Áno	Namočte na 30 minút do vody, potom osušte a pridajte 1/4 až 1 PL oleja.
	Zmrazené chuťovky (kuracie nugetky)	80-1300 g (6 – 50 kusov)	7 – 18	180 °C	Áno	Sú pripravené, keď sú zlatožlté a chrumkavé zvonku.
	Zmrazené chuťovky (malé jarné rolky približne 20 g)	100-600 g (5 – 30 kusov)	14 – 16	180 °C	Áno	Sú pripravené, keď sú zlatožlté a chrumkavé zvonku.
	Celé kurča	1200-1500 g	50 – 55	180 °C		Dbajte na to, aby sa stehná nedotýkali ohrevného telesa.
	Kuracie prsia približne 160 g	1 – 5 kusov	18 – 22	180 °C		
	Stehienka	200-1800 g	18 – 35	180 °C	Áno	
	Kuracie obaľované rezníky	3 – 12 kusov (1 vrstva)	10 – 15	180 °C		Pridajte olej do strúhanky. Sú pripravené, keď sú zlatožlté.
	Kuracie krídelká približne 100 g	2 – 8 kusov (1 vrstva)	14 – 18	180 °C	Áno	
	Kúsky mäsa bez kostí približne 150 g	1 – 5 kusov	10 – 13	200°C		

	Zloženie	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	V strede pečenia potraste, otočte alebo pohýbte	Poznámka
	Hamburger približne 150 g (priemer 10 cm)	1 – 4 placky	10 – 15	200°C		
	Hrubé klobásy približne 100 g (priemer 4 cm)	1 – 6 kusov (1 vrstva)	12 – 15	200°C		
	Tenké klobásy približne 70g (priemer 2 cm)	1 – 7 kusov	9 – 12	200°C		
	Pečené bravčové	500-1000 g	40-60	180 °C		Pred narezaním ho nechajte 5 minút postáť.
	Ryba v celku približne 300 – 400 g	1 až 2	18 – 22	200°C		Ak sa nezmestí do košíka, odrežte chvost.
	Rybie filé približne 120 g	1 – 3 (1 vrstva)	9 – 12	200°C		Stranu s kožou položte na dno a pridajte trochu oleja, aby sa predišlo prilepeniu.
	Kôrovce približne 25 – 30 g	200-1500 g	10 – 25	200°C	Áno	
	Koláč	500 g 18 oz	28	180 °C		Použite formu na koláč.
	Muffiny približne 50 g	1 – 9	12 – 14	180 °C		Používajte silikónové formičky na muffiny odolné voči teplu.
	Kiš (priemer 21 cm)	1	15	180 °C		Použite plech alebo nádobu na pečenie.
	Predpečené hrianky/ sendviče	1 – 6	6 až 7	180 °C		

	Zloženie	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	V strede pečenia potraste, otočte alebo pohýbte	Poznámka
	Čerstvý chlieb	700 g	38	160°C		Tvar musí byť čo najplochejší, aby sa chlieb pri kysnutí nedotkol ohrevného telesa.
	Čerstvé rožky približne 80 g	1 – 6 kusov	18 – 20	160°C		
M	Gaštany	200-2000 g	15 – 30	200°C	Áno	
M	Zmiešaná zelenina (nahrubo nasekaná)	300-800g	10-20	200°C	Áno	Dobu varenia nastavte podľa chuti.

Používanie zariadenia

Teplovzdušné fritovanie

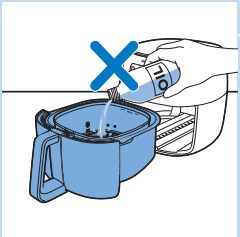

! Upozornenie

- **Táto teplovzdušná fritéza Airfryer využíva horúci vzduch. Do nádoby nedávajte olej, fritovaciu masť ani žiadnu inú tekutinu.**
- **Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväte alebo gombíky. Horúcu nádobu a zberač tuku chytajte pomocou kuchynskej rukavice.**
- **Toto zariadenie je určené len na používanie v domácnosti.**
- **Počas prvého použitia môže zo zariadenia vychádzať malé množstvo dymu. Je to normálne.**
- **Predhrievanie zariadenia nie je potrebné.**

1 Zariadenie položte na stabilný, rovný, nešmykľavý povrch odolný voči vysokým teplotám. Dbajte na to, aby sa zásuvka dala úplne otvoriť.

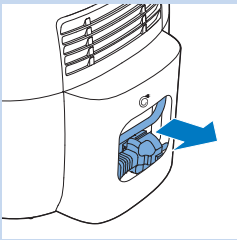

Poznámka

- Na zariadenie ani po stranách zariadenia nekladťe žiadne predmety. Mohli by ste nimi zablokovať prúdenie vzduchu a zhoršiť tak výsledky fritovania.

2 Kábel vytiahnite z odkladacieho priestoru v zadnej časti zariadenia.

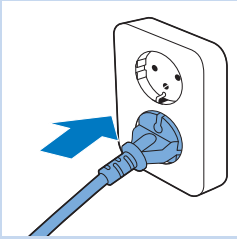

3 Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.

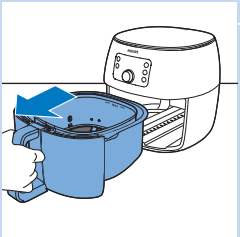

4 Potiahnite rukoväť a otvorte zásuvku.

5 Suroviny vložte do košíka.

Poznámka

- Teplovzdušná fritéza Airfryer dokáže pripraviť množstvo rôznych surovín. Informácie o správnych množstvách a o približných časoch prípravy nájdete v časti „Tabuľka jedál“.
- Neprekračujte množstvá uvedené v časti „Tabuľka jedál“ ani neprepĺňajte košík nad značku MAX, pretože tým môžete negatívne ovplyvniť kvalitu konečného výsledku.
- Ak chcete naraz pripravovať rôzne suroviny, skôr než ich začnete pripravovať súčasne, skontrolujte odporúčanú dobu varenia jednotlivých surovín.

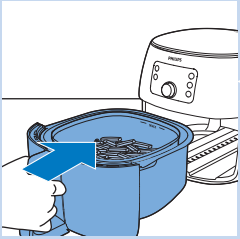

6 Zásuvku zatlačte späť pomocou rukoväti do fritézy Airfryer.

Upozornenie

- **Nádobu nikdy nepoužívajte bez vloženého zberača tuku alebo košíka. Ak zariadenie zohrejete bez košíka, pri otváraní zásuvky použite kuchynskú rukavicu. Okraje a vnútro zásuvky môžu byť veľmi horúce.**
- **Počas používania ani istú dobu po ukončení používania sa nedotýkajte nádoby, zberača tuku ani košíka, pretože môžu byť veľmi horúce.**

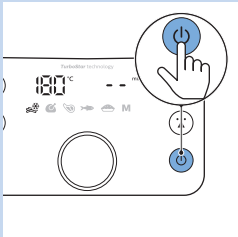

7 Stlačením tlačidla vypínača (⏻) zapnite zariadenie.

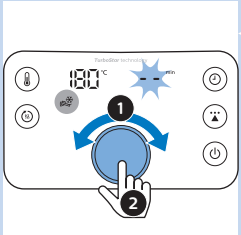

8 Predvolené nastavenie zmeníte otočením otočného voliča QuickControl na požadované nastavenie.
↳ Vybrané predvolené nastavenie potvrdíte stlačením otočného voliča QuickControl. Na obrazovke bliká indikátor času prípravy.

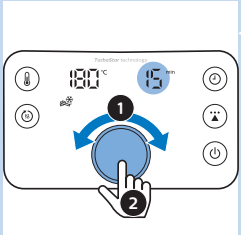

9 Čas prípravy zmeníte otočením otočného voliča QuickControl na požadované nastavenie.
↳ Vybraný čas prípravy potvrdíte stlačením otočného voliča QuickControl.

Poznámka

- Pozrite si tabuľku jedál so základnými nastaveniami varenia pre rôzne druhy jedál.

10 Zariadenie spustí varenie po potvrdení doby varenia.

Tip

- Proces varenia môžete pozastaviť stlačením otočného voliča QuickControl. Proces varenia môžete obnoviť opätovným stlačením otočného voliča QuickControl.

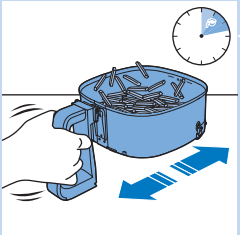

Poznámka

- Ak do 30 minút nenastavíte požadovanú dobu varenia, zariadenie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne.
- Ak ako indikáciu doby vyberiete „- -“, zariadenie sa prepne do predhrievacieho režimu.
- Niektoré prísady je potrebné po uplynutí polovice času prípravy pretriasť alebo otočiť (pozri časť „Tabuľka jedál“). Ak chcete suroviny potriasť, stlačením otočného voliča QuickControl pozastavte varenie, otvorte zásuvku, košík vyberte z nádoby a potraste ho nad drezom. Nádobu s košíkom zasuňte späť do zariadenia a stlačením otočného voliča QuickControl obnovte varenie.
- Ak nastavíte časovač na polovicu času prípravu, po zaznení signalizácie časovača je čas pretriasť prísady. Potom nezabudnite nastaviť časovač na zvyšok času prípravy.

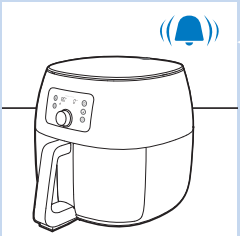

11 Keď zaznie signalizácia časovača, nastavený čas prípravy uplynul.

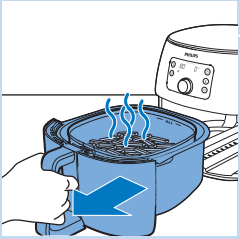

12 Zásuvku otvorte potiahnutím rukoväti a skontrolujte, či sú suroviny hotové.

Poznámka

- Ak suroviny ešte nie sú hotové, nádobu zasuňte späť do fritézy Airfryer pomocou rukoväti a k nastavenej dobe pridajte niekoľko minút navyše.

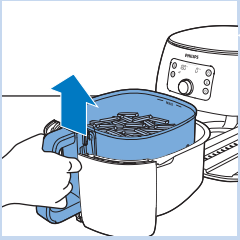

13 Ak chcete vybrať malé suroviny (napr. hranolčeky), zdvihnite košík z nádoby za rukoväť.

Upozornenie

- **Po ukončení varenia sú nádoba, zberač tuku, košík, vnútro krytu a suroviny horúce. V závislosti od typu surovín vo fritéze Airfryer môže z nádoby vychádzať para.**

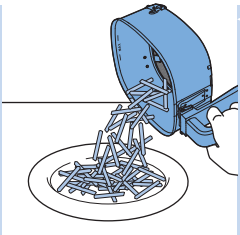

14 Obsah košíka vysypte do misky alebo na tanier. Košík vždy vyberte z nádoby za účelom vysypania obsahu, pretože sa na dne nádoby môže nachádzať horúci olej.

Poznámka

- Na vybratie veľkých alebo krehkých prísad použite kliešte.
- Nadmerné množstvo oleja alebo vytopeného tuku pochádzajúceho zo surovín sa zbiera na dne nádoby pod zberačom tuku.
- V závislosti od typu varených surovín môžete opatrne vyliať nadbytočný olej alebo vytopený tuk z nádoby po každej dávke alebo pred pretrasením, či opätovným vložením košíka do nádoby. Košík položte na teplu odolný povrch. Pomocou kuchynskej rukavice zdvihnite nádobu a umiestnite ju na teplu odolný povrch. Zberač tuku opatrne vyberte z nádoby pomocou klieští s gumenými koncami. Vylejte nadbytočný olej alebo vytopený tuk. Zberač tuku vráťte späť do nádoby, nádobu do zásuvky a košík do nádoby.

Po príprave jednej dávky surovín je fritéza Airfryer ihneď pripravená na prípravu ďalšej dávky.

Poznámka

- Ak chcete pripraviť ďalšiu dávku zopakujte krok 1 až 14.

Zmena predvoleného nastavenia počas prípravy

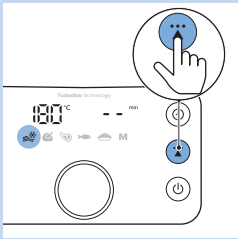

1 Stlačte tlačidlo predvolených nastavení (⏢).

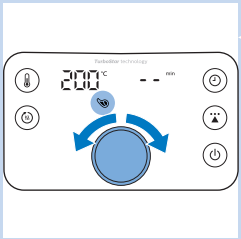

2 Otočením otočného voliča QuickControl vyberte iné predvolené nastavenie.

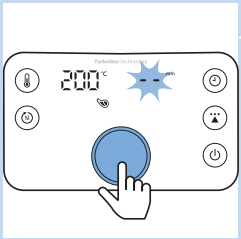

3 Vybrané predvolené nastavenie potvrdíte stlačením otočného voliča QuickControl. Na obrazovke bliká indikátor času prípravy.

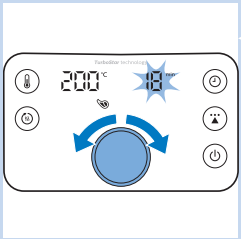

4 Čas prípravy zmeníte otočením otočného voliča QuickControl.

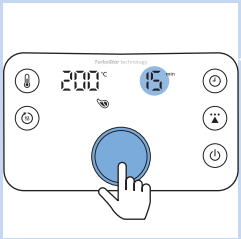

↳ Vybraný čas prípravy potvrdíte stlačením otočného voliča QuickControl.

Používanie manuálneho režimu

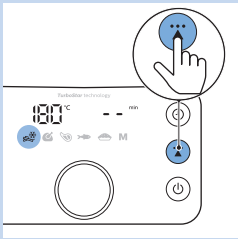

1 Stlačte tlačidlo predvolených nastavení (⚙).

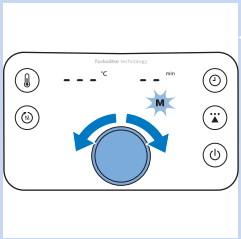

2 Otočením otočného voliča QuickControl vyberte manuálny režim (**M**).

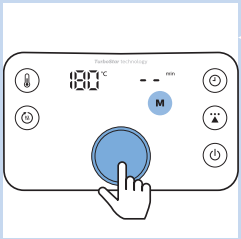

3 Stlačením otočného voliča QuickControl prejdite do manuálneho režimu.

↳ Prednastavená teplota je 180 °C.

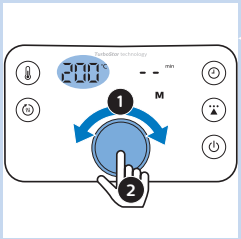

4 Teplotu zmeníte otočením otočného voliča QuickControl.

↳ Teplotu potvrdíte stlačením otočného voliča QuickControl.

5 Po potvrdení teploty začne indikátor času „- -“ blikať.

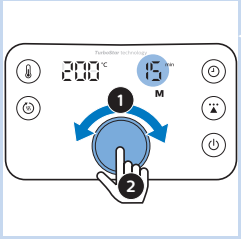

6 Čas prípravy zmeníte otočením otočného voliča QuickControl.

↳ Čas prípravy potvrdíte stlačením otočného voliča QuickControl.

Zmena teploty alebo času prípravy kedykoľvek

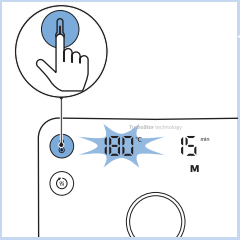

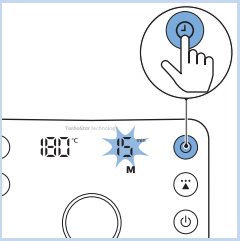

1 Stlačte tlačidlo teploty (🌡) alebo časovača (🕒).

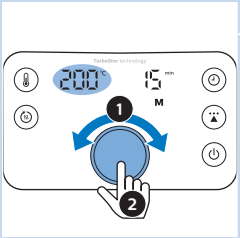

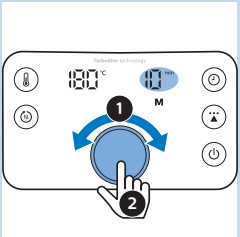

2 Teplotu alebo čas prípravy zmeníte otočením otočného voliča QuickControl.

↳ Teplotu alebo čas prípravy potvrdíte opätovným stlačením otočného voliča QuickControl alebo tlačidla teploty/časovača.

Poznámka

- Ak zmeny nepotvrdíte stlačením otočného voliča QuickControl alebo tlačidla teploty/časovača, po 10 sekundách sa potvrdia automaticky.

Výber režimu udržiavania teploty

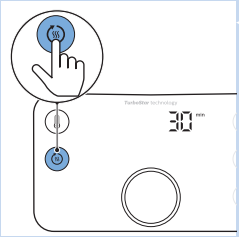

1 Stlačte tlačidlo udržiavania teploty (%) (režim udržiavania teploty môžete aktivovať kedykoľvek).

↳ Tlačidlo udržiavania teploty sa rozsvieti s pulzným efektom.

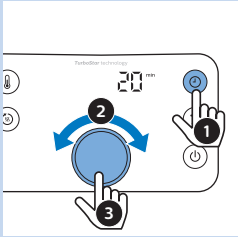

↳ Časovač udržiavania teploty je nastavený na 30 minút. Ak chcete zmeniť čas udržiavania teploty (1 – 30 min), stlačte tlačidlo časovača (🕒), otočte otočný volič QuickControl a nastavenie potvrďte jeho stlačením. Nie je možné upraviť teplotu udržiavania.

2 Režim udržiavania teploty môžete pozastaviť stlačením otočného voliča QuickControl. Režim udržiavania teploty môžete obnoviť opätovným stlačením otočného voliča QuickControl.

3 Režim udržiavania teploty ukončíte stlačením niektorého z týchto tlačidiel: tlačidlo predvolených nastavení, tlačidlo teploty, tlačidlo vypínača.

Tip

- Ak jedlo, ako napríklad hranolčeky stratí chrumkavosť počas režimu udržiavania teploty, skráťte dobu udržiavania teploty predčasným vypnutím zariadenia, alebo ho pripečte po dobu 2 – 3 minút pri teplote 180 °C.

Poznámka

- Ak aktivujete režim udržiavania teploty počas prípravy jedla (tlačidlo udržiavania teploty sa rozsvieti s pulzným efektom), zariadenie bude udržiavať jedlo teplé počas 30 minút po ukončení času prípravy.
- Počas aktivácie režimu udržiavania teploty sa niekedy aktivuje ventilátor a ohrievač vnútri zariadenia.
- Režim udržiavania teploty je určený na udržanie jedál v teple okamžite po ukončení varenia vo fritéze Airftryer. Neslúži na ohrievanie.

Príprava domácich hranolčekov

Postup prípravy výborných domácich hranolčekov v teplovzdušnej fritéze Airfryer:

- Vyberte typ zemiakov, ktoré sú vhodné na prípravu hranolčekov (t. j. čerstvé, (mierne) sypké zemiaky).
- Rovnomerné výsledky dosiahnete, ak budete pripravovať hranolčeky po porciách s hmotnosťou max. 1000 gramov. Väčšie hranolčeky bývajú menej chrumkavé ako tie menšie.
- Počas teplovzdušného fritovania 2 až 3-krát pretraste košík.

1 **Ošúpte zemiaky a nakrájajte ich na hranolčeky (8 x 8 mm/0,3 palca hrubé).**

2 **Minimálne na 30 minút namočte zemiakové hranolčeky do misky s vodou.**

3 **Vodu z misky vylejte a zemiakové hranolčeky osušte v kuchynskej utierke alebo pomocou papierových servítok.**

4 **Do misky nalejte polovicu polievkovej lyžice kuchynského oleja, hranolčeky vložte do misky a miešajte ich, kým nebudú pokryté vrstvou oleja.**

5 **Hranolčeky vyberte z misky prstami alebo dierovanou naberačkou, aby nadbytočný olej zostal v miske.**

Poznámka

- Do košíka nevyklopte celý obsah misky, aby sa do panvice nedostal nadbytočný olej.

6 **Vložte hranolčeky do košíka.**

7 **Fritujte zemiakové hranolčeky a košík pretraste v polovici času teplovzdušného fritovania. Ak pripravujete viac ako 500 g hranolčekov, pretraste ich 2 až 3-krát.**

Poznámka

- Informácie o správnych množstvách a časoch prípravy nájdete v časti „Tabuľka jedál“

Čistenie

Varovanie

- **Skôr než sa pustíte do čistenia, nechajte košík, nádobu, zberač tuku, príslušenstvo a vnútorné časti zariadenia úplne vychladnúť.**
- **Zberač tuku vyberte opatrne z nádoby pomocou klieští s gumenými koncami. Nevyberajte ho prstami, pretože pod zberačom tuku sa hromadí horúci tuk alebo olej.**
- **Nádoba, košík, zberač tuku a vnútorné časti zariadenia majú nepriľnavý povrch. Nepoužívajte kovové kuchynské náradie ani drsné čistiace prostriedky, pretože by mohli tento nepriľnavý povrch poškodiť.**

Po každom použití zariadenie očistite. Po každom použití odstráňte olej a tuk z dna nádoby.

1 Stlačením tlačidla vypínača (⏻) zariadenie vypnite, vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť.

Tip

- Ak chcete, aby fritéza Airfryer vychladla rýchlejšie, vyberte nádobu aj košík.

2 Zberač tuku vyberte z nádoby pomocou klieští s gumenými koncami. Vylejte vytopený tuk alebo olej z dna nádoby.

3 Nádoby, košík a zberač tuku môžete umyť v umývačke riadu. Môžete ich umyť aj horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a jemnou špongiou (pozri časť „Tabuľka čistenia“).

Tip

- Ak sa zvyšky jedla prichytia na nádobu, zberač tuku alebo košík, môžete ich na 10 až 15 minút namočiť do horúcej vody s prostriedkom na umývanie riadu. Zvyšky jedla sa odmočia a tak sa jednoduchšie odstránia. Používajte prostriedok na umývanie riadu, ktorý rozpúšťa olej a mastnotu. Ak sa na nádobe, zberači tuku alebo na košíku nachádzajú mastné škvrny, ktoré nedokážete odstrániť pomocou horúcej vody a prostriedku na umývanie riadu, použite tekutý odmasťovač.
- V prípade potreby možno zvyšky jedla prilepené na ohrevný článok odstrániť kefkou s jemnými alebo stredne tvrdými vláknami. Nepoužívajte drôtenú kefku, mohli by ste ňou poškodiť povrchovú vrstvu ohrevného článku.

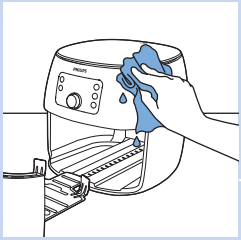

4 Vonkajšiu stranu zariadenia očistite navlhčenou handričkou.

Poznámka

- Dbajte na to, aby sa vlhkosť nedostala na ovládací panel. Po čistení ovládací panel osušíte handričkou.

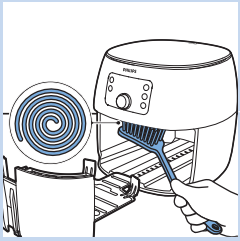

5 Ohrevné teleso očistite čistiacou kefkou a odstráňte všetky prípadné zvyšky potravín.

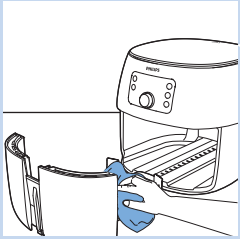

6 Vnútro zariadenia vyčistite jemnou špongiou namočenou v horúcej vode.

Odkladanie

1 Odpojte zariadenie a nechajte ho vychladnúť.

2 Pred odložením sa presvedčte, či sú všetky časti čisté a suché.

3 Kábel vložte do priečinku na odkladanie kábla.

Poznámka

- Pri prenášaní vždy držte teplovzdušnú fritézu Airfryer vodorovne. Zároveň pridržiavajte priečinok v prednej časti zariadenia, inak by mohol v prípade neúmyselného naklonenia zariadenia vypadnúť. Priečinok by sa tak mohol poškodiť.
- Vždy sa uistite, či sú odnímateľné časti fritézy Airfryer, ako napr. odnímateľné mriežkové dno a pod., upevnené pred ich prenášaním a/alebo odložením.

Recyklácia

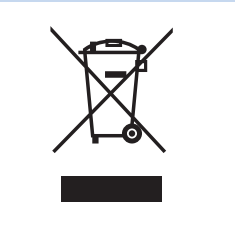

- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support** alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak neviete problém vyriešiť na základe nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support,** kde nájdete zoznam často kladených otázok, prípadne kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vonkajšie časti zariadenia sa počas používania zohrievajú.	Teplo z vnútorných častí zahrieva vonkajšie steny.	Je to normálne. Všetky rúčky a gombíky, ktorých sa počas používania musíte dotýkať, zostávajú dostatočne chladné.
		Nádoba, košík, zberač tuku a vnútorné časti zariadenia sa po zapnutí zariadenia vždy zahrejú, aby sa zabezpečila správna príprava jedál. Tieto časti sú vždy príliš horúce na dotyk.
		Ak zariadenie ponecháte zapnuté dlhšiu dobu, niektoré jeho časti môžu byť príliš horúce na dotyk. Tieto časti sú na zariadení označené touto ikonou: Ak viete o týchto horúcich oblastiach a nedotýkate sa ich, používanie zariadenia je úplne bezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Domáce hranolčeky sa nepodarili podľa očakávaní.	Nepoužili ste správny typ zemiakov.	Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite čerstvé, (mierne) múčnaté zemiaky. Ak potrebujete zemiaky uskladniť, neodkladajte ich do studeného prostredia (napr. do chladničky). Použite zemiaky, ktoré sú na obale označené ako vhodné na smaženie.
	V košíku je príliš veľa surovín.	Postupujte podľa pokynov na prípravu domácich hranolčekov v tejto príručke (prečítajte si časť „Tabuľka jedál“ alebo si prevezmite bezplatnú aplikáciu Airfryer).
	Určité druhy surovín je potrebné v polovici doby prípravy jedla potrasením premiešať.	Postupujte podľa pokynov na prípravu domácich hranolčekov v tejto príručke (prečítajte si časť „Tabuľka jedál“ alebo si prevezmite bezplatnú aplikáciu Airfryer).
Teplovzdušná fritéza Airfryer sa nedá zapnúť	Zariadenie nie je zapojené do siete.	Po zapnutí zariadenia počuť zvuk ventilátora. Ak tento zvuk nepočujete, skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do elektrickej zásuvky.
	K jednej zásuvke je pripojených viac zariadení.	Fritéza Airfryer má vysoké napätie. Vyskúšajte inú zásuvku a skontrolujte poistky.
Na vnútorných častiach teplovzdušnej fritézy Airfryer sa miestami odlupuje povrch.	Vo vnútri panvice alebo teplovzdušnej fritézy Airfryer sa v dôsledku neúmyselného kontaktu s povrchovou vrstvou alebo v dôsledku jej poškriabania (napr. pri čistení drsnými čistiacimi pomôckami alebo pri vkladaní košíka) môžu objaviť malé miesta s odlúpeným povrchom.	Poškodeniu môžete predchádzať správnym vkladaním košíka do panvice. Ak košík vkladáte pod uhlom, jeho bočná strana môže naraziť na stenu panvice a spôsobiť odlúpenie malých kúskov povrchovej vrstvy. Ak sa tak stane, nemusíte sa obávať. Všetky materiály sú z hľadiska kontaktu s potravinami bezpečné a takého poškodenie nepredstavuje žiadne riziko.
Zo zariadenia vychádza biely dym.	Varíte mastné suroviny a zberač tuku nie je vložený v nádobe.	Opatrne vylejte nadmerné množstvo oleja alebo tuku z nádoby, zberač tuku vložte do nádoby a spustite varenie.
	Panvica stále obsahuje zvyšky mastnoty z predchádzajúceho použitia.	Biely dym spôsobujú mastné usadeniny, ktoré sa zahrievajú v panvici. Po každom použití nádobu, košík a zberač tuku dôkladne umyte.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Strúhanka alebo cestíčko sa dostatočne neprichytili na potraviny.	Tvorbu bieleho dymu môžu spôsobovať drobné kúsky strúhanky cirkulujúce vo vzduchu. Potraviny dôkladne obaľte, aby strúhanka alebo cestíčko neodpadávali.
	Marináda, tekuté suroviny alebo šťava z mäsa prskajú pri kontakte s vytopeným tukom alebo masťou.	Jedlo pred vložením do košíka osušte.
Displej zobrazuje 5 pomlčiek ako na obrázku nižšie.	Bezpečnostná funkcia sa aktivovala z dôvodu prehriatia zariadenia.	Odpojte zariadenie zo zásuvky a skôr, ako ho znovu pripojíte, ho nechajte 1 minútu vychladnúť.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

© 2020 Koninklijke Philips N.V.