PHILIPS

HD9880

Ръковод. за потребителя

Съдържание

Важно **3**
Електромагнитни полета (EMF) 5
Автоматично изключване 5
Рециклиране **6**
Гаранция и поддръжка **6**
Декларация за съответствие **6**
Актуализации на софтуер и фърмуер **6**
Съвместимост на устройствата **7**
Фабрични настройки **7**
Въведение **7**
Общ преглед **8**
Описание на функциите **9**
Преди първата употреба **12**
Подготовка преди първата употреба **12**
Поставяне на подвижното мрежесто дъно 12
Свързване на Airfryer с приложението NutriU 13
Използване на Airfryer **15**
Използване на кухненския термометър **18**
Поставяне на кухненския термометър 18
Измерване на дебелината на храната 20
Режими на готвене **21**
Програми за автоматично готвене 21
Приготвяне на домашни пържени картофки 22
Приготвяне на домашно кисело мляко 23
Ръчно готвене 23
Кухненски термометър 24
Запазва топлината **25**
Моите програми **26**
Хронология на готвенето **26**
Почистване **26**
Таблица за почистване 27
Съхранение **27**
Отстраняване на неизправности **28**

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно този документ с важна информация и го запазете за бъдеща справка.

Опасност

- Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газов котлон или всички видове електрически котлони и електрически плочи за готвене, или в загрята фурна.

- Никога не потапяйте уреда във вода и не го плакнете под чешмата.
- Не допускайте в уреда да попадне вода или друга течност, за да избегнете електрически удар.
- Винаги слагайте продуктите за пържене в кошницата, за да не влизат в контакт с нагревателите.
- Не закривайте отворите за входящ и изходящ въздух, докато уредът работи.
- Не пълнете кофата с олио, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред са повредени.
- Никога не бъркайте в уреда, докато работи.
- Никога не поставяйте количество храна, което превишава максималното ниво, обозначено върху кошницата.
- Винаги се уверявайте, че нагревателят е свободен и в него няма заседнала храна.

Предупреждение

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от Philips, негов представител или лица с подобна квалификация, за да се избегнат опасни ситуации.
- Включвайте уреда само в заземен електрически контакт. Винаги проверявайте дали щепселът е поставен добре в контакта.
- Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Външните повърхности може да се нагорещят, докато уредът работи.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда може да се извършва от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.
- Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъпа на деца на възраст под 8 години.
- Не поставяйте уреда до стена или до други уреди. Оставете поне 10 см свободно пространство отзад, от двете страни и над уреда. Не поставяйте нищо върху уреда.
- По време на пържене с горещ въздух през отворите за изходящ въздух излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от изходите за въздух. Също така внимавайте с горещите пара и въздух, когато премахвате кофата от уреда.
- Никога не използвайте леки съставки или хартия за печене в уреда.
- Външните повърхности може да се нагорещят, докато уредът работи.
- Съхранение на картофи: Температурата трябва да бъде подходяща за съхранявания сорт картофи и да е над 6°C за свеждане до минимум на риска от излагане на акриламид на приготвените хранителни продукти.
- Никога не пълнете кофата с олио.
- Този уред е проектиран за използване при температура на околната среда между 5 ºC и 40 ºC.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната ел. захранваща мрежа.
- Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности.
- Не поставяйте уреда върху или близо до леснозапалими материали, като покривки или пердета.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаните в ръководството, и използвайте само оригинални аксесоари на Philips.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Кофата, кошницата и аксесоарите се нагряват по време на и след употреба на уреда – винаги работете с тях внимателно.
- Преди да използвате уреда за първи път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната. Направете справка с инструкциите в ръководството.

Внимание

- Този уред е предназначен само за стандартна домашна употреба. Не е предназначен за употреба в среди, като кухни за персонала в магазини, офиси, ферми и подобни работни среди. Освен това не е предназначен за употреба от клиенти в хотели, мотели, места за нощуване и закуска и подобни жилищни среди.

- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване, съхранение или почистване.
- Поставете уреда върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели, както и ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанията в ръководството за потребителя, гаранцията става невалидна и Philips не поема отговорност за каквито и да било причинени щети.
- За проверка или ремонт винаги носете уреда в упълномощен от Philips сервиз. Не опитвайте да ремонтирате уреда сами, в противен случай гаранцията става невалидна.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- Изчаквайте уредът да се охлади за около 30 минути, преди да работите с него или да го почиствате.
- Приготвяйте продуктите в уреда до златистожълт цвят, а не до тъмен или кафяв. Отстранявайте изгорелите остатъци. Не пържете пресни картофи при температура над 180 °C (за намаляване на отделянето на акриламид).
- Внимавайте много при почистване на горната зона на камерата за готвене: защита срещу пръски, горещ нагревателен елемент, ръб на метални части.
- Винаги се уверявайте, че храната е напълно сготвена в Airfryer.
- Винаги се уверявайте, че имате контрол над вашия Airfryer, а също и когато използвате отдалечената функция или отложен старт.
- Когато готвите мазна храна, от Airfryer може да излиза дим. Обърнете специално внимание, когато използвате функцията за дистанционно управление или отложен старт.
- Уверете се, че само един човек едновременно използва функцията за дистанционно управление.
- Внимавайте, когато готвите лесно развалящи се храни с функцията за отложен старт (могат да се размножат бактерии).

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред е в съответствие с приложимите стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Автоматично изключване

Уредът Airfryer е оборудван с функция за автоматично изключване. Когато уредът е включен, но не е в режим на готвене или запазване на топлината, той ще премине в режим на готовност след 10 минути без взаимодействие с потребителя. За да изключите ръчно уреда, натиснете продължително въртящия се бутон.

Рециклиране

- Този символ означава, че електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. (фиг. 1)
- Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите продукти.

Гаранция и поддръжка

Philips предлага 2-годишна гаранция за този продукт след закупуването му. Тази гаранция не е валидна, ако дефектът се дължи на неправилна употреба или лоша поддръжка. Повече информация е достъпна онлайн, моля, посетете нашия уебсайт **www.philips.com/support**.

Декларация за съответствие

С настоящото DAP B.V. декларира, че Airfryer HD9880 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: **https://www.philips.com**.
Airfryer HD9880 е оборудван с Wi-Fi модул, 2,4 GHz 802.11 b/g/n с максимална изходна мощност от 92,9 mW EIRP.

Актуализации на софтуер и фърмуер

Актуализирането е от съществено значение за защитата на вашата поверителност и за правилното функциониране на вашия Airfryer и приложението.
Моля, винаги актуализирайте приложението до най-новата версия.
Airfryer актуализира фърмуера на уреда автоматично.

Забележка

- За да позволите на Airfryer да се актуализира до най-новата версия на фърмуера, се уверете, че вашият Airfryer е свързан към домашната ви Wi-Fi мрежа.
- Винаги използвайте най-новото приложение и фърмуер.
- Актуализациите са възможни, когато има софтуерни подобрения.
- Актуализация на фърмуера започва автоматично, когато Airfryer е в режим на готовност. Актуализацията отнема няколко минути. През това време Airfryer не може да се използва.

Съвместимост на устройствата

За подробна информация относно съвместимостта на приложението, моля, направете справка с информацията в магазина за приложения.

Фабрични настройки

За възстановяване на фабричните настройки на Airfryer изберете функцията за възстановяване до фабрични настройки в менюто "Инструменти → Настройки".
Тогава вашият Airfryer вече не е свързан с домашната ви Wi-Fi мрежа и не може да бъде сдвоен със смарт устройството.

Въведение

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips!
За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на **www.philips.com/welcome**.

Общ преглед

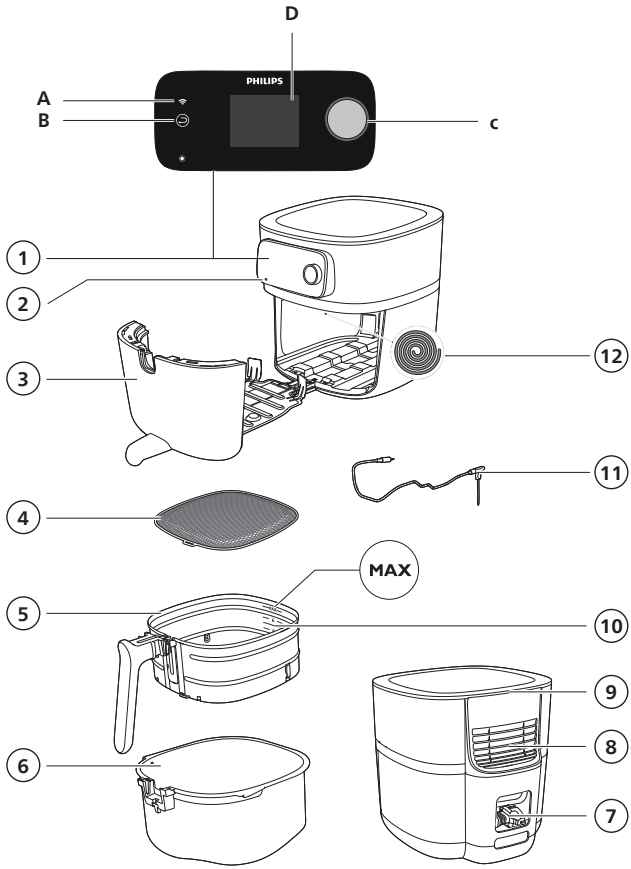

1. Контролен панел
   - **A.** Wi-Fi индикатор
   - **B.** Бутон за връщане назад
   - **C.** Въртящ се бутон
   - **D.** Дисплей
2. Гнездо за кухненски термометър
3. Чекмедже
4. Подвижно мрежесто дъно
5. Кошница с подвижно мрежесто дъно
6. Кофа
7. Отделение за прибиране на кабела
8. Изходи за въздух
9. Входен отвор за въздух
10. Индикация за ниво на пълнене
11. Кухненски термометър
12. Защита срещу пръски

Описание на функциите

Въртящ се бутон и бутон за отмяна

Въртящият се бутон служи за централно управление. Можете да го завъртите и натиснете, за да преминете през различни опции на менюто и да потвърдите действие.
Кратко натискане на въртящия се бутон: включване на уреда.
Дълго натискане на въртящия се бутон: изключване на уреда.
След като включите уреда:
Натискане на въртящия се бутон: потвърждение на действие.
Завъртане на въртящия се бутон: за преминаване през различни опции на менюто или за промяна на настройката за готвене.
Кратко натискане на бутона за отмяна: връщане към предишна стъпка.
Дълго натискане на бутона за отмяна: връщане към главното меню.

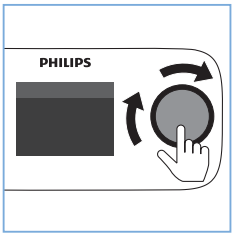

Програми за автоматично готвене

Програмите за автоматично готвене са една от ключовите характеристики на вашия Airfryer. Можете да избирате от различни хранителни продукти. Задайте нивото на пълнене на вашите съставки или задайте на Airfryer колко броя съставки (например пилешки бутчета) сте поставили в кошницата и Airfryer автоматично ще сготви храната ви.
Ако е необходимо взаимодействие по време на готвене (напр. разклащане на пържени картофи), Airfryer ще ви уведоми.

Кухненски термометър

Вашият Airfryer се предлага с кухненски термометър, който може да се използва, за да приготвяте храната си, както я харесвате.
Поставете единия край на кухненския термометър към храната, а другия край в гнездото за кухненски термометър (вижте глава "кухненски термометър").
Можете да използвате кухненския термометър в режими на готвене "**Кухненски термометър**" и "**Програми за автоматично готвене**".

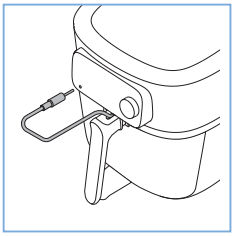

Продължителност на готвене

В режим на готвене "**Ръчно готвене**" можете да зададете времето за готвене от 1 минута до 180 минути.
В режим на готвене "**Програми за автоматично готвене**" не е необходимо да настройвате време за готвене, тъй като програмата за автоматично готвене приготвя храната ви въз основа на размера на порциите ви или желаното ниво на приготвяне.
В режим на готвене "**Кухненски термометър**" не е необходимо да задавате време за готвене, тъй като готвенето автоматично приключва веднага щом се достигне зададената температура на кухненския термометър.

Температура на готвене

В режими на готвене "**Ръчно готвене**" и "**Кухненски термометър**" можете да зададете температурата на готвене от 40° C до 200° C.
В режим на готвене "**Програми за автоматично готвене**" не е необходимо да настройвате температура на готвене, защото температурата на готвене се задава автоматично.

Основна температура

В режим на готвене "**Кухненски термометър**" можете да зададете основната температура на храната. Температурата в центъра на храната ще достигне зададената основна температура в края на процеса на готвене.

Забележка

- Основната температура не е равна на температурата на готвене.

Високи и ниски скорости на въздуха

Вашият Airfryer се предлага с две различни настройки за скорост на въздуха, ниска скорост на въздуха (⊛) и висока скорост на въздуха (⊛⊛).
В режим на готвене "**Програми за автоматично готвене**" скоростта на въздуха се задава автоматично.
В режими на готвене "**Ръчно готвене**" или "**Кухненски термометър**" трябва да зададете ръчно скоростта на въздуха.
За типични ястия на фурна, като лазаня, печено, торти и т.н., и за продължително време за готвене, използвайте ниската скорост на въздуха.
За типичните приложения на Airfryer, като пържени картофи, пилешки хапки, панирани рибни пръчици и т.н., и за по-кратко време за готвене, използвайте високата скорост на въздуха.

Запазване на топлината

Вашият уред Airfryer има режим за запазване на топлината. Можете да активирате режима за запазване на топлината директно след готвене или като превключите на този режим от главното меню.

Моите програми

Можете да запазите любимите си програми за автоматично готвене, настройки за рецепти или ръчни настройки за готвене в "**Моите програми**". Във вашия списък може да се запазят до 20 записа. Изберете елемент и започнете да готвите веднага.

Хронология на готвенето

Можете да намерите вашите наскоро приготвени продукти в "**Хронология на готвенето**". Можете да видите най-новите 20 хронологични записа за готвене. Изберете елемент и започнете да готвите веднага.

Оценка на функционалност

Можете да оцените програмите за автоматично готвене и всички рецепти на NutriU след готвене. Оценката се запазва автоматично и можете да я намерите в раздел "**Моите програми**" и в "**Хронология на готвене**". Вашата оценка ще помогне за подобряване на програмите за автоматично готвене, както и на рецептите.

Напомняне за почистване

От време на време ще получавате напомняне за почистване на вътрешността на вашия Airfryer. В раздел "**Настройки**" можете да изключите напомнянето за почистване.

Напомняне за разклащане

Когато готвите в режим с ръчна настройка, след половината от зададеното време за готвене ще получите напомняне за разклащане. В раздел "**Настройки**" можете да изключите напомнянето за разклащане.

Звукови известия

Понякога се чува звук, например когато уредът е приключил с готвенето или когато е необходимо действие по време на готвене, например разклащане или обръщане на храна.

Текстов съветник

Всички екрани на менюто разполагат с текстов съветник, който ви помага да навигирате през менюто.

Преди първата употреба

1. Свалете целия опаковъчен материал.
2. Отстранете всички стикери или етикети (ако има такива) от уреда.
3. Махнете предпазното фолио от дисплея.
4. Преди първата употреба почистете уреда много добре (вижте раздел "Почистване").

Подготовка преди първата употреба

Поставяне на подвижното мрежесто дъно

1. Отворете чекмеджето, като издърпате дръжката.

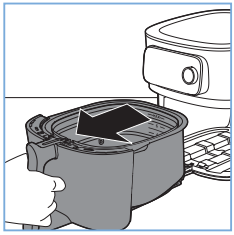

2. Извадете кошницата, като повдигнете дръжката.

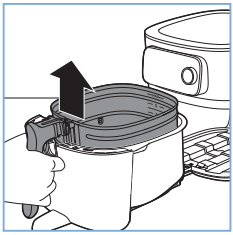

3. Поставете подвижното мрежесто дъно в слота от дясната долна страна на кошницата. Натиснете мрежестото дъно, докато се застопори (да „щракне“ от двете страни).

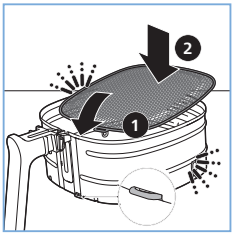

4. Сложете кошницата в кофата.

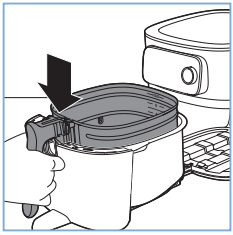

5. Плъзнете чекмеджето обратно в Airfryer, като използвате дръжката.

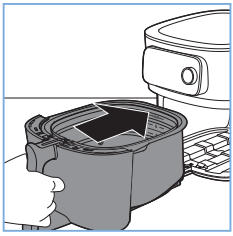

Забележка

- Никога не използвайте кофата без кошницата.

Свързване на Airfryer с приложението NutriU

Важно

- **Уверете се, че смарт устройството ви е свързано към домашната ви Wi-Fi мрежа, преди да започнете процеса на настройка на Wi-Fi.**

1. Включете щепсела на уреда в контакта

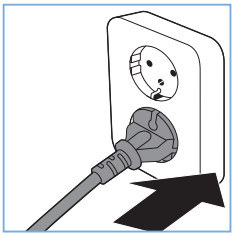

2. Натиснете въртящия се бутон, за да включите уреда.

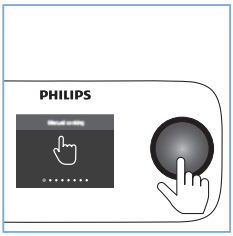

Забележка

- Когато включите уреда за първи път, ще бъдете помолени да изберете езика.
- Можете да промените езика по всяко време в меню "**Настройки**".

3. Превъртете през списъка, докато изберете езика, който предпочитате.
4. Натиснете въртящия се бутон, за да потвърдите и да продължите.
5. Изберете единицата за тегло и температура от списъка.

Забележка

- На следващия екран можете да решите дали да свържете уреда към вашето смарт устройство веднага, или да го направите по-късно.

6. Ако решите веднага да свържете уреда към вашето смарт устройство, отидете на опцията "**Да, моля**".

Забележка

- Препоръчваме да изтеглите приложението NutriU и да добавите Airfryer в приложението веднага след като настроите уреда за първи път. Това ви позволява да използвате Airfryer в пълна степен, например, за да се насладите на дистанционно готвене (стартиране на рецепти или програми за автоматично готвене от приложението, получаване на известия, когато храната е готова и т.н.) и да получавате най-новите актуализации на фърмуера.

7. Показва се QR код. Сканирайте го, за да изтеглите приложението NutriU.

Съвет

- Можете също така да изтеглите приложението NutriU от App Store или от сайта **www.philips.com/NutriU**.

8. Отворете приложението NutriU и следвайте процеса на регистрация.
9. Следвайте стъпките в приложението, за да свържете Airfryer към Wi-Fi и да сдвоите Airfryer със смарт устройството ви.

Важно

- **Дистанционно управление: можете да управлявате дистанционно Airfryer чрез приложението (например можете да изпратите рецепта, да поставите готвене на пауза и т.н.) само ако сте маркирали "Съгласие за отдалечено готвене" в приложението NutriU, което ще намерите във вашия профил в NutriU.**
- **Уверете се, че свързвате вашия Airfryer към 2,4 GHz 802.11 b/g/n домашна Wi-Fi мрежа.**
- **Сдвояване с един потребител: Airfryer може да се контролира дистанционно само от един потребител едновременно. Ако втори потребител иска да управлява Airfryer и да използва приложението NutriU, той трябва да следва процеса на сдвояване. След като се свърже, връзката на първоначалния потребител ще бъде прекъсната автоматично.**
- **Процесът на настройка на Wi-Fi може да бъде отменен чрез приложението или чрез изключване на Airfryer.**

Wi-Fi индикатор

Wi-Fi индикаторът е изключен.	Wi-Fi връзката е изключена.
Wi-Fi индикаторът свети.	Wi-Fi връзката е активирана и има връзка с рутера.
Индикаторът за Wi-Fi мига бавно.	Wi-Fi връзката продължава.
Индикаторът за Wi-Fi мига бързо.	Грешка в Wi-Fi връзката.

Забележка

- Можете да включите или изключите Wi-Fi в Настройки – Wi-Fi настройки – Включване/изключване на Wi-Fi.
- Можете да стартирате настройката за Wi-Fi в Настройки – Wi-Fi настройки – режим за настройка на Wi-Fi.

Използване на Airfryer

Внимание

- **Този Airfryer работи с горещ въздух. Не пълнете кофата с олио, мазнина за пържете или каквато и да е друга течност.**
- **Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или ръкохватки. Работете с горещата кофа с предпазни ръкавици.**
- **Този уред е само за битови цели.**
- **Когато използвате уреда за пръв път, от него може да се вдигне малко дим. Това е нормално.**
- **Предварително нагряване на уреда не е нужно.**

1. Поставяйте уреда върху стабилна, хоризонтална, равна и топлоустойчива повърхност. Уверете се, че чекмеджето може да се отвори напълно.

Забележка

- Не поставяйте нищо върху или отстрани на уреда. Това може да наруши притока на въздух и да окаже влияние върху резултата от пърженето.

2. Издърпайте захранващия кабел от отделението за прибиране на шнура на гърба на уреда.

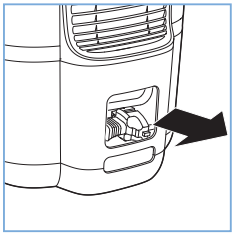

3. Вкарайте щепсела в контакта.

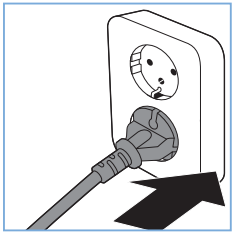

4. Отворете чекмеджето, като издърпате дръжката.

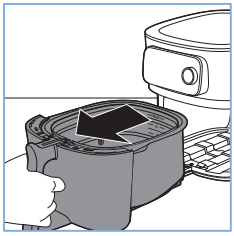

5. Сложете продуктите в кошницата.

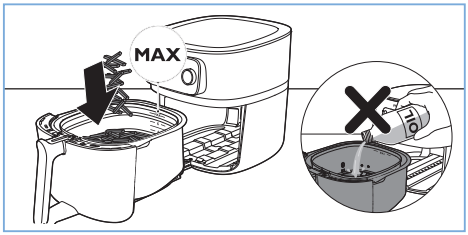

Забележка

- Никога не пълнете кошницата над означението MAX, за да не се влоши качеството на крайния продукт.

6. Плъзнете чекмеджето обратно в Airfryer.

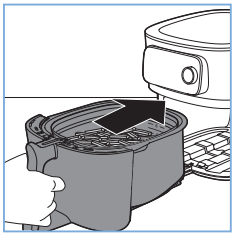

7. Натиснете въртящия се бутон, за да включите уреда.

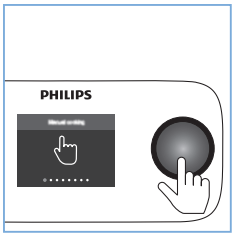

8. Изберете режима на готвене, който искате да използвате (вижте глава "Режими на готвене").

9. Следвайте инструкциите на дисплея. Стъпките се различават в зависимост от избрания режим на готвене.

Внимание

- **Никога не използвайте кофата без кошницата в нея. Ако загреете уреда без кошница, използвайте предпазни ръкавици, за да отворите чекмеджето. Краищата и вътрешността на чекмеджето стават много горещи.**
- **Не докосвайте кофата или кошницата по време на готвене и известно време след готвене, тъй като се нагряват.**

10. Натиснете въртящия се бутон, за да започнете готвенето, или завъртете, ако искате да промените настройката за готвене. Настройката, която може да бъде променена, свети на дисплея. Натиснете въртящия се бутон и завъртете, за да промените настройката.

11. Когато чуете звънеца на таймера означава, че е време да разклатите храната си или времето за готвене е изтекло.

Забележка

- Винаги се уверявайте, че храната е напълно сготвена преди сервиране.
- Някои програми за автоматично готвене ви уведомяват, когато се налага разклащане или обръщане на храната ви. Airfryer ще изпрати звуков сигнал, когато е време да разклатите или обърнете храната.
- Най-добрият начин за разклащане е да отворите чекмеджето и да повдигнете кошницата от кофата и да я разклатите. След това поставете кофата с кошницата обратно в Airfryer. Уредът автоматично ще възобнови готвенето.
- За да отмените всеки текущ процес, върнете се в главното меню, като натиснете бутона за отмяна ( ).

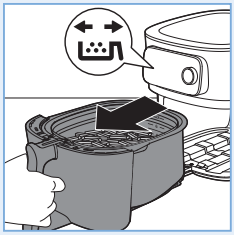

12. Отворете чекмеджето, като издърпате дръжката, и проверете дали съставките са готови.

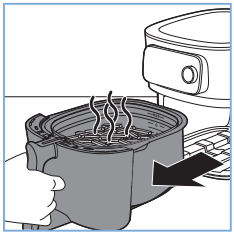

Забележка

- Ако продуктите още не са готови, просто сложете чекмеджето обратно в Airfryer, като натиснете дръжката, и добавете още няколко минути към зададеното време, като използвате опцията "**Още време**".

13. За изваждане на дребни продукти (например пържени картофки) извадете кошницата от кофата, като я държите за дръжката.

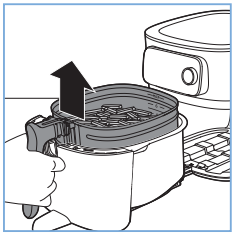

Внимание

- **След като процесът на готвене приключи, кофата, кошницата, вътрешният корпус и съставките са горещи. В зависимост от типа на продуктите в Airfryer от кофата може да излиза пара.**

14. Изпразнете съдържанието на кошницата в купа или в чиния. Винаги изваждайте кошницата от кофата, за да изпразните съдържанието, тъй като може да има горещо олио на дъното на кофата.

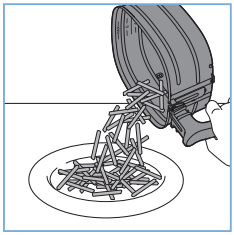

Забележка

- За изкарване на големи или крехки продукти, използвайте щипки за повдигане на продуктите.
- Излишното олио или разтопената мазнина от съставките се събира на дъното на кофата.
- В зависимост от вида на продуктите, които готвите, може да е удачно внимателно да излеете излишното олио или разтопена мазнина от кофата след всяка партида или преди да разклатите или подмените кошницата в кофата. Поставете кошницата върху топлоустойчива повърхност. Като използвате предпазни ръкавици, повдигнете кофата от скобите и я поставете върху устойчива на топлина повърхност. Излейте излишното олио или разтопената мазнина. Върнете кофата в чекмеджето и кошницата в кофата.
- Когато партидата продукти е готова, Airfryer е готов веднага за обработка на следващата партида.

Използване на кухненския термометър

Поставяне на кухненския термометър

Кухненският термометър може да се използва за стекове, пържоли без кост, пилешки гърди, филе от риба и др.

Почистете кухненския термометър преди и след употреба – използвайте топла вода и сапун.

1. Поставете термометъра в центъра на най-дебелата част от храната.

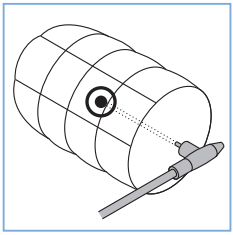

Забележка

- Уверете се, че върхът на термометъра е поставен право в центъра на най-дебелата част на храната, а не под ъгъл към дъното или горната ѝ част.

- Уверете се, че термометърът е близо до костта, но не я докосва, и е далече от мазнина или хрущял.
- Най-дебелата част от филето може да не е центърът. Важно е краят на термометъра да докосва най-дебелата част, така че да се постигнат желаните резултати.
- Когато готвите цяло пиле, уверете се, че термоизмервателния детектор не преминава през гърдите до самата кухина.
- Не използвайте кухненски термометър, ако храната ви е с дебелина по-малко от 2 см.

Съвет

- Следвайте стъпките по-долу, за да насочите термоизмервателния детектор към центъра на храната.
  1. Хванете металната част на термометъра и поставете върха в центъра на храната.
  2. Дръжте пръстите си в същото положение и поставете термоизмервателния детектор в центъра на най-дебелата част на храната.

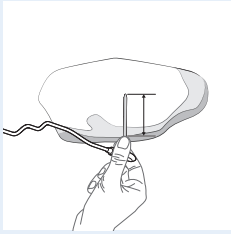

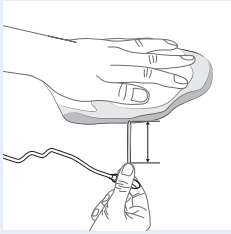

Забележка

- В зависимост от хранителния продукт не винаги е необходимо да се вкарва напълно металната част на кухненския термометър.

Внимание

- **Върхът на кухненския термометър е заострен.**

Какво е правилно	Неправилно
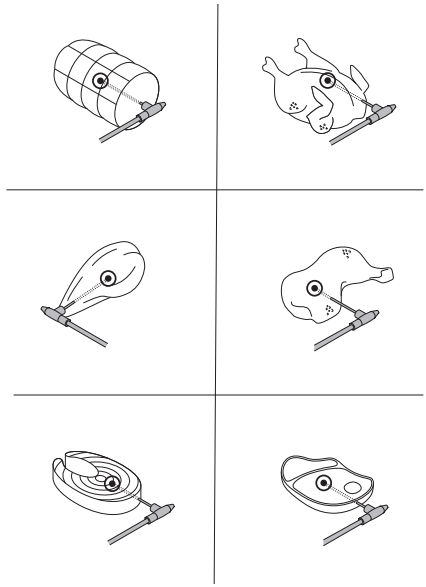	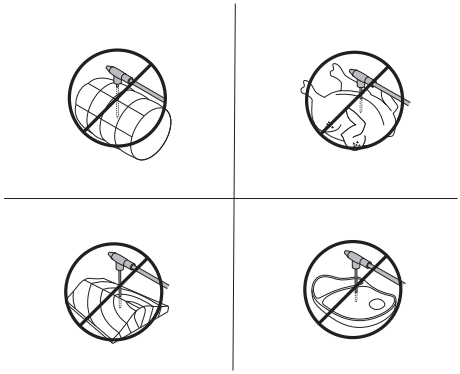

Измерване на дебелината на храната

Можете да използвате кухненския термометър, за да измерите дебелината на храната си.

1. Поставете кухненския термометър до храната и проверете до коя маркировка достига горната част на храната.

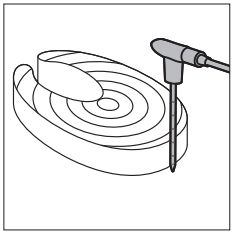

2. Задайте стойност от 1 до 6 в Airfryer, когато бъдете попитани за дебелината, ако готвите с програма за автоматично готвене.

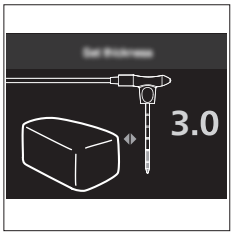

Режими на готвене

Режим		Приготвяне
Програми за автоматично готвене		Изберете програмата за автоматично готвене от списъка. Следвайте стъпките на уреда. Програмите за автоматично готвене изчисляват всички параметри за готвене автоматично въз основа на въведените от вас данни, като ниво на пълнене или брой парчета и т.н. След това започнете готвенето.
Ръчно готвене		Задайте ръчно времето за готвене, температурата и скоростта на въздуха и започнете да готвите.
Кухненски термометър		Задайте основната температура, температурата на готвене и скоростта на въздуха ръчно и започнете да готвите.

Програми за автоматично готвене

1. Завъртете въртящия се бутон, докато не изберете "Програми за автоматично готвене". Натиснете въртящия се бутон, за да изберете този режим.
2. Натиснете въртящия се бутон за потвърждение.
3. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете програмата за автоматично готвене, която ви трябва. Натиснете въртящия се бутон за потвърждение.
4. Изберете количеството храна, което сте поставили в кошницата.

Забележка

- В зависимост от храната, може да бъдете помолени да зададете нивото на пълнене, броя парчета, тегло, дебелина и/или ниво на приготвяне.
- Използвайте маркировките, посочени в кошницата, за да зададете правилното ниво на пълнене.
- Преди да изберете нивото на пълнене, се уверете, че винаги разпределяте храната равномерно в кошницата.
- Обърнете/разклатете храната, ако това е указано от уреда. Дръжте чекмеджето отворено възможно най-кратко.
- Когато избирате степен на приготвяне на програма за автоматично готвене, трябва да използвате кухненски термометър.
- За някои програми за автоматично готвене трябва да въведете теглото на хранителния продукт. Използвайте везна, за да определите теглото или може да намерите теглото на опаковката на продукта.

Приготвяне на домашни пържени картофки

За да приготвите страхотни домашни пържени картофки в Airfryer:

- Изберете подходящ сорт картофи за пържене, напр. пресни, (леко) сухи картофи.
- Най-добре е да пържите картофките с въздух и на порции, до ниво на пълнене 4, за да постигнете равномерно изпържване.

1. Обелете картофите и ги нарежете на пръчици. По-големите картофки са по-малко хрупкави от по-малките.
2. Накиснете нарязаните картофи в купа с вода за поне 30 минути.
3. Изпразнете купата и изсушете нарязаните картофи с кърпа за съдове или домакинска хартия.
4. Изсипете една супена лъжица олио в купата, поставете картофите и смесете, докато картофите не се покрият с олио.
5. Извадете картофите от купата с пръсти или с решетъчна лъжица, така че излишното олио да остане в купата.

Забележка

- Не накланяйте купата, за да изсипете всички картофи в кошницата наведнъж, защото така излишното олио ще отиде в кофата.

6. Сложете картофите в кошницата.
7. Стартирайте програмата за автоматично готвене на домашно приготвени пържени картофи и разклатете, когато получите известие.

Приготвяне на домашно кисело мляко

1. Смесете 1 3/4 литра прясно мляко и 3 супени лъжици кисело мляко в купа. Уверете се, че съдържанието на мазнини в прясното мляко и киселото мляко е еднакво.
2. Изсипете по 150 – 200 мл в малки чашки и затворете с капак.
3. Поставете чашите в кошницата на Airfryer и затворете чекмеджето.
4. Стартирайте "Програмата за автоматично готвене" – "Кисело мляко" (Неочаквано->Млечни продукти->Кисело мляко).
5. Ферментацията ще отнеме около 8 часа. Не отваряйте Airfryer междувременно.
6. Поставете чашите в хладилника и се насладете на домашно приготвеното кисело мляко, когато се охлади.

Ръчно готвене

1. Завъртете въртящия се бутон, докато изберете "Ръчно готвене". Натиснете въртящия се бутон, за да изберете този режим.

2. Регулирайте времето чрез завъртане на въртящия се бутон. Можете да изберете време в диапазон от 1 до 180 минути. Потвърдете, като натиснете въртящия се бутон.

3. Регулирайте температурата чрез завъртане на въртящия се бутон. Можете да изберете температура от 40°C до 200°C. Потвърдете, като натиснете въртящия се бутон.
4. Регулирайте скоростта на въздуха, като завъртите въртящия се бутон. Можете да избирате между висока скорост на въздуха и ниска скорост на въздуха. Потвърдете, като натиснете въртящия се бутон.
   - След това може да прегледате избраните параметри на готвене. Ако искате да промените настройката за готвене, завъртете въртящия се бутон на параметъра, който искате да промените. Натиснете и завъртете, за да промените параметъра. След като всички параметри на готвене бъдат потвърдени, натиснете въртящия се бутон, за да започнете готвенето. Ще видите как таймерът отброява.

Забележка

- Ако искате да получите напомняне за разклащане след половината от времето за готвене, моля, уверете се, че напомнянето за разклащане е активирано.
- Можете да поставите на пауза вашия Airfryer, като натиснете въртящия се бутон по време на готвене. За да регулирате параметрите, моля, следвайте стъпките по-горе. За да продължите готвенето, натиснете отново въртящия се бутон.

Кухненски термометър

1. Завъртете въртящия се бутон, докато изберете "Кухненски термометър". Натиснете въртящия се бутон, за да изберете този режим.
2. Регулирайте желаната основна температура (измерена на върха на кухненския термометър), като завъртите въртящия се бутон. Можете да изберете температура от 30 до 99°C. Потвърдете, като натиснете въртящия се бутон.
   - Ще видите анимации за това къде най-добре да поставите върха на термоизмервателния детектор в храната си и как кабелът да се насочва от камерата за готвене навън, така че чекмеджето да може да бъде затворено.
3. Включете кабела в гнездото за кухненския термометър.

Забележка

- Потвърдете пропускането на анимациите, като натиснете въртящия се бутон.

4. Завъртете въртящия се бутон, за да регулирате температурата на готвене. Можете да изберете температура от 40°C до 200°C. Потвърдете, като натиснете въртящия се бутон.
5. Регулирайте скоростта на въздуха, като завъртите въртящия се бутон. Можете да избирате между висока скорост на въздуха ( ) и ниска скорост на въздуха ( ). Потвърдете, като натиснете въртящия се бутон.
6. След това може да прегледате избраните параметри на готвене. Ако искате да промените настройката за готвене, завъртете въртящия се бутон на параметъра, който искате да промените. Натиснете и завъртете, за да промените параметъра. Натиснете въртящия се бутон за начало на готвенето.

Забележка

- Ще видите действителната основна температура на вашата храна и целевата температура една до друга, редуващи се с таймера.

Таблицата по-долу ви дава насоки за това коя основна температура да зададете.

Хранителен продукт	Степен на сготвяне	Основна температура
Птиче месо	Готово	80 – 85 °C
Гърди от птиче месо	Сочно	70 – 74 °C

Хранителен продукт	Степен на сготвяне	Основна температура
Говеждо, телешко, агнешко, еленско	Полу сурово	45 – 50 °C
	Средно	55 – 60 °C
	Добре изпечено	65 – 70 °C
Свинско	Готово	70 – 73 °C
Свинско филе	Средно	58 – 63 °C
Риба	Полупрозрачен	50 – 55 °C
	Готово	60 – 65 °C
Цял картоф	Готово	92 – 95 °C
Хляб	Готово	90 – 95 °C

Забележка

- Предложената основна температура не съответства непременно на безопасната минимална вътрешна температура на храната.
- Вътрешната температура на сготвената храна ще продължи да се повишава с няколко градуса, след като храната бъде извадена от уреда.

Запазва топлината

1. Завъртете въртящия се бутон, докато изберете "Запазване на топлината". Натиснете въртящия се бутон, за да изберете този режим.

Забележка

- За да промените времето за запазване на топлината, завъртете въртящия се бутон. Натиснете и след това завъртете въртящия се бутон, за да регулирате времето за запазване на топлината. Можете да зададете време за запазване на топлината от 1 до 30 минути. Натиснете въртящия се бутон, за да потвърдите зададеното време за запазване на топлината.

2. Натиснете въртящия се бутон за начало на запазване на топлината.

Забележка

- Можете да поставите на пауза режима за запазване на топлината, като натиснете въртящия се бутон.

Моите програми

1. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете "Моите програми". Натиснете въртящия се бутон, за да изберете този режим.
2. Завъртете въртящия се бутон на желаната програма. Ако останете на някоя програма, се появяват параметрите за готвене.
3. Натиснете въртящия се бутон, за да влезете в избраната програма. Натиснете отново въртящия се бутон, за да започнете готвенето.
   - Завъртете и натиснете въртящия се бутон, за да премахнете програмата или да я преименувате.

Хронология на готвенето

1. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете "Хронология на готвене". Натиснете въртящия се бутон, за да изберете този режим.
2. Завъртете въртящия се бутон до желания елемент. Ако останете на един елемент, се появяват параметрите за готвене.
3. Натиснете въртящия се бутон, за да въведете избрания елемент. Натиснете отново въртящия се бутон, за да започнете готвенето.
   - Завъртете и натиснете въртящия се бутон, за да го добавите към "Моите програми".

Почистване

Предупреждение

- **Оставете кошницата, кофата и вътрешността на уреда да се охладят напълно, преди да започнете да почиствате.**
- **Кофата и кошницата на уреда имат незалепващо покритие. Не използвайте метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие.**

Съвет

- Извадете кофата и кошницата за по-бързо охлаждане на Airfryer.

1. Изхвърлете разтопената мазнина или олио от дъното на кофата.
2. Почистете кофата и кошницата в съдомиялна машина. Можете също така да ги почистите с гореща вода, веро и неабразивна гъба (вижте "Таблица за почистване").

Съвет

- Ако остатъци от храната залепнат по кофата, можете да ги накиснете в гореща вода и веро за 10 – 15 минути. Накисването размеква остатъците от храна и така те могат по-лесно да се изчистят. Уверете се, че използвате веро, което може да разтваря олио и мазнина. Ако има мазни петна по кофата или кошницата и не можете да ги отстраните с гореща вода и веро, използвайте течен обезмаслител.
- Ако е необходимо, остатъците от мазнина, полепнали върху защитата срещу пръски, могат да бъдат отстранени с гъба или четка с косъм.

3. Избършете уреда отвън с влажна кърпа. Уверете се, че на контролния панел не остава влага. Винаги подсушавайте контролния панел с кърпа, след като сте го почистили.
4. Почистете защитата срещу пръски с гъба или четка за почистване, за да отстраните всички остатъци от мазнина.
5. Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и мека гъба.

Таблица за почистване

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Съхранение

1. Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.
2. Уверете се, че всички части са чисти и сухи, преди да ги съхранявате.
3. Приберете шнура в отделението за прибиране на шнура.

Забележка

- Когато носите Airfryer, винаги го дръжте в хоризонтално положение. Също така винаги хващайте чекмеджето от предната страна на уреда, тъй като то може да се изплъзне от уреда, ако случайно се наклони надолу. Това може да доведе до повреждане на чекмеджето.
- Винаги се уверявайте, че подвижните части на Airfryer, като например подвижното мрежесто дъно и др. са фиксирани, преди да го премествате и/или съхранявате.

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, посетете **www.philips.com/support** за списък с често задавани въпроси или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Проблем	Възможна причина	Решение
Външната част на уреда се нагорещява при употреба.	Топлината отвътре се предава към външните стени.	Това е нормално. Всички дръжки и ръкохватки, които трябва да докосвате по време на употреба, остават достатъчно студени, за да могат да бъдат докосвани.
		Кофата, кошницата и вътрешността на уреда винаги се нагорещяват, когато уредът се включи, за да се гарантира правилното сготвяне на храната. Тези части винаги са твърде горещи, за да бъдат докосвани.

Проблем	Възможна причина	Решение
		Ако оставите уреда включен за по-дълго, някои зони също ще се нагорещят твърде много, за да бъдат докосвани. Тези зони са маркирани върху уреда със следната икона: Уредът е напълно безопасен за употреба, стига да внимавате за горещите зони и да не ги докосвате.
Моите домашно приготвени пържени картофки не се получиха така, както очаквах.	Използвали сте неподходящ сорт картофи.	За да получите най-добри резултати, използвайте пресни, леко сипкави картофи. Ако трябва да съхранявате картофите, не ги слагайте на студено, като напр. в хладилник. Избирайте картофи, за които на опаковката пише, че са подходящи за пържене.
	Количеството продукти в кошницата е прекалено голямо.	Не препълвайте кошницата.
	Някои видове продукти изискват разклащане на половината време за приготвяне.	Колкото по-пълна е кошницата, толкова по-често се препоръчва разклащане.
Airfryer не се включва.	Уредът не е включен в контакта.	Проверете дали щепселът е поставен правилно в контакта на стената.
	Няколко уреда са свързани към един контакт.	Airfryer има висока мощност. Опитайте с друг контакт и проверете предпазителите.

Проблем	Възможна причина	Решение
Виждам някакви петна отвътре на Airfryer.	Малки петна могат да се появят от вътрешната страна на кофата на Airfryer поради инцидентно докосване или одраскване на покритието (напр. по време на почистване с груби почистващи инструменти и/или при вкарване на кошницата).	За да не допуснете повреждане на уреда, сваляйте кошницата в кофата правилно. Ако вкарате кошницата под ъгъл, страничната й част може да се удари в стената на кофата, което ще отчупи малки парченца от покритието. Ако такова нещо се случи, имайте предвид, че това не е вредно, тъй като всички използвани материали са безопасни за храните.
От уреда излиза бял дим.	Готвите мазни продукти.	Внимателно излейте излишното олио или мазнина от кофата и след това продължете с готвенето.
	По кофата има остатъци от мазнина от предишното използване.	Белият дим се причинява от мазни остатъчни, които се нагряват в кофата. Винаги почиствайте кофата и кошницата добре след употреба.
	Панировката и галетата не залепват правилно за храната.	Малки парчета от панировката, които се носят по въздуха, могат да причинят бял дим. Притиснете добре панировката и галетата към храната, за да се уверите, че залепват.
	Маринатата, течностите или соковете от месо пръскат при попадане в разтопената мазнина или олиото.	Подсушавайте храната, преди да я поставите в кошницата.

Проблем	Възможна причина	Решение
Светодиодният индикатор за Wi-Fi на моя Airfryer вече не свети.	Airfryer вече не е свързан с вашата домашна Wi-Fi мрежа. Променили сте вашата домашна Wi-Fi мрежа.	Стартирайте процеса на настройка на Wi-Fi и следвайте инструкциите в приложението.
Приложението показва, че процесът на сдвояване не е успешен.	Друг потребител е сдвоил Airfryer с различно смарт устройство и в момента готви.	Изчакайте, докато другият потребител завърши текущия процес на готвене и отново сдвоете вашето смарт устройство с Airfryer.

© 2023 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Всички права запазени