Saeco

07

Nederlands

Moltio

GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8768 - HD8885

Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen.

NL

07

CE

Registreer uw product en krijg ondersteuning op

www.saeco.com/welcome

Gefeliciteerd met de aanschaf van de volautomatische koffiemachine Saeco Moltio Automatische Melkopschuimer! Registreer uw product op ***www.saeco.com/welcome*** *om optimaal gebruik te maken van de service van Saeco.*
De machine is geschikt voor het bereiden van espresso met hele koffiebonen en voor het opschuimen van melk en de afgifte van heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJK 4
Aanwijzingen voor de veiligheid 4
Let op 4
Waarschuwingen 6
Elektromagnetische velden 7
Afdanken van het apparaat 7

INSTALLATIE 8
Overzicht van het product 8
Algemene beschrijving 9

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN 10
Verpakking van de machine 10
Installatie van de machine 10

EERSTE INSCHAKELING 14
Het vullen van het circuit 14
Automatische spoelcyclus/zelfreiniging 15
Handmatige spoelcyclus 15
Meting en programmering van de waterhardheid 18
Installatie waterfilter "INTENZA+" 19
Vervanging van de waterfilter "INTENZA+" 21

VERVANGING VAN DE KOFFIEBONEN 22
Verwijderen van het koffiebonenreservoir 22
Plaatsen van het koffiebonenreservoir 23
Keuze van de koffiebonen 25
Koffie leegmaakcyclus 26

INSTELLINGEN 27
Saeco Adapting System 27
De keramische koffiemolen instellen 27
Afstelling van het aroma (koffiesterkte) 28
Afstelling koffietuit 29
Instelling hoeveelheid koffie per kopje 30

MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO 31
Maken van koffie en espresso met koffiebonen 31
Maken van koffie en espresso met voorgemalen koffie 32

MELK OPSCHUIMEN OM EEN CAPPUCCINO TE BEREIDEN 33
Melk opschuimen 33
Een cappuccino zetten 36

AFGIFTE VAN HEET WATER 37

REINIGING EN ONDERHOUD 39
Dagelijkse reiniging van de machine 39
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir 40
Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer 41
Wekelijkse reiniging van de machine 42
Wekelijkse reiniging van de zetgroep 42
Wekelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte 46
Maandelijks invetten van de zetgroep 47
Maandelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer 49
Maandelijkse reiniging van de zetgroep met koffieolieverwijderingstabletten 55

ONTKALKING 58

ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS 64

PROGRAMMERING 65
De volgende parameters kunnen ingesteld worden 65
De machine programmeren 67

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY 69

OPLOSSING VAN PROBLEMEN 73

ENERGIEBESPARING 76
Stand-by 76

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 77

GARANTIE EN SERVICE 77
Garantie 77
Service 77

BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN 78

ACCESSOIRES VAN DE MACHINE 79

BELANGRIJK

Aanwijzingen voor de veiligheid

De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om ongewenste schade aan personen of zaken vanwege verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.

De term **LET OP** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

De term **WAARSCHUWING** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

Let op

- Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat.
- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.
- Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken!
- Knoei niet met vloeistoffen op de aansluiting van de voedingskabel.
- Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar

voor brandwonden!

- Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen.
- Nadat de machine uitgezet is met de hoofdschakelaar op de achterkant, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden:
  - in geval van storingen;
  - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt;
  - voordat de machine wordt gereinigd.
- Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel.
- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen.
- De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger dan 8 jaar.
- De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
- De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of

zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.

- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.

Waarschuwingen

- De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen.
- Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen.
- Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.
- Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. De verwarmende oppervlakken blijven na het gebruik nog warm.
- Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende.

- Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. Als u dit niet doet, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie!
- Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 °C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen.
- Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt.

Elektromagnetische velden

Dit apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Afdanken van het apparaat

Dit symbool op het product geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het van kracht zijnde systeem voor gescheiden inzameling voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regelgeving bij het afdanken van het product en zet het niet bij het huisafval. De juiste afdanking van oude producten helpt om negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

INSTALLATIE

Overzicht van het product

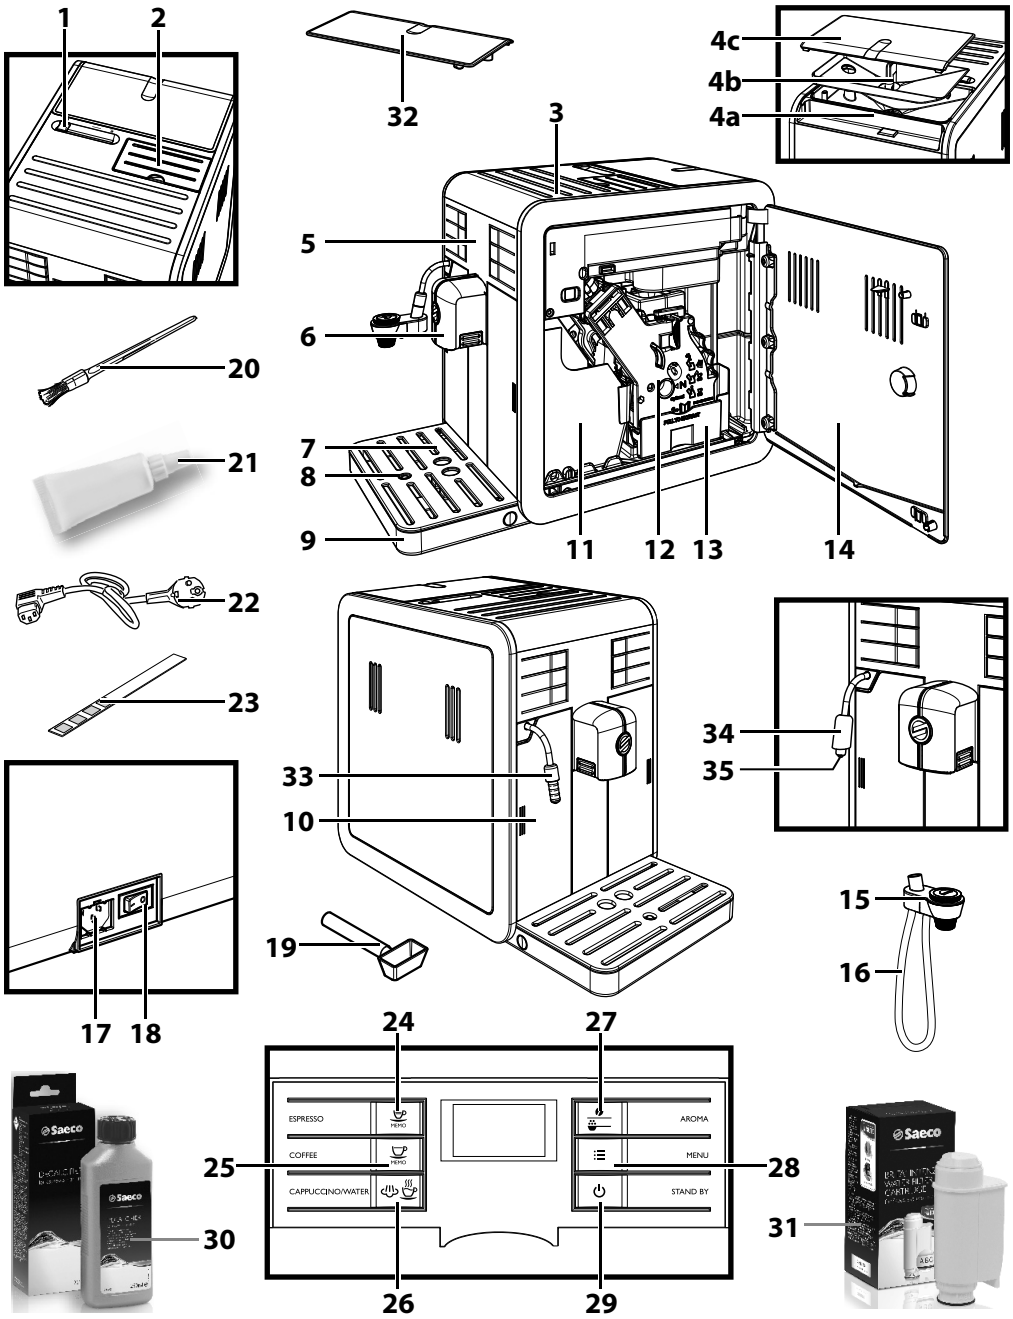

Algemene beschrijving

1. Schuif voor blokkering/verwijdering van het koffiebonenreservoir
2. Vak voor voorgemalen koffie
3. Plaat voor kopjes
4a. Koffiebonenreservoir
4b. Trechter voor koffiebonenreservoir
4c. Deksel koffiebonenreservoir
5. Bedieningspaneel
6. Koffietuit
7. Kopjesrooster
8. Indicator lekbakje vol
9. Lekbakje
10. Waterreservoir
11. Koffiediklade
12. Zetgroep
13. Koffieopvanglade
14. Servicedeur
15. Automatische Melkopschuimer
16. Aanzuigbuisje voor Automatische Melkopschuimer
17. Aansluiting voor voedingskabel
18. Hoofdschakelaar
19. Sleutel voor instelling koffiemolen + doseerder voor voorgemalen koffie
20. Reinigingskwast (optioneel)
21. Smeermiddel voor de zetgroep (optioneel)
22. Voedingskabel
23. Teststrip voor de waterhardheid
24. Toets voor het zetten van espresso
25. Toets voor het zetten van koffie
26. Toets voor cappuccino / heet water
27. Toets voor "Aroma" - Voorgemalen koffie
28. Toets "MENU"
29. ON/OFF toets
30. Ontkalkingsoplossing (los te koop)
31. Waterfilter (INTENZA+) (los te koop)
32. Beschermkap (optioneel)
33. Stoom-/heetwaterpijpje + rubberen bescherming voor Automatische Melkopschuimer
34. Verchroomde afdekking (alleen voor bepaalde modellen)
35. Rubberen bescherming

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

Verpakking van de machine

De originele verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.

Installatie van de machine

1 Haal het lekbakje en het rooster uit de verpakking.

2 Haal de machine uit de verpakking.

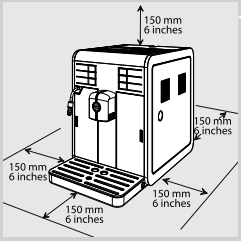

3 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:
- een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand het kan omgooien of zich kan verwonden;
- een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact;
- ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte vrij rondom de machine is, zoals op de afbeelding is aangegeven.

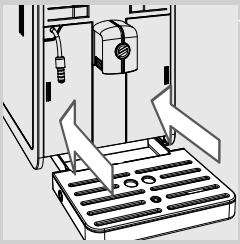

4 Plaats het lekbakje met rooster in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

Opmerking:
Het lekbakje vangt het water op dat uit de koffietuit komt tijdens de spoelcycli/zelfreiniging en de eventuele koffie die wordt gemorst tijdens het zetten. Leeg en was het lekbakje dagelijks en elke keer wanneer de indicator voor lekbakje vol omhoog is gekomen.

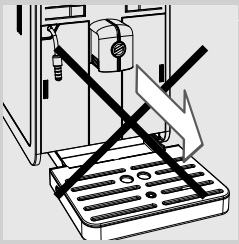

Waarschuwing:
verwijder NOOIT het lekbakje meteen na inschakeling van de machine. Wacht een paar minuten totdat de machine de spoelcyclus/zelfreiniging heeft uitgevoerd.

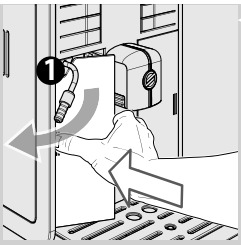

5 Druk zachtjes op de zijkant van de deur van het waterreservoir om de handgreep eruit te laten komen.

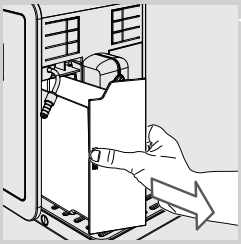

6 Trek het waterreservoir aan de handgreep eruit.

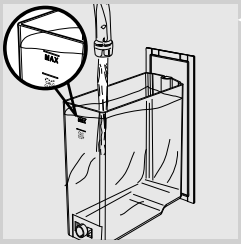

7 Spoel het waterreservoir met vers water.

8 Vul het waterreservoir tot het MAX niveau met vers water en plaats het terug in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

Waarschuwing:
Vul het reservoir niet met warm, kokend of koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen die het reservoir en de machine zouden kunnen beschadigen.

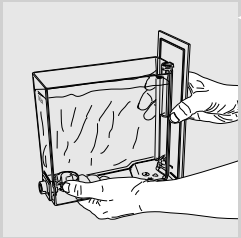

Opmerking:
Wanneer het waterreservoir vol is, dient het gedragen te worden zoals op de afbeelding getoond wordt.

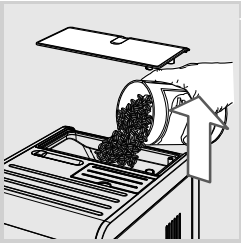

9 Haal de deksel van het koffiebonenreservoir. Vul het langzaam met koffiebonen.

Opmerking:
Het koffiebonenreservoir bevat een trechter die tijdens het malen trilt en de bonen in de koffiemolen leidt.

Waarschuwing:
Vul het reservoir alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, gekarameliseerde koffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.

10 Plaats de deksel terug op het koffiebonenreservoir.

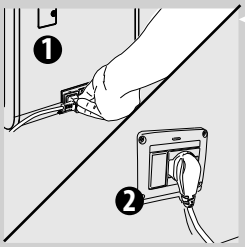

11 Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine.

12 Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.

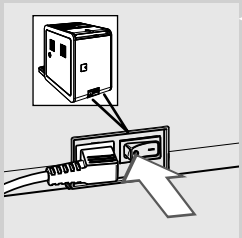

13 Zet de hoofdschakelaar op “I”. Het rode led lampje naast de toets "⏻" knippert.

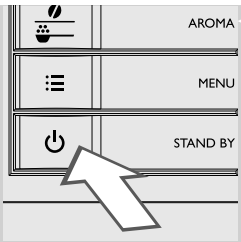

14 Om de machine in te schakelen, drukt u op de toets "⏻".

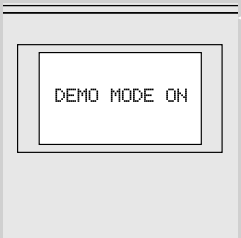

Opmerking:
Door de toets voor meer dan acht seconden ingedrukt te houden, gaat de machine in het demo programma. Schakel de machine uit en weer in met de hoofdschakelaar om uit de demomodus te gaan.



15 Het bedieningspaneel geeft aan dat het nodig is om het circuit te vullen.

EERSTE INSCHAKELING

Voor het eerste gebruik moet het volgende gebeuren:

1) het circuit moet gevuld worden;
2) de machine voert een automatische spoelcyclus/zelfreiniging uit;
3) er moet een handmatige spoelcyclus gestart te worden.

Het vullen van het circuit

Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en wordt de machine verwarmd. De handeling vergt enkele minuten.

1 Zet een leeg kannetje onder het stoompijpje.

2 Druk op de toets "MEMO" om de cyclus te starten. De machine zal nu automatisch het circuit vullen waarbij een beperkte hoeveelheid water uit het stoompijpje stroomt.

3 De balk onder het symbool geeft de voortgang weer. Na beëindiging van dit proces stopt de machine automatisch de afgifte.



4 Nu geeft het bedieningspaneel het symbool voor de verwarming van de machine weer.

Automatische spoelcyclus/zelfreiniging

Nadat de machine is opgewarmd, zal het een automatische spoelcyclus/zelfreiniging van de interne circuits uitvoeren met vers water. Deze handeling vergt minder dan een minuut.

1 Zet een kannetje onder de koffietuit om de kleine hoeveelheid water die eruit komt op te vangen.

Geel

2 De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer. Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt.

Opmerking:
Druk op toets "MEMO" om de afgifte te stoppen.

Groen

3 Wanneer de bovenstaande handelingen zijn beëindigd, geeft de machine het hiernaast afgebeelde display weer. Nu kan de handmatige spoelcyclus worden uitgevoerd.

Handmatige spoelcyclus

Tijdens dit proces wordt de koffieafgiftecyclus geactiveerd en stroomt het verse water door het watercircuit. De handeling vergt enkele minuten.

1 Zet een kannetje onder de koffietuit.

2 Controleer of de machine het hiernaast afgebeelde display weergeeft.

3 Selecteer de functie voor het maken van voorgemalen koffie door op de toets "" te drukken. De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

Opmerking:
Voeg geen voorgemalen koffie toe in het vak.

4 Druk op de toets "MEMO". De machine begint met water te verstrekken.

5 Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. Herhaal twee keer de handelingen van stap 1 tot stap 4; ga vervolgens verder met stap 6.

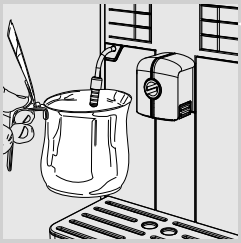

6 Zet een kannetje onder het stoompijpje.

7 Druk op de toets "". De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

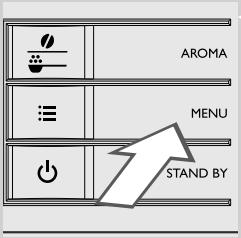

8 Druk op de toets **MENU** "" om de afgifte van heet water te starten.

9 Na water te hebben verstrekt, verwijder het kannetje en leeg deze.

Rood

10 Herhaal de handelingen vanaf stap 7 tot stap 9 totdat het waterreservoir leeg is en het symbool voor geen water verschijnt.

Opmerking:
U kunt de handmatige spoelcyclus stoppen door op de "MEMO" toets te drukken.

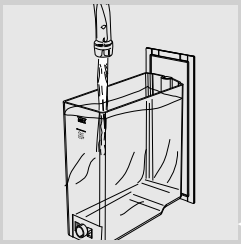

Groen

11 Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. Nu kunt U koffie zetten.
Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven.

Opmerking:
De automatische spoelcyclus / zelfreiniging wordt opgestart wanneer de machine langer dan 15 minuten in stand-by staat of uitgeschakeld is. Wanneer de machine gedurende twee of meer weken niet is gebruikt, moet er ook een handmatige spoelcyclus worden gestart.
Na beëindiging van de cyclus kan er koffie worden gezet.

Meting en programmering van de waterhardheid

De meting van de waterhardheid is erg belangrijk om de frequentie voor de ontkalking van de machine te bepalen en voor de installatie van het waterfilter "INTENZA+" (raadpleeg het volgende hoofdstuk voor nadere details over de waterfilter).
Voor de meting van de waterhardheid moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

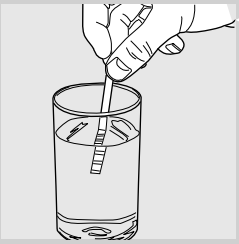

1 Dompel de teststrip voor de waterhardheid (meegeleverd met de machine) gedurende 1 seconde in het water.

Opmerking:
De teststrip kan maar voor één meting gebruikt worden.

2 Wacht een minuut.

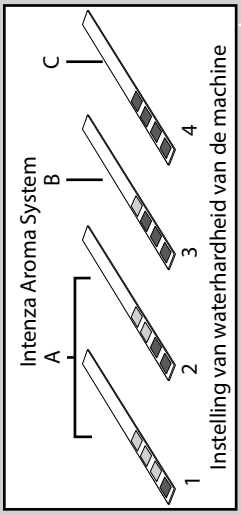

3 Controleer hoeveel vierkantjes rood worden en raadpleeg vervolgens de tabel.

Opmerking:
De nummers op de teststrip komen overeen met de instellingen voor de afstelling van de waterhardheid.
Om precies te zijn:
1 = 1 (zeer zacht water)
2 = 2 (zacht water)
3 = 3 (hard water)
4 = 4 (zeer hard water)

De letters komen overeen met de tekentjes die zich aan de basis van het waterfilter "INTENZA+" bevinden (zie volgende hoofdstuk).

Groen



Geel

4 Druk op de toets **MENU** "" en doorloop de opties door op de toets **MENU** "" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

Opmerking:
De machine wordt geleverd met een standaard instelling voor de waterhardheid die overeenkomt met de meeste soorten water.



Geel

5 Druk op de toets "MEMO" om de waarde te vermeerderen en op de toets "MEMO" om de waarde te verminderen.

6 Druk op de toets **MENU** "≡" om de instelling te bevestigen.

Groen

7 Druk op de toets "" om het programmeringsmenu te verlaten. De machine is nu klaar voor het zetten van koffie.

Installatie waterfilter "INTENZA+"

Het wordt aangeraden om het waterfilter "INTENZA+" te installeren, die de vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma aan uw koffie geeft.

Het waterfilter "INTENZA+" wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.
Water is een heel belangrijk bestanddeel bij het zetten van koffie: daarom is het heel belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. Het waterfilter "INTENZA+" kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor de kwaliteit van het water wordt verbeterd.

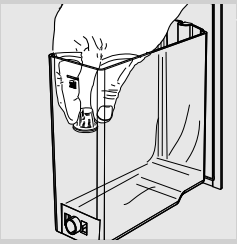

1 Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en bewaar het op een droge plaats.

2 Haal het waterfilter “INTENZA+” uit de verpakking en dompel het in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

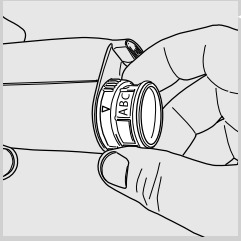

3 Stel het waterfilter "INTENZA+" in volgens de uitgevoerde metingen (zie vorige hoofdstuk) en zoals gespecificeerd aan de basis van de filter:
A = zacht water – komt overeen met 1 of 2 op de teststrip
B = hard water (standaard) – komt overeen met 3 op de teststrip
C = zeer hard water – komt overeen met 4 op de teststrip

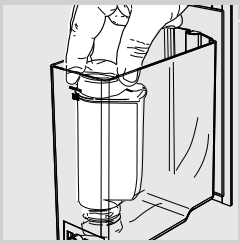

4 Plaats het waterfilter "INTENZA+" in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar beneden.

5 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine.

6 Gebruik de heet water functie om de machine water te laten verstrekken uit het reservoir (zie paragraaf “Afgifte van heet water”).

7 Vul het waterreservoir opnieuw.

Groen



Geel

8 Druk op de toets **MENU** "☰" en doorloop de opties door op de toets **MENU**"☰" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.



Geel

9 Druk op de toets "MEMO" om "ON" te selecteren, druk vervolgens op de toets "≡" om te bevestigen.

Groen

10 Druk op de toets "☕" om de programmering te verlaten. De machine is nu klaar voor het maken van koffie.

Op deze manier is de machine geprogrammeerd om de gebruiker te waarschuwen wanneer de waterfilter "INTENZA+" vervangen moet worden.

Vervanging van de waterfilter "INTENZA+"

Wanneer het nodig is het waterfilter "INTENZA+" te vervangen, wordt het symbool hiernaast weergegeven.

Geel

1 Voer de vervanging van het waterfilter "INTENZA+" uit zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk.



Geel

2 Druk op de toets **MENU** "≡" en doorloop de opties door op de toets **MENU** "≡" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.



Geel

3 Selecteer de optie "RESET". Druk op de toets **MENU** "≡" om te bevestigen.

Groen

4 Druk op de toets "" om de programmering te verlaten. De machine is nu klaar voor het maken van koffie.

De machine is nu geprogrammeerd om een nieuwe filter te gebruiken.



Geel

Opmerking:
Wanneer het waterfilter "INTENZA+" al is geïnstalleerd en u deze wilt verwijderen zonder het te vervangen, selecteer dan de optie "OFF".

Als het waterfilter “INTENZA+” niet aanwezig is, moet het eerder verwijderde witte filtertje in het reservoir terug worden geplaatst.

VERVANGING VAN DE KOFFIEBONEN

De machine is voorzien van een uitneembaar koffiebonenreservoir waarmee men eenvoudig kan wisselen van de ene soort koffiebonen naar de andere soort om verschillende soorten koffie te kunnen proeven.

Opmerking:
Het is mogelijk om een extra koffiebonenreservoir als accessoire (CA6803) te kopen.
Om de smaak te behouden, kunt u de koffiebonen in het reservoir in de koelkast bewaren.

Verwijderen van het koffiebonenreservoir

Om het koffiebonenreservoir te verwijderen, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

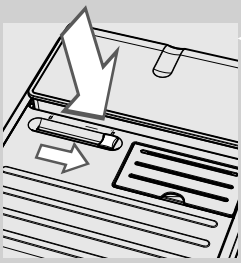

1 Zet de schuif in de stand "".

Waarschuwing:
Het is mogelijk dat de schuif niet verschoven kan worden, omdat deze geblokkeerd wordt door een koffieboon. Beweeg in dat geval de schuif heen en weer totdat de vastzittende koffieboon verwijderd wordt.

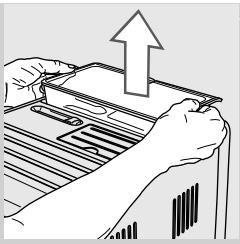

2 Til het koffiebonenreservoir op door het met beide handen vast te pakken aan de zijkanten zoals wordt getoond in de afbeelding.

Waarschuwing:
Haal het koffiebonenreservoir er niet op een andere manier uit om te voorkomen dat de koffiebonen eruit vallen.

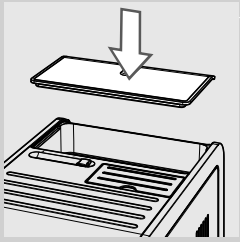

3 Wanneer het eruit gehaald is, bedek de machine met de beschermkap (indien aanwezig) om te voorkomen dat er stof in komt.



Opmerking:
Wanneer de machine aangezet wordt zonder dat het koffiebonenreservoir geplaatst is, zal het symbool hiernaast verschijnen. Men dient het koffiebonenreservoir te plaatsen.

Plaatsen van het koffiebonenreservoir

Om het koffiebonenreservoir te plaatsen, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

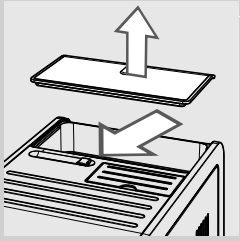

1 Haal de beschermkap van de machine (indien aanwezig).

2 Zet de schuif in de stand "🔓".

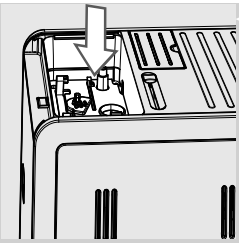

3 Verwijder eventueel overgebleven koffiebonen uit de ruimte van het koffiereservoir.

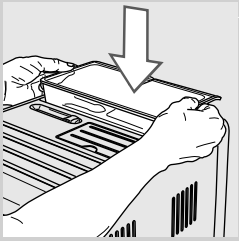

4 Plaats het koffiebonenreservoir in de ruimte voor het koffiereservoir zoals wordt getoond in de afbeelding.

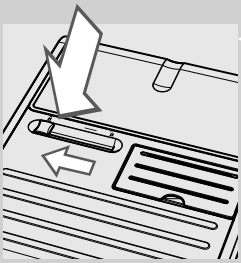

5 Zet de schuif in de stand "🔒".

⚠ **Let op:**
Wanneer men van soort koffiebonen wisselt en men op cafeïnevrije koffie overgaat, is het mogelijk dat er nog resten cafeïne achterblijven ook na de leegmaakcyclus.

Keuze van de koffiebonen

Met deze functie is het mogelijk de maling te optimaliseren op basis van de gekozen soort koffiebonen.

1 Druk op de toets **MENU** "☰" en doorloop de opties door op de toets **MENU** "☰" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

2 Druk op de toets "MEMO" of op de toets "MEMO" om de soort koffiebonen te kiezen dat in het koffiebonenreservoir zit.

3 Druk op de toets **MENU** "☰" om de instelling te bevestigen.

4 Druk op de toets "☕" om de programmering te verlaten.

De machine is nu geprogrammeerd om de maling van de koffiebonen te optimaliseren.

Wanneer de machine klaar is voor de afgifte zal op het display de gekozen soort koffiebonen getoond worden.

- voor koffiebonen van het soort "ARABICA";



- voor koffiebonen van het soort "ROBUSTA";

- voor koffiebonen van een "GEMENGDE" soort.

Koffie leegmaakcyclus

Om over te gaan naar andere koffiebonen, wordt het aangeraden om de koffieleiding en de koffiemolen te legen. Op deze wijze is het mogelijk om het volle aroma van de nieuwe koffiebonen te proeven. Om dit te doen, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

1 Vul het koffiereservoir met koffiebonen.

Groen



Geel

2 Druk op de toets **MENU** "☰" en doorloop de opties door op de toets **MENU** "☰" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

3 Druk op de toets "MEMO".



Geel

4 De machine voert twee maalcycli uit zonder koffie te zetten.

Opmerking:
Indien tussen de eerste en tweede maalcyclus op de toets "MEMO" wordt gedrukt, is het mogelijk de maalcyclus eerder te onderbreken.

Groen

5 Wanneer de maalcycli zijn beëindigd, geeft de machine het hiernaast afgebeelde symbool weer.

Opmerking:
Wanneer de koffieleiding en de koffiemolen niet zijn geleegd, dient men ten minste twee kopjes koffie te zetten om ten volle de nieuwe soort koffiebonen te kunnen proeven.

Let op:
Wanneer men van soort koffiebonen wisselt en men op cafeïnevrije koffie overgaat, is het mogelijk dat er nog resten cafeïne achterblijven ook na de leegmaakcyclus.

INSTELLINGEN

Met de machine kunnen er enkele afstellingen worden uitgevoerd om koffie te zetten met de lekkerste smaak.

Saeco Adapting System

Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De machine is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn, behalve ongebrande, gekarameliseerde of gearomatiseerde koffiebonen.
De machine stelt zich zelf automatisch in na het maken van enkele kopjes koffie om de koffie-extractie te optimaliseren.

De keramische koffiemolen instellen

De keramische koffiemolens garanderen altijd een perfecte maalfijnheid en een speciale korrelgrootte voor elke koffiespecialiteit.
Deze technologie zorgt voor het totale behoud van het aroma waardoor de ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.

Let op:
De keramische koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is dus verboden er vingers of andere voorwerpen in te steken. Stel de keramische koffiemolen alleen in met de sleutel voor de instelling van de maalfijnheid.

De keramische maalelementen kunnen afgesteld worden om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak.

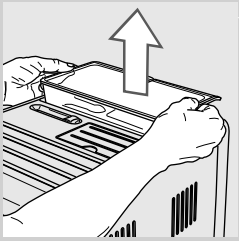

1 Haal het koffiebonenreservoir eruit zoals aangegeven in de paragraaf "Verwijderen van het koffiebonenreservoir".

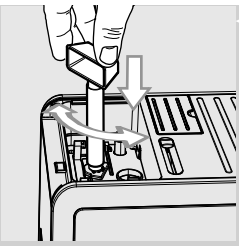

2 Druk op de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid geplaatst in het koffiebonenreservoir en draai het tegelijkertijd met één klik per keer. Gebruik de speciale meegeleverde sleutel voor de instelling van de koffiemolen. Het verschil in smaak is pas merkbaar na de afgifte van 2-3 kopjes koffie.

Let op:
Om schade te voorkomen aan de machine mag de koffiemolen niet meer dan één klik per keer worden gedraaid.

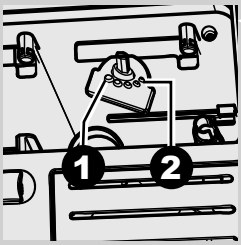

3 De referentietekens aan de binnenkant van het koffiebonenreservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan. Het is mogelijk 5 verschillende maalfijnheden in te stellen tussen stand 1 (●) voor een grove maling en een mildere smaak en stand 2 (•) voor een fijne maling met een sterkere smaak. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, dient de instelling van de koffiemolen gewijzigd te worden.

Afstelling van het aroma (koffiesterkte)

Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in volgens uw persoonlijke smaak. Het is ook mogelijk de functie voor voorgemalen koffie te selecteren.

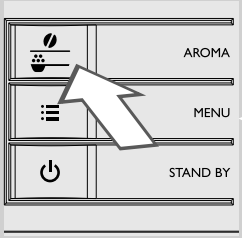

Opmerking:
De keuze moet worden gemaakt voordat de koffie wordt gekozen.

Door op de toets "" te drukken, zijn er vijf selecties mogelijk.
Bij elke druk op de toets "" wordt het aroma aangepast al naar gelang de gekozen hoeveelheid:

Groen

Groen

●○○○○ = extra mild aroma
●●○○○ = mild aroma
●●●○○ = normaal aroma
●●●●○ = sterk aroma
●●●●● = extra sterk aroma
= voorgemalen koffie

Afstelling koffietuit

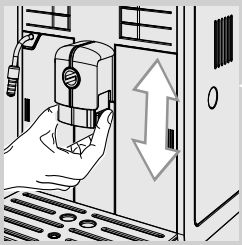

De koffietuit is in hoogte verstelbaar, zodat deze beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die men wenst te gebruiken.

Om de afstelling uit te voeren, moet de koffietuit handmatig worden verhoogd of verlaagd met de vingers, zoals weergegeven op de afbeelding.

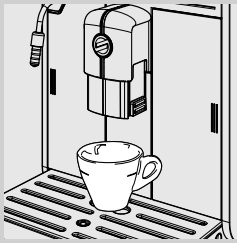

De aangeraden standen zijn:
Voor het gebruik van kleine kopjes.

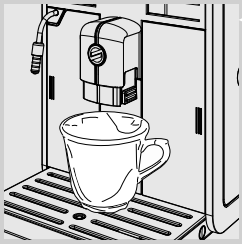

Voor het gebruik van grote bekers.

Voor het gebruik van glazen voor Latte Macchiato.

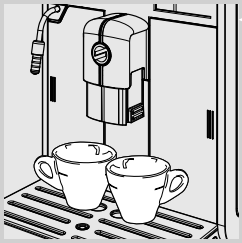

Onder de koffietuit kunnen twee kopjes geplaatst worden om tegelijkertijd twee kopjes koffie te zetten.

Instelling hoeveelheid koffie per kopje

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en/of van de afmetingen van de kopjes.
Bij elke druk op de toets "MEMO" of "MEMO" zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie zetten. Elke toets kan afzonderlijk geprogrammeerd worden.

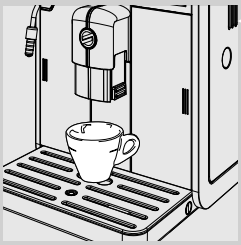

1 Plaats een kopje onder de koffietuit.

Groen

2 Houd de toets "MEMO" ingedrukt totdat het symbool **"MEMO"** wordt weergegeven voor de programmering van een espresso of de toets "MEMO" voor de programmering van een koffie. Laat de toets los. De machine is bezig met het programmeren en start de afgifte van het gekozen product.

Groen

Groen

3 Druk op de toets "MEMO" zodra de gewenste hoeveelheid espresso of koffie is bereikt.

Nu is de eerder gekozen toets "MEMO" of "MEMO" geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid espresso of koffie verstrekken.

MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO

Controleer voordat u koffie gaat maken of er geen meldingen zijn op het bedieningspaneel en of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir vol zijn.

Maken van koffie en espresso met koffiebonen

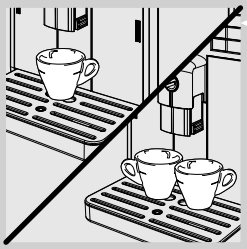

1 Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffietuit.

2 Om een espresso of een koffie te zetten, drukt u op de toets "" om het gewenste aroma te selecteren.

Groen

3 Druk op de toets "MEMO" voor espresso of op de toets "MEMO" voor koffie.

Groen

4 Om twee espresso's of twee koffies te zetten, moet tweemaal achterelkaar op de gewenste toets worden gedrukt. Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven.

Opmerking:
In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. Het zetten van twee espresso's of twee kopjes koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert.

5 Na de voorinfusiecyclus begint de koffie uit de koffietuit te stromen.

6 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets "MEMO" te drukken.

Maken van koffie en espresso met voorgemalen koffie

Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken.

Met de functie voorgemalen koffie kan men slechts één koffie per keer zetten.

1 Druk op de toets "" om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren.

2 Til de deksel van het betreffende reservoir op en voeg een afgestreken maatlepel voorgemalen koffie toe.
Gebruik alleen de met de machine meegeleverde maatlepel, sluit vervolgens de deksel van het vak voor voorgemalen koffie.

Let op:
Doe alleen voorgemalen koffie in het vak voor voorgemalen koffie. Het gebruik van andere producten en voorwerpen kan ernstige schade aan de machine veroorzaken. Deze schade valt niet onder de garantie.

3 Druk op de toets "MEMO" voor espresso of op de toets "MEMO" voor koffie. De afgiftecyclus wordt gestart.

4 Na de voorinfusiecyclus begint de koffie uit de koffietuit te stromen.

5 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets "MEMO" te drukken.

Na de afgifte keert de machine terug naar het hoofdmenu.

Om nog een koffie te verstrekken met voorgemalen koffie, moeten de zojuist beschreven handelingen herhaald worden.

Opmerking:
Als er in het vak voor voorgemalen koffie geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt.
Als de dosis te groot is of als er 2 of meerdere maatlepels met koffie erin worden gedaan, zal de machine geen koffie maken en zal de gemalen koffie in de koffiediklade worden geleegd.

MELK OPSCHUIMEN OM EEN CAPPUCCINO TE BEREIDEN

Melk opschuimen

Opmerking:
Afhankelijk van het model van de machine wordt de Automatische Melkopschuimer geleverd met of zonder verchroomde afdekking.

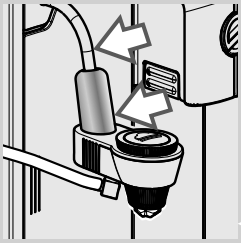

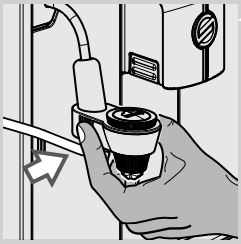

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Wanneer er stoom wordt gebruikt, kunnen het stoompijpje en de verchroomde afdekking (indien aanwezig) heet worden. Vermijd direct contact met de handen. De Automatische Melkopschuimer mag alleen bewogen worden door het bij de plastic geribbelde handgreep vast te pakken.

Opmerking:
Gebruik koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken afhankelijk van de persoonlijke smaak.

Opmerking:
Wanneer u melk wilt opschuimen direct nadat u de machine hebt aangezet of na het maken van een koffie, dient u eerst het water dat zich soms nog in het circuit bevindt af te geven.
Om dat te doen, druk op de toets "" en vervolgens op de toets "MEMO" om enkele seconden stoom af te geven. Druk vervolgens op de toets "MEMO" om de afgifte te stoppen en verder te gaan met stap 1.

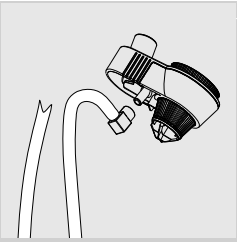

1 Steek het aanzuigbuisje in de Automatische Melkopschuimer.

Voor Automatische Melkopschuimer zonder verchroomde afdekking.

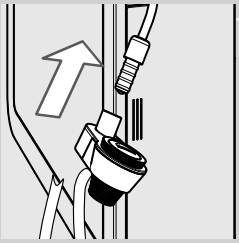

2 Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje.

Voor Automatische Melkopschuimer met verchroomde afdekking.

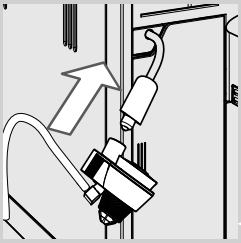

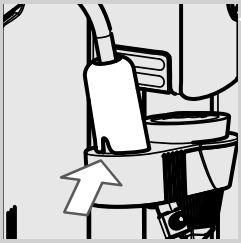

2 Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om de Automatische Melkopschuimer aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt.

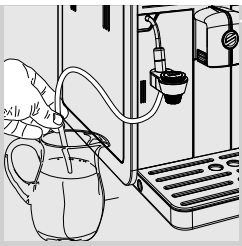

3 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.

! Waarschuwing:
Controleer voor hygiënische redenen of de buitenkant van het aanzuigbuisje schoon is.

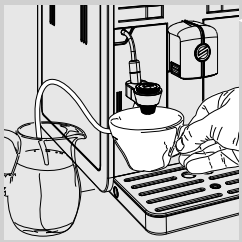

4 Zet een kopje onder de Automatische Melkopschuimer.

Groen

5 Druk op de toets "". Het display hiernaast wordt weergegeven.

6 Druk op de toets "MEMO" om het opschuimen van de melk te laten beginnen.



7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

8 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, begint de machine de opgeschuimde melk direct in het kopje te verstrekken.

9 Druk op toets "MEMO" om de afgifte te stoppen.

Opmerking:
Het duurt enkele seconden voordat de machine de afgifte van stoom compleet stopt.

10 Na gebruik kan het aanzuigbuisje opgeborgen worden zoals aangegeven in de afbeelding.

Waarschuwing:
Elke keer na het opschuimen van melk, dient men een kleine hoeveelheid heet water te verstrekken. Zie voor gedetailleerde aanwijzingen over de reiniging het hoofdstuk "Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer".

Opmerking:
Na het opschuimen van de melk kan men meteen verder gaan met de afgifte van een espresso of heet water.

Een cappuccino zetten

Plaats voor het zetten van een cappuccino een kopje met de opgeschuimde melk onder de koffietuit en zet een espresso.

AFGIFTE VAN HEET WATER

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Het stoompijpje en de verchroomde afdekking (indien aanwezig) kunnen erg heet worden.

Controleer voor het afgeven van heet water of de machine klaar is voor gebruik en of het waterreservoir vol is.

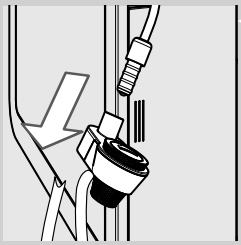

1 Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoompijpje af.

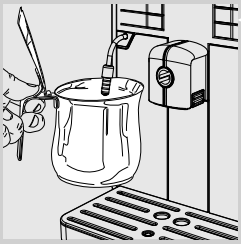

2 Zet een kannetje onder het stoompijpje.

3 Druk op de toets "". De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

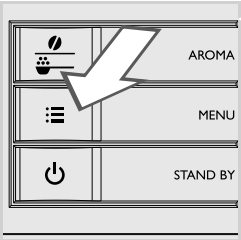

4 Druk op de toets **MENU** "☰" om de afgifte van heet water te starten.



Geel

5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

Groen

6 Verstrek de gewenste hoeveelheid heet water. Om de afgifte van heet water te beëindigen, druk op de toets "MEMO".

REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijkse reiniging van de machine

Waarschuwing:
Het op tijd reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. De machine is continu blootgesteld aan vocht, koffie en kalk!
Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen met welke frequentie moeten worden verricht. Als dit niet gebeurt, zal de machine ophouden goed te werken. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie!

Opmerking:
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.
- Alleen het kopjesrooster kan in de afwasmachine gewassen worden. Alle andere onderdelen moeten met lauw water afgewassen worden.
- Dompel de machine niet in water onder.
- Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen.
- Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.

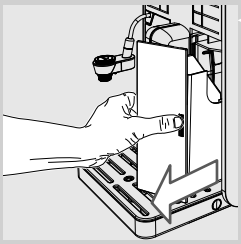

1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig deze terwijl de machine aan is.
- Druk voorzichtig op de zijkant van het deurtje van de koffiediklade om de handgreep eruit te laten komen.
- Trek de koffiediklade aan de handgreep eruit.

Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en niet meer aangesloten is op het elektriciteitsnet.

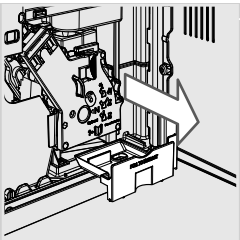

2 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de binnenkant van de machine. Open de servicedeur, haal de lade eruit en leeg deze.

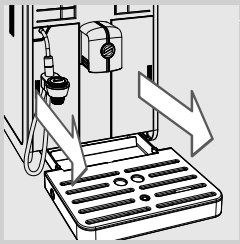

3 Maak het lekbakje leeg en was het af.

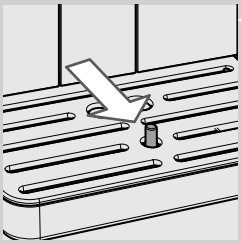

Opmerking:
Leeg het lekbakje ook wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat.

Dagelijkse reiniging van het waterreservoir

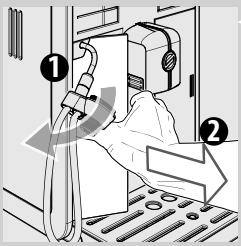

1 Verwijder het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het reservoir en was het met vers water.

2 Plaats het witte filtertje of het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) weer terug op zijn plaats door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien.

3 Vul het waterreservoir met vers water.

Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer

Het is belangrijk de Automatische Melkopschuimer na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van opgeschuimde melk van perfecte consistentie te garanderen.

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen.

Nadat de melk is opgeschuimd, dient altijd het volgende te gebeuren:

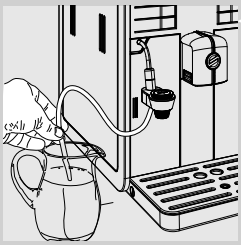

1 Steek het aanzuigbuisje in een kannetje gevuld met vers water.

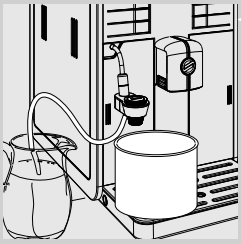

2 Zet een lege kom onder de Automatische Melkopschuimer.

Groen

3 Druk op de toets "". De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

4 Druk op de toets "MEMO" om de stoomafgifte te starten.



Geel

5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

Groen

6 Tijdens de afgiftefase wordt het symbool hiernaast weergegeven. Laat water uit de Automatische Melkopschuimer stromen totdat er schoon water uitkomt. Druk op toets "MEMO" om de afgifte te stoppen.

7 Reinig het aanzuigbuisje met een vochtige doek.

Wekelijkse reiniging van de machine

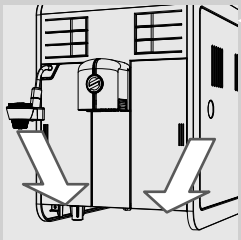

1 Reinig de binnenkant van het lekbakje.

Wekelijkse reiniging van de zetgroep

De zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt gereinigd te worden of ten minste één keer per week.

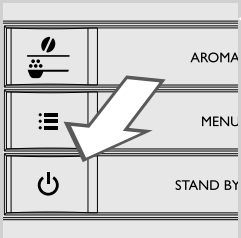

1 Zet de machine uit met de toets "⏻". Wacht tot de toets "⏻" knippert en haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.

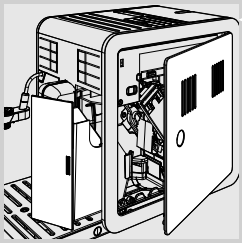

2 Haal de koffiediklade eruit. Open de servicedeur.

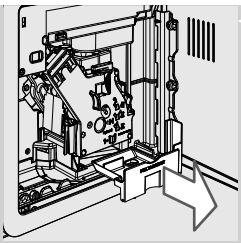

3 Haal de koffieopvanglade eruit en maak het schoon.

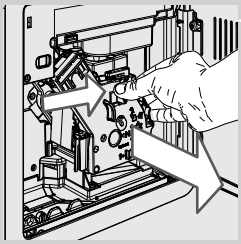

4 Om de zetgroep eruit te halen, dient men op de toets «PUSH» te drukken en aan het handvat te trekken.

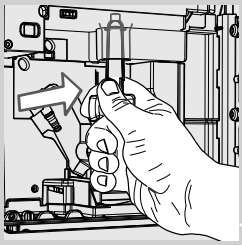

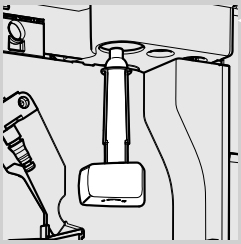

5 Reinig de koffieleiding grondig met het met de machine meegeleverde gereedschap voor de reiniging of met het handvat van een lepeltje. Let erop het gereedschap voor de reiniging erin te steken zoals getoond in de figuur.

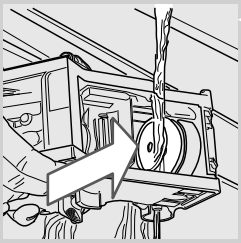

6 Was zorgvuldig de zetgroep met lauw water; reinig zorgvuldig de bovenste filter.

! Waarschuwing:
Gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep om de zetgroep te reinigen.

7 Laat de zetgroep in de open lucht drogen.

8 Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met water bevochtigde doek.

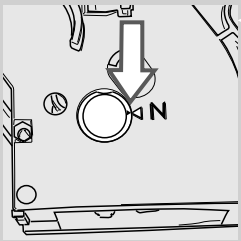

9 Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat; de twee tekentjes moeten samenvallen. Is dat niet het geval, voer dan de handeling beschreven bij stap (10) uit.

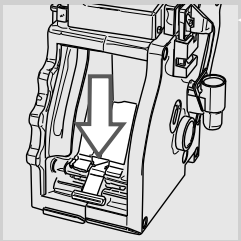

10 Druk voorzichtig de hendel naar beneden totdat het de basis van de zetgroep raakt en totdat de twee tekentjes aan de zijkant van de zetgroep samenvallen.

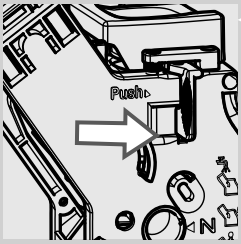

11 Druk krachtig op de knop “PUSH".

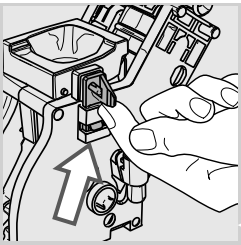

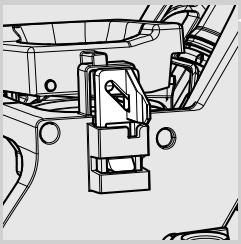

12 Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat. Wanneer deze nog in de lage stand staat, moet het omhoog worden geduwd totdat het goed vasthaakt.

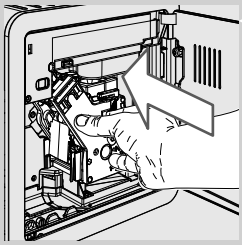

13 Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets “PUSH” te drukken.

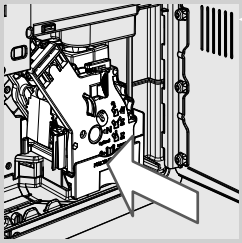

14 Plaats de koffieopvanglade terug en sluit de servicedeur.

15 Plaats de koffiediklade.

Wekelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte

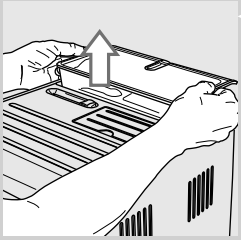

1 Haal het koffiebonenreservoir eruit.

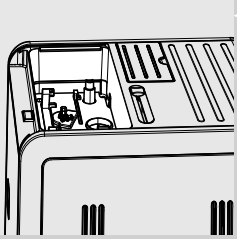

2 Reinig het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte een keer per week met een doek om de koffieresten en de stof te verwijderen.

3 Verwijder de bonen uit het reservoir.

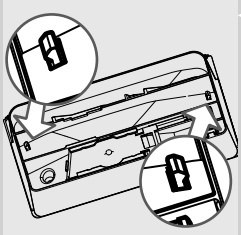

4 Om de trechter te verwijderen, druk op de haakjes geplaatst op de bodem van het koffiebonenreservoir, zoals in de afbeelding hierboven wordt getoond.

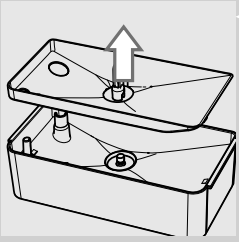

5 Verwijder de trechter. Reinig de trechter en het reservoir met een vochtige doek.

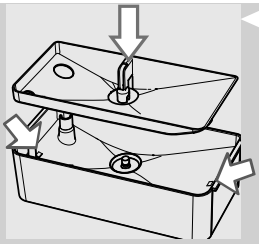

6 Plaats na de reiniging de trechter in het koffiebonenreservoir. Plaats de haakjes van de trechter in de bijbehorende beddingen van het reservoir.

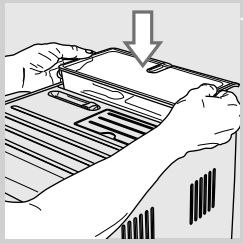

7 Plaats het koffiebonenreservoir terug in de ruimte.

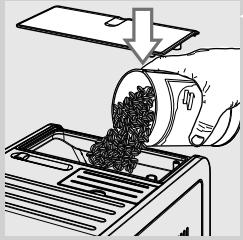

8 Vul het langzaam met koffiebonen. Plaats de deksel erop.

Maandelijks invetten van de zetgroep

Vet de zetgroep in na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand.
Het vet van Saeco voor het invetten van de zetgroep kan afzonderlijk gekocht worden. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

! Waarschuwing:
Alvorens de zetgroep in te vetten, dient u deze met lauw water te reinigen en te laten drogen, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".

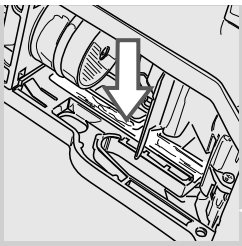

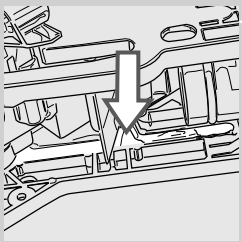

1 Breng het vet gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.

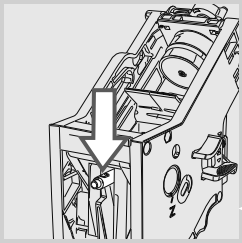

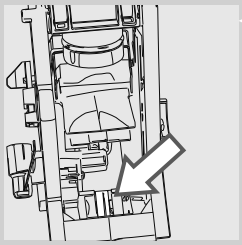

2 Vet ook de as in.

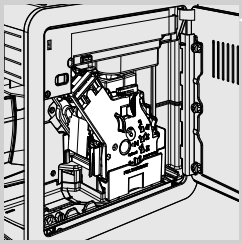

3 Plaats de zetgroep terug op de plek totdat deze vastklikt (zie hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”). Plaats de koffieopvanglade.

4 Sluit de servicedeur. Plaats de koffiediklade.

Maandelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer

De Automatische Melkopschuimer heeft maandelijks een grondige reiniging nodig met het speciale reinigingssysteem voor het melkcircuit "Saeco Milk Circuit Cleaner". De "Saeco Milk Circuit Cleaner" wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen.

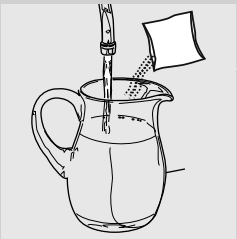

1 Controleer of de Automatische Melkopschuimer juist is geïnstalleerd.

2 Giet de Saeco Milk Circuit Cleaner in een kan. Voeg een ½ liter lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost.

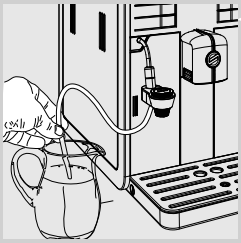

3 Steek het aanzuigbuisje in het kannetje.

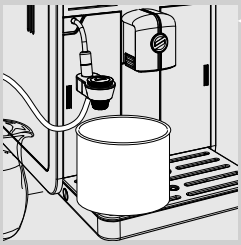

4 Zet een grote kom (1,5 l) onder de Automatische Melkopschuimer.

Groen

5 Druk op de toets "". De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

6 Druk op de toets "MEMO" voor de stoomafgifte.



7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

8 Tijdens de afgifte wordt het symbool hiernaast weergegeven. Wanneer de oplossing op is, druk op de toets "MEMO" om de afgifte te stoppen.

Let op:
Drink nooit de vloeistof die tijdens dit proces is afgegeven.

9 Spoel het kannetje grondig en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus.

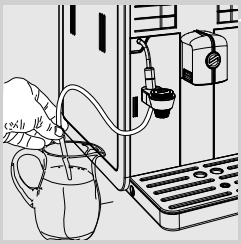

10 Steek het aanzuigbuisje in het kannetje.

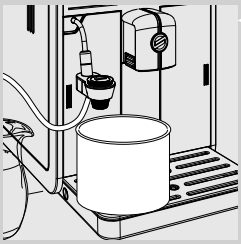

11 Leeg de kom en plaats het terug onder de Automatische Melkopschuimer.

Groen

12 Druk op de toets "". De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

13 Druk op de toets "MEMO" voor de stoomafgifte.



Geel

14 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

Groen

15 Tijdens de afgifte wordt het symbool hiernaast weergegeven. Wanneer het water op is, druk op de toets "MEMO" om de afgifte te stoppen.

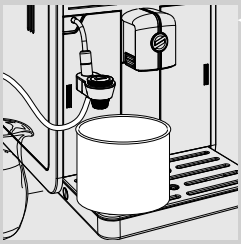

16 Leeg de kom.

! Waarschuwing:
Wacht enkele minuten totdat het stoompijpje is afgekoeld.

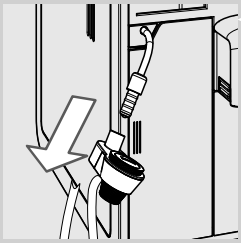

17 Haal de Automatische Melkopschuimer uit de machine.

Voor Automatische Melkopschuimer zonder verchroomde afdekking.

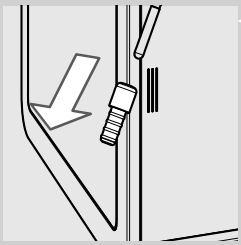

18 Haal de rubberen bescherming van het stoompijpje.

Voor Automatische Melkopschuimer met verchroomde afdekking.

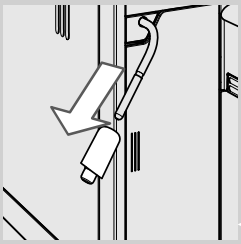

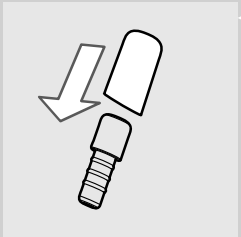

18 Verwijder de verchroomde afdekking met de rubberen bescherming. Haal de rubberen bescherming uit de afdekking.

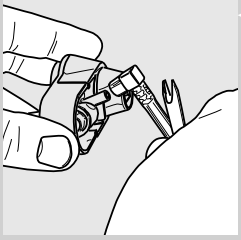

19 Haal het aanzuigbuisje eruit.

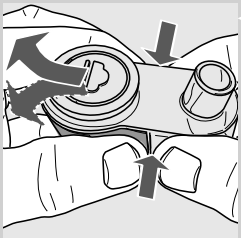

20 Druk op de zijkanten en trek de Automatische Melkopschuimer eruit zoals getoond in de afbeelding.

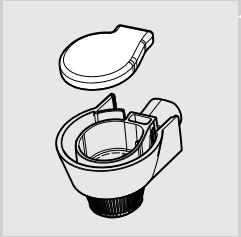

21 Verwijder het rubberen dekseltje zoals in de afbeelding wordt getoond.

22 Was alle onderdelen af met lauw water.

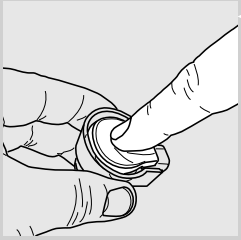

23 Monteer het dekseltje door op het middengedeelte te drukken; zorg ervoor dat deze goed geplaatst is.

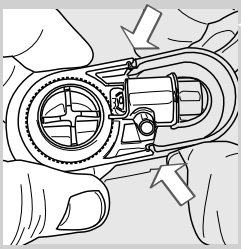

24 Monteer de Automatische Melkopschuimer en zorg ervoor dat deze goed geplaatst is.

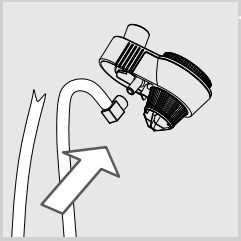

25 Plaats het aanzuigbuisje.

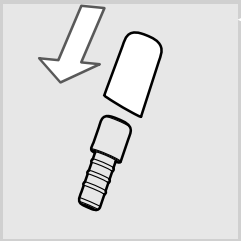

26 Plaats de rubberen bescherming in de verchroomde afdekking (alleen voor de Automatische Melkopschuimer met verchroomde afdekking).

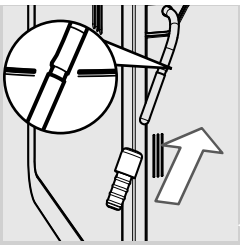

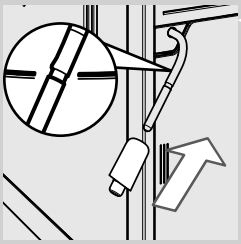

27 Plaats de rubberen bescherming en de verchroomde afdekking (indien aanwezig) terug op het stoompijpje.

Let op:
Het pijpje en de verchroomde afdekking (indien aanwezig) zouden heet kunnen zijn wanneer het net gebruikt is!
Duw de rubberen bescherming niet verder dan de aangeduide plek. Als dat toch gebeurt, werkt de Automatische Melkopschuimer niet goed, omdat het geen melk kan aanzuigen.

Voor Automatische Melkopschuimer zonder verchroomde afdekking.

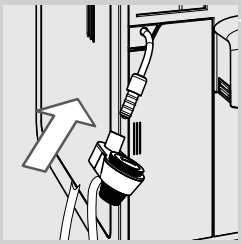

28 Plaats de Automatische Melkopschuimer helemaal op de rubberen bescherming.

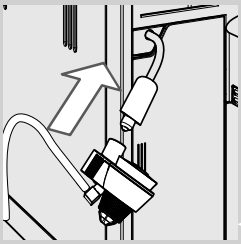

Voor Automatische Melkopschuimer met verchroomde afdekking.

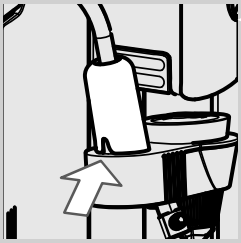

28 Plaats de Automatische Melkopschuimer. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt.

Maandelijkse reiniging van de zetgroep met koffieolieverwijderingstabletten

Naast de wekelijkse reiniging wordt het aangeraden de reinigingscyclus met de koffieolieverwijderingstabletten na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand uit te voeren. Deze handeling maakt het onderhoudsproces van de zetgroep compleet.
De koffieolieverwijderingstabletten worden los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

! Waarschuwing:
De koffieolieverwijderingstabletten zijn uitsluitend bestemd voor de reiniging en hebben geen ontkalkende werking. Gebruik voor de ontkalking het ontkalkingsmiddel van Saeco en volg de procedure zoals beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking".

1 Zet een kannetje onder de koffietuit.

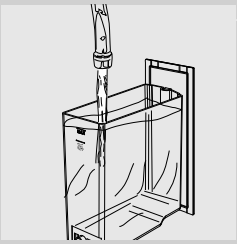

2 Vul de waterreservoir met vers water tot aan het niveau "MAX".

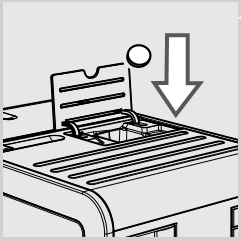

3 Doe een koffieolieverwijderingstablet in het vak voor voorgemalen koffie.



4 Druk één of meerdere keren op de toets "" om de functie voor-gemalen koffie te selecteren. Voeg geen gemalen koffie toe.

5 Druk op de toets "MEMO" om een koffieafgiftecyclus te starten.

6 Wacht tot de machine een half kopje water afgeeft.

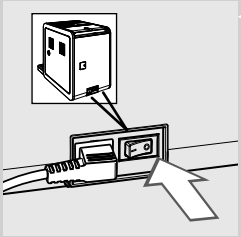

7 Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de machine op stand "0".

8 Laat de oplossing circa 15 minuten inwerken. Gooi het afgegeven water weg.

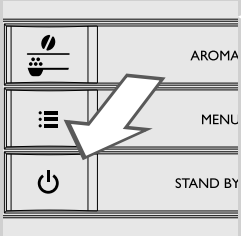

9 Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de machine op stand "I".
Om de machine in te schakelen, druk op de toets "".
Wacht tot het einde van de automatische spoelcyclus.

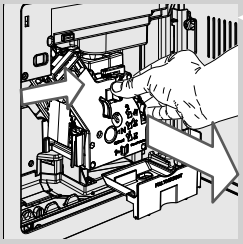

10 Verwijder de koffiediklade en open de servicedeur. Verwijder de koffie-opvanglade en de zetgroep.

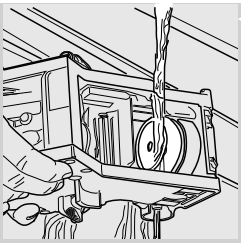

11 Was de zetgroep zorgvuldig met vers water.

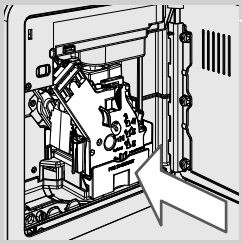

12 Plaats deze daarna terug totdat hij vastklikt (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep"). Plaats de koffieopvanglade en de koffiediklade. Sluit de servicedeur.

Groen

13 Druk op de toets "☕" om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren. Doe geen koffie in het vak voor voorgemalen koffie.

14 Druk op de toets "☕ MEMO" om een koffieafgiftecyclus te starten.

15 Herhaal twee keer de handelingen vanaf stap 13 tot stap 14. Leeg de kom.

16 Voor de reiniging van het lekbakje, leg er een koffieolieverwijderingstablet in en vul deze voor 2/3 met heet water. Laat de reinigingsoplossing voor ongeveer 30 minuten inwerken en spoel het vervolgens grondig.

ONTKALKING



Geel

Wanneer het symbool "CALC CLEAN" wordt weergegeven, is het nodig de ontkalking uit te voeren.

De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 30 minuten.

Waarschuwing:
Als men de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.

Let op:
Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten.

De ontkalkingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

Let op:
Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.

Opmerking:
Haal nooit de zetgroep tijdens de ontkalkingsproces uit de machine!

Om de ontkalkingscyclus uit te voeren, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

Voordat men met de ontkalking begint:

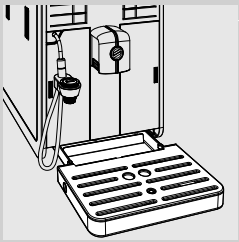

1 Leeg het lekbakje.

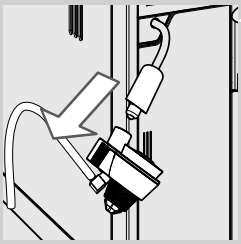

2 Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoom-/heetwaterpijp-je af.

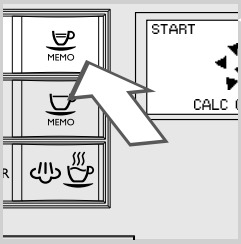

3 Druk op de toets "MEMO".

Opmerking:
Als de toets "MEMO" per ongeluk is ingedrukt, druk dan op de toets "" om het proces stoppen.

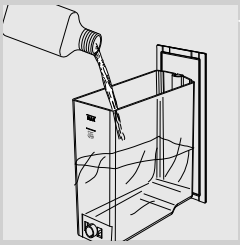

4 Haal het waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang deze door het originele witte filtertje. Doe de gehele ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.

5 Vul het waterreservoir met vers water tot het CALC CLEAN niveau en plaats het in de machine.

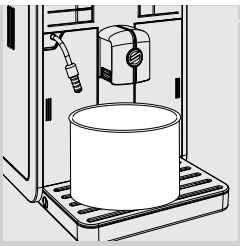

6 Plaats een grote kom (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit.

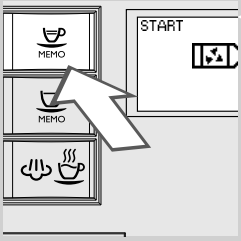

7 Druk op de toets "MEMO" om de ontkalkingscyclus te starten.

Geel

8 De machine begint de ontkalkingsoplossing met regelmatige tussenpozen gedurende circa 20 minuten te verstrekken. De balk op het bedieningspaneel geeft de voortgang van de cyclus aan.

Geel

Opmerking:
De ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken. Om de cyclus weer verder te laten gaan, moet u opnieuw op de toets "MEMO" drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

Rood

9 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, is het waterreservoir leeg.

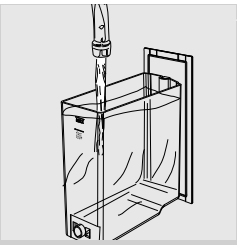

10 Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.

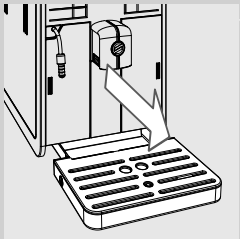

11 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek.

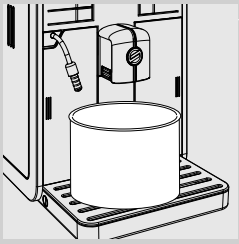

12 Leeg de kom en plaats deze weer terug.

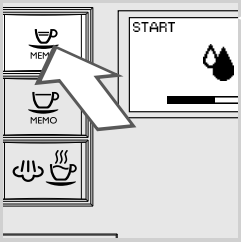

13 Druk op de toets "MEMO" om de spoelcyclus te starten.

Opmerking:
de spoelcyclus kan op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets "MEMO" te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

Rood

14 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, is het waterreservoir leeg.

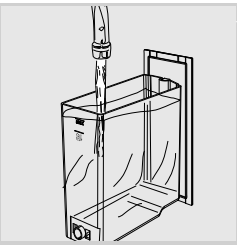

15 Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau.
Plaats het terug in de machine. Herhaal stap 13.

Groen

16 Wanneer het water dat nodig is voor de spoelcyclus geheel is afgegeven, geeft de machine het symbool hiernaast weer.
Druk op de toets "" om de ontkalkingscyclus te verlaten.

Opmerking:
Wanneer het waterreservoir niet tot het MAX niveau gevuld wordt, kan de machine vragen om het reservoir opnieuw te vullen om de spoelcyclus te voltooien.
Vul het waterreservoir en plaats deze terug in de machine.
Herhaal vanaf stap 13.



Geel

17 De machine warmt zich op en voert de automatische spoeling uit.

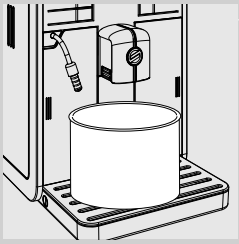

18 Leeg de kom.

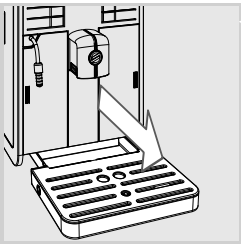

19 Leeg na de spoelcyclus het lekbakje en plaats het weer terug.

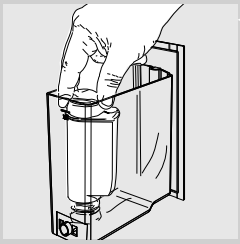

20 Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter “INTENZA+” (indien aanwezig) terug in het waterreservoir.

Voor Automatische Melkopschuimer zonder verchroomde afdekking.

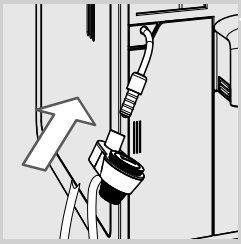

21 Plaats de Automatische Melkopschuimer helemaal op de rubberen bescherming.

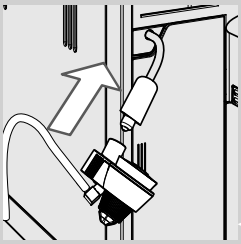

Voor Automatische Melkopschuimer met verchroomde afdekking

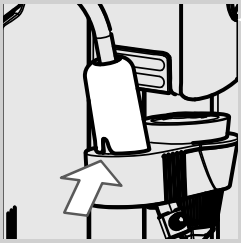

21 Plaats de Automatische Melkopschuimer. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om de Automatische Melkopschuimer aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt.

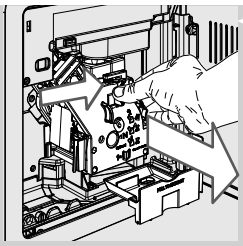

22 Reinig de zetgroep. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".

23 De machine is klaar voor het zetten van koffie.

ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS

Wanneer men het ontkalkingsproces heeft gestart, moet men het afmaken zonder de machine uit te zetten.
Wanneer het ontkalkingsproces onverwacht wordt onderbroken (stroomonderbreking of per ongeluk loskoppelen van de voedingskabel) moet men de hierna beschreven aanwijzingen volgen.

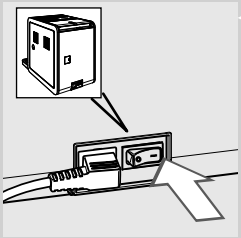

1 Controleer of de schakelaar in stand "I" staat.

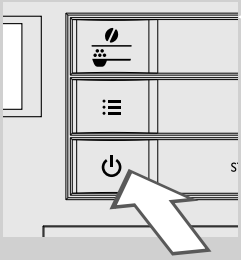

2 Druk op de toets "⏻" om de machine aan te zetten.

Geel

3 De ontkalkingscyclus gaat verder vanaf stap 8 van het hoofdstuk "Ontkalking" indien het tijdens de ontkalking is onderbroken. Druk op de toets "MEMO" om de cyclus weer te activeren.

Geel

4 Deze gaat echter verder vanaf stap 13 van het hoofdstuk "Ontkalking" indien het tijdens de spoelfase is onderbroken.
Druk op de toets "MEMO" om de cyclus weer te activeren.

PROGRAMMERING

Het is mogelijk de functies van de machine te personaliseren door in het programmeringsmenu te gaan.

De volgende parameters kunnen ingesteld worden



Geel

Koffietemperatuur
Met deze functie kan de schenktemperatuur van de koffie worden ingesteld.



Geel

Timer (stand-by)
Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by na de laatste afgifte worden ingesteld.



Geel

Waterhardheid
Met deze functie kunnen de instellingen op basis van de waterhardheid in het gebied van de gebruiker worden ingesteld.
1 = zeer zacht water
2 = zacht water
3 = hard water
4 = zeer hard water
Zie voor nadere details het hoofdstuk "Meting en programmering van de waterhardheid".



Geel

Contrast
Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld om de weergave van de meldingen te optimaliseren.



Geel

Waterfilter "INTENZA+"
Met deze functie kan de waterfilter "INTENZA+" worden beheerd.
Zie voor nadere details het hoofdstuk over de behandeling van de filter.



Geel

Ontkalkingscyclus
Met deze functie kan de ontkalkingscyclus worden uitgevoerd.

Geel

Keuze van de koffiebonen
Met deze functie is het mogelijk de maling te optimaliseren op basis van de gekozen soort koffiebonen.



Geel

Leegmaakcyclus van de koffieleiding
Met deze functie kunnen de koffieleiding en de koffiemolen geleegd worden voordat er een ander soort koffiebonen wordt gebruikt.

Geel

Fabrieksinstellingen
Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld.

De machine programmeren

Het voorbeeld toont hoe men de koffietemperatuur moet programmeren.
Werk op dezelfde wijze voor de programmering van andere functies.
Men kan alleen toegang tot het programmeringsmenu verkrijgen wanneer de machine aan staat en het volgende display weergeeft.

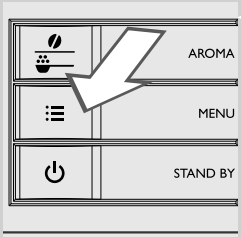

1 Druk op de toets "☰" om in het menu te gaan.



2 Het hoofdscherm zal worden weergegeven.

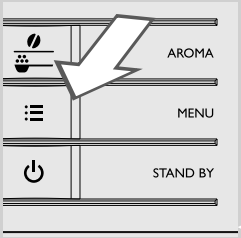



3 Druk op de toets **MENU** "☰" om de opties te doorlopen totdat de functie voor het display contrast wordt weergegeven.

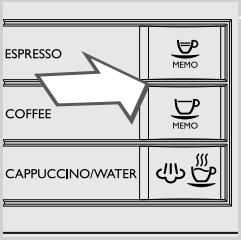

4 Druk op de toetsen "MEMO" en "MEMO" om de waarde van de functie te verhogen of te verlagen.



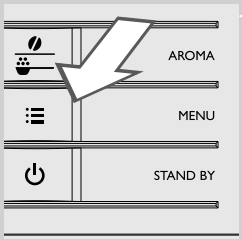

5 Wanneer de waarde is gewijzigd, verschijnt de melding "OK". Druk op de toets **MENU** "☰" om de wijziging te bevestigen.

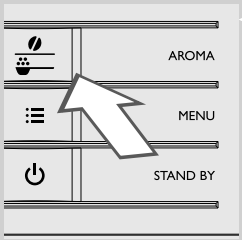

6 Druk op de toets "☕" om het programmeringsmenu te verlaten.

Opmerking:
De machine verlaat automatisch het programmeringsmenu, indien er gedurende 3 minuten geen toetsen worden aangeraakt. De gewijzigde waarden die niet zijn bevestigd, worden niet opgeslagen.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY

De machine is voorzien van een kleurensysteem dat de interpretatie van de displaymeldingen eenvoudiger maakt.
De kleurcode van de symbolen is gebaseerd op het verkeerslichtprincipe.

Gereedmeldingen (groen)

	De machine is klaar voor het zetten van koffie met Arabica koffiebonen.
	De machine is klaar voor het zetten van koffie met Robusta koffiebonen.
	De machine is klaar voor het zetten van koffie met koffiebonen van een gemengde soort.
	De machine is klaar voor de afgifte van voorgemalen koffie.
	Keuze stoom of heet water.
	Afgifte van heet water.
	Stoomafgifte.
	De machine is bezig met het maken van een espresso.
	De machine is bezig met de afgifte van een kopje koffie.
	De machine is bezig met de afgifte van twee espresso's.

Gereedmeldingen (groen)	
	De machine is bezig met de afgifte van twee kopjes koffie.
	Bezig met zetten van espresso met voorgemalen koffie.
	Bezig met zetten van koffie met voorgemalen koffie.
	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie.
	Machine is bezig met verwarmen voor de afgifte van dranken of heet water.

Waarschuwingsmeldingen (geel)	
	Machine is aan het opwarmen.
STOP	De machine is bezig met een spoelcyclus. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.
FILTER	De machine geeft aan dat het waterfilter "INTENZA+" vervangen moet worden.
	De zetgroep is bezig met herstellen volgend op een reset van de machine.
	Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw.
START	Laat het circuit vollopen.
START ESC CALC CLEAN	De machine moet ontkalkt worden. Druk op de toets "MEMO" om het ontkalkingsproces te starten. Houd u aan de handelingen beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking" in deze handleiding. Om de ontkalking uit te stellen en verder te gaan met het gebruik van de machine, druk op de toets "". Opmerking: wanneer de machine niet wordt ontkalkt, zal deze ophouden goed te werken. In dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.

Alarmmeldingen (rood)	
	Sluit de servicedeur.
	Vul het koffiebonenreservoir.
	De zetgroep moet in de machine geplaatst worden.
	Plaats de koffiediklade.
	Leeg de koffiediklade en de koffieopvanglade.
	Vul het waterreservoir.
	Plaats het koffiebonenreservoir.
Exx	De machine heeft een storing. Rechtsonder in de hoek van het display wordt de foutcode weergegeven. Raadpleeg voor de foutcodes 1 - 3 - 4 - 5 het hoofdstuk "Oplossing van problemen", voor andere foutcodes volg de volgende aanwijzingen op: Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer. Als de machine niet start, neem dan contact op met de hotline Philips SAECO in uw eigen land en vermeld de foutcode aangegeven op het display. De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.saeco.com/support.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw machine te maken zou kunnen hebben.
Als de hier vermelde informatie het probleem niet helpen op te lossen, raadpleeg dan de Veel Gestelde Vragen op de site **www.saeco.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.
De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
Foutcode 1 Koffiemolen geblokkeerd.	Koffieleiding verstopt.	Reinig de koffieleiding grondig zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".
Foutcode 3-4 Zetgroep geblokkeerd, het lukt niet om deze eruit te halen.	De zetgroep zit scheef.	Sluit de servicedeur. Zet de machine uit en zet haar vervolgens weer aan. De zetgroep keert automatisch naar de beginstand terug.
Foutcode 5 Fout in het watercircuit.	Lucht aanwezig in het watercircuit.	Haal het waterreservoir er een paar keer uit en zet het er weer in en let erop het juist te plaatsen. Controleer of het waterreservoir schoon is.
		Wanneer de filter Intenza+ aanwezig is, verwijder de filter. Zet de machine uit en zet haar vervolgens weer aan. Plaats het filter weer terug.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine kan niet worden ingeschakeld.	De machine is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
	Hoofdschakelaar in stand “0“.	Controleer of de hoofdschakelaar in stand "I" staat.
Het lekbakje wordt gevuld, ook wanneer er geen water wordt afgevoerd.	Soms voert de machine het water automatisch af in het lekbakje om de spoeling van de circuits te beheren en om een optimale werking te garanderen.	Dit is een normale werking van de machine.
De machine toont altijd het rode symbool .	De koffiediklade is geleegd terwijl de machine uit was.	De koffiediklade moet altijd worden geleegd terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht tot het symbool wordt weergegeven alvorens de lade weer te plaatsen.
De koffie is niet warm genoeg.	De temperatuur is niet goed ingesteld.	Stel de temperatuur in zoals beschreven is in het hoofdstuk "Programmering".
	De kopjes zijn koud.	Verwarm de kopjes met warm water.
Er komt geen heet water of stoom uit.	De opening van het stoom-/heetwaterpijpje is verstopt.	Reinig de opening van het stoompijpje met een naald. **Alvorens deze handeling uit te voeren, zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is.**
De koffie heeft weinig crème (zie opmerking).	De melange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand of de koffiepoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “De keramische koffiemolen instellen”.
De zetgroep kan er niet uit worden gehaald.	De zetgroep zit scheef.	Zet de machine aan. Sluit de servicedeur. De zetgroep keert automatisch naar de beginstand terug.
	De koffiediklade is geplaatst.	Haal de koffiediklade er uit alvorens de zetgroep eruit te halen.
De zetgroep kan er niet in gezet worden.	De zetgroep bevindt zich niet in de ruststand.	Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat zoals aangegeven in het hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”.
	De motorreductor staat niet in de juiste stand.	Plaats het lekbakje en de koffiediklade. Sluit de servicedeur. Zet de machine aan zonder de zetgroep te plaatsen. De motorreductor gaat terug in de juiste stand. Zet de machine uit en plaats de zetgroep zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".
Onder de zetgroep bevindt zich veel gemalen koffie.	De koffie is niet geschikt voor automatische machines.	Het zou nodig kunnen zijn om van koffiesoort te veranderen of om de instelling van de koffiemolen te wijzigen.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit (zie opmerking).	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”).
	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk “Saeco Adapting System”.
	Het circuit is niet gevuld.	Laat het circuit vollopen (hoofdstuk "Eerste inschakeling")
	De koffietuit is vies.	Reinig de koffietuit.
De koffie is te waterig (zie opmerking).	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk “Saeco Adapting System”.
	De koffie is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “De keramische koffiemolen instellen”.
	De schuif van het koffiebonenreservoir is verschoven.	Zet de schuif in de stand "🔒".
De koffie stroomt langzaam uit de machine (zie opmerking).	De koffie is te fijn.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “De keramische koffiemolen instellen”.
	Het circuit is niet gevuld.	Laat het circuit vollopen (hoofdstuk "Eerste inschakeling")
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”).
Koffie stroomt aan de buitenkant langs de koffietuit.	De koffietuit is verstopt.	Reinig de koffietuit en de openingen ervan.
De schuif is geblokkeerd.	Er zouden enkele koffiebonen vast kunnen zitten.	Duw de schuif heen en weer totdat de koffiebonen los komen.
Het lukt niet om het koffiebonenreservoir te plaatsen.	Het mes onder het koffiebonenreservoir is verplaatst.	Laat het mes glijden tot het einde van de geleider totdat het gat bedekt wordt.
	Er zouden koffiebonen kunnen zijn achtergebleven in de koffieruimte.	Verwijder de koffiebonen.
	De schuif staat niet in de juiste stand.	Zet de schuif in de open stand.
De koffie heeft niet de smaak van de nieuwe koffiebonen.	De koffieleiding en de koffiemolen zijn niet geleegd.	Men dient ten minste twee kopjes koffie te zetten om de nieuwe koffiebonen te kunnen proeven.
De melk wordt niet opgeschuimd.	De Automatische Melkopschuimer is er te diep ingedrukt. De melk wordt niet aangezogen.	Laat de Automatische Melkopschuimer afkoelen. Beweeg het voorzichtig naar beneden. Plaats het op de juiste manier terug op zijn plek.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De opgeschuimde melk is te koud.	De kopjes zijn koud.	Verwarm de kopjes met warm water.
Het symbool wordt weergegeven.	De schuif van het koffiebonenreservoir is verschoven.	Zet de schuif in de stand "".
	Het koffiebonenreservoir en de trechter zijn vuil.	Ontdoe het koffiereservoir en de trechter van eventuele koffieresten. (Hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte").
De machine is in de demo modus.	De toets "" is voor meer dan 8 seconden ingedrukt.	Schakel de machine uit en weer in via de hoofdschakelaar.

Opmerking:
Deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of in het geval van de eerste installatie; Wacht in dit geval af tot de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in de paragraaf "Saeco Adapting System".

ENERGIEBESPARING

Stand-by

De volautomatische espressomachine van Saeco is ontworpen met het oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A.

Na 15 minuten niet actief te zijn geweest, schakelt de machine automatisch uit (tenzij de stand-by tijd anders geprogrammeerd is). Als er een product is afgegeven, voert de machine een spoelcyclus uit.

In de Stand-by modus is het energieverbruik minder dan 1Wh.
Om de machine in te schakelen, dient men op de toets "" te drukken (indien de hoofdschakelaar op de achterkant in de stand “I” staat). Als de ketel koud is, voert de machine een spoelcyclus uit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.

Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding	Zie plaatje aan de binnenkant van de servicedeur
Materiaal behuizing	ABS - Thermoplastisch
Afmetingen (l x h x d)	256 x 350 x 470 mm
Gewicht	8,5 kg
Kabellengte	800 - 1200 mm
Bedieningspaneel	Front
Afmeting kopje	142
Waterreservoir	1,9 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiebonenreservoir	300 g
Inhoud koffiediklade	14
Pompdruk	15 bar
Waterketel	Roestvrij staal
Veiligheidsinrichtingen	Thermozekering

GARANTIE EN SERVICE

Garantie

Voor gedetailleerde informatie over de garantie en de betreffende voorwaarden, kunt u het apart meegeleverde garantieboekje raadplegen.

Service

We willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over uw machine.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, registreer uw aankoop dan op het adres **www.saeco.com/welcome**. Op deze wijze kunnen we in contact blijven met u en u memo's sturen voor de reinigings- en ontkalkingshandelingen.

Bezoek voor technische ondersteuning of hulp de website van Philips **www.saeco.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land. De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Gebruik voor de reiniging en ontkalking uitsluitend de onderhoudsproducten van Saeco. Deze producten zijn verkrijgbaar in de online Philips winkel op **www.shop.philips.com/service**, bij uw vertrouwde leverancier of bij de erkende servicecentra.
Mocht u problemen hebben bij het vinden van de onderhoudsproducten van de machine, neem dan contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.
De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.
Overzicht van de onderhoudsproducten

- Ontkalkingsmiddel CA6700

- Waterfilter INTENZA+ CA6702

- Smeermiddel HD5061

- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704

- Reinigingssysteem voor melkcircuit CA6705

- Onderhoudskit CA 6706

ACCESSOIRES VAN DE MACHINE

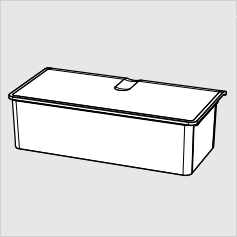

- Uitneembaar koffiebonenreservoir CA6803

Rev.00 del 30-12-14

421946012241

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

PHILIPS

www.philips.com/saeco