Saeco

Moltio

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Type HD8768

A gép használata előtt alaposan olvassa el.

CE

Regisztrálja a terméket és kérjen támogatást a

www.philips.com/welcome oldalon.

Köszönjük, hogy Saeco Moltio automata tejhabosító szuper-automata kávéfőző gépet vásárolt!
*A Saeco által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.*
Ez a használati utasítás a HD8768 típusú géphez érvényes.
A gép szemes kávéból készült eszpresszó kávé főzésére, valamint tejhabosításra és melegvíz-kieresztésre lett tervezve. Ez a kézikönyv tartalmazza a gép üzembe helyezéséhez, használatához, tisztításához és vízkőmentesítéséhez szükséges valamennyi információt.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS! 4
Biztonsági útmutatások 4
Figyelem 4
Figyelmeztetések 6
Előírásoknak való megfelelőség 7
ÜZEMBE HELYEZÉS 8
A termék áttekintése 8
Általános leírás 9
ELŐKÉSZÜLETEK 10
A gép csomagolása 10
A gép telepítése 10
ELSŐ BEKAPCSOLÁS 13
A rendszer feltöltése 13
Automatikus öblítési/tisztítási ciklus 14
Manuális öblítési ciklus 14
Vízkeménységmérés és szabályozás 17
„INTENZA+" vízszűrő behelyezése 18
Az „INTENZA+" vízszűrő cseréje 20
SZEMES KÁVÉ CSERÉJE 21
A szemeskávé-tartály kivétele 21
A szemeskávé-tartály behelyezése 22
A szemes kávé kiválasztása 24
Kávékiürítési ciklus 25
BEÁLLÍTÁSOK 26
Saeco Adapting System 26
Kerámia kávédaráló beállítása 26
Az aroma (kávéerősség) beállítása 27
A kávékieresztés beállítása 28
A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása 29

KÁVÉ ÉS ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE 30
Szemes kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése 30
Előre őrölt kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése 31
A TEJ HABOSÍTÁSA / EGY KAPUCSÍNÓ KIERESZTÉSE 32
MELEGVÍZ-KIERESZTÉS 34
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 36
A gép mindennapos tisztítása 36
A víztartály mindennapos tisztítása 37
Az Automata tejhabosító mindennapos tisztítása 38
A gép heti tisztítása 39
A központi egység heti tisztítása 39
A szemeskávé-tartály, a tálca és a kávérekesz heti tisztítása 42
A központi egység havi kenése 42
Az Automata tejhabosító havi tisztítása 44
A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal 48
VÍZKŐMENTESÍTÉS 51
PROGRAMOZÁS 55
Az alábbi paramétereket lehet beállítani 55
A gép beprogramozása 57
A KIJELZŐN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE 59
HIBAELHÁRÍTÁS 63
ENERGIATAKARÉKOSSÁG 65
Készenléti állapot 65
Ártalmatlanítás 65
MŰSZAKI JELLEMZŐK 66
GARANCIA ÉS SZERVIZ 66
Garancia 66
Szerviz 66
KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE 67
A GÉP KIEGÉSZÍTŐI 68

FONTOS!

Biztonsági útmutatások

A gép rendelkezik biztonsági szerkezetekkel. Ennek ellenére figyelmesen el kell olvasni ebben a használati utasításban leírt biztonsági útmutatásokat, hogy elkerülje a személyek vagy tárgyak véletlen sérülését.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használathoz.

A **FIGYELEM** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek súlyos személyi sérüléseket, életveszélyt és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

A **FIGYELMEZTETÉS** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek könnyebb személyi sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

Figyelem

- Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő fali aljzatba, melynek feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon az asztalról vagy a pultról vagy hogy meleg felületekhez érjen.
- Ne merítse a gépet, a konnektort vagy a hálózati kábelt vízbe: Áramütés veszélye!
- Soha ne irányítsa a melegvíz sugarát a testrészek felé: Égési sérülés veszélye!

- Ne érjen a meleg felületekhez. Használja a markolatokat és a tekerőgombokat.
- Húzza ki a dugót a konnektorból:
  - rendellenességek esetén;
  - amennyiben a gépet hosszú ideig nem használja;
  - a gép tisztításának elvégzése előtt.

  Nem a hálózati kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki. Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel.
- Ne használja a gépet, ha a dugó, a hálózati kábel vagy a gép maga sérült.
- Semmilyen módon ne változtassa meg és ne módosítsa a gépet vagy a hálózati kábelt. A veszélyek elkerülése érdekében az összes javítást a Philips szervizközpontban kell elvégeztetni.
- A gépet csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek (gyermekeket beleértve), vagy tapasztalatlan és/vagy megfelelő képességekkel nem rendelkező személyek nem használhatják. E személyek csak a biztonságvédelmi szempontból felelős felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a gépet, vagy, ha a gép használatát korábban elsajátították.
- Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje őket a géppel játszani.
- Tilos betenni az ujját vagy más tárgyakat a kávédarálóba.

Figyelmeztetések

- A gép kizárólag otthoni használatra készült, és tilos menzákon vagy üzletek konyháiban, irodákban, gazdaságokban vagy egyéb munkahelyeken használni.
- A gépet helyezze mindig vízszintes és stabil felületre.
- Ne helyezze a gépet meleg felületekre, meleg sütők, fűtőberendezések vagy hasonló hőforrások közelébe.
- A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. A szemeskávé-tartályba helyezett őrölt, instant kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.
- Az alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja lehűlni a gépet.
- Ne töltse fel a tartályt meleg vagy forró vízzel. Csak hideg vizet használjon.
- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású porokat vagy agresszív mosogatószereket. Elegendő egy puha, vízzel átitatott rongy.
- Végezze el a gép vízkőmentesítését rendszeresen. A gép fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vízkőmentesítést. Amennyiben nem végzi el ezt a műveletet, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra!
- Ne tárolja a gépet 0 °C hőmérséklet alatt. A fűtőrendszer belsejében lévő vízmaradék megfagyhat és a gép sérülését okozhatja.
- Ne hagyjon vizet a tartályban, ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni. A víz elfertőződhet. A gép minden használatakor használjon hideg vizet.

Előírásoknak való megfelelőség

A gép megfelel a 2005/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK uniós irányelveket végrehajtó, az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékainak ártalmatlanításáról szóló 2005. július 25.-i 151-es olasz törvényrendelet 13. cikkének.

Ez a gép megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A termék áttekintése

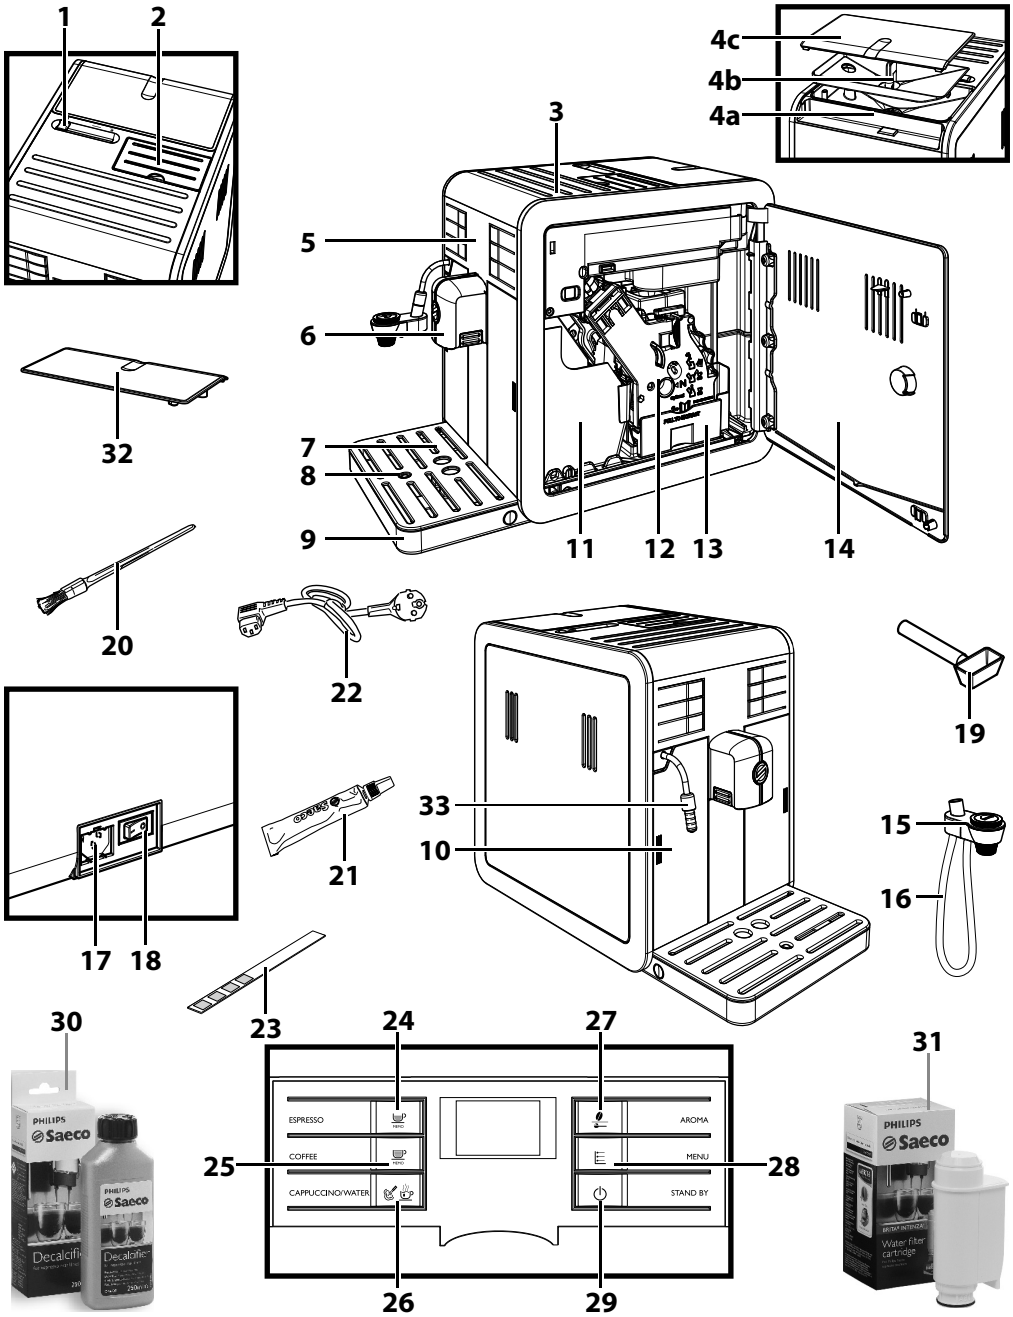

Általános leírás

1. Rögzítés választókapcsoló/szemeskávé-tartály eltávolítása
2. Előre őrölt kávé-rekesz
3. Csészetartó felület
4a. Szemeskávé-tartály
4b. Szemeskávé-tartály tálca
4c. Szemeskávé-tartály fedele
5. Kezelőpanel
6. Kávékieresztő
7. Csészetartó rács
8. Cseppgyűjtő tálca tele szintjelző
9. Cseppgyűjtő tálca
10. Víztartály
11. Zaccfiók
12. Központi egység
13. Kávégyűjtő edény
14. Szervizajtó
15. Automata tejhabosító
16. Szívócső Automata tejhabosítóhoz
17. Hálózati konnektor
18. Főkapcsoló
19. Kávédaráló szabályozó + előre őrölt kávé-adagoló
20. Tisztítóecset
21. Kenőzsír a központi egységhez
22. Hálózati kábel
23. Vízkeménység-teszter
24. Eszpresszó kieresztés gomb
25. Kávé kieresztés gomb
26. Kapucsínó / melegvíz-kieresztés gomb
27. „Aroma" gomb - Előre őrölt kávé
28. „MENU" gomb
29. ON/OFF gomb
30. Vízkőmentesítő oldat (külön megvásárolható)
31. Szűrő (INTENZA+) (külön megvásárolhat)
32. Védőfedél
33. Gőzölőcső/melegvíz-cső + gumisapka az Automata tejhabosítóhoz

ELŐKÉSZÜLETEK

A gép csomagolása

Az eredeti csomagolás úgy lett tervezve és kialakítva, hogy a szállításkor megvédje a gépet. Tanácsos megőrizni a jövőbeli szállításokhoz.

A gép telepítése

1 A csomagolásból vegye ki a cseppgyűjtő tálcát a ráccsal.

2 Vegye ki a gépet a csomagolásból.

3 Az optimális használat érdekében a következőket tanácsoljuk:
- Válasszon biztos, vízszintes felületet, melyen a gépet senki sem boríthatja fel, és ahol attól senki sem szenvedhet sérülést;
- Válasszon olyan megfelelően megvilágított, higiénikus környezetet, ahol a hálózati áramellátás könnyen elérhető;
- Tartsa be az ábrán feltüntetett, a gép falaitól számított minimális távolságokat.

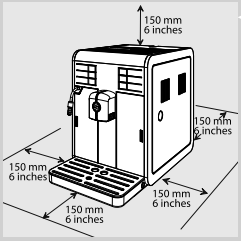

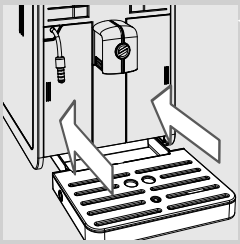

4 Helyezze be a gépbe a cseppgyűjtő tálcát a ráccsal. Ellenőrizze, hogy teljesen be legyen helyezve.

Megjegyzés:
A cseppgyűjtő tálca felfogja az öblítési/öntisztító ciklusok során kifolyó vizet és az italok készítése során az esetlegesen kifolyó kávét. Ürítse ki és mossa el a cseppgyűjtő tálcát mindennap és valahányszor a cseppgyűjtő tálca tele szintjelző fel van emelkedve.

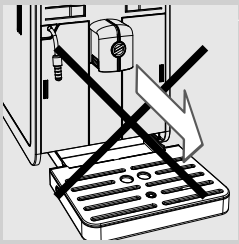

Figyelmeztetés:
NE húzza ki a cseppgyűjtő tálcát a gép azonnali bekapcsolása után. Várjon egy pár percet, hogy a gép elvégezzen egy öblítési/öntisztító ciklust.

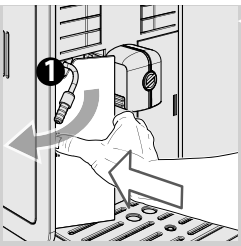

5 Finoman nyomja meg a víztartály fedelének oldalát, hogy a fogantyú előjöjjön.

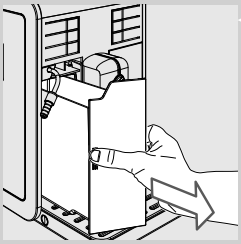

6 A fogantyúnál fogva húzza ki a víztartályt.

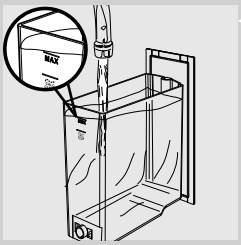

7 Hideg vízzel öblítse ki a víztartályt.

8 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a gépbe. Ellenőrizze, hogy teljesen be legyen helyezve.

Figyelmeztetés:
Soha ne töltsön a tartályba meleg, forró, szénsavas vizet vagy egyéb folyadékot, mely károsíthatja a tartályt és a gépet.

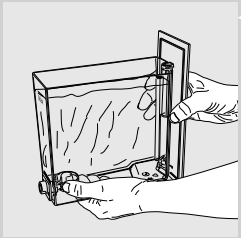

Megjegyzés:
Amikor tele van, vegye ki a víztartályt az ábrán látható módon.

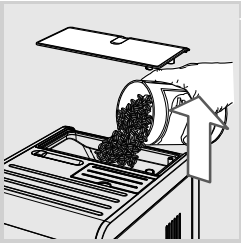

9 Távolítsa el a fedelet a szemeskávé-tartályról. Lassan töltse be a szemes kávét.

Megjegyzés:
A szemeskávé-tartály tartalmaz egy tálcát, mely a darálás során rezeg, és a kávészemeket a daráló belsejébe vezeti.

Figyelmeztetés:
A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. Az őrölt, instant, karamellizált kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.

10 Helyezze vissza fedelet a szemeskávé-tartályra.

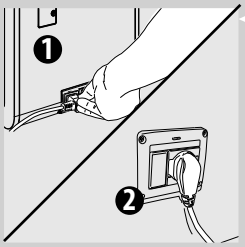

11 Dugja be a dugót a gép hátulján található aljzatba.

12 Dugja be a hálózati kábel másik végén található dugót egy megfelelő fali konnektorba.

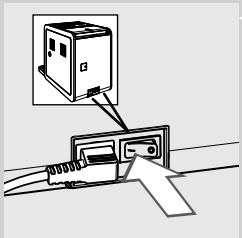

13 A gép bekapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót „I" helyzetbe. A „⏻" gomb melletti piros lámpa villog.

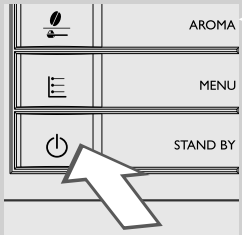



Sárga

14 A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot. A kezelőpanel azt jelzi, hogy fel kell tölteni a rendszert.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Az első használat esetén az alábbi feltételek fordulhatnak elő:
1) fel kell tölteni a rendszert;

2) a gép elvégez egy automatikus öblítési/tisztítási ciklust;

3) el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.

A rendszer feltöltése

E művelet során a hideg víz a gép belső rendszerében folyik és a gép felmelegszik. A művelet néhány percet igényel.

1 Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá.

2 A ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot. A gép elvégzi a rendszer automatikus feltöltését, melynek során a gőzölő csövön keresztül egy kevés víz fog kifolyni.

Sárga

3 A szimbólum alatt lévő sáv a művelet előrehaladását mutatja. A folyamat végén a gép automatikusan befejezi a kieresztést.



Sárga

4 Ekkor a kezelőpanelen megjelenik a gép felfűtésének szimbóluma.

Automatikus öblítési/tisztítási ciklus

A felfűtés végén a gép hideg vízzel elvégzi a belső körök egy automatikus öblítési/öntisztító ciklusát. A művelet legalább egy percet igényel.

1 Tegyen egy edényt a kávékieresztő alá, hogy felfogja a kieresztésre kerülő kis mennyiségű vizet.

Sárga

2 A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt. Várja meg amíg a ciklus automatikusan véget ér.

Megjegyzés:
A kieresztés befejezéséhez nyomja meg a „MEMO" gombot.

Zöld

3 A fent leírt műveletek végén a gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt. Most el lehet végezni a manuális öblítési ciklust.

Manuális öblítési ciklus

E folyamat során aktiválódik a kávékieresztés ciklus, és hideg víz folyik a hidraulikus rendszeren keresztül. A művelet néhány percet igényel.

1 Helyezzen egy edényt a kávékieresztő alá.

2 Ellenőrizze, hogy a gép megjeleníti-e az oldalt látható kijelzőt.



3 A „ ” gomb megnyomásával válassza ki az előre őrölt kávés kávékieresztés funkciót. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

Megjegyzés:
Ne töltsön be őrölt kávét a rekeszbe.

4 Nyomja meg a „MEMO” gombot. A gép elkezdi a víz kieresztését.

5 A kieresztés végén ürítse ki az edényt. Mielőtt tovább lépne az 6. ponthoz, ismételje meg 2-szer az 1–4. lépéseket.

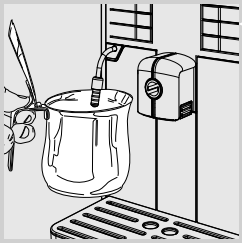

6 Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá.

7 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

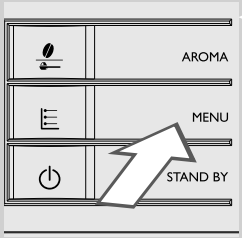

8 A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a **MENU** „ ” gombot.

9 A vízkieresztés után vegye ki, és ürítse ki az edényt.

Piros

10 Ismételje meg a 7-9. lépéseket addig, amíg a víztartály ki nem ürül, és meg nem jelenik a vízhiányt jelző jelzés.

Megjegyzés:
A manuális öblítési ciklus félbeszakításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

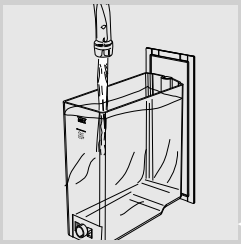

Zöld

11 Végül töltse meg újra a víztartályt a MAX jelzésig. Ekkor a gép készen áll a kávé kieresztésére.
Megjelenik az oldalt látható szimbólum .

Megjegyzés:
Amennyiben a gépet nem használta két vagy több hétig, a bekapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítési/öntisztító ciklust. Ezután, a fentiekben leírtak szerint el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.

Az automatikus öblítési/öntisztító ciklus automatikusan elindul, amikor a gép 15 percnél tovább készenléti vagy kikapcsolt állapotban maradt.
A ciklus végén ki lehet ereszteni egy kávét.

Vízkeménységmérés és szabályozás

A vízkeménység mérése nagyon fontos a gép vízkőmentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása és az „INTENZA +" vízszűrő megfelelő beszerelésének érdekében (a vízszűrőre vonatkozó további részletekért lásd a következő fejezetet).
A vízkeménység mérése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat:

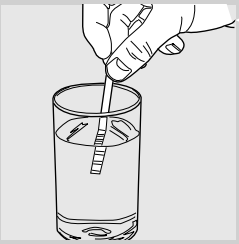

1 Merítse 1 másodpercig vízbe a (géphez mellékelt) vízkeménység-tesztert.

Megjegyzés:
A teszter csak egy mérésre használható.

2 Várjon egy percig.

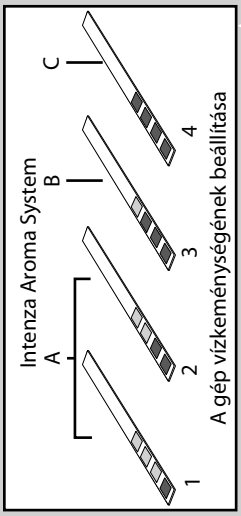

3 Állapítsa meg, hány kocka lett piros, majd tekintse meg a táblázatot.

Megjegyzés:
A teszteren lévő számok a vízkeménység-beállítás beállításainak felelnek meg.
Pontosabban:
1 = 1 (nagyon lágy víz)
2 = 2 (lágy víz)
3 = 3 (kemény víz)
4 = 4 (nagyon kemény víz)

A betűk az „INTENZA+" vízszűrő foglalatán feltüntetett betűjelzéseknek felelnek meg (lásd a következő fejezetet).

Zöld



Sárga

4 Nyomja meg a **MENU** „" gombot, és görgesse az opciókat a **MENU** „" gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.

Megjegyzés:
A gép a legtöbb típusú víznek megfelelő standard vízkeménység beállítással rendelkezik.



Sárga

5 Nyomja le a „MEMO" gombot az érték növeléséhez, vagy a „MEMO" gombot az érték csökkentéséhez.

6 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **MENU** „" gombot.

Zöld

7 A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a „" gombot. A gép most kieresztésre készen áll.

„INTENZA+" vízszűrő behelyezése

Javasoljuk az „INTENZA+" vízszűrő behelyezését, mely csökkenti a vízkőképződést, és fokozott erősséget biztosít a kávéja számára.
Az „INTENZA+" vízszűrő külön vásárolható meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.
A víz minden kávé alapvető összetevője, ezért nagyon fontos, hogy mindig professzionálisan legyen szűrve. Az „INTENZA+" vízszűrő képes megakadályozni az ásványi anyagok lerakódását és így javítja a víz minőségét.

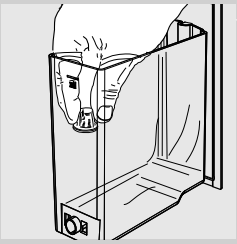

1 Távolítsa el a víztartályban lévő kis, fehér szűrőt, és őrizze meg egy száraz helyen.

2 Távolítsa el az „INTENZA+" vízszűrőt a csomagolásából, és függőleges helyzetben (a nyílás felfelé nézzen) merítse be hideg vízbe, majd finoman nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek belőle a légbuborékok.

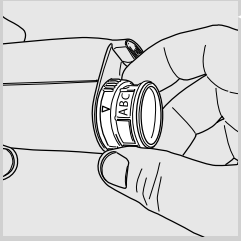

3 Állítsa be az „INTENZA+" vízszűrőt az elvégzett méréseknek (lásd a következő fejezetet) és a szűrő foglalatán feltüntetett adatoknak megfelelően:
A = lágy víz – a teszteren 1-nek vagy 2-nek felel meg
B = kemény víz (normál) – a teszteren 3-nak felel meg
C = nagyon kemény víz – a teszteren 4-nek felel meg

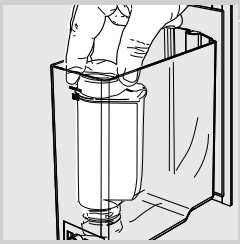

4 Helyezze az „INTENZA +" vízszűrőt az üres víztartályba. Tolja be a lehető legalacsonyabb pontig.

5 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel, majd helyezze vissza a gépbe.

6 A meleg víz funkcióval eressze ki a tartályban lévő összes vizet (lásd a „Melegvíz-kieresztés" c. bekezdést).

7 Töltse meg újra a víztartályt.

Zöld



Sárga

8 Nyomja meg a **MENU** „" gombot, és görgesse az opciókat a **MENU** „" gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.



Sárga

9 Az „ON" opció kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a „" gombot.

Zöld

10 A kilépéshez nyomja meg a „" gombot. A gép most kieresztésre készen áll.

Ezzel beprogramozta a gépet, hogy jelezze a felhasználónak, ha az „INTENZA+" vízszűrőt cserélni kell.

Az „INTENZA+" vízszűrő cseréje

Amikor ki kell cserélni az „INTENZA+" vízszűrőt, megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Sárga

1 Végezze el az „INTENZA+" vízszűrő cseréjét az előző fejezetben leírtak szerint.



Sárga

2 Nyomja meg a **MENU** „" gombot, és görgesse az opciókat a **MENU** „" gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.

3 Válassza ki a „RESET" opciót. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU** „" gombot.

Zöld

4 A kilépéshez nyomja meg a „ ” gombot. A gép most kieresztésre készen áll.

Ezzel beprogramozta a gépet az új szűrő használatára.



Sárga

Megjegyzés:
Ha az „INTENZA+” vízszűrő már be van helyezve, és kicserélés nélkül el akarja távolítani, válassza ki az „OFF” opciót.

Amennyiben nincs „INTENZA+” vízszűrő, a tartályba be kell tenni a korábban eltávolított kis, fehér szűrőt.

SZEMES KÁVÉ CSERÉJE

A gép rendelkezik egy kivehető szemeskávé-tartállyal, mely lehetővé teszi az egyik szemes kávétól a másikra való egyszerű váltást, hogy különböző aromájú kávét élvezhessen.

Megjegyzés:
Kiegészítőként megvásárolható még egy szemeskávé-tartály (CA6803).
Az aroma megőrzése érdekében a tartályban lévő szemes kávét hűtőszekrényben is tárolhatja.

A szemeskávé-tartály kivétele

A szemeskávé tartály kivételéhez kövesse az alábbi utasításokat:

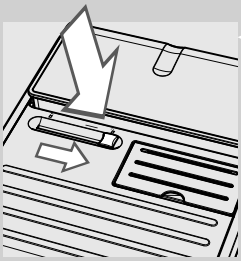

1 Állítsa a választógombot „ ” helyzetbe.

Figyelmeztetés:
Előfordulhat, hogy a választógombot nem lehet elfordítani, mert néhány kávészem akadályozza a mozgását. Ebben az esetben mozgassa előre és hátra a választógombot, amíg a kávészemek el nem távoznak.

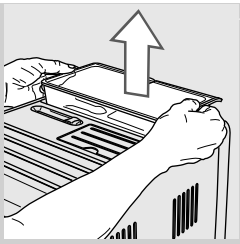

2 Emelje fel a szemeskávé-tartályt két kézzel fogva az ábrán látható módon.

Figyelmeztetés:
Ne vegye ki a szemeskávé-tartályt másképp, hogy elkerülje a szemes kávé kiömlését.

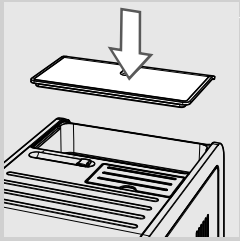

3 Miután kivette, fedje le a gépet a védőfedéllel, hogy védje a portól.



Piros

Megjegyzés:
Amennyiben a gépet behelyezett szemeskávé-tartály nélkül kapcsolja be, megjelenik az oldalt látható szimbólum. Be kell helyezni a szemeskávé-tartályt.

A szemeskávé-tartály behelyezése

A szemeskávé tartály behelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

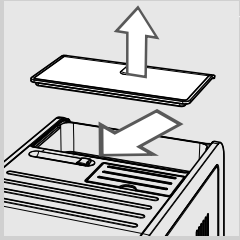

1 Vegye le a védőfedelet a gépről.

2 Állítsa a választógombot „🔓" helyzetbe.

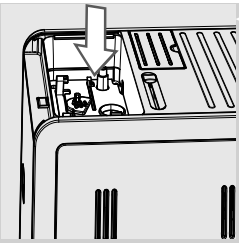

3 Távolítsa el a kávészemeket a szemeskávé-tartály rekeszéből.

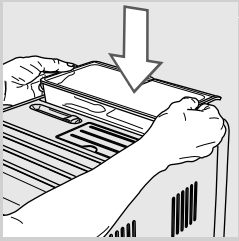

4 Helyezze be a szemeskávé-tartályt a kávétartály rekeszébe az ábrán látható módon.

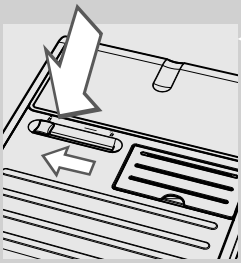

5 Állítsa a választógombot „🔒” helyzetbe.

⚠ **Figyelem:**
Amikor szemeskávé-fajtát cserél, és egy koffeinmentes kávé használatára tér át, előfordulhat, hogy a gépben még a kiürítési ciklus után is vannak koffeinnyomok.

A szemes kávé kiválasztása

Ez a funkció lehetővé teszi a darálás optimalizálását a kiválasztott szemeskávé-fajta alapján.

Zöld

Sárga

1 Nyomja meg a **MENU** „" gombot, és görgesse az opciókat a **MENU** „" gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.

2 A szemeskávé-tartályban lévő szemeskávé-fajta kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" vagy a „MEMO" gombot.

3 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **MENU** „" gombot.

4 A kilépéshez nyomja meg a „" gombot.

A gép most be van programozva a szemeskávé-darálás optimalizálására.

Amikor a gép készen áll a kieresztésre, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott szemeskávé-fajta.

Zöld

- „ARABICA" típusú szemes kávéhoz;

Zöld

- „ROBUSTA" típusú szemes kávéhoz;

Zöld

- „VEGYES" típusú szemes kávéhoz.

Kávékiürítési ciklus

A szemes kávé cseréjéhez javasoljuk a kávécső és a kávédaráló kiürítését. Ezáltal élvezheti az új szemes kávé teljes aromáját. Ehhez kövesse az alábbi utasításokat:

1 Töltse fel a kávétartályt szemes kávéval.

Zöld

2 Nyomja meg a **MENU** „" gombot, és görgesse az opciókat a **MENU** „" gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.



Sárga

3 Nyomja meg a „MEMO" gombot.



Sárga

4 A gép elvégez két darálási ciklust kávé kieresztése nélkül.

Megjegyzés:
Ha az első és a második darálási ciklus között megnyomja a „MEMO" gombot, a darálási ciklust félbe lehet szakítani a vége előtt.



Zöld

5 A darálási ciklusok végén a gép megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

Megjegyzés:
Ha a kávécső és a kávédaráló nem lett kiürítve, ki kell ereszteni legalább két kávét, mielőtt teljesen élvezhetné az új típusú szemes kávét.

Figyelem:
Amikor szemeskávé-fajtát cserél, és egy koffeinmentes kávé használatára tér át, előfordulhat, hogy a gépben még a kiürítési ciklus után is vannak koffeinnyomok.

BEÁLLÍTÁSOK

A gép lehetővé teszi néhány beállítás végrehajtását annak érdekében, hogy a lehető legjobb kávét eressze ki.

Saeco Adapting System

A kávé természetes termék, melynek tulajdonságai a származási helytől, a keverék összetételétől és a pörkölés módjától függően eltérhetnek. A gép automatikus szabályozó rendszerrel van ellátva, mely a karamellizált vagy aromatizált kávéfajtákon kívül lehetővé teszi a kereskedelemben kapható összes szemeskávé-fajta használatát.
Néhány kávé kieresztése után a gép automatikusan beállítja magát a kávé extrakció optimalizálása érdekében.

Kerámia kávédaráló beállítása

A kerámia kávédarálók mindig tökéletes darálási finomságot biztosítanak, és specifikus szemméretet minden egyes kávéfajtához.
Ez a technológia megőrzi a teljes erősséget, és minden csésze esetén igazi olasz aromát biztosít.

Figyelem:
A kerámia kávédaráló mozgó alkatrészeket tartalmaz, melyek veszélyesek lehetnek. Ezért tilos betenni az ujját /vagy más tárgyakat. Állítsa be a kerámia kávédarálót csak a darálásszabályozó kulcs használatával.

A kerámia darálókat be lehet állítani úgy, hogy az egyéni ízlésnek megfelelő kávédarálást biztosítsanak.

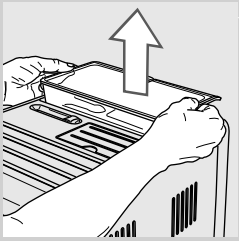

1 Távolítsa el a szemeskávé-tartályt az „A szemeskávé-tartály kivétele" c. bekezdésben leírtaknak megfelelően.

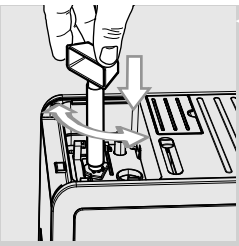

2 A szemeskávé-tartály alatt lévő darálásszabályozó tekerőgombot nyomja le és egyszerre csak egy kattanásnyit forgassa el. Alkalmazza a géphez mellékelt kávédarálást szabályozó kulcsot. Az aroma különbség 2-3 kávé kieresztése után érezhető.

Figyelem:
A gép károsodásának elkerülése érdekében ne forgassa el a kávédarálót egyszerre több, mint egy kattanásnyit.

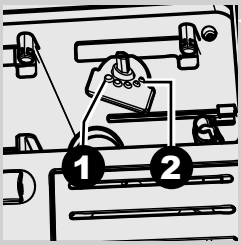

3 A szemeskávé-tartály belsejében elhelyezett hivatkozások a beállított darálás finomságát jelölik. 5 különböző darálási fokozatot lehet beállítani az 1. fokozattól (durva darálás és gyengébb aroma) a 2. fokozatig (finom darálás és erősebb aroma).

A kerámia kávédarálót egy finomabb darálásra állítva a kávé aromája erősebb lesz. Egy gyengébb kávé érdekében állítsa a kerámia kávédarálót egy durvább darálásra.

Az aroma (kávéerősség) beállítása

Válassza ki a kívánt kávékeveréket, és a saját ízlése szerint állítsa be a darálandó kávé mennyiségét. Ki lehet választani az előre őrölt kávés funkciót is.

Megjegyzés:
A beállítást a kávékieresztés előtt kell végrehajtani.

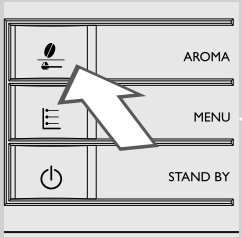

A „ ” gomb lenyomásával öt lehetőség közül lehet választani.
A „ ” gomb minden egyes lenyomására az aroma egy fokkal változik, a kiválasztott mennyiségnek megfelelően:

Zöld

Zöld

= extra gyenge aroma
= gyenge aroma
= közepes aroma
= erős aroma
= extra erős aroma
= előre őrölt kávé

A kávékieresztés beállítása

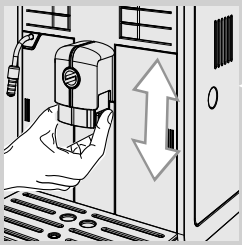

A kieresztő magassága a használni kívánt csészék méreteinek megfelelően állítható.

A beállításhoz kézileg, ujjait az ábrán látható módon elhelyezve, emelje meg vagy eressze le a kieresztőt.

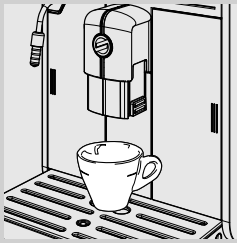

A javasolt helyzetek a következők:
Kis méretű csészékhez.

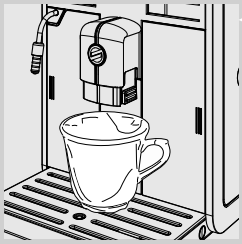

Nagy méretű csészékhez.

Kávéstejhez való poharakhoz.

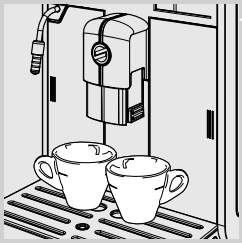

A kieresztő alá két csésze helyezhető, melyekbe egyszerre lehet kávét ereszteni.

A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása

A gép lehetővé teszi a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett kávé mennyiségének beállítását.
A „MEMO" vagy „MEMO" gomb minden egyes megnyomásakor a gép a programozás során megadott kávémennyiséget ereszt ki. Az üzemmódtól függetlenül minden gombhoz egy bizonyos kieresztés van hozzárendelve.

Az alábbi eljárás azt mutatja be, hogyan kell beállítani a „MEMO" gombot.

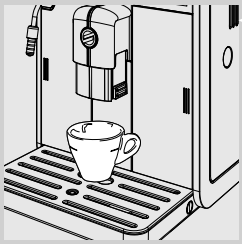

1 Tegyen egy csészét a kieresztő alá.

Zöld

2 Tartsa lenyomva a „MEMO" gombot, amíg meg nem jelenik a „**MEMO**" szimbólum, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép programozás üzemmódba kapcsol.
A gép elkezdi a kávékieresztést.

Zöld

3 Amint elérte a kívánt kávémennyiséget, nyomja meg a „MEMO" gombot.

Ekkor a „MEMO" gomb beprogramozása megtörtént és minden egyes megnyomása és felengedése esetén a gép a beprogramozott mennyiségű eszpresszót fogja kiereszteni.

Megjegyzés:
Végezze el ugyanezt az eljárást a „MEMO" kávé gomb beprogramozásához. Amikor elérte a kívánt kávémennyiséget, a kávékieresztés befejezéséhez használja mindig, a „MEMO" kávégomb beprogramozása során is, a „MEMO" gombot.

KÁVÉ ÉS ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE

A kávékieresztés előtt ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen ne legyenek jelen jelzések, illetve hogy a víztartály és a szemeskávé-tartály tele van-e.

Szemes kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése

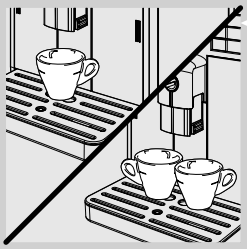

1 Tegyen 1 vagy 2 csészét a kieresztő alá.

2 Egy eszpresszó vagy egy kávé kieresztéséhez, a kívánt erősség kiválasztásához nyomja le a „ ” gombot.

Zöld

3 Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy kávé kieresztéséhez a „MEMO” gombot.

4 Egy eszpresszó vagy egy kávé kieresztéséhez csak egyszer nyomja le a kívánt gombot. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

5 2 eszpresszó vagy 2 kávé kieresztéséhez nyomja le a kívánt gombot kétszer egymás után. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Megjegyzés:
Ennél a funkciónál a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávét. Két eszpresszó vagy két kávé elkészítéséhez két darálási és két kieresztési ciklusra van szükség, melyeket a gép automatikusan végrehajt.

6 Miután az előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kieresztőn.

7 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. A kieresztést a „MEMO” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Előre őrölt kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése

Ezzel a funkcióval előre őrölt kávé és koffeinmentes kávé felhasználásával lehet kávét készíteni.

Az előre őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy kávét lehet kiereszteni.



1 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot.

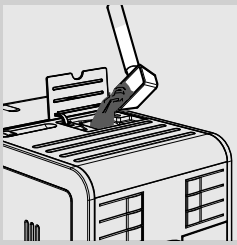

2 Emelje fel a megfelelő rekesz fedelét és tegyen bele egy mérőkanálnyi előre őrölt kávét. Csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja, majd zárja vissza az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.

Figyelem:
Az előre őrölt kávé-rekeszbe csak előre őrölt kávét töltsön. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben. Ezekre a garancia nem vonatkozik.

3 Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy kávé kieresztéséhez a „MEMO” gombot. Megkezdődik a kieresztési ciklus.

4 Miután az előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kieresztőn.

5 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. A kieresztést a „MEMO” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A kieresztés végén a gép visszalép a főmenübe.

Előre őrölt kávé használatával további kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.

Megjegyzés:
Ha nem tölt előre őrölt kávét az előre őrölt kávé-rekeszbe, a kieresztőn keresztül csak víz fog kifolyni.
Ha több mérőkanálnyi kávét tölt be a rekeszbe, a gép nem fogja kiereszteni az italt, és a betöltött őrölt kávé a zaccfiókba kerül kiürítésre.

A TEJ HABOSÍTÁSA / EGY KAPUCSÍNÓ KIERESZTÉSE

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. Az Automata tejhabosító magas hőmérsékletet érhet el. Kerülje a cső kézzel történő közvetlen megérintését. Csak a megfelelő védő markolatot használja.

Megjegyzés:
Egy jó minőségű kapucsínó készítéséhez (~5 °C / 41°F-os), legalább 3% protein tartalmú hideg tejet használjon. Az egyéni ízlésének megfelelően használhat zsíros vagy sovány tejet is.

Megjegyzés:
Ha a gép bekapcsolása vagy egy kávé kieresztése után a tejet habosítani szeretné, előfordulhat, hogy a művelet elvégzése előtt ki kell ereszteni a rendszerben lévő maradék vizet.
Ennek érdekében, a gőzöléshez néhány másodpercig nyomja meg a „ ” és a „MEMO” gombot. Majd nyomja meg a „MEMO” gombot a kieresztés félbeszakításához. Folytassa a 1. lépéssel.

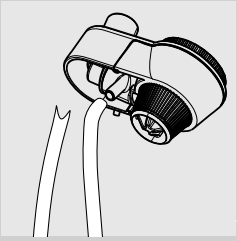

1 Helyezze be a szívócsövet az Automata tejhabosítóba.

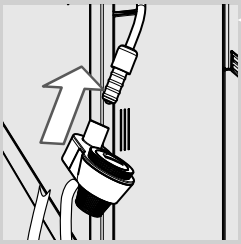

2 Az Automata tejhabosítót helyezze be ütközésig a gőzölő csőbe.

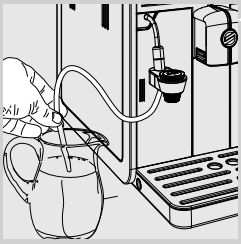

3 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

Figyelmeztetés:
Higiéniai okok miatt győződjön meg róla, hogy a szívócső külső felülete tiszta legyen.

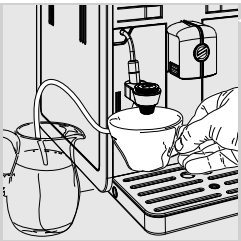

4 Tegyen egy csészét az Automata tejhabosító alá.

Zöld

5 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

6 A tejhabosítás elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.



Sárga

7 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

8 Amikor megjelenik az oldalt látható szimbólum, a gép megkezdi a habosított tej kieresztését közvetlenül a csészébe.

9 A kieresztés félbeszakításához nyomja meg a „MEMO” gombot.

10 Használat után a szívócsövet az ábrán látható módon lehet visszahelyezni.

Megjegyzés:
A „MEMO" gomb lenyomása után néhány másodpercig várni kell, hogy a gép teljesen befejezze a gőzölést.

11 Egy kapucsínó készítéséhez helyezze a habosított tejet tartalmazó csészét a kieresztő cső alá, és engedjen ki egy eszpresszó kávét. További részletekért olvassa el a „Kávé és eszpresszó kávé kieresztése" fejezetet.

Figyelmeztetés:
A tejhabosítás után tisztítsa meg a kieresztőt egy kis mennyiségű melegvíz kieresztésével. A tisztításra vonatkozó további információért olvassa el az „Az Automata tejhabosító mindennapos tisztítása" c. fejezetet.

MELEGVÍZ-KIERESZTÉS

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. Az Automata tejhabosító magas hőmérsékletet érhet el: ezért kerülje a cső kézzel történő közvetlen megérintését. Csak a megfelelő védő markolatot használja.

Zöld

A melegvíz kieresztése előtt győződjön meg róla, hogy a gép készen álljon a használatra és a víztartály tele legyen.

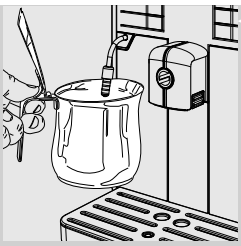

1 Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá.

2 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

Zöld

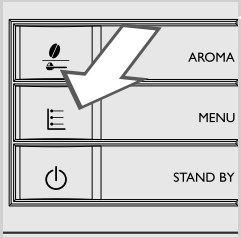

3 A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a **MENU** „ ” gombot.



Sárga

4 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

5 Eressze ki a kívánt mennyiségű meleg vizet. A melegvíz-kieresztés félbeszakításához nyomja le a „ MEMO” gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gép mindennapos tisztítása

Figyelmeztetés:
a gép pontos tisztítása és karbantartása alapvető fontosságú az élettartalmának meghosszabításához. A gép folyamatosan ki van téve nedvességnek, kávénak és vízkőnek!
Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az elvégzendő műveleteket és a gyakoriságukat. Ellenkező esetben a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!

Megjegyzés:
- A berendezés tisztításához használjon puha, vízzel átitatott rongyot.
- Mosogatógépben csak a csészetartó rácsot lehet elmosni. Az összes többi alkatrészt langyos víz alatt lehet elmosni.
- Ne merítse a gépet vízbe.
- Ne használjon alkoholt, oldószert és/vagy dörzshatású tárgyakat a gép tisztításához.
- Ne szárítsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.

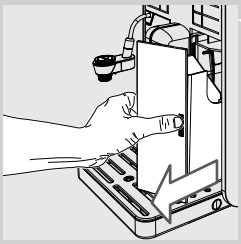

1 Mindennap, a gép bekapcsolt állapotában, ürítse ki és tisztítsa meg a zaccfiókot.
- Finoman nyomja meg a zaccfiók ajtajának oldalát, hogy a fogantyú előjöjjön.
- A fogantyúnál fogva húzza ki a zaccfiókot.

A karbantartás egyéb műveleteit csak akkor szabad elvégezni, ha a gép ki van kapcsolva és le van választva az áramellátásról.

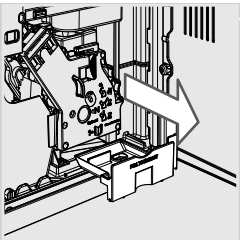

2 Ürítse ki és tisztítsa meg a gépben lévő kávégyűjtő fiókot. Nyissa ki a szervizajtót, távolítsa el a fiókot és ürítse ki.

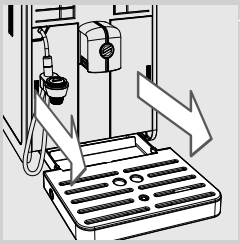

3 Távolítsa el a cseppgyűjtő tálcát. Ürítse ki és mossa el a cseppgyűjtő tálcát.

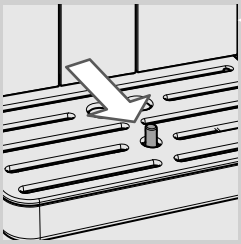

Megjegyzés:
Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát akkor is, amikor a cseppgyűjtő tálca tele szintjelző fel van emelkedve.

A víztartály mindennapos tisztítása

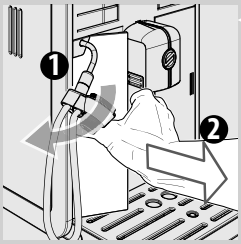

1 Távolítsa el a kis fehér szűrőt vagy az INTENZA+ vízszűrőt (ha van) a tartályból és mossa el a tartályt hideg vízzel.

2 Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis, fehér szűrőt vagy az INTENZA+ vízszűrőt (ha van) a foglalatába.

3 Töltse fel a tartályt hideg vízzel.

Az Automata tejhabosító mindennapos tisztítása

Nagyon fontos az Automata tejhabosító mindennapos és a minden használat utáni megtisztítása, hogy biztosítsa a higiéniát és egy tökéletes sűrűségű habosított tej készítését.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

A tejhabosítás után mindig:

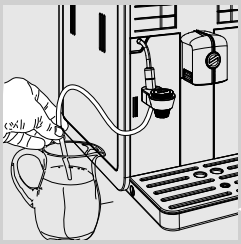

1 Helyezze a szívócsövet egy hideg ivóvízzel teli edénybe.

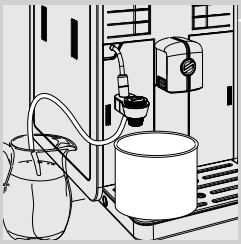

2 Tegyen egy üres edényt az Automata tejhabosító alá.

Zöld

3 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

4 A gőzölés elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.



Sárga

5 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

6 A kieresztési fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum. Eresszen ki vizet az Automata tejhabosítóból, amíg a kifolyó víz tiszta nem lesz. A kieresztés félbeszakításához nyomja meg a „MEMO” gombot.

7 Nedves ronggyal tisztítsa meg a szívócsövet.

A gép heti tisztítása

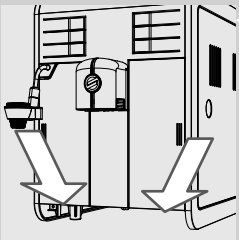

1 Hetente tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálca foglalatát.

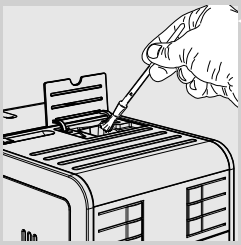

2 A mellékelt tisztítóecsettel tisztítsa meg az előre őrölt kávét tartalmazó rekeszt.

A központi egység heti tisztítása

A központi egységet a szemeskávé-tartály szemes kávéval való feltöltésekor minden alkalommal meg kell tisztítani, de legalább hetente egyszer.

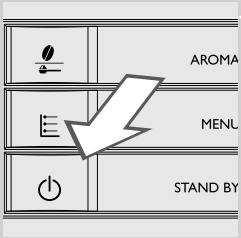

1 Kapcsolja ki a gépet a „⏻” gombbal, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

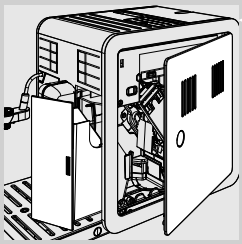

2 Távolítsa el a zaccfiókot. Nyissa ki a szervizajtót.

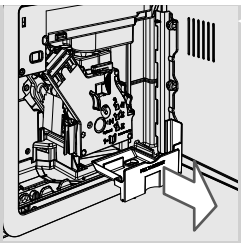

3 Húzza ki a kávégyűjtő fiókot, és tisztítsa meg.

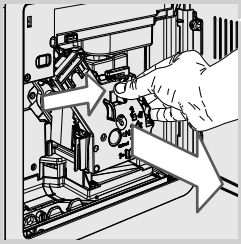

4 A központi egység kihúzásához nyomja le a «PUSH» gombot és húzza ki a fogantyúnál fogva.

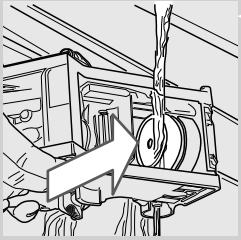

5 Gondosan mossa el a központi egységet langyos vízzel. Gondosan mossa el a felső szűrőt.

! Figyelmeztetés:
A központi egység tisztításához ne használjon mosószereket vagy szappant.

6 Hagyja, hogy a központi egység tökéletesen megszáradjon a levegőn.

7 Gondosan tisztítsa meg a gép belső részét puha, vízzel átitatott rongygyal.

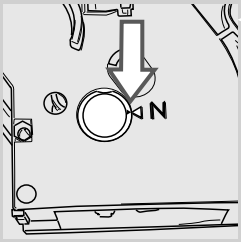

8 Győződjön meg arról, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie. Ellenkező esetben végezze el a (9.) pontban leírt műveletet.

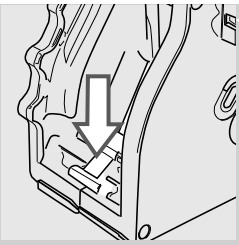

9 Óvatosan nyomja le a kart lefelé amíg nem ér a központi egység aljához és amíg az egység oldalán lévő két referencia jel nem illeszkedik.

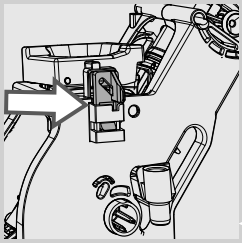

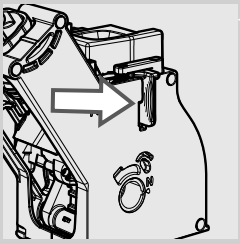

10 Győződjön meg arról, hogy a központi egységet rögzítő kapocs a megfelelő helyzetben van. Ehhez nyomja le teljesen a „PUSH" gombot amíg nem érzékeli a bekattanást. Győződjön meg arról, hogy a kapocs felül az ütközésig be legyen nyomva. Ellenkező esetben próbálja meg ismét.

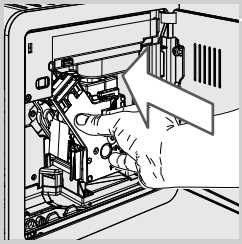

11 Tolja be újra a központi egységet ütközésig, de NE nyomja meg a „PUSH" gombot.

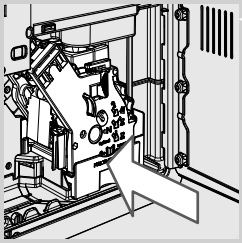

12 Helyezze be a kávégyűjtő fiókot, és csukja be a szervizajtót.

13 Helyezze be a zaccfiókot.

A szemeskávé-tartály, a tálca és a kávérekesz heti tisztítása

Egy ruhával hetente egyszer tisztítsa meg a szemeskávé tartályt, a tálcát és a kávérekeszt, hogy eltávolítsa a kávémaradékot és a port.

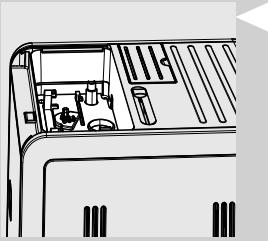

A tálca eltávolításához nyomja meg a szemeskávé-tartály alján lévő rögzítőelemeket a bal oldali ábrán látható módon.

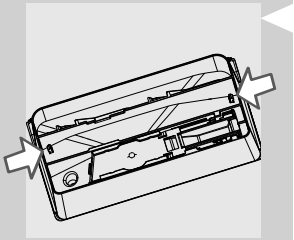

A tisztítás után helyezze vissza a tálcát a szemeskávé-tartályba.

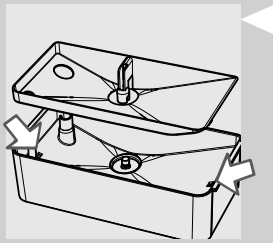

A központi egység havi kenése

Kb. 500 csésze kávé után vagy havonta egyszer kenje meg a központi egységet.
A központi egység kenéséhez használatos Saeco kenőzsírt külön lehet megvásárolni. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelmeztetés:
A központi egységet a kenése előtt tisztítsa meg hideg vízzel az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.

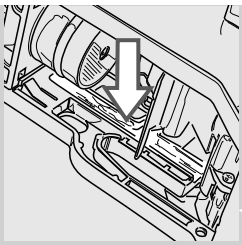

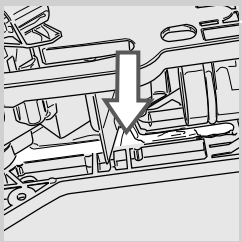

1 A kenőanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsó sínek mindkét oldalára.

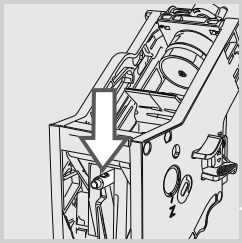

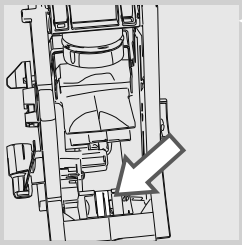

2 Kenje meg a tengelyt is.

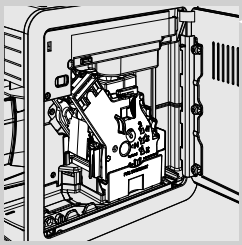

3 Rögzülésig tegye a helyére a központi egységet (lásd a „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet). Helyezze be a kávégyűjtő fiókot.

4 Csukja be a szervizajtót. Helyezze be a zaccfiókot.

Az Automata tejhabosító havi tisztítása

Az Automata tejhabosító havonta egyszer egy alaposabb tisztítást igényel a megfelelő „Saeco Milk Circuit Cleaner" tejes rendszer tisztító egység alkalmazásával. A „Saeco Milk Circuit Cleaner" külön kapható. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

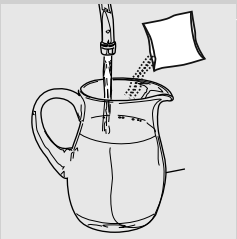

1 Ellenőrizze, hogy az Automata tejhabosító megfelelően legyen behelyezve.

2 Öntsön Saeco Milk Circuit Cleaner terméket egy edénybe. Adjon hozzá ½ liter langyos vizet, és várja meg, míg a termék teljesen feloldódik.

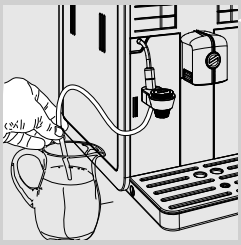

3 Helyezze be a szívócsövet a tartályba.

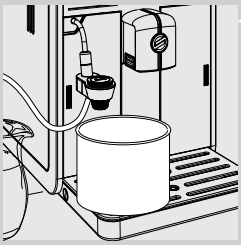

4 Tegyen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) az Automata tejhabosító alá.

Zöld

5 Nyomja meg a „" gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

6 A gőzöléshez nyomja meg a „MEMO" gombot.



7 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

8 A kieresztés során megjelenik az oldalt látható szimbólum. Amikor az oldat ki lett eresztve teljesen, a kieresztés leállításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Figyelem:
Ne igya meg a folyamat során kieresztett oldatot.

9 Alaposan öblítse el az edényt és töltse fel ½ l hideg vízzel, melyet a gép az öblítéshez fog használni.

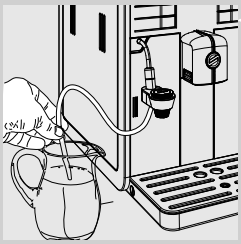

10 Helyezze be a szívócsövet a tartályba.

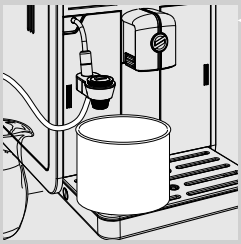

11 Ürítse ki az edény, és helyezze vissza az Automata tejhabosító alá.

Zöld

12 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

13 A gőzöléshez nyomja meg a „ MEMO” gombot.



Sárga

14 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

15 A kieresztés során megjelenik az oldalt látható szimbólum. Amikor a víz ki lett eresztve teljesen, a kieresztés leállításához nyomja meg a „ MEMO” gombot.

16 Mossa el az Automata tejhabosító összes alkatrészét az alábbiak szerint.

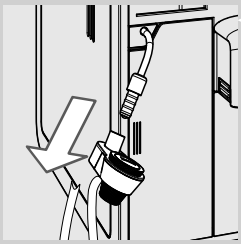

17 Vegye ki az Automata tejhabosítót a gépből.

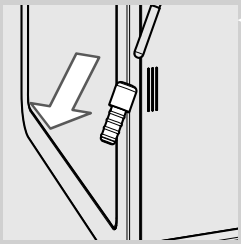

18 A gőzölő csőről távolítsa el a gumisapkát.

! Figyelmeztetés:
A gőzölőcső meleg lehet, ha nem sokkal korábban használva lett.

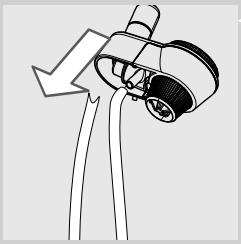

19 Távolítsa el a szívócsövet.

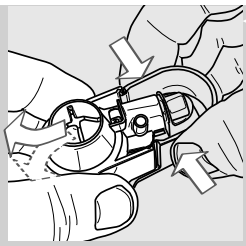

20 Az ábrán látható módon nyomja meg az oldalait és húzza ki az Automata tejhabosítót.

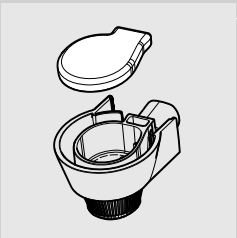

21 Az ábrán látható módon távolítsa el a gumifedelet.

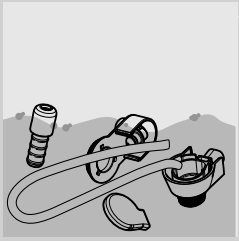

22 Langyos vízzel mossa el az összes alkatrészt.

Megjegyzés:
Az alkatrészek mosogatógépben is moshatók.

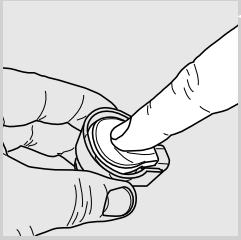

23 Helyezze vissza a fedelet. A megfelelő visszahelyezéshez győződjön meg róla, hogy középen nyomja meg.

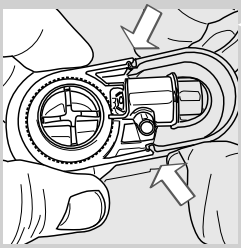

24 Helyezze vissza az Automata tejhabosítót. Helyezze be megfelelően az ábrán látható módon.

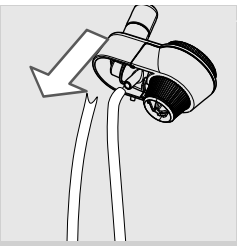

25 Helyezze be a szívócsövet.

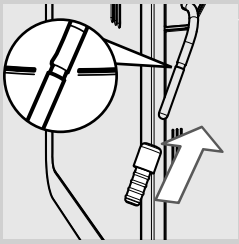

26 Helyezze vissza a gőzölő csőre a gumisapkát.

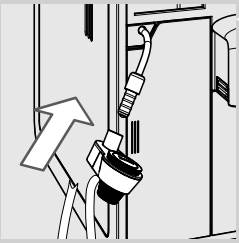

27 Az Automata tejhabosítót helyezze a gumisapkára, amíg a helyére nem kattan.

! Figyelmeztetés:
Ne helyezze a gumisapkát a megjelölt helyén túl. Ez esetben az Automata tejhabosító nem működik megfelelően, mert nem képes felszívni a tejet.

A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal

A heti tisztításon kívül, kb. 500 csésze kávé után, vagy havonta egyszer tanácsos elvégezni a tisztítási ciklust zsírtalanító tablettákkal. Ez a művelet kiegészíti a központi egység karbantartási folyamatát.
A zsírtalanító tabletták külön vásárolhatók meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

! Figyelmeztetés:
a zsírtalanító tabletták csak a tisztításhoz szolgálnak, és nem rendelkeznek vízkőmentesítő funkcióval. A vízkőmentesítéshez használjon Saeco vízkőmentesítő szert, és kövesse a „Vízkőmentesítés” fejezetben leírt folyamatot.

1 Helyezzen egy edényt a kávékiesztő alá.

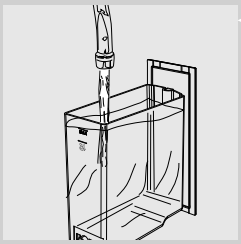

2 Győződjön meg róla, hogy a víztartály fel legyen töltve tiszta vízzel a „MAX” jelzésig.

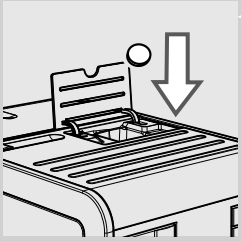

3 Helyezzen be egy zsírtalanító tablettát az előre őrölt kávét tartalmazó rekeszbe.



Zöld

4 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához egyszer vagy többször nyomja meg a „ ” gombot. Ne töltsön be őrölt kávét.

5 Egy kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.

6 Várja meg, hogy a gép kiengedjen fél csészényi vizet.

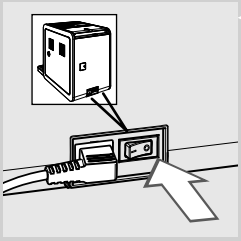

7 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „0” helyzetbe.

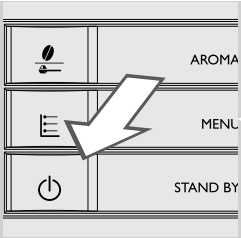

8 Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot. Győződjön meg róla, hogy kiöntötte a kieresztett vizet.

9 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „I" helyzetbe. A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot.
Várja meg az automatikus öblítési ciklus végét.

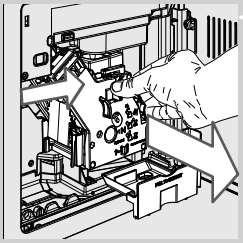

10 Vegye ki a zaccfiókot, és nyissa ki a szervizajtót. Távolítsa el a kávégyűjtő fiókot és a központi egységet.

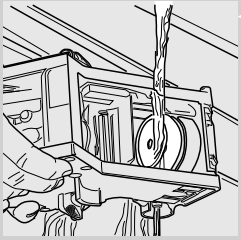

11 Alaposan mossa el a központi egységet hideg vízzel.

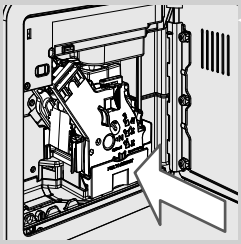

12 Miután elöblítette a központi egységet, tegye ismét a helyére egészen a rögzülésig (lásd a „Központi egység heti tisztítása" c. fejezetet). Helyezze be a kávégyűjtő edényt és a zaccfiókot. Csukja be a szervizajtót.



Zöld

13 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „☕" gombot. Ne töltsön kávét az előre őrölt kávét tartalmazó rekeszbe.

14 Egy kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

15 Ismételje meg kétszer a 13-14. pontban leírt műveleteket. Ürítse ki az edényt.

16 A cseppgyűjtő tálca tisztításához helyezzen a belsejébe egy zsírtalanító tablettát és a kétharmadáig töltse fel meleg vízzel. Hagyja, hogy a tisztítóoldat kb. 30 percig hasson, majd bő vízzel öblítse el.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

A vízkőmentesítési folyamat kb. 35 percet igényel.



Sárga

A használat során a gép belsejében vízkő képződik, melyet rendszeresen el kell távolítani. Ellenkező esetben a gép hidraulikus és kávés rendszere eltömődhet. A gép fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vízkőmentesítést. Ha a gép kijelzőjén megjelenik a CALC CLEAN szimbólum, akkor el kell végezni a vízkőmentesítést.

Figyelmeztetés:
Amennyiben ez a művelet nem kerül elvégzésre, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra.

Kizárólag csak olyan vízkőmentesítő szert használjon, mely kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy javítsa a gép teljesítményét.
A vízkőmentesítő oldat külön vásárolható meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Ne igya meg a vízkőmentesítő oldatot, és a vízkőmentesítési ciklus végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se használjon ecetet vízkőmentesítés céljából.

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus alatt ne kapcsolja ki a gépet. Ellenkező esetben végezze el ismét a vízkőmentesítő ciklust az elejétől kezdve, és várja meg, hogy befejeződjön. A vízkőmentesítési ciklus onnan folytatódik, ahol félbeszakadt.

A vízkőmentesítési ciklus elvégzéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

A vízkőmentesítés előtt:

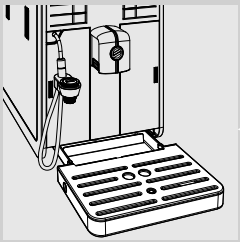

1 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát.

2 Húzza ki az Automatikus tejhabosítót a gőzölő/melegvíz-kieresztő csőből.

3 Húzza ki az „INTENZA+” vízszűrőt (ha van) a víztartályból, és cserélje ki a kicsi, eredeti fehér szűrővel. Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.

Zöld



Sárga

4 Nyomja meg a **MENU** „ ” gombot, és görgesse az opciókat a **MENU** „ ” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.

5 A vízkőmentesítési folyamat elindításához nyomja meg a „ MEMO ” gombot.



Sárga

Megjegyzés:
Ha a „ MEMO ” gombot véletlenül nyomta le, lépjen ki a „ ” gomb lenyomásával.

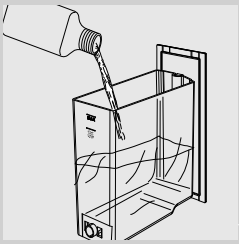

6 Vegye ki a víztartályt és öntse bele a vízkőmentesítő oldat teljes tartalmát. Majd töltse meg a tartályt hideg vízzel a CALC CLEAN jelzésig.

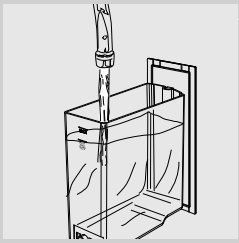

7 Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.

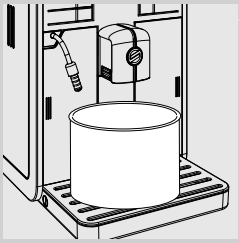

8 Tegyen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) a gőzölő/melegvíz-kieresztő cső alá.



Sárga

9 A vízkőmentesítési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.



Sárga

10 A gép rendszeres időközönként megkezdi a vízkőmentesítő oldat kieresztését. A kijelzőn lévő sáv a ciklus előrehaladását jelzi.



Sárga

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus a „MEMO" gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg még egyszer a „MEMO" gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

Piros

11 Amikor megjelenik az oldalt látható szimbólum, a víztartály üres.

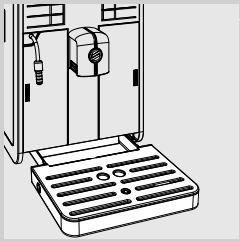

12 Vegye ki, és ürítse ki az edényt.

13 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és tegye vissza a helyére.

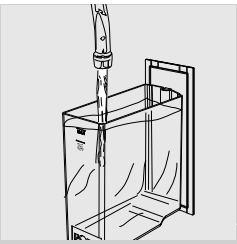

Sárga

14 Vegye ki a víztartályt, öblítse el és töltse fel hideg vízzel a MAX jelzésig. Helyezze vissza a gépbe. Amikor a gépbe helyezi a víztartályt, megjelenik a bal oldalon lévő szimbólum.

15 Helyezze vissza az edényt a gőzölőcső/melegvíz-cső és a kieresztő cső alá.

16 Az öblítési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Piros

17 Amikor megjelenik az oldalt látható szimbólum, a víztartály üres. Mielőtt továbblépne a 18. ponthoz, ismételje meg a 12–16. lépéseket.

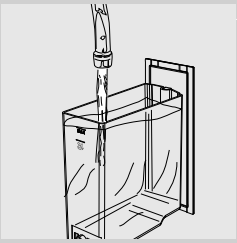

18 Amikor a víztartály üres, vegye ki, öblítse el és töltse fel hideg vízzel a MAX jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

19 Ürítse ki az edényt és tegye vissza a gőzölő/melegvíz-kieresztő cső és a kieresztő alá.

Zöld

20 Amikor az öblítéshez szükséges víz ki lett eresztve teljesen, a gép megjeleníti az oldalt látható szimbólumot. A vízkőmentesítési ciklusból való kilépéshez nyomja meg a **MENU** „" gombot.



Sárga

21 A rendszer feltöltéséhez nyomja meg a „MEMO" gombot.

22 Ekkor a gép az italok kieresztése érdekében végrehajtja a felmelegítési és az automatikus öblítési ciklust.

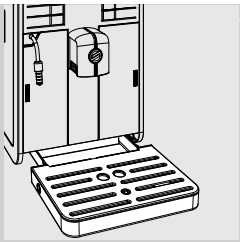

23 Vegye ki, és ürítse ki az edényt.

24 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és tegye vissza a helyére.

25 A vízkőmentesítési ciklus véget ért.

26 Távolítsa el a kis fehér szűrőt, és helyezze vissza az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a víztartályba és helyezze vissza az Automata tejhabosítót.

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus végén mossa el a központi egységet az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

A rendszer tisztításához a két öblítési ciklus a gép tökéletes működését biztosító, elegendő mennyiségű vízzel történik. Ha a tartály nem kerül feltöltésre a MAX jelzésig a gép kérheti két vagy három ciklus elvégzését.

PROGRAMOZÁS

A gép funkcióit a programozási menübe lépre egyénre lehet szabni.

Az alábbi paramétereket lehet beállítani



Sárga

Kávéhőmérséklet
Ezzel a funkcióval a kávékieresztés hőmérsékletét állíthatja be.

Sárga

A kávészemek kiválasztása
Ez a funkció lehetővé teszi a darálás optimalizálását a kiválasztott szemeskávé-fajta alapján.



Sárga

A kávécső kiürítési ciklusa
Ez a funkció lehetővé teszi a kávécső és a kávédaráló kiürítését a szemes kávé cseréje előtt.



Sárga

Vízkeménység
Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások beállítását a felhasználó körzetében lévő vízkeménységnek megfelelően.
1 = nagyon lágy víz
2 = lágy víz
3 = kemény víz
4 = nagyon kemény víz
További információkért lásd a „Vízkeménységmérés és szabályozás" c. fejezetet.



Sárga

„INTENZA+" vízszűrő
Ez a funkció lehetővé teszi az „INTENZA+" vízszűrő használatát.
További információkért olvassa el a szűrőkezeléssel foglalkozó fejezetet.



Sárga

A vízkőmentesítési ciklus
Ez a funkció lehetővé teszi a gép vízkőmentesítési ciklusának elvégzését.



Sárga

Időzítés (stand-by)
Ezzel a funkcióval a kieresztés utáni Stand-by várakozási időt állíthatja be.



Sárga

Kontraszt
Ezzel a funkcióval a kijelző kontrasztosságát állíthatja be, az üzeneteket optimális megjelenítése érdekében.



Sárga

Gyári beállítások
Ezzel a funkcióval a gyári értékeket állíthatja vissza.

A gép beprogramozása

A példa azt mutatja be, hogy hogyan kell beprogramozni a kávé hőmérsékletét. Hasonlóan járjon el a többi funkció beprogramozásához is.
A programozás menü csak akkor érhető el, ha a gép bekapcsolt állapotban van és megjelenik az oldalt látható szimbólum.

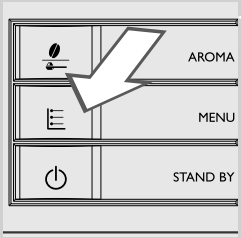

1 A menübe való belépéshez nyomja meg a „ ” gombot.



2 Megjelenik a főképernyő.

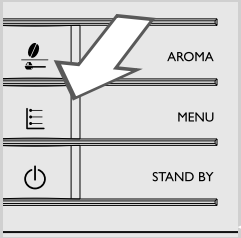



3 Az opciók görgetéséhez, amíg meg nem jelenik a kávéhőmérséklet beállítási funkció, nyomja meg a **MENU** „ ” gombot.

4 Nyomja meg a „ MEMO ” és a „ MEMO ” gombokat a funkció értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez.



Sárga

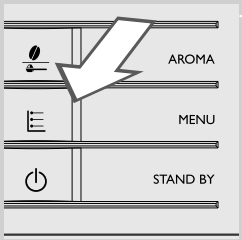

5 Amikor az érték módosításra került, megjelenik az „OK” üzenet. A módosítás megerősítéséhez nyomja meg a **MENU** „ ” gombot.

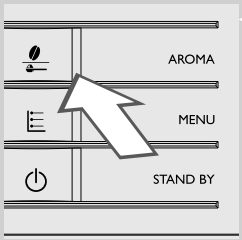

6 A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a „ ” gombot.

Megjegyzés:
Amennyiben 3 percig nem kerül lenyomásra egy gomb sem, a gép automatikusan kilép a programozási menüből. A módosított, de nem jóváhagyott változtatások nem lesznek elmentve.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

Ez a kávéfőző gép egy olyan színkóddal rendelkezik, mely megkönnyíti a kijelzőn megjelenő jelzések felismerését.
A szimbólumok színkódja a jelzőlámpa elvén alapul.

Készenléti jelzések (zöld)

	A gép készen áll a kávé kieresztésére Arabica szemes kávéval.
	A gép készen áll a kávé kieresztésére Robusta szemes kávéval.
	A gép készen áll a kávé kieresztésére vegyes szemes kávéval.
	A gép készen áll az előre őrölt kávé kieresztésére.
	Gőz vagy meleg víz kiválasztása.
	Melegvíz-kieresztés.
	Gőzölés.
	A gép egy eszpresszó-kieresztési fázisban van.
	A gép egy kávé-kieresztési fázisban van.
	A gép két eszpresszó kieresztés fázisban van.

Készenléti jelzések (zöld)	
	A gép két kávé-kieresztési fázisban van.
	Folyamatban lévő kávékieresztés előre őrölt kávé esetén.
	A gép a kávékieresztés mennyiségének programozási fázisában van.

Figyelmeztető jelzések (sárga)	
	A gép az italkieresztéshez vagy melegvíz-kieresztéshez szükséges felfűtési fázisban van.
STOP	A gép épp az öblítési ciklus végrehajtását végzi. Várja meg, amíg a gép befejezi a ciklust.
FILTER	A gép jelzi, hogy ki kell cserélni az „INTENZA+” vízszűrőt.
	A központi egység visszaállítási fázisban van a gép lenullázása után.
	Töltse fel a tartályt szemes kávéval, és indítsa újra a ciklust.
START	Töltse fel a rendszert.
START ESC CALC CLEAN	A gépet vízkőmentesíteni kell. A vízkőmentesítési folyamat elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot. Ne térjen el a jelen használati utasítás „Vízkőmentesítés” c. fejezetében leírt műveletektől. A vízkőmentesítés elnapolásához és a gép használatának folytatásához nyomja meg a „”gombot. <u>Megjegyzés: Hiányzó vízkőmentesítés esetén a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!</u>

Figyelmeztető jelzések (piros)	
	Csukja be a szervizajtót.
	Töltse fel a szemeskávé-tartályt.
	A központi egységet be kell helyezni a gépbe.
	Helyezze be a zaccfiókot.
	Ürítse ki a kávégyűjtő fiókot és a zaccfiókot.
	A gép kikapcsolása előtt helyezze be teljesen a zaccfiókot.
	Töltse meg a víztartályt.
	Helyezze be a szemeskávé-tartályt.
Exx	Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 másodperc múlva. Próbálja meg 2–3-szor. Ha a gép nem kapcsol be, forduljon országának hotline Philips SAECO szolgáltatáshoz, és mondja meg a kijelzőn lévő hibakódot. A telefonszámokat a garancialevélben és a www.philips.com/support oldalon találhatja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ebben a fejezetben a gépet érintő leggyakoribb rendellenességeket mutatjuk be.
Amennyiben az alábbi információk nem segítik Önt a probléma megoldásában, tekintse meg **www.philips.com/support** oldal GYIK részlegét vagy lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával.
A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be.	A gép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz.
	A főkapcsoló „0” helyzetben van.	Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „I” helyzetben legyen.
A cseppgyűjtő tálca akkor is megtelik, ha nincs vízkieresztés.	Előfordul, hogy a víz a gépből automatikusan a cseppgyűjtő tálcába ürül a rendszerek öblítése miatt és az optimális működés biztosítása érdekében.	Ez a gép normális működésének részét képezi.
A gépen mindig megjelenik a piros szimbólum .	A zaccfiók kikapcsolt gép mellett lett kiürítve.	A zaccfiókot mindig a gép bekapcsolt állapotában kell elvégezni. Várja meg a szimbólum megjelenését a fiók behelyezése előtt.
A kávé nem elég meleg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
Nem jön meleg víz vagy gőz.	A gőzölő/melegvíz-kieresztő cső nyílása eltömődött.	Tűvel tisztítsa ki a gőzölő cső nyílását. **Ennek a műveletnek az elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és lehűlt állapotban van.**
A kávé nem elég krémes (lásd a megjegyzést).	A keverék nem megfelelő, vagy a kávé nem friss pörkölésű, vagy túl durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „Kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.
A gépnek túl sok idő kell a felmelegedéshez, vagy a csőből jövő vízáram túl kicsi.	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
Nem lehet kivenni a központi egységet.	A központi egység nincs a helyén.	Kapcsolja be a gépet. Csukja be a szervizajtót. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
	A zaccfiók be van helyezve.	A központi egység eltávolítása előtt húzza ki a zaccfiókot.
A központi egység alatt sok őrölt kávé található.	Nem megfelelő kávé az automata gépekhez.	Előfordulhat, hogy ki kell cserélni a kávé típusát vagy módosítani kell a kávédaráló beállítását.
A gép darálja a kávészemeket, de nem jön kávé belőle (lásd a megjegyzést).	Nincs víz.	Töltse meg a víztartályt, majd töltse fel a rendszert („Első használat” c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd a „Központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).
	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert (lásd az „Első bekapcsolás” c. fejezetet).
	A kieresztő koszos.	Tisztítsa meg a kieresztőt.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A kávé túlságosan híg (lásd a megjegyzést).	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A kávé túlságosan durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „Kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.
	A szemeskávé-tartály választógomb el lett állítva.	Állítsa a választógombot „🔒” helyzetbe.
A kávé lassan folyik ki (lásd a megjegyzést).	A kávé túlságosan finom.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „Kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.
	A rendszerek el vannak tömődve.	Hajtson végre egy vízkőmentesítési ciklust.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert (lásd az „Első bekapcsolás” c. fejezetet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd a „Központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).
A kávé a kieresztő külsején folyik ki.	A kieresztő el van tömődve.	Tisztítsa meg a kieresztőt és a kimeneti nyílásait.
A választógomb be van akadva.	Előfordulhat, hogy néhány kávészem beakadt.	Helyezze a választógombot előre és hátra, amíg ki nem szabadulnak a kávészemek.
Nem lehet behelyezni a szemeskávé-tartályt.	A szemeskávé-tartály alatt elhelyezett penge el lett mozdítva.	Tolja el a pengét a sín végéig, és fedje fel a nyílást.
	Előfordulhat, hogy kávészemek maradtak a kávérekeszben.	Távolítsa el a kávészemeket.
	A választógomb nincs megfelelő helyzetben.	Helyezze a választógombot a nyitott állásba.
A kávé aromája nem felel meg az új szemes kávénak.	A kávécső és a kávédaráló nem lett kiürítve.	Az új szemes kávé aromájának élvezéséhez ki kell ereszteni legalább két kávét.
A tej nem habosodik.	Az Automata tejhabosító túl mélyen lett behelyezve. A tej nem kerül felszívásra.	Hagyja lehűlni az Automata tejhabosítót. Kissé mozdítsa el lefelé. Helyezze vissza a megfelelő helyére.
A habosított tej túl hideg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
Megjelenik a szimbólum.	A szemeskávé-tartály választógomb el lett állítva.	Állítsa a választógombot „🔒” helyzetbe.
	A szemeskávé-tartály és a tálca koszos.	Tisztítsa meg a kávétartályt és a tálcát az esetleges kávémaradéktól. („A szemeskávé-tartály, a tálca és a kávérekesz tisztítása” fejezet)

Megjegyzés:
E problémák jelentkezése normális jelenség, ha kávékeveréket cserél, illetve ha először használja a gépet; ebben az esetben várja meg, hogy a gép automatikusan beállítsa magát a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Készenléti állapot

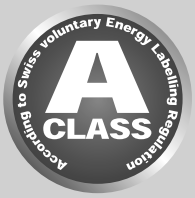

A Saeco szuperautomata eszpresszó kávéfőző gép energiatakarékossági funkcióval lett tervezve, amint azt az energiatakarékos A osztályú címke jelzi.

30 perc állásidő után a gép automatikusan kikapcsol (kivéve, ha a készenléti idő ettől eltérően lett beállítva). Ha ki lett eresztve egy ital, a gép elvégez egy öblítési ciklust.

Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás kisebb, mint 1Wh.
A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot (ha a gép hátulján található főkapcsoló „I" helyzetben van). Ha a gép hideg, a gép elvégez egy öblítési ciklust.

Ártalmatlanítás

A gép élettartalma végén nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az újrahasznosítás érdekében át kell adni egy szelektív hulladékgyűjtést végző megfelelő központban. Ez segíti a környezetvédelmet.

- A csomagolás anyagait újra lehet hasznosítani.
- Gép: húzza ki a dugót a konnektorból és vágja el a hálózati kábelt.
- Adja át a készüléket és a hálózati kábelt egy szervizközpontnak vagy egy hulladékgyűjtést végző nyilvános intézménynek.

Ez a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
Ezen a terméken vagy a csomagoláson feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni, hanem át kell adni egy hulladékgyűjtést végző központnak, hogy újra lehessen hasznosítani az elektromos és elektronikus részeit.
A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezet védelméhez és elkerüli, hogy a személyek esetleges negatív hatásokat szenvedjenek el, melyek az élettartama lejártakor a termék nem megfelelő kezeléséből származhatnak. További információkért a termék újrahasznosítására vonatkozóan lépjen kapcsolatba a megfelelő helyi szervvel, a hulladékgyűjtő szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A gyártó fenntartja magának a jogot a termék műszaki jellemzőinek megváltoztására.

Névleges feszültség - névleges teljesítmény - áramellátás	Lásd a szervizajtó mögötti adattáblán
Burkolat anyaga	ABS - Hőre lágyuló műanyag
Méretek (szél. x mag. x mély.)	256 x 350 x 470 mm
Tömeg	8,5 kg
Vezeték hossza	1,2 m
Kezelőpanel	Elülső
Csésze mérete	142
Víztartály	1,9 literes – kivehető
Szemeskávé-tartály kapacitása	300 g
Zaccfiók kapacitása	14
Pumpanyomás	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acél
Biztonsági berendezések	Olvadó biztosíték

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Garancia

A garanciával és az ehhez kapcsolódó feltételekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt garancialevelet.

Szerviz

Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy elégedett a gépével.
Ha még nem tette meg, kérjük, regisztrálja az Ön által megvásárolt terméket a **www.philips.com/welcome** oldalon. Ezáltal kapcsolatban tudunk maradni Önnel, és emlékeztetni tudjuk a tisztítási és a vízkőmentesítési műveletek elvégzésére.

Amennyiben műszaki támogatásra vagy szervizre van szüksége, kérjük látogassa meg a Philips honlapját a **www.philips.com/support** oldalon vagy lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával. A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE

A tisztításhoz és a vízkőmentesítéshez csak Saeco termékeket használjon. Ezeket a termékeket a Philips online üzletében a **www.shop.philips.com/service** oldalon, a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.
Amennyiben nehézségekbe ütközik a gép karbantartásához szükséges termékek beszerzése során, lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával.
A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.
A karbantartáshoz szükséges termékek listája

- Vízkőmentesítő szer CA6700

- INTENZA+ vízszűrő CA6702

- Kenőanyag HD5061

- Zsírtalanító tabletták CA6704

- Karbantartási készlet CA 6706

A GÉP KIEGÉSZÍTŐI

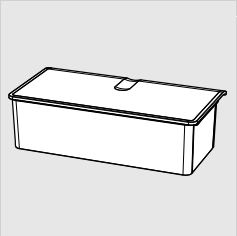

- Kivehető szemeskávé-tartály CA6803

421940436891
Rev.00 del 15-03-13
15 HU

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.

PHILIPS

www.philips.com/saeco