

PHILIPS

AC3737



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1	Belangrijk	1
	Veiligheid	1
	Elektromagnetische velden (EMV)	3
	Recycling	3
	Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)	3
2	Uw 2-in-1-luchtzuiveraar en -bevochtiger	3
	Productoverzicht	4
	Overzicht van knoppen	5
3	Aan de slag	6
	Het bevochtigingsfilter plaatsen	6
	Het zuiveringsfilter plaatsen	6
	De werking van de Wi-Fi-indicator	6
4	De 2-in-1 luchtzuiveraar en -bevochtiger gebruiken	7
	Van werkingsmodus wisselen	7
	De luchtkwaliteitsindicator	8
	In- en uitschakelen	9
	Waterniveau	9
	Water bijvullen	9
	Gewenste luchtvochtigheid instellen	10
	Displayschakelaar	10
	Modusselectieschakelaar	11
	De aan-uitfunctie voor licht gebruiken	12
	Kinderslot	12
5	Reiniging en onderhoud	12
	Schoonmaakschema	13
	De behuizing van het apparaat schoonmaken	13
	Het waterreservoir schoonmaken	13
	Het oppervlak van het filter schoonmaken	13
	Het bevochtigingsfilter reinigen	14
	Het zuiveringsfilter vervangen	15
	Filter resetten	16
	Het bevochtigingsfilter vervangen	16
6	Opbergen	17
7	Problemen oplossen	18
8	Garantie en ondersteuning	20
	Onderdelen of accessoires bestellen	20

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Voor de beste prestaties dient u ervoor te zorgen dat uw apparaat is geüpgraded naar de nieuwste versie. U kunt deze upgrade uitvoeren via de Air+-app.

Gevaar

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of ontvlambare schoonmaakmiddelen in het apparaat komen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.
- Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfum rond het apparaat.
- Maak het apparaat niet schoon met (ontvlambare) schoonmaakmiddelen, water of andere vloeistoffen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.
- Het water in het waterreservoir is niet drinkbaar. Drink dit water niet en gebruik het ook niet voor dieren of planten. Giet het water uit het waterreservoir in de afvoer.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven op de luchtuitlaat of voor de luchtinlaat.
- Standaard Wi-Fi-interface op basis van 802.11 b/g/n bij 2.4 GHz met een maximaal uitgangsvermogen van 38,28mW EIRP.
- De ECARF-kwaliteitszegel heeft uitsluitend betrekking op de luchtzuiverende functie van het apparaat.
- Als u allergisch bent voor stof, pollen, huisdieren of schimmels raden we aan de filters niet zelf te vervangen. Wilt u dit toch zelf doen, neem dan beschermende maatregelen en draag een masker en handschoenen.

Let op

- Dit apparaat is geen vervanging voor goede ventilatie, regelmatig stofzuigen of het gebruik van een afzuigkap of ventilator tijdens het koken.
- Als het stopcontact niet goed is gemonteerd, wordt de stekker van het apparaat warm. Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact met goede aansluitingen.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
- Laat minimaal 20 cm vrij rondom het apparaat. Laat boven het apparaat minimaal 30 cm vrij.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet direct onder een airconditioning. Zo voorkomt u dat er condensdruppels op het apparaat terechtkomen.
- Zorg ervoor dat alle filters correct zijn geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
- Gebruik alleen oorspronkelijke, speciaal voor dit apparaat bestemde filters van Philips. Gebruik geen andere filters.

- Stoot niet met harde voorwerpen tegen het apparaat (dit geldt in het bijzonder voor de luchtinlaat en -uitlaat).
- Steek geen vingers of objecten in de luchtinlaat of -uitlaat om lichamelijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat niet als u insectenwerende middelen hebt gebruikt die rook verspreiden of in ruimten waar zich olieresten bevinden, waar wierook wordt gebrand of waar chemische dampen hangen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die op gas werken, verwarmingsapparatuur of open haarden.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt verplaatsen of schoonmaken, het water wilt bijvullen, het filter wilt vervangen of ander onderhoud wilt plegen.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar zich grote temperatuurverschillen voordoen.
- Plaats het apparaat op ten minste 2 meter afstand van elektrische apparaten die radiogolven ontvangen (bijvoorbeeld TV's, radio's en radiografische klokken) om storingen te voorkomen.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen bacteriën en schimmels op het filter groeien. Controleer het filter voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Als het filter erg vuil is en donkere vlekken heeft, dient u het te vervangen (zie het hoofdstuk 'De filters vervangen').
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten of in ruimten met een hoge temperatuur, zoals een badkamer, toilet of keuken.
- Koolmonoxide (CO) en radon (Rn) worden niet door dit apparaat verwijderd. Het apparaat kan niet als beveiliging worden gebruikt bij ongevallen met verbrandingsprocessen of gevaarlijke chemicaliën.
- Vul het waterreservoir alleen met koud kraanwater. Gebruik geen grondwater of heet water.
- Vul het waterreservoir niet met andere stoffen dan water. Voeg geen parfum of chemische stoffen toe aan het water.
- Als u de bevochtigingsfunctie lange tijd niet hebt gebruikt, reinig dan het waterreservoir en het bevochtigingsfilter en droog dit vervolgens.
- Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat verplaatst.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit bij overstroming en verwijder het waterreservoir. Leg het apparaat niet neer tijdens het reinigen en zorg ervoor dat de nabije stopcontacten droog blijven.
- Dit is een klasse 1 laserproduct. Vermijd directe blootstelling aan de ogen. De lasercomponent is onderdeel van een deeltjessensor die bij normaal gebruik niet kan worden aangeraakt of gezien.
- Maximaal uitgangsvermogen 0,39 mW, golflengte 660 nm, continu golf, bundeldivergentie: 10°

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)

Hierbij verklaart DAP B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type AC3737 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring (EU) kan worden gevonden op de volgende website: **www.philips.com**.

2 Uw 2-in-1-luchtzuiveraar en -bevochtiger

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!


Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

De Philips 2-in-1 luchtzuiveraar en -bevochtiger brengt frisse, bevochtigde lucht in uw woning voor een gezonde omgeving voor uw gezin.


Het geavanceerde verdampingssysteem is voorzien van NanoCloud-technologie en maakt gebruik van een speciaal bevochtigingsfilter dat H₂O-moleculen toevoegt aan de droge lucht en gezonde vochtige lucht produceert zonder vorming van waternevel. Het bevochtigingsfilter houdt bacteriën, calcium en andere deeltjes in het water vast. Het produceert alleen zuivere bevochtigde lucht in uw woning. Geen droge lucht meer tijdens de winter of door de airconditioning.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat plaatst en gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Productoverzicht

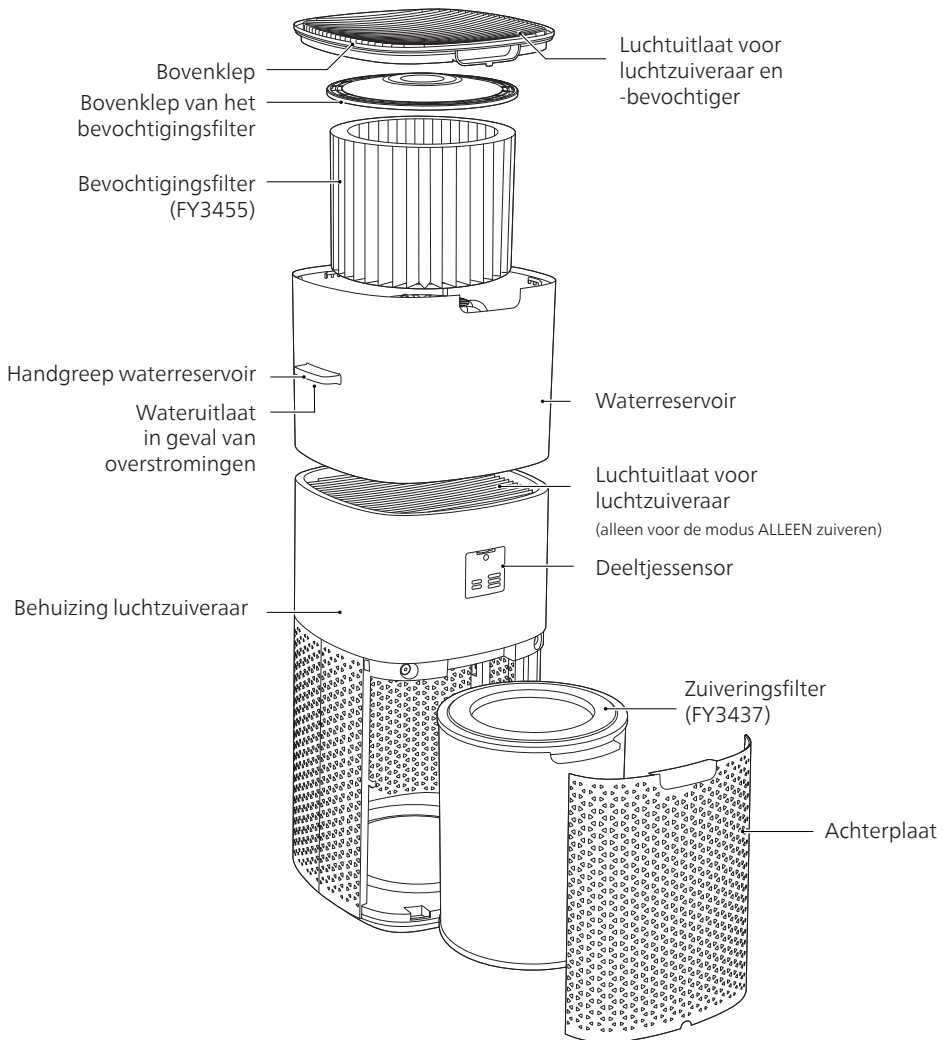

Overzicht van knoppen

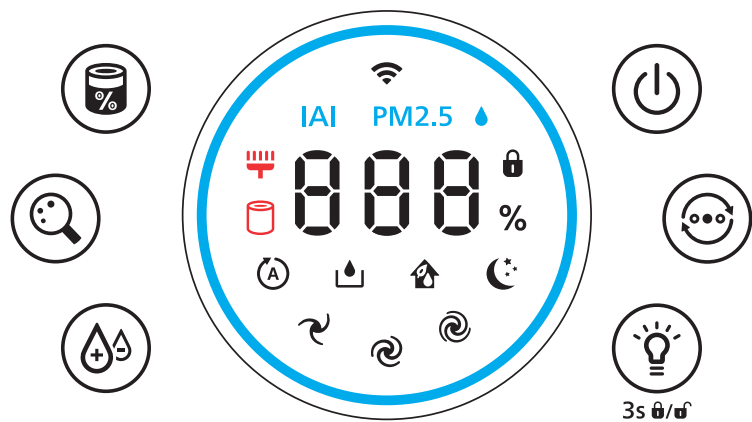

Bedieningsknoppen

	Knop filter resetten/filterstatus controleren		Aan/uit-knop
	Displayschakelaar		Modusschakelaar
	Knop vochtigheidsstand		Licht-/kinderslotknop

Display

	Wi-Fi-indicator	IAI	Allergenenindex binnenshuis (IAI)
PM2.5	PM2,5-display		Weergave huidige vochtigheidsgraad
	Waarschuwing filter reinigen		Waarschuwing voor filtervervanging
	Kinderslotindicator		Automatische modus
	Ventilatorsnelheid 1		Ventilatorsnelheid 2
	Turbomodus		Slaapmodus
	Waarschuwing water bijvullen		Modus 2-in-1

3 Aan de slag


Het bevochtigingsfilter plaatsen

Het bevochtigingsfilter is vooraf geïnstalleerd wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt.

Het zuiveringsfilter plaatsen

Verwijder de verpakking van het filter voor het eerste gebruik.

Opmerking: zorg dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact voordat u het filter plaatst.

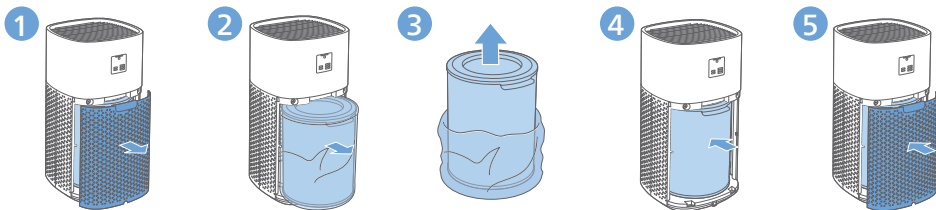

- 1 Trek de achterplaat van het apparaat.
- 2 Haal het filter uit het apparaat.
- 3 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het luchtzuiveringsfilter.
- 4 Plaats het filter terug in het apparaat.
- 5 Plaats de achterplaat terug.

De werking van de Wi-Fi-indicator

Wi-Fi-pictogramstatus	Wi-Fi-verbindingsstatus
Knippert oranje	Maakt verbinding met de smartphone
Brandt oranje	Verbonden met de smartphone
Knippert wit	Maakt verbinding met de server
Brandt wit	Verbonden met de server
Uit	Wi-Fi-functie uitgeschakeld

*Als de Wi-Fi-functie niet wordt gebruikt, wordt de Wi-Fi-indicator na 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen

- 1 Download en installeer de Philips **Air+**-app via de **App Store** of via **Google Play**.
- 2 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en tik op  om het apparaat in te schakelen.
↳ De Wi-Fi-indicator  knippert de eerste keer oranje.
- 3 Controleer of uw smartphone of tablet op uw Wi-Fi-netwerk is aangesloten.



- 4 Open de 'Air+'-app en klik op '**Koppelen met nieuw apparaat**' of druk op de '+'-knop bovenaan het scherm. Volg de instructies op het scherm om het apparaat op uw netwerk aan te sluiten.

Opmerking:

- Deze instructie geldt alleen wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingesteld. Als het netwerk is gewijzigd of de installatie opnieuw moet worden uitgevoerd raadpleegt u het hoofdstuk "De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen" op pagina 7.
- Als u meerdere apparaten aan uw smartphone of tablet wilt koppelen, moet u dit achter elkaar doen.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen uw smartphone of tablet en het apparaat minder dan 10 meter is en er geen obstakels zijn.

De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen

Opmerking:

- Stel de Wi-Fi-verbinding opnieuw in als uw standaardnetwerk is gewijzigd.
- 1 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk op  om het apparaat in te schakelen.
 - 2 Tik en houd  en  3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
 - ↳ Het apparaat schakelt over naar de koppelingsmodus.
 - ↳ De Wi-Fi-indicator  knippert oranje.
 - 3 Volg de stappen 3-4 in het gedeelte '**De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen**'.


4 De 2-in-1 luchtzuiveraar en -bevochtiger gebruiken

Van werkingsmodus wisselen

Opmerking: Om de luchtkwaliteit snel te verbeteren, wordt aanbevolen om de modus ALLEEN zuiveren te gebruiken.

Het apparaat heeft twee werkingsmodi: de 2-in-1-modus en de modus ALLEEN zuiveren.

- 2-in-1-modus (): Het waterreservoir is goed aangesloten op de zuiveraar.
- Modus ALLEEN zuiveren: nadat u het waterreservoir hebt verwijderd, schakelt het apparaat automatisch over naar deze modus.

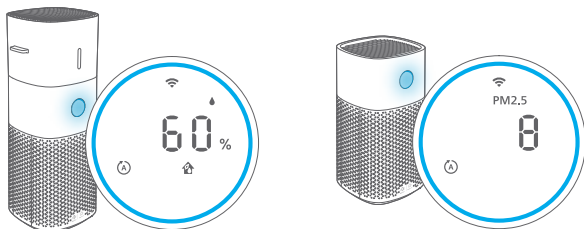

Opmerking: Nadat u het waterreservoir goed hebt geplaatst, zorgt u ervoor dat het transparante venster van het waterreservoir is uitgelijnd met het display aan dezelfde zijde.

De luchtkwaliteitsindicator

De luchtkwaliteitsindicator gaat automatisch branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en brandt achtereenvolgens in alle kleuren. Na circa 30 seconden selecteert de deeltjessensor de kleur die overeenkomt met de verschillende werkingsmodi.

De kleur van de luchtkwaliteitsindicator wordt bepaald op basis van de hoogste risico-index uit PM2.5- en IAI-metingen.

- **2-in-1-modus ():** De kleur van de luchtkwaliteitsindicator wordt bepaald door het verschil in luchtvochtigheid.
- **Modus ALLEEN zuiveren:** De kleur van de luchtkwaliteitsindicator wordt bepaald op basis van de hoogste risico-index uit PM2.5- en IAI-metingen.

Vochtigheid

Luchtvochtigheid verwijst normaal gesproken naar de relatieve luchtvochtigheid, het duidt de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer aan. Luchtvochtigheidsverschil (%) verwijst naar de variatie tussen de gewenste luchtvochtigheid en de huidige luchtvochtigheid van de omgeving.

Luchtvochtigheidsverschil (%)	Kleur van luchtkwaliteitsindicator
0 - 10	Blauw
11-20	Blauw-paars
21 - 30	Paars-rood
>30	Rood

PM2,5

AeraSense-sensortechnologie detecteert zelfs de kleinste verandering in deeltjes in de lucht nauwkeurig en reageert hier snel op. Het biedt de gemoedsrust van realtime PM2,5-feedback.

De meeste luchtvervuiling binnenshuis valt onder PM 2,5 - vervuilende stofdeeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Veelvoorkomende bronnen van fijne deeltjes binnenshuis zijn tabaksrook, koken, brandende kaarsen. Sommige bacteriën, zeer kleine schimmelsporen, huisdierallergenen en stofmijtallergenen vallen ook onder PM 2,5.

PM2,5-niveau	Kleur van luchtkwaliteitsindicator	Luchtkwaliteitsniveau
≤12	Blauw	Goed
13 - 35	Blauw-paars	Redelijk
36 - 55	Paars-rood	Slecht
>55	Rood	Zeer slecht

IAI

De **AeraSense**-sensor van professionele kwaliteit detecteert het allergeneniveau in de lucht binnenshuis. Het potentiële risiconiveau van allergenen in de lucht binnenshuis wordt weergegeven met numerieke feedback van 1 tot 12. 1 staat voor de beste luchtkwaliteit.


IAI-niveau	Kleur van luchtkwaliteitsindicator	Luchtkwaliteitsniveau
1-3	Blauw	Goed
115 - 170	Blauw-paars	Redelijk
7-9	Paars-rood	Slecht
10-12	Rood	Zeer slecht

In- en uitschakelen

Opmerking:

- Sluit deuren en ramen voor optimale zuiveringsprestaties.
- Zorg ervoor dat er geen gordijnen in de omgeving van de luchtinlaat of luchtuitlaat hangen.

- 1 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- 2 Tik op  om het apparaat in te schakelen.
 - ↳ Het apparaat piept.
 - ↳ '---' wordt tijdens het opwarmen weergegeven op het scherm.
 - ↳ In de modus ALLEEN zuiveren toont het scherm het PM2.5-niveau na het meten van de luchtkwaliteit.
 - ↳ In de modus 2-in-1 toont het scherm de huidige luchtvochtigheid.
- 3 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

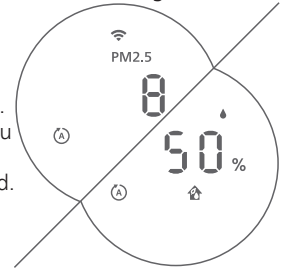

Opmerking: Als het apparaat op het stopcontact blijft aangesloten nadat deze is uitgeschakeld, onthoudt het apparaat de instellingen wanneer deze weer wordt INGESCHAKELD.

Waterniveau

Als het waterreservoir onvoldoende water bevat, wordt de -indicator ingeschakeld, maar blijft het apparaat werken en behoudt het dezelfde ventilatorsnelheid. Nadat u water aan het reservoir hebt toegevoegd gaat de  indicator uit.

Opmerking: Wanneer het apparaat in de modus ALLEEN zuiveren staat, kan het de lucht niet bevochtigen. Hierdoor wordt de  indicator niet weergegeven op het scherm.



Water bijvullen

Opmerking:

- Zorg ervoor dat het bovenste deksel veilig is geplaatst voordat u het waterreservoir bijvult.
- Voeg het water langzaam toe om spetteren te voorkomen en zorg ervoor dat u het maximale waterniveau dat wordt aangegeven op het apparaat niet overschrijdt.

Het waterreservoir kan op twee manieren worden bijgevuld: rechtstreeks, zonder de bovenste klep te openen (methode A) of door de klep te openen en water toe te voegen via de kraan (methode B).


- **Methode A:** Als u de methode om rechtstreeks bij te vullen gebruikt, houd dan het waterniveau in de gaten via het transparante venster op het waterreservoir om te voorkomen dat er teveel water in het reservoir komt. Een teveel aan water wordt afgevoerd via de wateruitlaat.
- **Methode B:** Als u de methode met de kraan gebruikt, overschrijd dan niet de waterniveauaanduiding wanneer u water toevoegt.

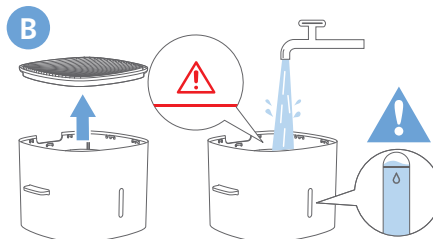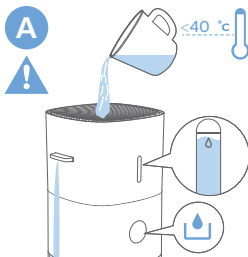

Gewenste luchtvochtigheid instellen


Tik op de knop  om de gewenste luchtvochtigheid in te stellen op 40%, 50%, 60% of ---.

- ↳ Als u geen vochtigheidsgraad heeft ingesteld, is de luchtvochtigheid standaard 50%.
- ↳ Wanneer de luchtvochtigheid de gewenste vochtigheidsgraad bereikt, schakelt het apparaat automatisch over op de laagste ventilatorsnelheid. Als de vochtigheidsmeter detecteert dat de huidige vochtigheid onder het gewenste niveau daalt, schakelt het apparaat automatisch terug naar de vorige ventilatorsnelheid.
- ↳ De "---"-display geeft aan dat er geen vochtigheidsgraad is ingesteld en het apparaat zal doorgaan met het bevochtigen van de lucht tot het niveau van de relatieve luchtvochtigheid 70% heeft bereikt.
- ↳ Nadat u het waterreservoir verwijdt, schakelt het apparaat automatisch naar de modus ALLEEN zuiveren en kunt u het luchtvochtigheidsniveau niet instellen. Tik op de knop   knippert op het scherm.

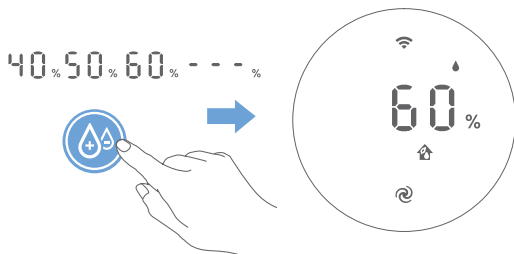


Displayschakelaar

- Modus 2-in-1 (): Tik op de knop  om over te schakelen naar weergave van PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2,5 micron), IAI (Indoor Allergen Index) en huidige luchtvochtigheid.
 - ↳ Het apparaat geeft standaard de huidige luchtvochtigheid weer.

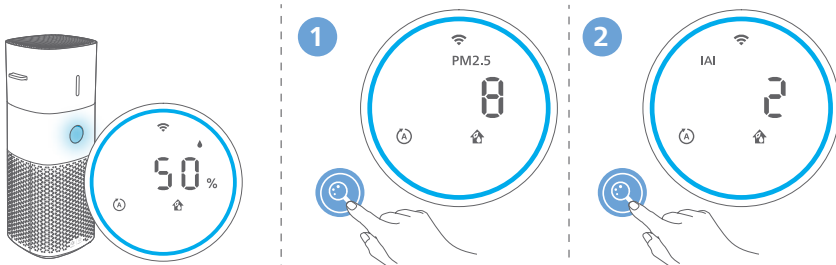

- Modus ALLEEN zuiveren: Tik op de knop  om te schakelen tussen het PM2.5- en IAI-niveau.
 ↳ Het apparaat geeft standaard het PM2.5-niveau weer.

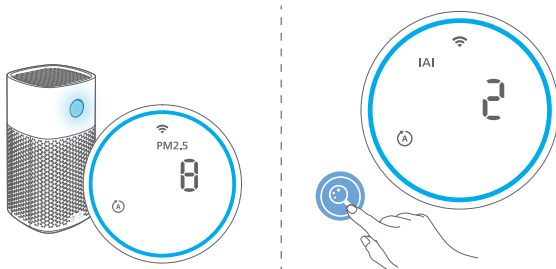

Modusselectieschakelaar


U kunt kiezen tussen de automatische modus, ventilatorsnelheid 1, ventilatorsnelheid 2, turbomodus en slaapmodus door te tikken op de knop .




Automatische modus (A): het apparaat stemt automatisch de ventilatorsnelheid af op de luchtkwaliteit in de omgeving.



Ventilatorsnelheid 1 en 2 (🌀 en 🌀): in de handmatige modus werkt het apparaat op snelheid 1 of snelheid 2.

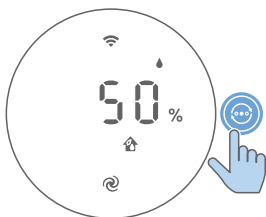


Turbomodus (🌀): het apparaat werkt op de hoogste snelheid.

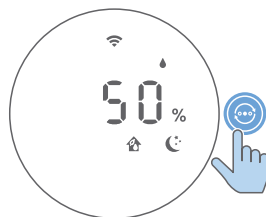

Slaapmodus (🌙): het apparaat werkt heel stil op lage snelheid. Het scherm gaat na 3 seconden uit.

De aan-uitfunctie voor licht gebruiken

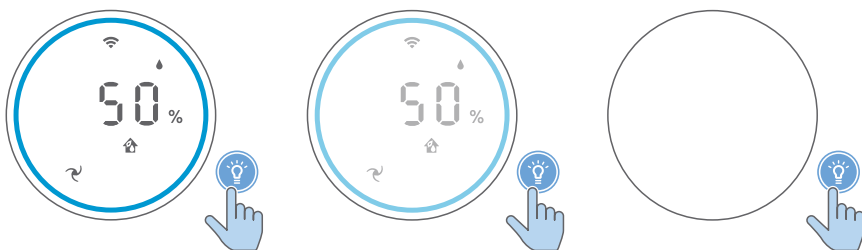


Dankzij de lichtsensoren kan het bedieningspaneel automatisch worden in- of uitgeschakeld of worden gedimd op basis van het omgevingslicht. De verlichting van het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld of gedimd als het donker is. U kunt een willekeurige knop aanraken om alle lampjes te activeren en de luchtkwaliteit te controleren. Als u het apparaat daarna niet meer bedient, gaan alle lampjes weer uit of worden ze gedimd op basis van het omgevingslicht.

U kunt op de -knop tikken om alle lampjes en het bedieningspaneel uit te schakelen. Tik op een willekeurige knop om alle lampjes te activeren.

Kinderslot

- Houd de knop  3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren. Houd de knop nogmaals ingedrukt om het kinderslot te deactiveren.
 - ↳ De  wordt op het scherm weergegeven na activering van het kinderslot. Alleen de knop  werkt.

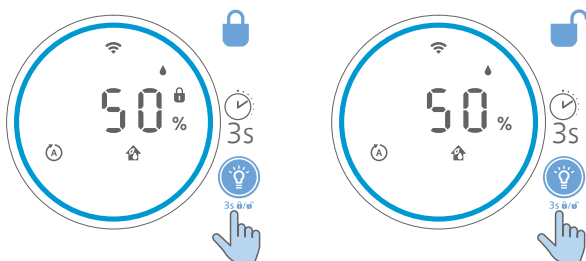

5 Reiniging en onderhoud

Opmerking:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Probeer niet de deeltjessensor te openen
- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
- Maak het apparaat nooit schoon met schurende, agressieve of brandbare schoonmaakmiddelen zoals bleek of alcohol.
- Gebruik nooit een vloeistof (ook geen water) om het zuiveringsfilter schoon te maken.

Schoonmaakschema

Frequentie	Schoonmaakmethode
Wanneer nodig	Veeg het plastic gedeelte van het apparaat schoon met een zachte, droge doek
	Reinig het luchtuitlaatdeksel
 wordt weergegeven op het scherm	Maak de buitenkant van het filter schoon

De behuizing van het apparaat schoonmaken


Maak regelmatig de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon om ophoping van stof te voorkomen.

- 1 Veeg het stoffen oppervlak voorzichtig schoon met een vochtige doek.
- 2 Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de binnenkant, de buitenkant en de luchtuitlaat van het apparaat.

Het waterreservoir schoonmaken


- 1 Reinig het waterreservoir elke week om het hygiënisch te houden.
- 2 Neem het luchtvochtigheidsfilter uit.
- 3 Vul het waterreservoir met water.
- 4 Doe een beetje mild afwasmiddel vermengd met water in het waterreservoir.
- 5 Reinig de binnenkant van het waterreservoir met een zachte, schone doek.
- 6 Leeg het waterreservoir in de gootsteen.
- 7 Plaats het bevochtigingsfilter terug in het waterreservoir.

Het oppervlak van het filter schoonmaken

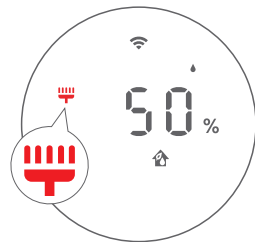

Indicatielampje filterstatus	Actie
De waarschuwing voor het reinigen van het filter  wordt op het scherm weergegeven.	Maak de buitenkant van het filter schoon met een stofzuiger.

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

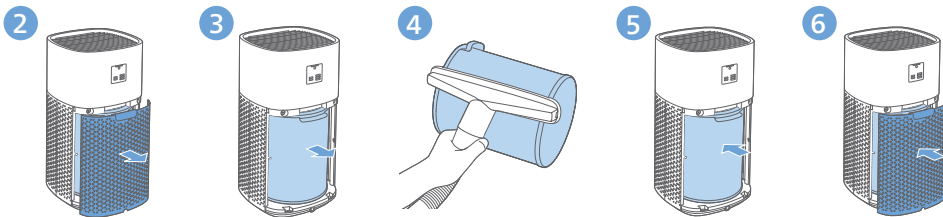

2 Trek aan de achterklep.

3 Verwijder het filter uit het apparaat.

4 Maak de buitenkant van het filter schoon met een stofzuiger.

5 Plaats het filter terug in het apparaat.


6 Plaats de achterplaat terug.

7 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.


8 Tik op de knop  om het apparaat in te schakelen.

9 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de schoonmaaktijd van het filter te resetten.

10 Was uw handen grondig na het schoonmaken van het filter.

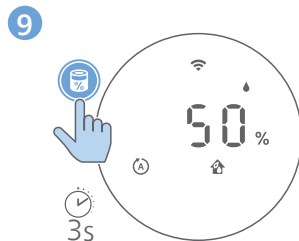


Het bevochtigingsfilter reinigen

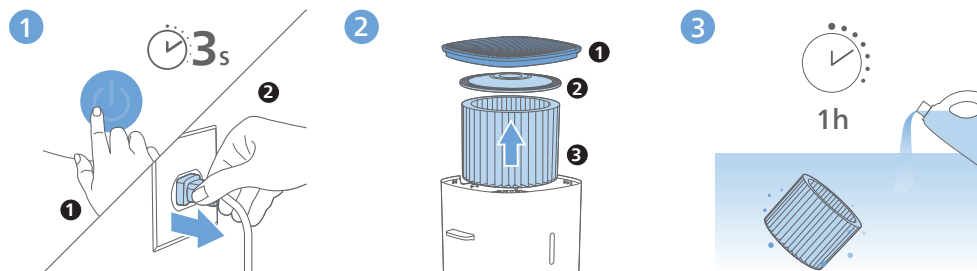

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2 Open de bovenklep (), en open vervolgens het deksel van het bevochtigingsfilter (). Haal het filter uit het apparaat ().

3 Week het bevochtigingsfilter gedurende een uur in water met een mild of zuur reinigingsmiddel (24 g citroenzuur met 4 l water of 100 ml witte azijn met 4 l water).

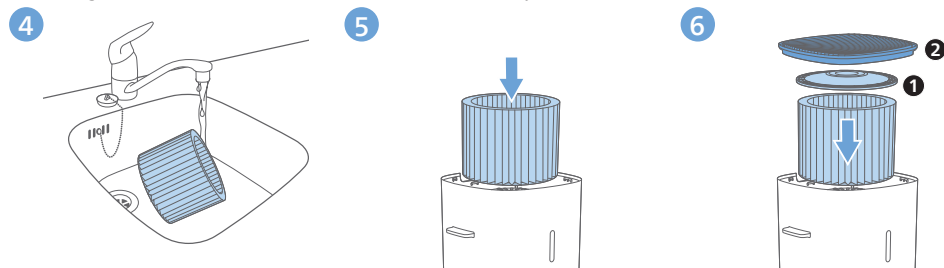

- 4 Spoel het filter grondig af onder de kraan, met een zachte gelijkmatige waterstraal. Wrijf niet over het filter.
- 5 Plaats het bevochtigingsfilter terug in het apparaat.
- 6 Plaats de bovenklep van het bevochtigingsfilter en plaats vervolgens de bovenklep van het waterreservoir.

Opmerking:

- Knijp het bevochtigingsfilter niet uit en wrijf er niet overheen omdat dit schade kan toebrengen aan het filter, waardoor de bevochtigingswerking kan verminderen.
- Om te zorgen voor een optimale prestatie van het filter moet het niet worden gedroogd in direct zonlicht.

Het zuiveringsfilter vervangen

De werking van de HealthyAir Protect Lock


Dit apparaat is voorzien van een indicator voor het vervangen van het filter die ervoor zorgt dat het luchtzuiveringsfilter optimaal functioneert wanneer het apparaat in bedrijf is. Als het filter moet worden vervangen, brandt het waarschuwingssignaal voor het vervangen van het filter  rood.

Als het filter niet tijdig wordt vervangen, zal het apparaat stoppen met werken en automatisch worden vergrendeld om de luchtkwaliteit in de ruimte te beschermen. Vervang het filter zo spoedig mogelijk.

Het zuiveringsfilter vervangen


Opmerking:

- Het filter mag niet worden afgewassen of hergebruikt.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de filters vervangt.

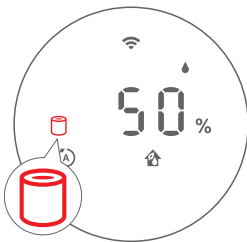

Indicatielampje filterstatus	Actie
Het waarschuwingssignaal voor het vervangen van het filter  gaat branden	Het filter vervangen (FY3437)


- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

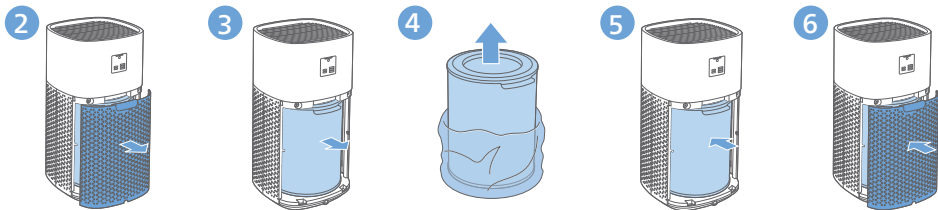

- 2 Trek aan de achterklep.
- 3 Verwijder het filter uit het apparaat. Gooi het gebruikte filter weg.
- 4 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het nieuwe filter.
- 5 Plaats het nieuwe filter in het apparaat.
- 6 Plaats de achterplaat terug.

- 7 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- 8 Tik op de knop  om het apparaat in te schakelen.
- 9 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.
- 10 Was uw handen grondig nadat u het filter hebt vervangen.

Opmerking: het is beter niet aan het filter te ruiken vanwege de verontreinigingen die erin zijn verzameld.

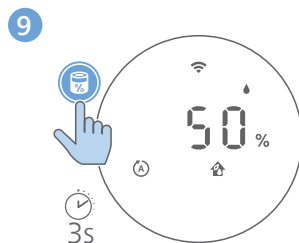


Filter resetten


U kunt het filter ook vervangen voordat er een waarschuwingssignaal () op het scherm wordt weergegeven. Nadat u het filter hebt vervangen, moet u de levensduurteller van het filter handmatig resetten.

- 1 Houd de aan-uitknop  3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.

2

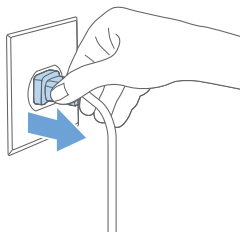

3

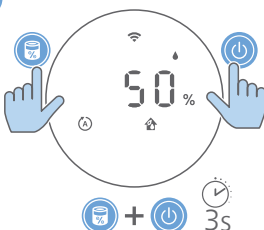


- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- 3 Houd binnen 15 seconden na het starten de knoppen  en  3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.

Het bevochtigingsfilter vervangen


Opmerking:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de filters vervangt.
- Gebruik alleen het originele bevochtigingsfilter FY3455 van Philips.


Vervang het bevochtigingsfilter om de 6 maanden voor optimale prestaties. Als het filter nog in goede staat is, kunt u het langer gebruiken. Vervang het filter ten minste één keer per jaar.

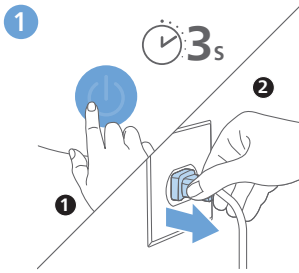


1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

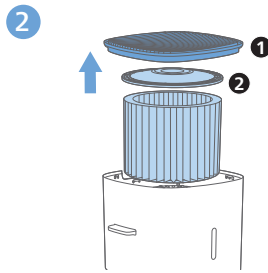


2 Open de bovenklep (1) en open vervolgens de bovenklep van het filter (2).

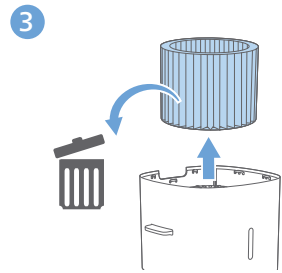


3 Verwijder het filter uit het apparaat. Gooi het gebruikte filter weg.

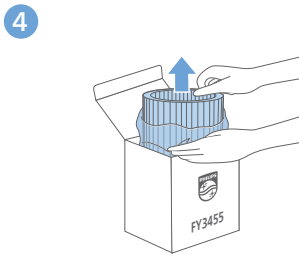

4 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het nieuwe filter.

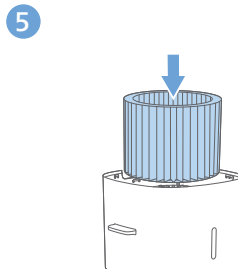

5 Plaats het nieuwe filter in het apparaat.

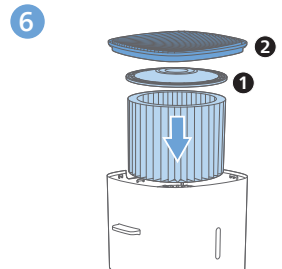

6 Plaats de bovenklep van het filter (1) en plaats vervolgens de bovenklep van het waterreservoir (2).

6 Opbergen

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2 Maak het apparaat, het bevochtigingsfilter en het oppervlak van het zuiveringsfilter schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud').

3 Laat alle onderdelen goed drogen voordat u ze opbergt.

4 Wikkel de filters in luchtdichte plastic zakken.

5 Bewaar het apparaat en de filters op een koele, droge plek.

6 Was uw handen altijd grondig na hantering van de filters.

7 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren.	- Controleer of de achterplaat correct is geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt de werking van het apparaat om veiligheidsredenen gestopt. - Het waarschuwingssignaal voor filtervervanging brandde continu, maar u hebt het betreffende filter niet vervangen. Nu is het apparaat vergrendeld. Vervang in dit geval het filter en houd de knop  3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.
De lucht wordt niet bevochtigd.	- Zorg dat het waterreservoir is gevuld met water en dat het waterreservoir goed is bevestigd op het apparaat. - Het koude verdampingssysteem in de 2-in-1 luchtzuiveraar en -bevochtiger levert gezonde vochtige lucht via de uitlaat zonder zichtbare waterdamp. De waterdamp is niet zichtbaar voor het menselijk oog. - Bij gebruik in een droge omgeving wordt het vocht dat wordt afgegeven door de 2-in-1 luchtzuiveraar en -bevochtiger geabsorbeerd door omringende voorwerpen zoals muren en meubels, waardoor de bevochtigingsduur kan worden verlengd. Voor een optimale bevochtiging wordt aangeraden om deuren en ramen te sluiten.
Het waterreservoir lekt.	- Zorg dat het water het maximumniveau niet overschrijdt. Zorg dat de bovenklep van het bevochtigingsfilter stevig is geplaatst wanneer u water toevoegt. - Zorg dat het waterreservoir goed wordt bevestigd/gekoppeld na elke reiniging. - Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Klantenservice in uw land.
Er zit witte aanslag op het bevochtigingsfilter.	De witte aanslag is kalk en bestaat uit mineralen uit het water. Kalk op het bevochtigingsfilter beïnvloedt de bevochtigingsprestaties, maar is niet schadelijk voor uw gezondheid. Volg de instructies voor het schoonmaken in de gebruiksaanwijzing.
Het filter wordt na verloop van tijd geel.	De gele aanslag is een natuurlijk gevolg van het materiaal van het filter en heeft geen invloed op de bevochtiging. Reinig het bevochtigingsfilter regelmatig om de kalk te verwijderen en vervang het bevochtigingsfilter elke 6 maanden.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat produceert een rare geur.	• Zorg ervoor dat er water in het waterreservoir zit. • Maak het bevochtigingsfilter schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'). • De eerste paar keer dat het apparaat wordt gebruikt, komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal. Als het apparaat echter een brandgeur produceert, zelfs nadat u de filters hebt verwijderd, neem dan contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Na enige gebruikstijd kan het filter een geur gaan produceren, aangezien het gassen uit de binnenlucht heeft geabsorbeerd. U wordt aangeraden het filter te heractiveren door dit in een geventileerde ruimte te plaatsen voordat u het weer gebruikt. Als de geur niet verdwijnt, vervangt u het filter.
Ik zie geen nevel uit de luchtbevochtiger komen. Werkt de luchtbevochtiger wel?	• Als nevel erg fijn is, is deze onzichtbaar. De luchtbevochtiger is voorzien van NanoCloud luchtbevochtigingstechnologie dat gezonde, bevochtigde lucht produceert zonder nevel. U kunt daarom de nevel niet zien.
De luchtstroom afkomstig uit de luchtuitlaat is aanzienlijk zwakker dan voorheen.	• De buitenkant van het filter is vuil. Maak de buitenkant van het filter schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'). • De gewenste vochtigheid is bereikt (zie het hoofdstuk 'Gewenste vochtigheid instellen').
De luchtkwaliteit wordt niet beter, ook niet als het apparaat al gedurende een langere tijd is ingeschakeld.	• Controleer of het verpakkingsmateriaal van het filter is verwijderd. • Het filter is niet in het apparaat geplaatst. Controleer of het filter goed is geplaatst. • De ruimte is groot of de kwaliteit van de buitenlucht is slecht. Voor optimale luchtzuivering sluit u deuren en ramen wanneer u het apparaat gebruikt. • Er zijn bronnen van verontreiniging binnenshuis. Bijvoorbeeld roken, koken, wierook, parfum en alcohol. • Het filter heeft het einde van de levensduur bereikt. Vervang het filter.
Het apparaat maakt erg veel geluid.	• Dit is normaal wanneer het apparaat in de turbomodus staat. • Als het apparaat in de automatische modus te veel geluid maakt, werkt het apparaat mogelijk op hoge snelheid vanwege een verslechterde luchtkwaliteit, of doordat er een hogere ventilatorsnelheid wordt ingeschakeld door een persoonlijke instelling in de app. U kunt de slaapmodus kiezen of de instelling in de app wijzigen. • Als het geluid niet normaal klinkt, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land. • Als er iets in de luchtuitlaat valt, kan dit ook een abnormaal, hard geluid geven. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en houd het apparaat ondersteboven om de vreemde voorwerpen uit het apparaat te krijgen.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat blijft aangeven dat er een filter moet vervangen, maar dat heb ik al gedaan.	• U moet het filter vervangen nadat de waarschuwing voor filtervervangning () gaat branden. Mogelijk hebt u de levensduurteller van het filter niet gereset. Schakel het apparaat in. Houd vervolgens de  3 seconden ingedrukt. • U moet het filter vervangen voordat de waarschuwing voor filtervervangning () gaat branden, zie het hoofdstuk 'Filter resetten'.
Foutmelding 'E1' wordt weergegeven op het scherm.	• De motor werkt niet goed. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
De Wi-Fi-installatie is mislukt.	• Als de router waarop uw apparaat is aangesloten een dual band-router is en er momenteel geen verbinding kan worden gemaakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u het apparaat opnieuw te koppelen. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund. • Webverificatienetwerken worden niet ondersteund. • Controleer of het apparaat binnen het bereik van de Wi-Fi-router is. U kunt het apparaat eventueel dichterbij de Wi-Fi-router zetten. • Controleer of de naam van het netwerk juist is. De naam van het netwerk is hoofdlettergevoelig. • Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord juist is. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. • Probeer de installatie opnieuw uit te voeren met behulp van de instructies in het gedeelte 'De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen'. • De Wi-Fi-verbinding kan door elektromagnetische of andere storingen worden onderbroken. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken. • Controleer of het mobiele apparaat in de vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer verbinding wordt gemaakt met het Wi-Fi-netwerk. • Raadpleeg het gedeelte Help in de app voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen.

8 Garantie en ondersteuning

Versuni biedt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als een defect het gevolg is van onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie is niet van invloed op uw rechten als consument. Ga naar onze website voor meer informatie of om een beroep te doen op de garantie www.philips.com/support

Onderdelen of accessoires bestellen

Als u een onderdeel moet vervangen of als u een extra onderdeel wilt kopen, kunt u contact opnemen met uw Philips-dealer of gaat u naar www.philips.com/support.

Als u problemen hebt met het verkrijgen van de onderdelen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.



PHILIPS en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Versuni Holding B.V., en Versuni Holding B.V. is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF3737_gebruiksaanwijzing_eu_v1.0 (21/12/2023)

