



10

Suomi

Minuto

KÄYTTÄJÄN OPAS

Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.



FI

10



Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla

www.saeco.com/welcome

*Onneksi olkoon täysin automaattisen kahvinkeitin Sae-
co Minuto maidonvaahdotin hankinnan johdosta!
Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopal-
velusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **[www.saeco.com/
welcome](http://www.saeco.com/welcome)**.*

*Keitin on tarkoitettu espresson valmistukseen kokonaisista
kahvipavuista sekä höyryn ja kuumen veden annosteluun.
Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset
keitin asennusta, käyttöä, puhdistusta ja kalkinpoistoa
varten.*

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ	4
Turvamääräykset	4
Varoituksia	4
Huomautuksia	6
Sähkömagneettiset kentät	7
Hävittäminen	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen	8
Yleiskuvaus	9
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	13
Järjestelmän lataaminen	13
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	14
Manuaalinen huuhtelujakso	15
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi	17
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	19
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	21
SÄÄDÖT	22
Saeco Adapting System	22
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	22
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	23
Kahvisuuttimen säätö	24
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	25
ESPRESSON JA KAHVIN ANNOSTELU	26
Espresson ja kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen	26
Espresson ja kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen	27
MAIDON VAAHDOTTAMINEN/CAPPUCCINON ANNOSTELU	28
Maidon vaahdottaminen	28
Cappuccinon annostelu	31
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	31
PUHDISTUS JA HUOLTO	33
Keittimen päivittäinen puhdistus	33
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	34
Automaattisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus	35
Keittimen viikoittainen puhdistus	36
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	36
Automaattisen maidonvaahdottimen kuukausittainen puhdistus	40
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	46
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	47
Kahvipapusaaliön kuukausittainen puhdistus	49
KALKINPOISTO	50
KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN	56
OHJELMOINTI	57
Seuraavia asetuksia voidaan säätää	57
Miten keitin ohjelmoidaan	58
NÄYTÖLLÄ OLEVIENTUNNUSTEN MERKITYS	60
VIANETSINTÄ	64
ENERGIANSAÄSTÖ	67
Stand-by	67
TEKNISET TIEDOT	68
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	68
Takuu	68
Huoltopalvelu	68
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	69

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä vammoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoituksia

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: Sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palovammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Sen jälkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla

sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinäpistorasiasta:

- jos tapahtuu toimintahäiriö
- jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan
- ennen keittimen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohasta.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.

- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunია, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusailiöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusailiöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vahinkoja.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Sähkömagneettiset kentät

Tämä laite on kaikkien soveltuvien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.


Hävittäminen



Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

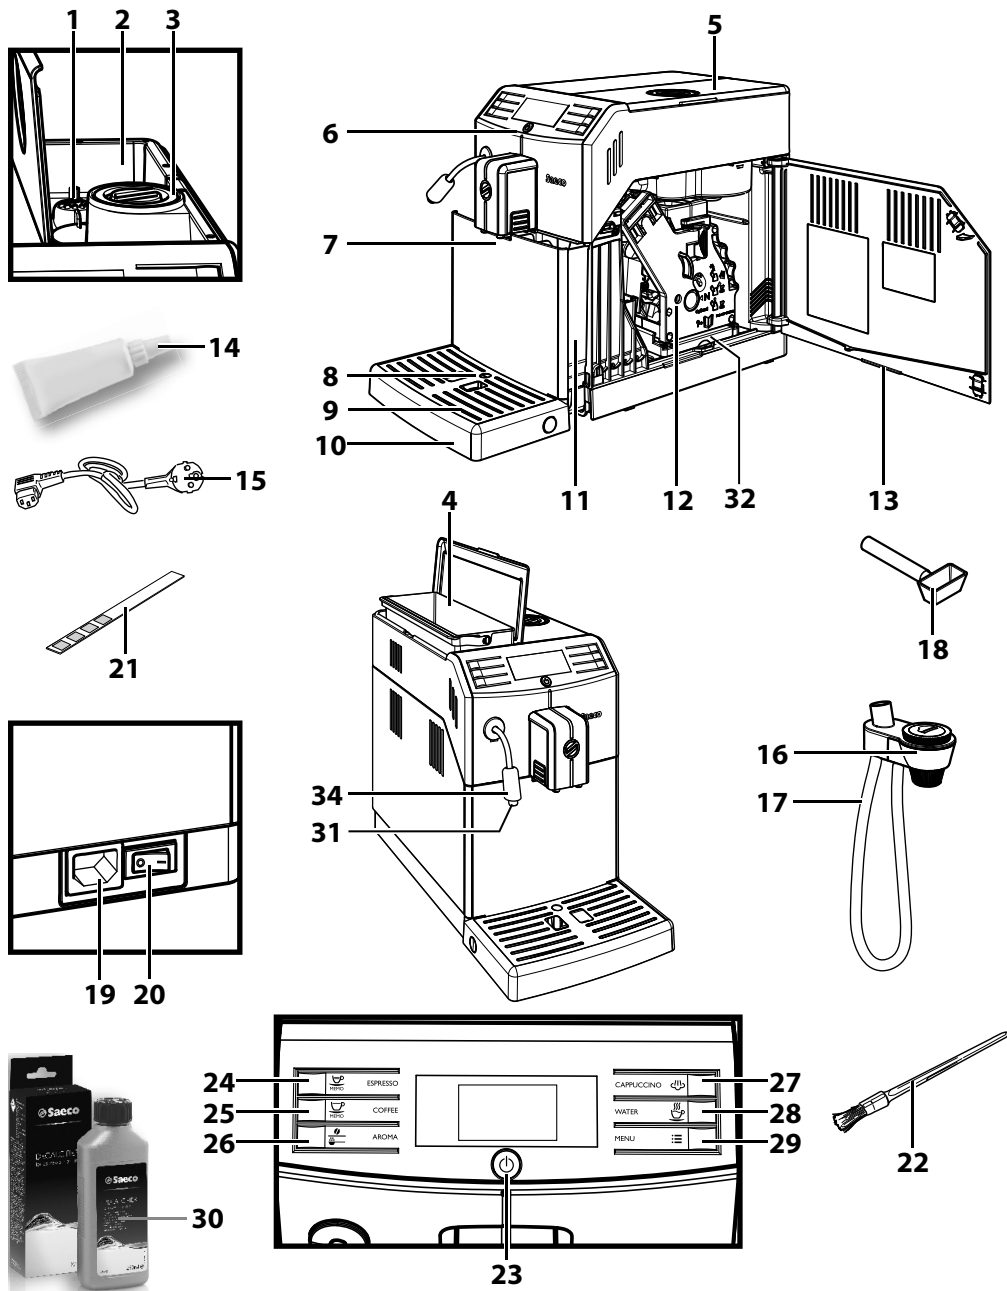

Yleiskuvaus


1. Jauhatuksen säätönuppi
2. Kahvipapusailiö
3. Esijauhetun kahvin lokero
4. Vesisäiliö + Kansi
5. Kahvipapusailiön kansi
6. Ohjauspaneeli
7. Kahvisuutin
8. Täyden tippa-alustan ilmaisin
9. Kuppiritilä
10. Tippa-alusta
11. Sakkasäiliö
12. Kahviyksikkö
13. Huoltoluukku
14. Kahviyksikön rasva (valinnainen)
15. Virtajohto
16. Automaattinen maidonvaahdotin
17. Imuputki automaattiselle maidonvaahdottimelle
18. Kahvimyllyn säätövain + esijauhetun kahvin mittalusikka
19. Virtajohdon pistorasia
20. Virtakatkaisin
21. Veden kovuuden testiliuska
22. Puhdistusharja (valinnainen)
23. ON/OFF-näppäin
24. Espresso-annostelunäppäin
25. Kahvin annostelunäppäin
26. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
27. Höyrynäppäin
28. Kuuman veden näppäin
29. Valikkonäppäin
30. Kalkinpoistoaineliuos - myynnissä erikseen
31. Kumiliitin
32. Kahvin keräyssäiliö
34. Kromisuoja

VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN**Keittimen pakkaus**

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Keittimen asennus


1 Poista keitin pakkauksesta.

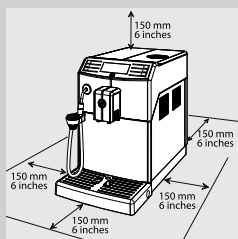


2 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:


- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa ei ole vaaraa keittimen kaatumisesta eikä kenenkään loukkaantumisesta.
- Valitse riittävästi valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
- Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

3 Avaa vesisäiliön kansi.

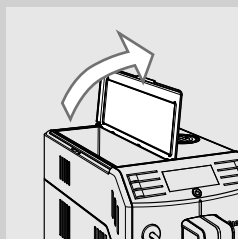

4 Irrota vesisäiliö kahvaa käyttämällä.

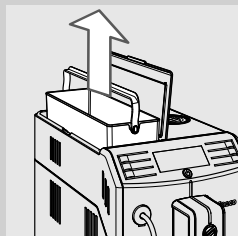

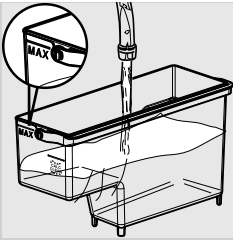


5 Huuhtele vesisäiliö raikkaalla vedellä.


6 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan saakka.

! **Huomio:**

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja keitintä.

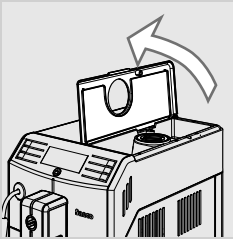

7 Nosta kahvipapusaaliön kansi.

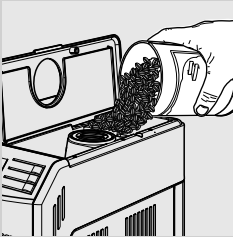

8 Kaada kahvipapusaaliöön hitaasti kahvipapuja.


≡ **Huomautus:**

Älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusaaliöön, koska tämä heikentää keittimen jauhatuskykyä.

! **Huomio:**


Laita kahvipapusaaliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jos jauhetua kahvia, pikakahvia, karamellisoitu kahvia, raakoja kahvipapuja tai mitä tahansa muita aineita laitetaan kahvipapusaaliöön, se saattaa vahingoittaa keitintä.

9 Aseta kansi takaisin kahvipapusaaliön päälle.

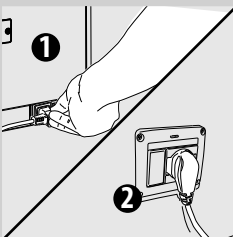


10 Työnnä pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.


11 Työnnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

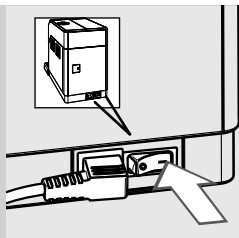

- 12** Aseta virtakatkaisin asentoon "I".
Näppäin "I" vilkkuu.

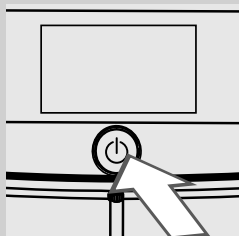


- 13** Keittimen kytkemiseksi päälle riittää, että painat näppäintä "I".

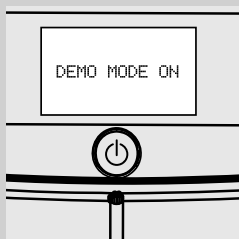

Huomautus:

Pitämällä näppäintä painettuna pidempään kuin 8 sekuntia keitin siirtyy esittelytilaan. Poistuaaksesi esittelytilasta irrota virtajohto ja kytke keitin takaisin päälle.



Keltainen

- 14** Ohjauspaneeli osoittaa, että järjestelmä on ladattava.


KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:


- 1) Järjestelmä on ladattava;
- 2) Keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson;
- 3) sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisen järjestelmän läpi ja keitin lämpenee. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

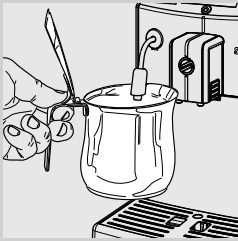

- 1 Aseta astia höyryputken alle.




Keltainen

- 2 Paina näppäintä "MEMO" jakson käynnistämiseksi. Keitin lataa järjestelmän automaattisesti ja päästää höyryputkesta ulos pienen määrän vettä.



Keltainen

- 3 Tunnuksen alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemistä. Kun prosessi on suoritettu loppuun, keitin lopettaa annostelun automaattisesti.



Keltainen

- 4 Ohjauspaneeli näyttää nyt keittimen lämmityksen tunnuksen.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



- 5** Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi ulostuleva pieni määrä vettä, joka annostellaan.




Keltainen

- 6** Keitin näyttää oikeisen näytön. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.

**Huomautus:**

Voit lopettaa annostelun painamalla näppäintä "☺" MEMO



Vihreä

- 7** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oikeisen näytön. Nyt voit suorittaa manuaalisen huuhtelujakson.

Manuaalinen huuhtelujakso

Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa vesijärjestelmän läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.



- 1** Laita astia kahvisuuttimen alle.



Vihreä

- 2** Tarkista, että keittimeen ilmestyy oikein näyttö.



Vihreä

- 3** Valitse esijauhetun kahvin annostelutoiminto painamalla näppäintä "☕". Keitin näyttää oikein näytön.




Huomautus:



Älä lisää esijauhattua kahvia lokeroon.

- 4** Paina näppäintä "☕". Keitin alkaa annostella vettä.



- 5** Kun annostelu päättyy, tyhjennä astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan 4 kaksi kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.

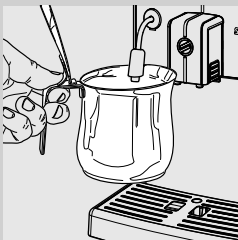

- 6** Aseta astia höyryputken alle.

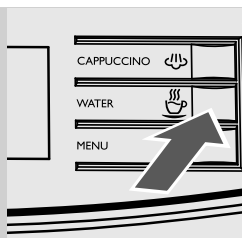

Punainen

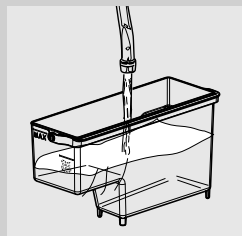

Vihreä

7 Paina näppäintä "☕" aloittaaksesi kuuman veden annostelun.

8 Annostele vettä, kunnes tulee näkyviin veden loppumista osoittava tunnus.

**Huomautus:**

Manuaalinen huuhtelujakso voidaan lopettaa painamalla näppäintä "☕" MEMO.


9 Tämän toimenpiteen loppuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten. Näytetään vasemmalla oleva näyttö.

**Huomautus:**

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistyy, kun keitin on ollut stand-by-tilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia. Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa, sinun on suoritettava myös manuaalinen huuhtelujakso. Jakson päätyttyä voit annostella kahvin.

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin "INTENZA+" (jos haluat tarkempia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).

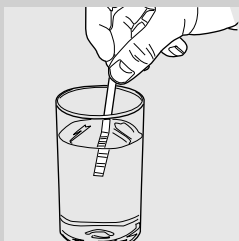

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:


- 1** Upota veden kovuuden testiliuska (toimitettu keittimen kanssa) veteen 1 sekunnin ajaksi.



Huomautus:

Testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

- 2** Odota yksi minuutti.

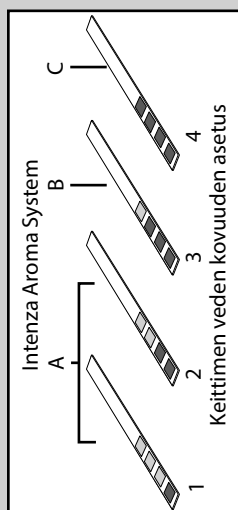

- 3** Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa taulukoon.




Huomautus:

Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden säätöä varten.


Tarkemmin sanottuna:

- 1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)
- 2 = 2 (pehmeä vesi)
- 3 = 3 (kova vesi)
- 4 = 4 (erittäin kova vesi)


Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+" jalustasta (ks. seuraava luku).



Keltainen



Keltainen



Vihreä

- 4** Paina näppäintä “☰” ja vieritä vaihtoehtoja näppäimellä “☷”, kunnes näytetään oikein tunnus.

**Huomautus:**

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille vesityypeille.

- 5** Paina näppäintä “☰ MEMO” arvon lisäämiseksi ja näppäintä “☷” arvon vähentämiseksi.

- 6** Paina näppäintä “☰” asetuksen vahvistamiseksi.


- 7** Paina näppäintä “☰ ☕” ohjelmointivalikosta poistuaksesi. Keitin näyttää oikein näytön ja se on valmis annostelua varten.

Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin kahville.

Vesisuodatin "INTENZA+" on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.


Vesi on keskeinen tekijä kahvin valmistuksessa ja siten sen ammattimainen suodatus on erittäin tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ehkäisee mineraali-kerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.

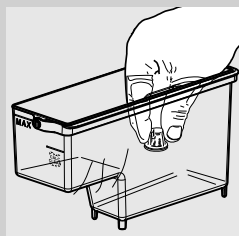



- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.



- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

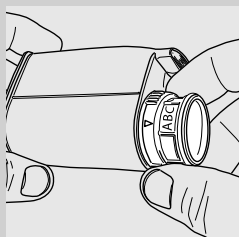


- 3** Aseta vesisuodatin "INTENZA+" tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:
 A = pehmeä vesi – vastaa 1 tai 2 testiliuskalla
 B = kova vesi (perustaso) – vastaa 3 testiliuskalla
 C = erittäin kova vesi – vastaa 4 testiliuskalla

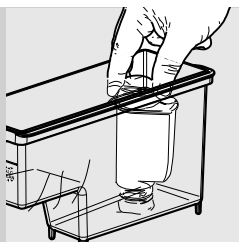

Keltainen



Keltainen



Vihreä

4 Laita vesisuodatin "INTENZA +" tyhjään vesisäiliöön. Työnnä sitä alas, kunnes se ei enää liiku.

5 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen.

6 Annostele kaikki vesisäiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks. luku "Kuuman veden annostelu").

7 Täytä vesisäiliö uudelleen.

8 Paina näppäintä "☰" ja vieritä vaihtoehtoja näppäimellä "☷", kunnes näytetään oikein näyttö.

9 Paina näppäintä "☰" valitaksesi "ON" ja paina näppäintä "☷" vahvistaksesi.

10 Poistuaksesi paina näppäintä "☰". Keitin näyttää oikein näytön ja se on valmis annostelua varten.

Nyt keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle tarpeesta vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+".


Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+", näytetään oheinen tunnus.




Keltainen

- 1 Vaihda vesisuodatin "INTENZA+" kuten kuvataan edellisessä luvussa.




Keltainen

- 2 Paina näppäintä "☰" ja vieritä vaihtoehtoja näppäimellä "☷", kunnes näytetään oheinen tunnus.



Keltainen


- 3 Valitse vaihtoehto "RESET". Paina näppäintä "☷" vahvistaaksesi.



Vihreä

- 4 Poistuaksesi paina näppäintä "☰". Keitin näyttää oheisen näytön ja se on valmis annostelua varten.

Keitin on ohjelmoitu nyt hallitsemaan uutta vesisuodatinta "INTENZA+."



Keltainen

Huomautus:

Jos vesisuodatin "INTENZA+" on jo asennettu ja halutaan poistaa se kokonaan ilman uuden asettamista, valitse vaihtoehto "OFF".

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, työnnä vesisäiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä lukuun ottamatta raakoja, karamellisoituja tai maustettuja kahvipapuja.

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatuksen sekä sopivan karkeuden kaikille kahvityypeille.

Tämä tekniikka huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.


**Varoitus:**

Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien makumieltymystesi mukaiseksi.


**Varoitus:**

Voit säätää kahvimyllyn asetuksia vain silloin, kun keitin on jauhamassa kahvipapuja.

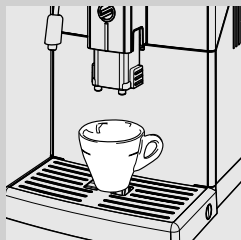**1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.**

Paina näppäintä "☕" espresson annostelemiseksi.

MEMO

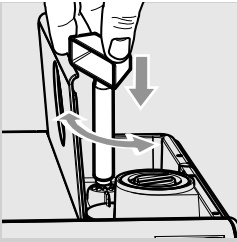


- 2** Kun keitin jauhaa kahvia, paina ja käännä kahvipapusaaliön alle asetettua jauhatuksen säätönuppia yksi askel kerrallaan. Käytä toimitettua erityistä kahvimyllyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltua si 2-3 kuppia kahvia.



- 3** Kahvipapusaaliön sisällä olevat viitemerkit osoittavat jauhatusasteen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 (●) karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 (◐) hienoa jauhatusta ja vahvempaa makua varten. Jos kahvi on vetistä tai annostelu hidasta, muuta kahvimyllyn asetuksia.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

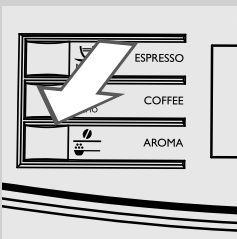

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhattava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit myös valita esijauhetun kahvin toiminnon.




Huomautus:


Valinta on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

Voit valita 5 vaihtoehdosta painamalla näppäintä "☰". Joka kerta kun painetaan näppäintä, aromi vaihtuu yhdellä asteella valitun määrän mukaan:

- = erittäin mieto aromi
- = mieto aromi
- ◐ = keskinkertainen aromi
- ◑ = vahva aromi
- = erittäin vahva aromi
- ☰ = esijauhettu kahvi




Vihreä




Vihreä

Kahvisuuttimen säätö


Kahvisuutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiäsi kuppien kokoon.

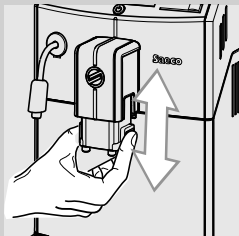


Liikuta kahvisuutinta ylös tai alas sormien avulla sen korkeuden säätämiseksi kuvan osoittamalla tavalla.

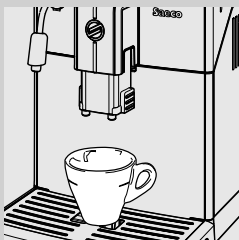

Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja.

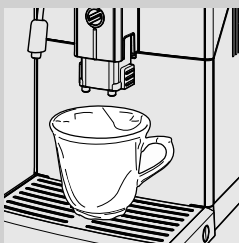

Kun käytetään suuria kuppeja.

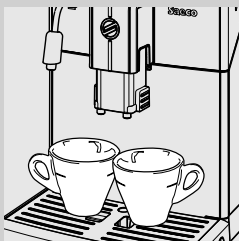


Kahvisuuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia, jos halutaan annostella kaksi kuppia espressoa tai kahvia samanaikaisesti.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimen "MEMO" tai "MEMO" painalluksella keitin annostelee esiasetetun määrän kahvia. Jokaiselle näppäimelle voidaan ohjelmoida oma erityinen annosteluasetus.

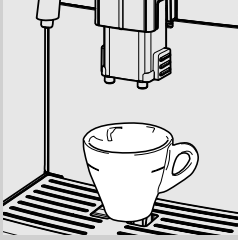

- 1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.



Vihreä

- 2 Paina jatkuvasti näppäintä "MEMO" kunnes tunnus "MEMO" ilmestyy näytölle espresson ohjelmoimiseksi tai tee samoin näppäimelle "MEMO" kahvin ohjelmoimiseksi. Sitten vapauta näppäin. Keitin on ohjelmointitilassa ja alkaa annostella valittua tuotetta.



Vihreä

- 3 Paina näppäintä "MEMO" heti, kun saavutetaan haluttu määrä espressoa tai kahvia.




Vihreä

Nyt aiemmin valittu näppäin "MEMO" tai "MEMO" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän espressoa tai kahvia.

ESPRESSON JA KAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei ohjauspaneelissa ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusaäiliö ovat täysiä.

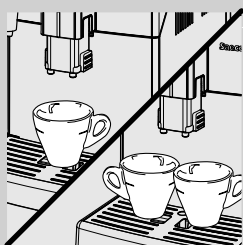Espresson ja kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen

1 Laita 1 kuppi tai 2 kuppia kahvisuuttimen alle.

2 Jos haluat annostella espresson tai kahvin, paina näppäintä "☕" halutun aromin valitsemiseksi.



Vihreä

3 Paina näppäintä "☕ MEMO" espressoa tai näppäintä "☕ MEMO" kahvia varten.



Vihreä

4 Jos haluat annostella 2 kuppia espressoa tai kahvia, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen tunnus.

**Huomautus:**

Kyseisessä toimintatilassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espresson tai kahden kahvin annostelu vaatii kaksi jauhatus- ja annostelujaksoa, jotka keitin suorittaa automaattisesti.

5 Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.

6 Kahvin annostelu loppuu automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso. On kuitenkin mahdollista keskeyttää kahvin annostelu aiemmin painamalla näppäintä "☕ MEMO".


Espresson ja kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen

Tämän toiminnon avulla voit käyttää esijauhettua kahvia.

Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden kahvin kerrallaan.



Vihreä

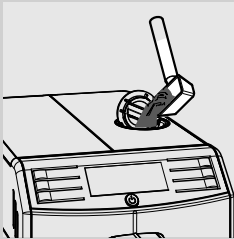

- 1** Paina näppäintä “” toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

- 2** Nosta esijauhetun kahvin lokeron kansi ja lisää mittalusikallinen esijauhettua kahvia.
Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa. Sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

Lisää vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Kyseistä vahinkoa ei korvata takuun piirissä.

- 3** Paina näppäintä “” espressoa tai näppäintä “” kahvia varten. Annostelujakso käynnistyy.
- 4** Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.
- 5** Kahvin annostelu loppuu automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso. On kuitenkin mahdollista keskeyttää kahvin annostelu aiemmin painamalla näppäintä “”.

Annostelun jälkeen keitin palaa päävalikkoon.

Toista edellä kuvatut kohdat, jos haluat annostella lisää kahvia esijauhettua kahvia käyttäen.



Huomautus:

Jos esijauhetun kahvin lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suoritetaan pelkän veden annostelu.

Jos annos on liian suuri tai jos esijauhettua kahvia lisätään 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin ei annostele tuotetta ja jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

MAIDON VAAHDOTTAMINEN/CAPPUCCINON ANNOSTELU

Maidon vaahdottaminen

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieniä kuumavesi-suihkeita. Kun käytetään höyryä, höyryputki ja kromisuojaus saattavat tulla erittäin kuumiksi. Älä koskaan koske niihin suoraan käsilläsi. Automaattista maidonvaahdotinta on käsiteltävä ainoastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

1

Täytä 1/3 astiasta kylmällä maidolla.


**Huomautus:**

Kun valmistat cappuccinoa, parhaan tuloksen takaamiseksi käytä kylmää maitoa (~5°C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%. Voit käyttää täysmaitoa tai kevytmaitoa henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan.

**Huomautus:**

Jos haluat annostella maitovaahtoa heti keittimen käynnistyksen tai kahvin annostelun jälkeen, ensin on annosteltava järjestelmässä mahdollisesti jäljellä oleva vesi.


Tämän tekemiseksi on painettava näppäintä "☁" höyryn annostelemiseksi muutamia sekunteja. Sen jälkeen paina näppäintä "☕" annostelun keskeyttämiseksi. Jatka sitten kohdasta 2.




Vihreä

2


Ennen maidon vaahdottamista tarkista, että keitin on käyttövalmis ja vesisäiliö on täytetty.

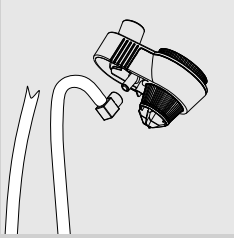


3 Työnnä imuputki automaattiseen maidonvaahdottimeen.

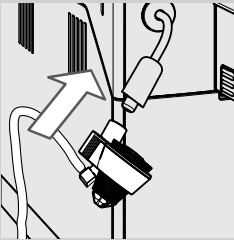

4 Työnnä automaattinen maidonvaahdotin höyryputken istukkaan.

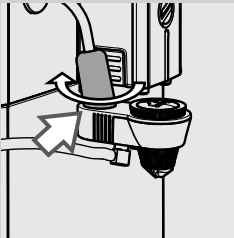

5 Varmista, että se on sijoitettu oikein. Jos et voi työntää sitä, käänä kromisuojusta. Automaattinen maidonvaahdotin on koottu oikein, kun hammastus osuu rakoon.

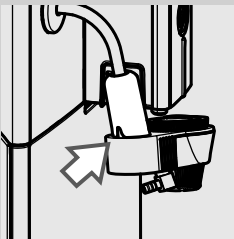




6 Työnnä imuputki maitosäiliöön.



Huomio:

Hygieenisistä syistä varmista, että imuputken ulkopinta on puhdas.

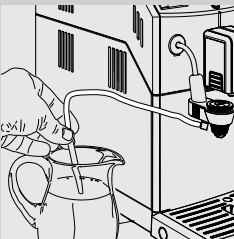


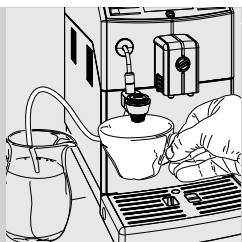

Vihreä



Vihreä

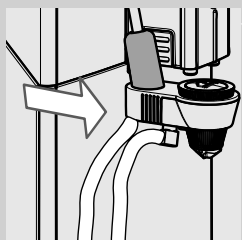

7 Laita kuppi automaattisen maidonvaahdottimen alle.

8 Paina näppäintä “☁” aloittaaksesi maidon vaahdottamisen.

9 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.

10 Kun näytetään oheinen tunnus, keitin annostelee vaahdotetun maidon suoraan kuppiin.

11 Paina näppäintä “☺
MEMO” annostelun keskeyttämiseksi.



Huomautus:

Kestää muutaman sekunnin ennen kuin keitin lopettaa maidon vaahdottamisen kokonaan.



Huomautus:

Maidon vaahdotus keskeytyy 3 minuutin kuluttua. Jos tarvitset enemmän, paina näppäintä “☁” uudelleen.

12 Käytön jälkeen, säilytä imuputkea kuvan osoittamalla tavalla.

**Huomio:**

Maidon vaahdotuksen jälkeen astiaan on annosteltava pieni määrä kuumaa vettä. Katso luvusta "Automaattisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus" tarkat puhdistusohjeet.

**Huomautus:**

Maidon vaahdotamisen jälkeen voit siirtyä välittömästi espressokahvin tai kuuman veden annosteluun.


Cappuccinon annostelu

Cappuccinon valmistamiseksi aseta kuppi vaahdotetun maidon kanssa kahvisuuttimen alle ja annostele espresso.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU


**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieniä kuumavesi-suihkeita. Höyryputki ja kromisuojaus saattavat tulla erittäin kuumiksi.




Vihreä


Ennen kuuman veden annostelua tarkista, että keitin on käyttövalmis ja vesisäiliö on täytetty.

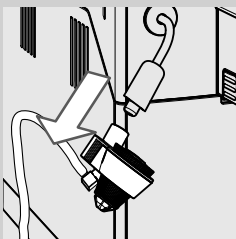


- 1 Irrota automaattinen maidonvaahdotin höyryputkesta.

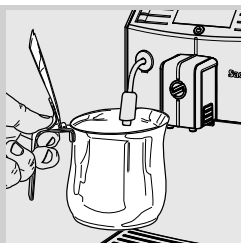

2 Aseta astia höyryputken alle.

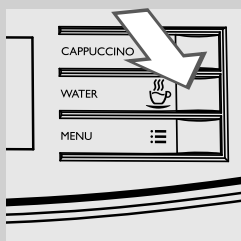

3 Paina näppäintä “☕” aloittaaksesi kuuman veden annostelun.



Vihreä

4 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.



Vihreä

5 Kaada haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä “☕”.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:


Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.




Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Ainoastaan kuppiritilä voidaan pestä astianpesukoneessa. Kaikki muut osat on pestävä haalealla vedellä.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

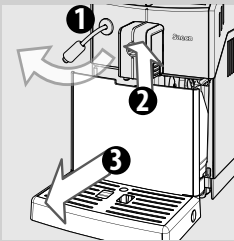


- 1** Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja tippa-alusta kerran päivässä keitin päälle kytkettynä.


Muut huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten, kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

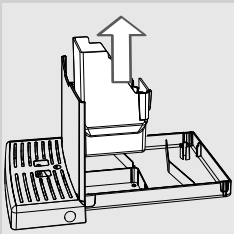

- 2** Irrota sakkasäiliö ja tyhjennä se.
- 3** Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta.

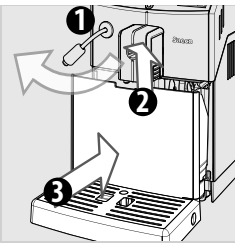


- 4** Aseta sakkasäiliö takaisin tippa-alustaan ja aseta tippa-alusta takaisin keittimeen.

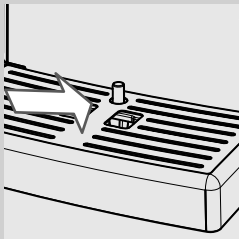

Huomautus:

Tyhjennä ja pese tippa-alusta myös silloin, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

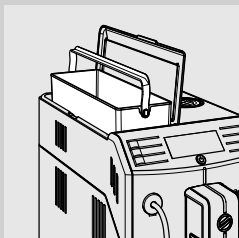

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) ja pese se raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta takaisin pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) sen runkoon painamalla kevyesti ja kääntämällä sitä samalla.
- 3** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Automaattisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus


Hygieenisistä syistä ja maitovaahdon täydellisen kiinteyden takaamiseksi on tärkeää, että automaattinen maidonvaahdotin puhdistetaan jokaisen käytön jälkeen.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieniä kuumavesi-suihkeita.


Jokaista maidon vaahdotusta varten, toimi aina seuraavasti:

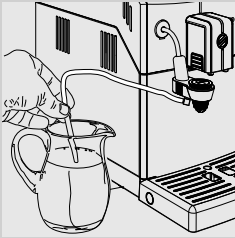

- 1** Työnä imuputki astiaan, joka on täynnä raikasta juomavettä.

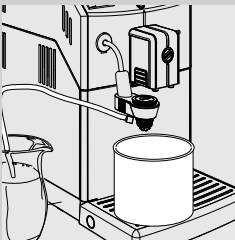


- 2** Aseta tyhjä astia automaattisen maidonvaahdottimen alle.



Vihreä

- 3** Paina näppäintä "☁" höyryn valitsemiseksi.


- 4** Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.



Vihreä

- 5** Oheinen tunnus näytetään annosteluvaiheen kuluessa. Annostele vettä automaattisesta maidonvaahdottimesta, kunnes ulos virtaava vesi on puhdasta. Paina näppäintä "☕" annostelun keskeyttämiseksi.


- 6** Puhdista imuputki kostealla rätillä.

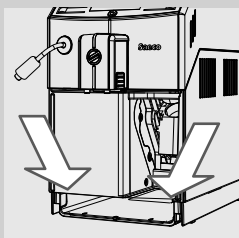Keittimen viikoittainen puhdistus


- 1** Puhdista tippa-alustan paikka.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailiö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

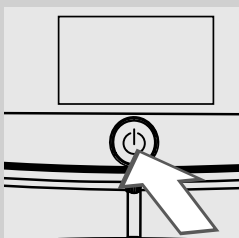


- 1** Sammuta keitin painamalla näppäintä "⏻" ja irrota virtajohdon pistorieppä.

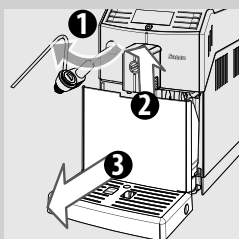


- 2** Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö.

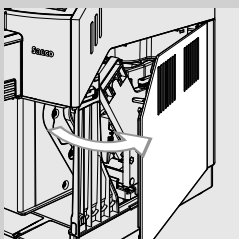



- 3** Avaa huoltoluukku.

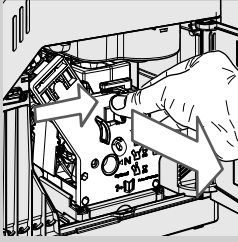


- 4** Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» ja vedä sitä kahvasta. Vedä sitä vaakasuoraan kääntämättä sitä.

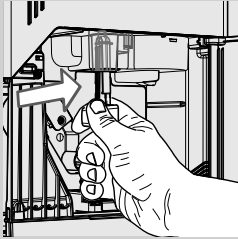

- 5** Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti keittimen mukana toimitetulla puhdistusvälineellä tai lusikan varrella. Varmista, että puhdistusväline työnnetään kuvan osoittamalla tavalla.

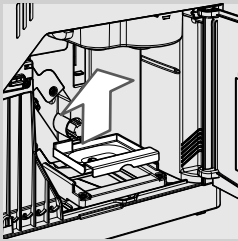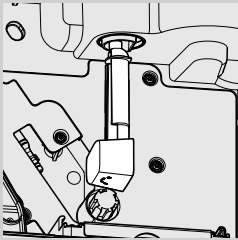

- 6** Poista kahvin keräyssäiliö ja pese se huolellisesti.

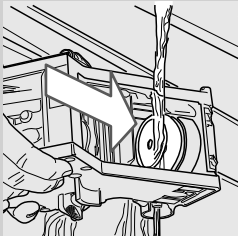

- 7** Pese kahviyksikkö tarkkaan haalealla vedellä ja pese ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:


Älä käytä pesuaineita tai saippuaa kahviyksikön puhdistuksessa.

- 8** Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


- 9** Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.

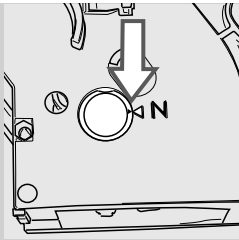


- 10** Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain. Jos ne eivät osu kohdakkain, toimi kohdan 11 mukaisesti.

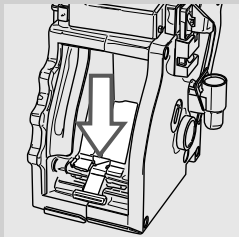


- 11** Paina vipua kevyesti alas, kunnes se koskettaa kahviyksikön jalustaa ja kaksi kahviyksikön sivussa olevaa viitemerkkiä osuvat kohdakkain.

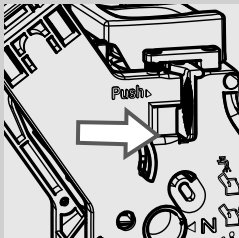


- 12** Paina voimakkaasti näppäintä "PUSH".

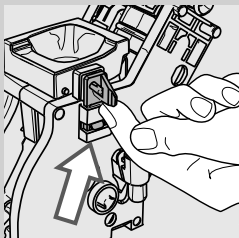

- 13** Varmista, että kahviyksikön lukitseva koukku on oikeassa asennossa. Jos se on edelleen alaspäin suuntautuvassa asennossa, työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukkiutuu oikein paikalleen.

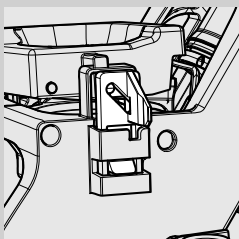

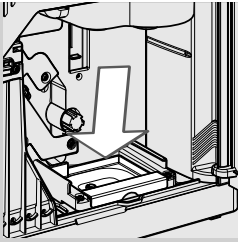


- 14** Työnnä kahvin keräyssäiliö paikalleen ja varmista, että se on asetettu oikein.




Huomautus:

Jos kahvin keräyssäiliötä ei aseteta oikein, kahviyksikkö ei mahdollisesti sovi keittimeen.

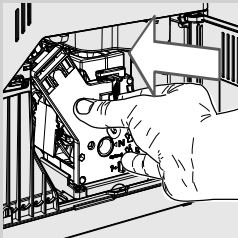

- 15** Työnnä kahviyksikkö takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

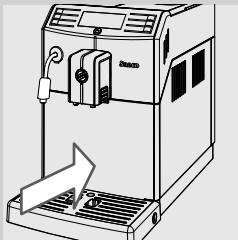

- 16** Työnnä sakkasäiliö tippa-alustan kanssa takaisin keittimeen ja sulje huoltoluukku.




Automaattisen maidonvaahdottimen kuukausittainen puhdistus

Automaattinen maidonvaahdotin vaatii perusteellisempaa kuukausittaista puhdistusta käyttämällä maitojärjestelmän "Saeco maitojärjestelmän puhdistusainetta". "Saeco maitojärjestelmän puhdistusaine" on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieniä kuumavesi-suihkeita.

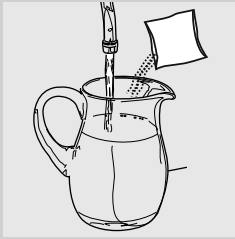


1 Varmista, että automaattinen maidonvaahdotin on asennettu oikein paikalleen.


2 Kaada maitojärjestelmän puhdistusaine astiaan. Lisää ½ litraa haaleaa vettä ja odota, että tuote liukenee kokonaan.

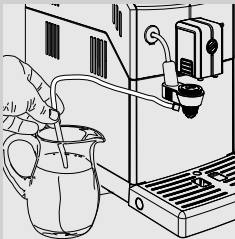

3 Työnnä imuputki astiaan.

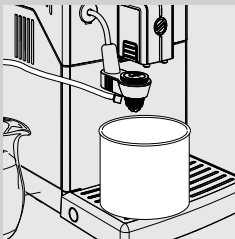

4 Aseta tilava astia (1,5 l) automaattisen maidonvaahdottimen alle.



Vihreä

5 Paina näppäintä "حليب" höyryn annostelemiseksi.

6 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.




Vihreä

- 7** Oheinen tunnus näytetään annostelun aikana. Kun liuos on annosteltu loppuun, paina näppäintä "☺" annostelun keskeyttämiseksi.




Varoitus:


Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

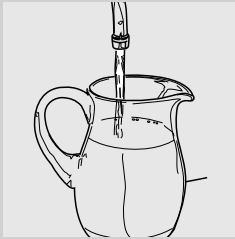


- 8** Huuhtelee astia huolellisesti ja lisää ½ l raikasta vettä, jota käytetään huuhtelujaksossa.

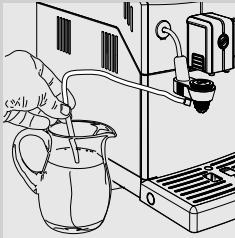

- 9** Työnnä imuputki astiaan.

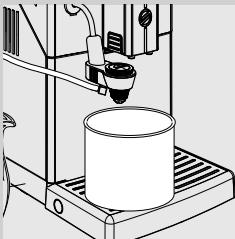


- 10** Tyhjennä astia ja aseta se takaisin automaattisen maidonvaahdotin alle.



Vihreä


- 11** Paina näppäintä "☺" höyryn annostelemiseksi.

- 12** Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmityksen ajan kuluessa.



Vihreä


- 13** Oheinen tunnus näytetään annostelun aikana. Kun vesi on annosteltu loppuun, paina näppäintä "MEMO" annostelun keskeyttämiseksi.

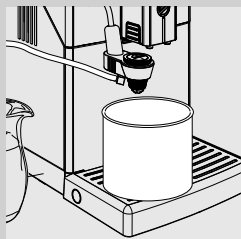


- 14** Tyhjennä astia.




Huomio:
Anna höyryputken jäähtyä muutaman minuutin.

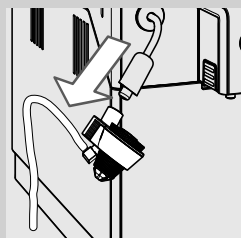


- 15** Irrota automaattinen maidonvaahdotin höyryputkesta.

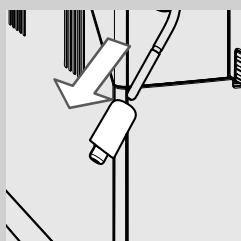


- 16** Irrota kumiliittimellä varustettu kromisuojaus höyryputkesta.

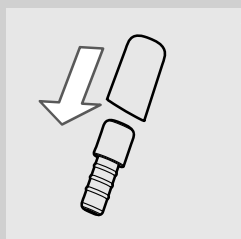


- 17** Irrota kumiliitin kromisuojuksesta.

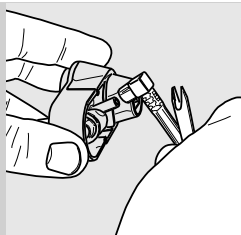


18 Irrota imuputki.

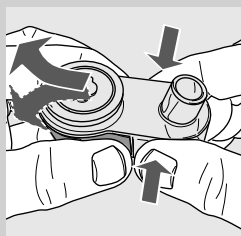


19 Paina reunoja ja pura automaattinen maidonvaahdotin kuvassa osoitettulla tavalla.

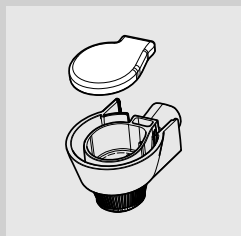


20 Irrota kuminen kansi kuvan osoittamalla tavalla.

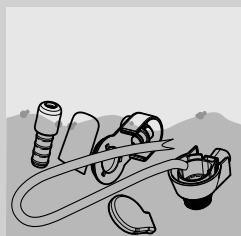


21 Pese kaikki osat haalealla vedellä.

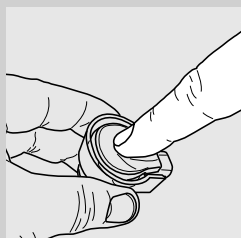


22 Asenna kansi takaisin varmistaen, että painat sitä keskeltä, jotta se työntyy oikein paikalleen.

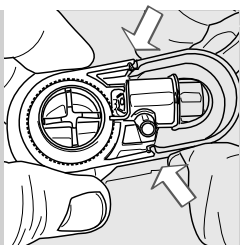


23 Asenna automaattinen maidonvaahdotin takaisin varmistaen, että se on oikein paikallaan.

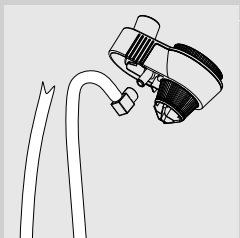

24 Asenna imuputki.

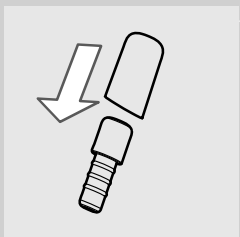

25 Työnnä kumiliitin kromisuojaan.

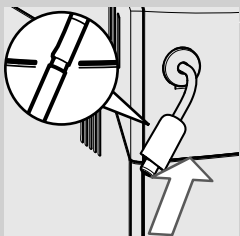


26 Työnnä ne takaisin höyryputkeen.





Huomio:

Putki voi olla kuuma, jos keitintä on käytetty äskettäin. Ole varovainen!

Älä työnnä kumiliitintä osoitettua paikkaa pidemmälle. Kyseisessä tapauksessa automaattinen maidonvaahdotin ei toimi kunnolla, koska se ei kykene imemään maitoa.

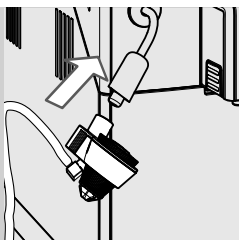

27 Työnnä automaattinen maidonvaahdotin kumiliittimeen.

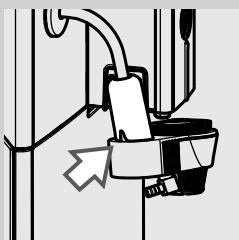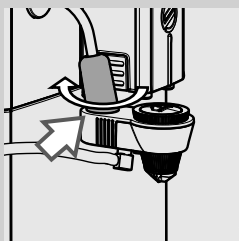

28 Varmista, että se on sijoitettu oikein. Jos et voi työntää sitä, käännä kromisuojusta. Automaattinen maidonvaahdotin on koottu oikein, kun hammas osuu rakoon.

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu




Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Kahviyksikön voitelurasva voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.





Huomio:


Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se raikkaalla vedellä ja anna sen kuivua luvun "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" ohjeiden mukaisesti.

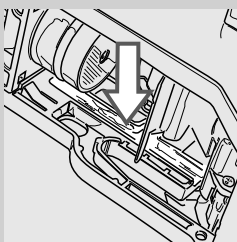


- 1** Levitä rasvaa tasaisesti molemmille sivuohjaimille.

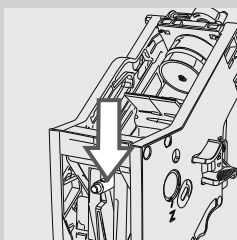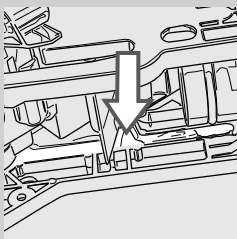

- 2** Voitele myös akseli.

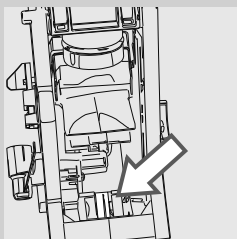

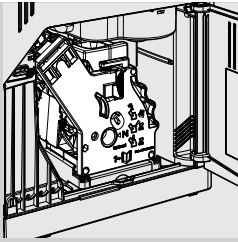

3 Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso lukua "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").

4 Sulje huoltoluukku ja laita tippa-alusta sekä sakkasäiliö.

Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoisto-tabletteja"




Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellemme, että suoritat puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. Voit ostaa rasvanpoistotabletit erikseen. Lisätietoja varten tutustu huolto- tuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.




Huomio:


Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoproseduuria varten käytä Saecon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata luvun "Kalkinpoisto" ohjeita.

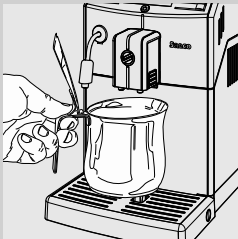




1 Laita astia kahvisuuttimen alle.

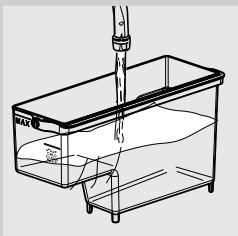

2 Varmista, että täytät vesisäiliön raikkaalla vedellä tasoon "MAX" saakka.

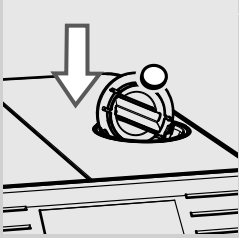

Vihreä

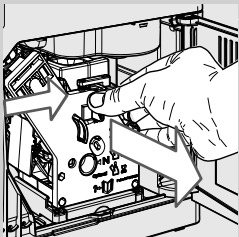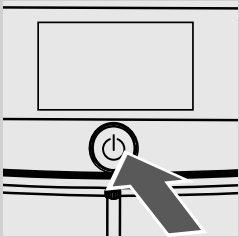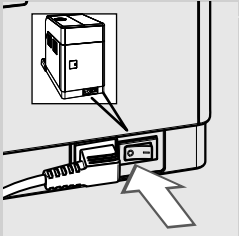

3 Laita yksi "Rasvanpoistotabletti" esijauhetun kahvin lokeroon.

4 Paina näppäintä "" yhden tai useamman kerran esijauhetun kahvi-toiminnon valitsemiseksi äläkä lisää jauhetta kahvia lokeroon.

5 Paina näppäintä " MIEHO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.


6 Odota, että keitin annostelee puoli kupillista vettä.

7 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "0".


8 Anna liuoksen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

9 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "I". Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "". Odota, että automaattinen huuhtelujakso päättyy.


10 Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö sekä avaa huoltoluukku. Irrota kahviyksikkö.

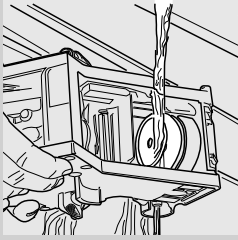

11 Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla vedellä.

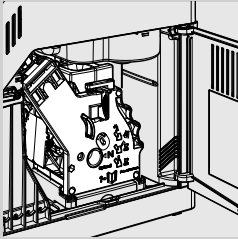

12 Kun kahviyksikkö on huuhdeltu, aseta se takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö. Sulje huoltoluukku.




Vihreä

13 Paina näppäintä "Espresso" valitaksesi esijauhetun kahvin toiminnon lisäämättä esijauhettua kahvia lokeroon.


14 Paina näppäintä "Espresso" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

15 Toista kohdat 13-14 kaksi kertaa. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

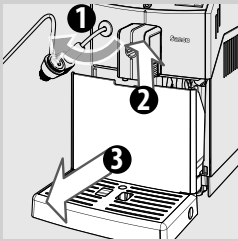

16 Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta sen sisälle yksi rasvanpoistotabletti ja täytä siitä 2/3 kuumalla vedellä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia ja huuhtelee sitten huolellisesti.

Kahvipapusaäiliön kuukausittainen puhdistus

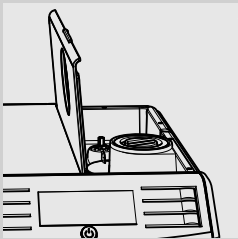

Puhdista kahvipapusaäiliö kerran kuukaudessa sen ollessa tyhjä kostealla liinalla poistaaksesi kahvin öljymäiset aineet. Täytä sitten säiliö uudelleen kahvipavuilla.



Keltainen



KALKINPOISTO

Kun näytetään tunnus "CALC CLEAN", sinun on suoritettava kalkinpoisto keittimelle.

Kalkinpoistojakso kestää noin 30 minuuttia.



Huomio:

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Varoitus:

Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa keitintä ja jättää jäämiä veteen.

Saecon kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.



Varoitus:

Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita annostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuoksena.




Huomautus:


Älä poista kahviyksikköä kalkinpoistoprosessin aikana.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita.




Ennen kalkinpoistoa:

- 1 Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö.

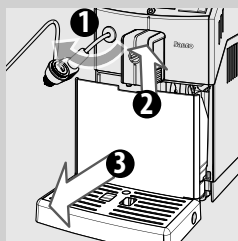

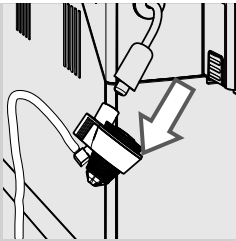

Keltainen

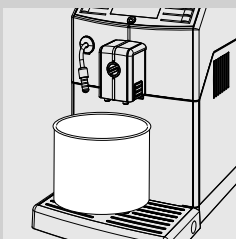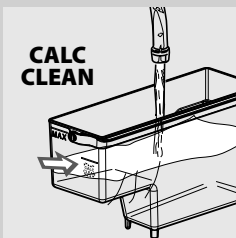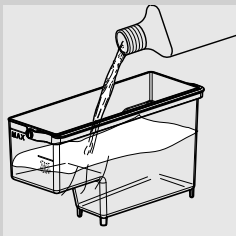

2 Poista automaattinen maidonvaahdotin höyry/kuumavesiputkesta.

3 Paina näppäintä .




Huomautus:

Jos painat näppäintä  vahingossa, paina näppäintä  poistuaaksesi.


4 Poista vesisäiliö ja vesisuodatin "INTENZA+" vesisäiliöstä (jos se on asennettu), ja vaihda sen tilalle valkoinen alkuperäinen pieni suodatin. Kaada koko kalkinpoistaineliuos vesisäiliöön.

5 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon CALC CLEAN saakka ja laita se takaisin keittimeen.


6 Aseta tilava astia (1,5 l) sekä höyry/kuumavesiputken että kahvisuuttimen alle.




Keltainen




Keltainen



Keltainen



Punainen

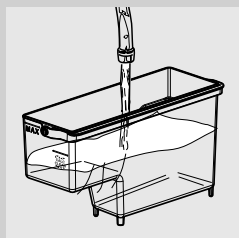

7 Paina näppäintä “” käynnistääksesi kalkinpoistoprosessin.

8 Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin noin 20 minuutin ajaksi. Ohjauspaneelissa oleva palkki osoittaa jakson etenemisen.




Huomautus:


Kalkinpoistojakso voidaan asettaa taukotilaan painamalla näppäintä “”. Jakson jatkamiseksi paina näppäintä “” uudelleen. Tämä sallii sinun tyhjentää astian tai voit jättää keittimen ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi.

9 Kun oheinen tunnus ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä.

10 Irrota vesisäiliö, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Laita se takaisin keittimeen.

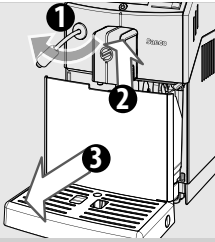

11 Tyhjennä tippa-alusta ja laita se takaisin paikalleen.

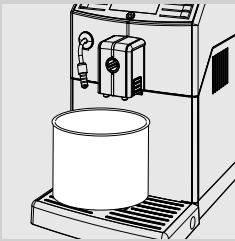

12 Tyhjennä astia ja aseta se takaisin sekä höyry/kuumavesiputken että kahvisuuttimen alle.



Keltainen



13 Paina näppäintä "MEMO" huuhtelujakson käynnistämiseksi.



Keltainen



Huomautus:

Huuhtelujakso voidaan asettaa taukotilaan painamalla näppäintä "MEMO". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "MEMO" uudelleen. Tämä sallii sinun tyhjentää astian tai voit jättää keittimen ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi.




Punainen


- 14** Kun huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu loppuun, keitin näyttää oheisen tunnuksen. Paina näppäintä “” poistuaaksesi kalkinpoistojaksosta.

**Huomautus:**


Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX asti, keitin voi vaatia toisen huuhtelujakson. Täytä vesisäiliö uudelleen ja laita se takaisin keittimeen. Toista kohdasta 13 lähtien.

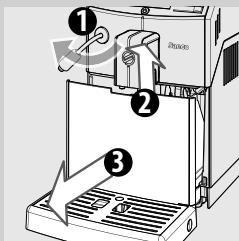


- 15** Keitin lämpiää ja suorittaa automaattisen huuhtelujakson. Irrota ja tyhjennä astia. Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

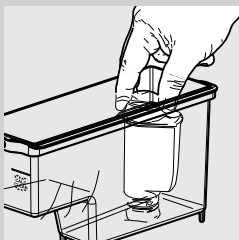



- 16** Irrota pieni valkoinen suodatin ja aseta vesisäiliöön vesisuodatin “IN-TENZA+”, jos se oli asennettu.

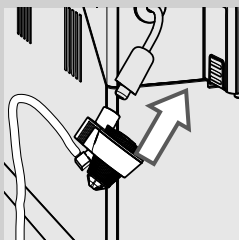


- 17** Laita automaattinen maidonvaahdotin takaisin.

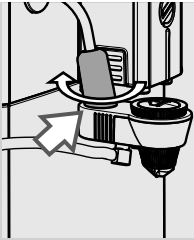

- 18** Varmista, että se on sijoitettu oikein. Jos et voi työntää sitä, käännä kromisuojusta. Automaattinen maidonvaahdotin on koottu oikein, kun hammastus osuu rakoön.

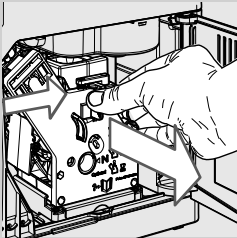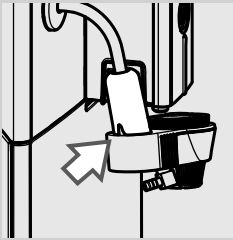

- 19** Puhdista kahviyksikkö. Lisätietoja varten katso lukua "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

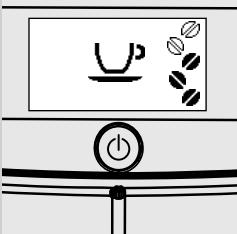


- 20** Keitin on valmis kahvin annostelua varten.


KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN

Kun olet käynnistänyt kalkinpoistojakson, sinun on suoritettava se loppuun saakka sammuttamatta keitintä.


Jos kalkinpoistoprosessi keskeytetään vahingossa (sähkökatkoksen vuoksi tai jos irrotat virtajohdon), noudata seuraavia ohjeita.

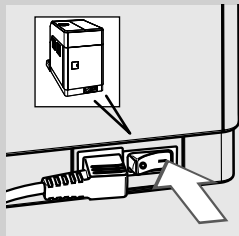

- 1** Varmista, että virtakatkaisin on asennossa "I".

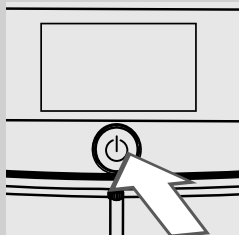

- 2** Paina näppäintä "⏻" keittimen kytkemiseksi päälle.



Keltainen

- 3** Jos jakso keskeytettiin kalkinpoistovaiheessa, sitä jatketaan luvun "Kalkinpoisto" kohdasta 8. Paina näppäintä "MEMO" jakson käynnistämiseksi uudelleen.




Keltainen

- 4** Jos jakso keskeytettiin huuhteluvaiheessa, sitä jatketaan luvun "Kalkinpoisto" kohdasta 13. Paina näppäintä "MEMO" jakson käynnistämiseksi uudelleen.

OHJELMOINTI

Voit mukauttaa keittimen toimintoja ohjelmointivalikon avulla.


Seuraavia asetuksia voidaan säätää



Keltainen

Kahvin lämpötila

Tämän toiminnon avulla voit säätää kahvin annostelun lämpötilaa.



Keltainen

Ajastin (stand-by)

Tämän toiminnon avulla voit säätää aikaa, jonka kuluttua keitin siirtyy stand-by-tilaan viimeisen annostelun jälkeen.



Keltainen

Kontrasti

Tämän toiminnon avulla voit säätää näytön kontrastia, jotta viestit näkyvät paremmin.



Keltainen

Veden kovuus

Tämän toiminnon avulla voit säätää veden kovuuden asetuksia asuinalueesi mukaan.


1 = erittäin pehmeä vesi

2 = pehmeä vesi

3 = kova vesi

4 = erittäin kova vesi

Tarkempia tietoja varten katso lukua "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi".




Keltainen

Vesisuodatin "INTENZA+"

Tämän toiminnon avulla voit hallita vesisuodatinta "INTENZA+".

Tarkempia tietoja varten katso suodattimen käsittelyä kuvaavaa lukua.



Keltainen

Kalkinpoistojakso

Tämän toiminnon avulla voit suorittaa kalkinpoistojakson.



Keltainen


Tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki tehdasasetukset.


Miten keitin ohjelmoidaan

Esimerkissä näytetään, miten näytön kontrasti ohjelmoidaan. Toimi samalla tavalla muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.

Voit siirtyä ohjelmointivalikkoon ainoastaan silloin, kun keitin on päällä ja oikeinen näyttö näkyvissä.



Vihreä

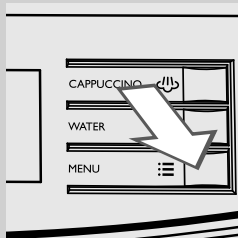


- 1** Paina näppäintä "≡" siirtyäksesi ohjelmointiin.




Keltainen


- 2** Näytetään päänäyttö.

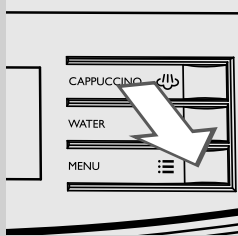



- 3** Paina näppäintä "≡" selataksesi vaihtoehtoja, kunnes näytetään näytön kontrastia käsittelevä toiminto.



Keltainen

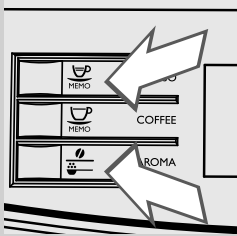

Keittimen

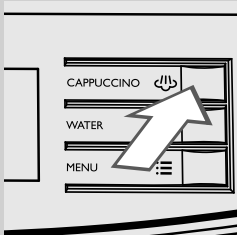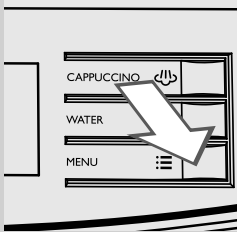

- 4 Paina näppäimiä "MEMO" ja "COFFEE" kyseisen toiminnon arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

- 5 Kun arvo on muutettu, näytölle ilmestyy viesti "OK". Paina näppäintä "OK" muutoksen vahvistamiseksi.

- 6 Paina näppäintä "CAPPUCCINO" ohjelmoinnista poistuaksesi.



Huomautus:

Keitin poistuu automaattisesti ohjelmointitilasta, jos ei paineta mitään näppäintä 3 minuuttiin. Jos muutettuja arvoja ei vahvisteta, niitä ei tallenneta muistiin.


NÄYTÖLLÄ OLEVIEN TUNNUSTEN MERKITYS

Keitin on varustettu värijärjestelmällä, jonka avulla näytöllä olevien merkien tulkinta on helpompaa.
Tunnusten värit pohjautuvat liikennevalojen periaatteeseen.

Valmiusmerkit (vihreä)



Keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.



Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.



Kuuman veden annostelu.




Höyryn annostelu.




Keitin on annostelemassa yhtä kupillista espressoa.



Keitin on annostelemassa yhtä kupillista kahvia.



Keitin on annostelemassa kahta kupillista espressoa.




Keitin on annostelemassa kahta kupillista kahvia.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan espresson määrää.

Valmiusmerkit (vihreä)


Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa kahvin määrää.




On käynnissä espresson annostelu esijauhettua kahvia käyttäen.



On käynnissä kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen.




Keitin on lämpiämässä juomien annostelua varten.

Varoitusmerkit (Keltainen)

Keitin on lämpiämässä.



Keitin on suorittamassa huuhtelujaksoa. Odota, että keitin päättää jakson.




Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen "INTENZA+" vaihto.




Kahviyksikkö on resetoitu keittimen resetoinnin vuoksi.



Täytä kahvipapusailiö uudelleen kahvipavuilla.




Suorita järjestelmän lataaminen.



Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Paina näppäintä "MEMO" käynnistääk-
sesi kalkinpoistoprosessin. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto"
kuvattuja kohtia.

Jos haluat suorittaa keittimen kalkinpoiston myöhemmin, paina näppäintä "MEMO" keittimen käytön jatkamiseksi.

On muistettava, että jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.

Varoitusmerkit (Punainen)

Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö kokonaan keittimeen sekä sulje huoltoluukku.



Täytä kahvipapusaäiliö.




Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.



Tyhjennä sakkasäiliö. Odota 5 sekuntia ennen sen takaisin laittamista.



Täytä vesisäiliö.



Exx

Keitin ei toimi. Virhekoodi näytetään alaoikeassa kulmassa. Virhekoodeja 1 -3 - 4 - 5 varten katso lukua "Vianetsintä". Muita koodeja varten noudata seuraavia ohjeita:

Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Yritä uudelleen 2 tai 3 kertaa.

Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECOn palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä osoitettu virhekoodi.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimessäsi.

Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa **www.saeco.com/support** usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.


Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Virhekoodi 1 Kahvivyly lukkiutunut.	Kahvin ulostulokanava tukkiutunut.	Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti kuten kuvataan luvussa "Kahvivyksikön viikoittainen puhdistus".
Virhekoodi 3-4 Kahvivyksikkö lukkiutunut, sitä ei voida vetää ulos.	Kahvivyksikkö on pois paikaltaan.	Sulje huoltoluukku. Sammuta keitin ja kytke se takaisin päälle. Kahvivyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
Virhekoodi 5 Vesijärjestelmän virhe.	Ilmaa vesijärjestelmässä.	Irrota ja laita takaisin vesisäiliö muutamia kertoja varmistaen, että se työnnetään kunnolla. Tarkista, että vesisäiliön lokero on puhdas.
	Keittimen piiri on tukkeutunut kalkista.	Jos on asennettu suodatin Intenza+, irrota se. Sammuta keitin ja kytke se takaisin päälle. Suorita keittimen kalkinpoisto.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon tai virtakatkaisin on asennossa "O".	Kytke keitin sähköverkkoon ja aseta virtakatkaisin asentoon "I".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun aikana ja ihanteellisen toimintakyvyn takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
Keittimen näytölle ilmestyy aina punainen tunnus  .	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammutettuna.	Sakkasäiliö on tyhjennettävä aina keitin päällä. Odota, kunnes tunnus  ilmestyy ennen kuin asetat säiliön takaisin paikoilleen.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit valmiiksi kuumalla vedellä.
	Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Aseta lämpötila kuten kuvataan luvussa "Ohjelmointi".
	Keittimen piiri on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Kuumaa vettä tai höyryä ei annostella.	Höyry/kuumavesiputken aukko on tukossa.	Puhdista höyryputken aukko neulalla. Ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on sammutettu ja jäähtynyt.
Kahvissa on vähän vaahtoa (katso huomautus)*.	Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusastetta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai annosteltu vesimäärä ei riitä.	Keittimen piiri on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön asettaminen ei onnistu.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".
	Alennusvaihdemoottori ei ole oikeassa asennossa.	Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö. Sulje huoltoluukku. Kytke keitin päälle laittamatta kahviyksikköä. Alennusvaihdemoottori liikkuu takaisin oikeaan asentoon. Sammuta keitin ja laita kahviyksikkö takaisin kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos (katso huomautus)*.	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Kahvisuutin on likainen.	Puhdista kahvisuutin.
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus)*.	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Keraaminen kahvimylly on asetettu karkeaan jauhatukseen.	Säädä keraaminen kahvimylly hienompaan asetukseen (katso lukua "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen").
Kahvia annostellaan hitaasti (katso huomautus)*.	Jauhettu kahvi on liian hienoja-koista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (katso luku "Keittimen ensimmäinen käyttö").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia vuotaa ulos kahvisuuttimen ulkopuolelta.	Kahvisuutin on tukkeutunut.	Puhdista kahvisuutin ja sen aukot.
Maito ei vaahtoudu.	Automaattinen maidonvaahdotin on työnnetty liian syvälle. Maitoa ei imetä.	Anna automaattisen maidonvaahdottimen jäähtyä. Siirrä sitä hieman alaspäin. Aseta se takaisin oikealle paikalleen.
Vaahdotettu maito on liian kylmää.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit valmiiksi kuumalla vedellä.
Keitin on esittelytilassa.	Näppäintä "⏻" painettiin jatkuvasti pidempään kuin 8 sekuntia.	Irrota virtajohto ja kytke keitin takaisin päälle.

**Huomautus:**

(*) Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

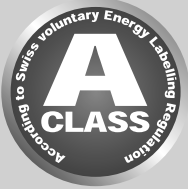ENERGIANSÄÄSTÖ**Stand-by**

Saecon täysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energi-ansäästöä ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkintä.

Keitin sammuu automaattisesti 15 minuutin toimitetun jakson jälkeen (ellei stand-by-aikaa ole ohjelmoitu eri tavalla). Jos on annosteltu jokin tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tilassa energiankulutus on alle 1Wh.

Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "☺" (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos kuumennussäiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisäpuolella olevaa arvokilpeä
Rungon materiaali	Kestomuovi
Mitat (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Paino	6,7 kg
Virtajohdon pituus	800 - 1200 mm
Ohjauspaneeli	Etupaneeli
Automaattinen maidonvaahdotin	Erityisesti cappuccinoa varten
Kupin koko	Enintään 152 mm
Vesisäiliö	1,8 litraa - Irrotettava
Kahvipapusaäiliön tilavuus	250 g
Sakkasäiliön tilavuus	15
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittiimesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.saeco.com/welcome**. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.saeco.com/support** tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot löytyvät erikseen toimitetusta takuukirjasesta tai osoitteesta **www.saeco.com/support**.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Voit ostaa tuotteita Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.

Huoltotuotteiden yleiskatsaus:



- Kalkinpoistoaineliuos CA6700



- Vesisuodatinpanos INTENZA+ CA6702



- Rasva HD5061




- Rasvanpoistotabletit CA6704



- Maitojärjestelmän puhdistusaine: CA6705



- Huoltopakkaus CA6706





Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.saeco.com/welcome



421946014161

Rev.00 del 30-12-14