

Moltio

NÁVOD NA POUŽITIE

Type HD8766 - HD8767

Skôr, než začnete kávovar používať si ho pozorne prečítajte.



SK

17



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na stránkach

www.philips.com/welcome

Blahoželáme Vám k zakúpeniu plnoautomatického kávovaru Saeco Moltio so speňovačom mlieka Classico!

*Získajte aj Vy maximálne možné výhody zákazníckeho servisu Saeco tým, že zaregistrujete svoj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Tieto pokyny sa vzťahujú na model HD8766 a HD8767.

Tento kávovar je určený na prípravu espressa z celých zrníek kávy, ako aj na vypúšťanie pary a horúcej vody. V tomto návode nájdete všetky informácie nutné pre montáž, obsluhu, čistenie a odstránenie vodného kameňa vo vašom kávovare.

OBSAH

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA	4
Bezpečnostné pokyny a informácie	4
Varovania	4
Upozornenia	6
Zhoda s normami	7
INŠTALÁCIA	8
Zostavenie produktu	8
Všeobecný popis	9
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	10
Balenie kávovaru	10
Inštalácia kávovaru	10
PRVÉ ZAPNUTIE	13
Naplnenie okruhu	13
Automatický cyklus preplachovania/čistenia	14
Manuálny cyklus preplachovania	14
Meranie a programovanie tvrdosti vody	17
Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"	18
Výmena filtra na vodu "INTENZA+"	20
ZMENA ZRNKOVEJ KÁVY	21
Odoberanie zásobníka zrnkovej kávy	21
Nasadzovanie zásobníka zrnkovej kávy	22
Voľba zrnkovej kávy	24
Cyklus vyprázdenia kávy	25
NASTAVENIA	26
Saeco Adapting System	26
Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi	26
Nastavenie arómy (intenzity kávy)	27
Nastavenie výtoky kávy	28
Nastavenie množstva kávy v šálke	29

PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA	30
Príprava kávy a espresso zo zrnkovej kávy	30
Príprava kávy a espresso z predmletej kávy.....	31
VYPÚŠŤANIE PARY / PRÍPRAVA CAPPUCCINA	32
VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY	34
ČISTENIE A ÚDRŽBA	35
Každodenné čistenie kávovaru	35
Každodenné čistenie nádržky na vodu	37
Každodenné čistenie speňovača mlieka Classico	37
Týždenné čistenie kávovaru	37
Týždenné čistenie speňovača mlieka Classico	38
Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy.....	38
Týždenné čistenie zásobníka zrnkovej kávy, podnosu a priestoru na kávu	41
Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy	42
Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet.....	43
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA	45
PROGRAMOVANIE.....	50
Možno nastaviť nasledujúce parametre	50
Ako naprogramovať kávovar	51
VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI.....	53
RIEŠENIE PROBLÉMOV	57
ENERGETICKÁ ÚSPORA	59
Režim Stand-by.....	59
Likvidácia	59
TECHNICKÉ PARAMETRE.....	60
ZÁRUKA A SERVIS	60
Záruka.....	60
Servis	60
OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU	61
PRÍSLUŠENSTVO KU KÁVOVARU.....	62

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Bezpečnostné pokyny a informácie

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví.

Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.



Termín **VAROVANIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť, vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.



Termín **UPOZORNENIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie či menej vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Varovania

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pracovnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovou zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti tela: nebezpečenstvo obarenia!
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené rúčky alebo rukoväte.
- Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
 - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
 - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
 - pred každým čistením kávovaru.

Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.

- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí spôsob používania spotrebiča.
- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu.

Upozornenia

- Tento kávovar je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, statkov či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovný a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá a rozpustná káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu nechajte kávovar vychladnúť.
- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!
- Kávovar neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.

- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.


Zhoda s normami

Kávovar je v súlade s požiadavkami čl. 13 talianskeho Legislatívneho dekrétu č. 151 zo dňa 25. júla 2005, „Preberanie Smerníc 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, týkajúcich sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj spôsobu likvidácie odpadu“.

Tento kávovar je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.

INŠTALÁCIA

Zostavenie produktu

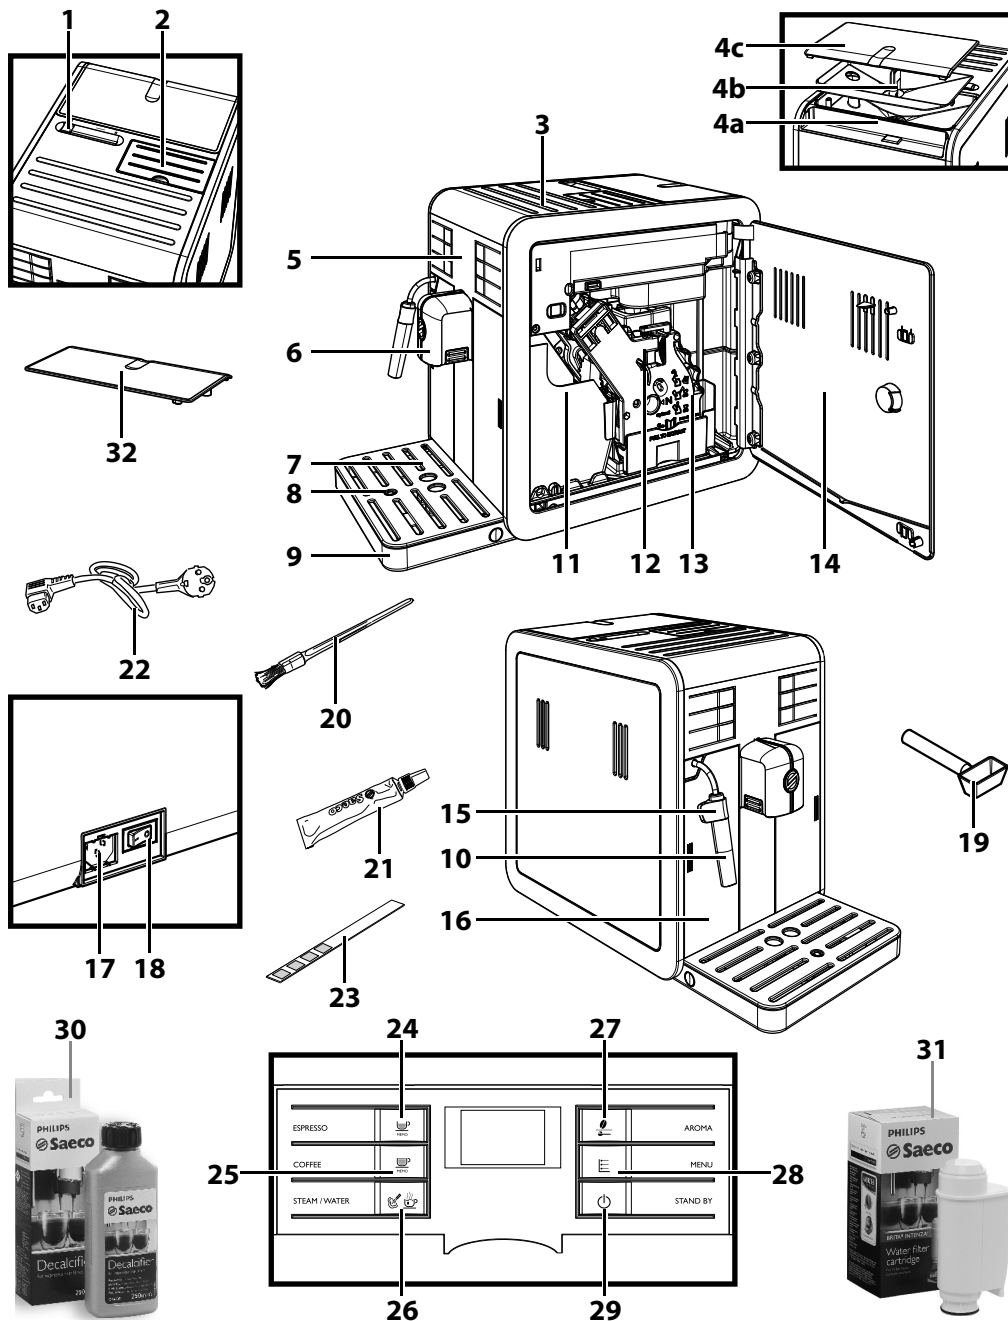

Všeobecný popis

1. Zaistovací/uvolňovací prepínač na zásobník zrnkovej kávy
2. Priehradka na predmletú kávu
3. Plocha na šálky
- 4a. Zásobník zrnkovej kávy
- 4b. Podnos zásobníka zrnkovej kávy
- 4c. Kryt zásobníka zrnkovej kávy
5. Ovládací panel
6. Výtok kávy
7. Mriežka na polozenie šálky
8. Indikátor naplnenia odkvapávacieho podnosu
9. Odkvapávací podnos
10. Speňovač mlieka Classico (na horúcu vodu/paru)
11. Zberač kávovej usadeniny
12. Jednotka spracovania kávy
13. Zberač kávy
14. Servisné dvierka
15. Chránič dýzy
16. Nádržka na vodu
17. Zásuvka na napájací kábel
18. Hlavný vypínač
19. Kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu + dávkovač predmletej kávy
20. Štetec na čistenie
21. Mazivo pre jednotku spracovania kávy
22. Napájací kábel
23. Indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody
24. Tlačidlo na prípravu espressa
25. Tlačidlo na prípravu kávy
26. Tlačidlo na vypúšťanie pary / horúcej vody
27. Tlačidlo "Aroma" - Predmletá káva
28. Tlačidlo "MENU"
29. Tlačidlo ON/OFF
30. Roztok na odstránenie vodného kameňa (možno kúpiť samostatne)
31. Filter (INTENZA+) (možno kúpiť samostatne)
32. Ochranný kryt

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Balenie kávovaru

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad možnej prepravy v budúcnosti.


Inštalácia kávovaru

1 Vyberte z obalu odkvapávací podnos s mriežkou.


2 Vybalte kávovar z obalu.

3 Aby bolo umožnené optimálne fungovanie kávovaru, odporúčame:

- vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej ho nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť;
- zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku.

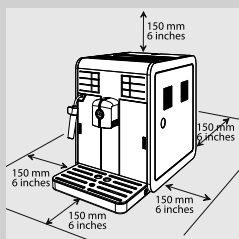


4 Zasuňte odkvapávací podnos s mriežkou do kávovaru. Uistite sa, že úplne zapadol.

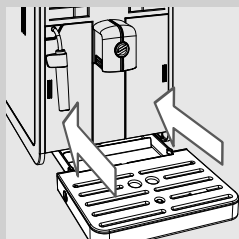**Poznámka:**

integrovaný odkvapávací podnos počas cyklu preplachovania/samočistenia zachytáva vodu vypúšťanú z výtoku a prípadnú kávu, vytekajúcu pri príprave nápojov. Odkvapávací podnos vyprázdňujte a umývajte denne a po každom zvýšení indikátora naplnenia odkvapávacieho podnosu.


**Upozornenie:**

NEODOBERAJTE odkvapávací podnos ihneď po zapnutí kávovaru. Počkejte niekoľko minút, pokiaľ prebehne cyklus preplachovania/samočistenia.

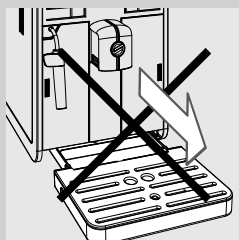




5 Ľahko zatlačte na bok veka nádržky na vodu, aby sa sprístupnil úchyt.

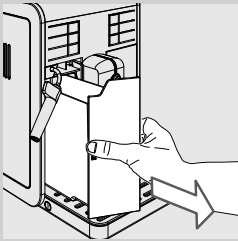

6 Vytiahnite nádržku na vodu zatiahnutím za úchyt.

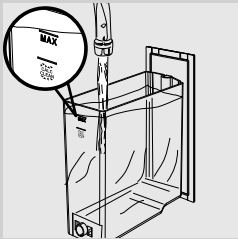

7 Vypláchnite nádržku na vodu čerstvou vodou.

8 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru. Uistite sa, že úplne zapadla.




Upozornenie:


do nádržky nenalievajte nikdy perlivú, horúcu či vriacu vodu, ani iné kvapaliny, ktoré by mohli poškodiť nádržku a kávovar.



Poznámka:

plnú nádržku na vodu je potrebné premiestňovať, ako je znázornené na obrázku.

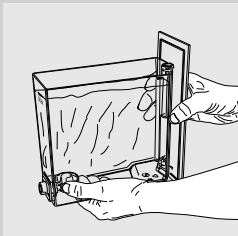

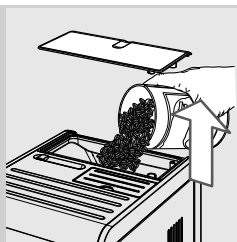

- 9** Zo zásobníka zrnkovej kávy odoberte kryt. Pomaly doň vsypte zrnkovú kávu.



Poznámka:


zásobník zrnkovej kávy je vybavený špeciálnym vibračným podnosom, ktorý odvádza zrnkovú kávu do mlynčeka na kávu.



Upozornenie:


do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná, karamelizovaná káva, ako aj iné predmety kávovar poškadzujú.

- 10** Na zásobník zrnkovej kávy znova nasadte kryt.

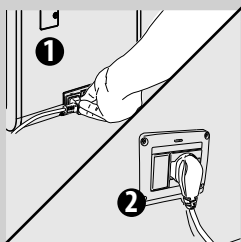


- 11** Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.


- 12** Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.

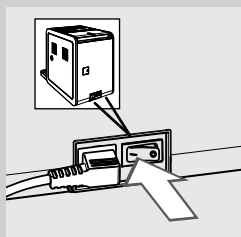

- 13** Hlavný vypínač nastavte na „I“, aby ste mohli kávovar zapnúť. Červená LED kontrolka vedľa tlačidla „“ bliká.

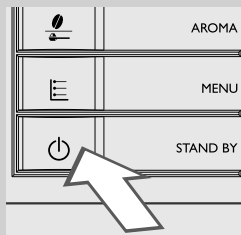

- 14** Kávovar možno zapnúť stlačením tlačidla „“. Ovládací panel hlási, že je nevyhnutné pokračovať v naplňaní okruhu.



Žltá


PRVÉ ZAPNUTIE

Pred prvým použitím skontrolujte dodržanie nasledujúcich podmienok:


- 1) je potrebné naplniť okruh;
- 2) kávovar vykoná automatický cyklus preplachovania/samočistenia;
- 3) je potrebné spustiť manuálny cyklus preplachovania.

Napĺňanie okruhu

Počas tejto operácie prúdi čerstvá voda vo vnútornom okruhu a kávovar sa zahrieva. Táto operácia trvá niekoľko minút.

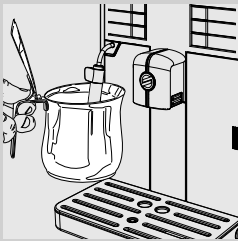

- 1** Pod speňovač mlieka Classico postavte nádobu.

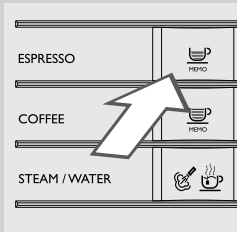


- 2** Stlačte tlačidlo “☕” na spustenie cyklu. Kávovar potom začne s automatickým plnením okruhu tak, že vypustí malé množstvo vody zo speňovača mlieka Classico.



Žltá

- 3** Priebeh cyklu udáva indikátor pod symbolom. Po skončení procesu preruší kávovar automaticky výdaj.



Žltá

- 4** Na ovládacom paneli sa zobrazí symbol ohrevu kávovaru.

Automatický cyklus preplachovania/čistenia

Po zahriatí vykoná kávovar automatický cyklus preplachovania/samočistenia vnútorných okruhov za použitia čerstvej vody. Táto operácia trvá necelú minútu.



- 1 Postavte pod výtok kávy nádobu na zachytenie malého množstva vypúšťanej vody.




Žltá

- 2 Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený symbol. Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu.



Poznámka:

stlačením tlačidla "☺" zastavíte vypúšťanie.



Zelená

- 3 Po skončení vyššie uvedeného postupu bude na kávovare zobrazená vedľa uvedená obrazovka. Teraz možno vykonať manuálny cyklus preplachovania.

Manuálny cyklus preplachovania

Počas tohto cyklu dôjde k výdaju kávy a z vodného okruhu vytečie čerstvá voda. Táto operácia trvá niekoľko minút.




- 1 Pod výtok kávy postavte nádobu.




Zelená



Zelená

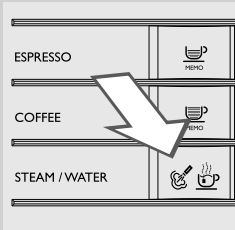

Zelená

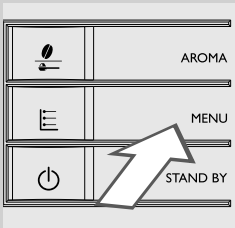

2 Skontrolujte, či je na kávovare zobrazená táto obrazovka.

3 Stlačením tlačidla “” zvolíte funkciu dodávky predmletej kávy. Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.



Poznámka:

do priehradky nepridávajte predmletú kávu.

4 Stlačte tlačidlo “”. Kávovar začne vypúšťať vodu.

5 Po vypustení nádobu vyprázdňte. Operácie od bodu 1 po bod 4 opätovne vykonajte 2 krát, potom prejdite na bod 6.



6 Pod speňovač mlieka Classico postavte nádobu.

7 Stlačte tlačidlo “”. Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

8 Stlačením tlačidla **MENU** “” spustíte vypúšťanie horúcej vody.



Červená

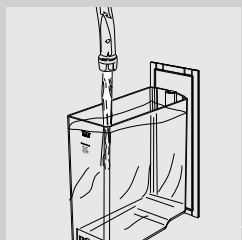

Zelená

9 Po vypustení vody nádobu odoberte a vyprázdnite ju.

10 Zopakujte znova postup od bodu 7 po bod 9, až do vyprázdenia nádržky na vodu a až pokiaľ sa nezobrazí symbol nedostatku vody.

**Poznámka:**

stlačte tlačidlo "MEMO" na prerušenie manuálneho cyklu preplachovania.

11 Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

**Poznámka:**

pri použití kávovaru po 2-týždňovej alebo dlhšej odstávke, dôjde po jeho zapnutí k vykonaniu automatického cyklu preplachovania/samočistenia. Následne je potrebné spustiť vyššie uvedeným postupom manuálny cyklus preplachovania.


Automatický cyklus preplachovania/samočistenia sa zahájí aj po 15 minútach v režime Stand-by alebo po vypnutí kávovaru.

Po skončení cyklu je možné pripraviť kávu.

Meranie a programovanie tvrdosti vody

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité pre určenie frekvencie odstraňovania vodného kameňa kávovaru a za účelom inštalácie filtra na vodu "INTENZA +" (pre bližšie informácie ohľadne filtra na vodu odkazujeme na nasledujúcu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonávajte podľa nasledovných pokynov:

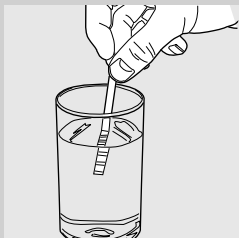

- 1 indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody (dodávaný ku kávovaru) ponorte na 1 sekundu do vody.



Poznámka:

indikátorový papierik je možné použiť iba na jedno meranie.

- 2 Počkajte jednu minútu.

- 3 Skontrolujte, koľko štvorčekov zmenilo farbu na červenú a porovnajte ich s tabuľkou.



Poznámka:

čísla na indikátorovom papieriku zodpovedajú jednotlivým nastaveniam podľa tvrdosti vody.

Konkrétne:



1 = 1 (veľmi mäkká voda)

2 = 2 (mäkká voda)


3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (veľmi tvrdá voda).

Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra na vodu "INTENZA+" (viď nasledujúca kapitola).

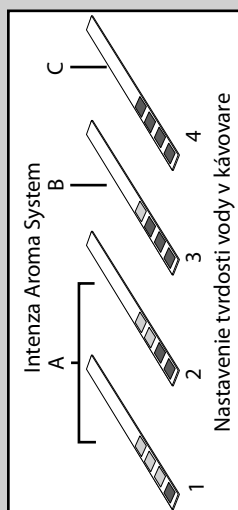

Zelená




Žltá

- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**  a stlačením tlačidla **MENU**  prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.



Poznámka:

kávovar sa dodáva so štandardným nastavením tvrdosti vody, vhodným pre väčšinu typov úžitkovej vody.



Žltá



Zelená

5 Stlačte tlačidlo "☕" na zvýšenie hodnoty a tlačidlo "☕" na zníženie hodnoty.

6 Potvrdte nastavenie stlačením tlačidla **MENU** "☰".


7 Menu programovania opustíte stlačením tlačidla "☕". Kávovar je teraz pripravený na výdaj.

Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"

Inštaláciou filtra na vodu "INTENZA+" sa obmedzí vytváranie vodného kameňa v kávovare a vaša káva získa ešte intenzívnejšiu arómu.

Filter na vodu "INTENZA+" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.


Voda je dôležitou súčasťou prípravy každej kávy, takže pre zaručenie optimálnej chuti je vždy najlepšie ju filtrovať profesionálne. Filter na vodu "INTENZA+" ochráni systém pred tvorbou minerálnych usadení a prispieva ku zlepšeniu kvality vody.

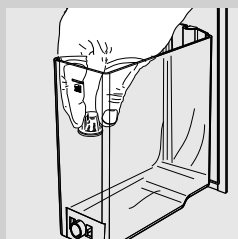


1 Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke na vodu a uschovajte ho na suchom mieste.



- 2** Vyberte filter na vodu "INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

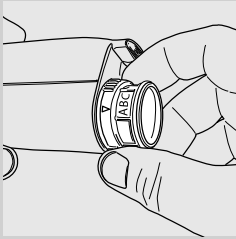

- 3** Filter na vodu "INTENZA+" je potrebné nastaviť podľa nameraných hodnôt (viď predchádzajúca kapitola) uvedených na filtri:
 A = mäkká voda – zodpovedá číslu 1 alebo 2 na indikátorovom papieriku
 B = tvrdá voda (štandardne) – zodpovedá číslu 3 na indikátorovom papieriku
 C = veľmi tvrdá voda – zodpovedá číslu 4 na indikátorovom papieriku

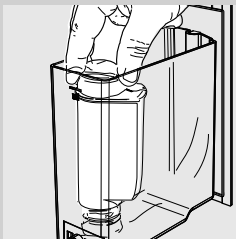


- 4** Filter na vodu "INTENZA+" vložte do prázdnej nádržky na vodu. Zatlačte filter čo najviac smerom dole.


- 5** Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou a vložte ju späť do kávovaru.

- 6** Pomocou funkcie horúca voda vypustíte úplne všetku vodu, ktorá sa nachádza v nádržke (Viď časť "Vypúšťanie horúcej vody").

- 7** Znova naplňte nádržku vodou.

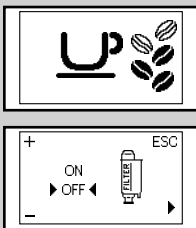


- 8** Stlačte tlačidlo **MENU**  a stlačením tlačidla **MENU**  prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.



Žltá

- 9** Stlačením tlačidla “☕” navoľte položku “ON” a potvrdte stlačením tlačidla **MENU** “☰”.



Zelená

- 10** Ukončíte stlačením tlačidla “☕”. Kávovar je teraz pripravený na výdaj.

Teraz je kávovar naprogramovaný, aby upozornil používateľa, keď bude potrebné vymeniť filter na vodu “INTENZA+”.


Výmena filtra na vodu “INTENZA+”

Keď bude potrebné vymeniť filter na vodu “INTENZA+”, zobrazí sa tento symbol.



Žltá


- 1** Zabezpečte výmenu filtra na vodu “INTENZA+” za nový, spôsobom popísaným v predchádzajúcej kapitole.




Žltá

- 2** Stlačte tlačidlo **MENU** “☰” a stlačením tlačidla **MENU** “☰” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.

- 3** Navoľte položku “RESET”. Potvrdte stlačením tlačidla “☰”.



Zelená



Žltá

4 Ukončíte stlačením tlačidla “”. Kávovar je teraz pripravený na výdaj.

Kávovar je za týchto okolností naprogramovaný na ovládanie nového filtra.



Poznámka:

ak je filter na vodu “INTENZA+” už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, zvolte možnosť “OFF”.

V prípade, že filter na vodu “INTENZA+” nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

ZMENA ZRNKOVEJ KÁVY

Kávovar je vybavený špeciálnym odnímateľným zásobníkom zrnkovej kávy, ktorý umožňuje ľahkú zmenu typu zrnkovej kávy a prípravu kávy presne podľa prania.




Poznámka:

Ďalší zásobník zrnkovej kávy možno zakúpiť ako príslušenstvo (CA6803). Pre uchovanie chuti možno zrnkovú kávu skladovať v zásobníku v chladničke.

Odoberanie zásobníka zrnkovej kávy


Pri odoberaní zásobníka zrnkovej kávy postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Otočte prepínač do polohy “”.

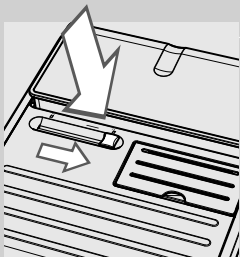

Upozornenie:


môže sa stať, že sa prepínač neotočí, ak je zablokovaný zrnkovou kávou. V tom prípade otáčajte prepínačom dopredu a dozadu, až kým nedôjde k uvoľneniu zrníek kávy.

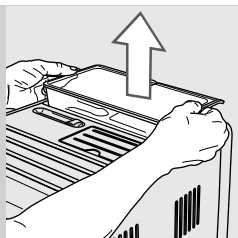


- 2** Zdvihnite zásobník zrnkovej kávy, pričom ho držte zboku oboma rukami, ako je znázornené na obrázku.



Upozornenie:
nepokúšajte sa zásobník zrnkovej kávy vyberať iným spôsobom, mohlo by dôjsť k vysypaniu zrnkovej kávy.

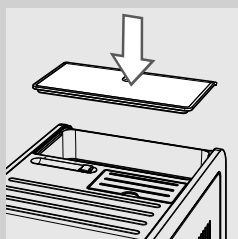

- 3** Po vytiahnutí nasadte na kávovar ochranný kryt na ochranu proti prachu.




Červená




Poznámka:
ak zapnete kávovar bez zásobníka zrnkovej kávy, zobrazí sa vedľa uvedený symbol. Je potrebné vsunúť zásobník zrnkovej kávy.

Nasadzovanie zásobníka zrnkovej kávy


Pri nasadzovaní zásobníka zrnkovej kávy postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

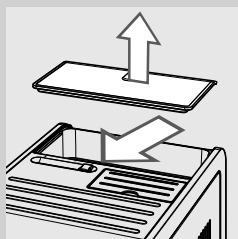


- 1** Odoberte ochranný kryt z kávovaru.
- 2** Otočte prepínač do polohy "☐".

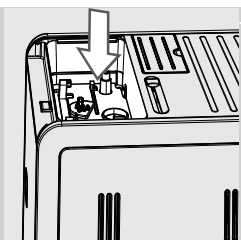

3 Odstráňte prípadnú zrnkovú kávu z priestoru zásobníka zrnkovej kávy.

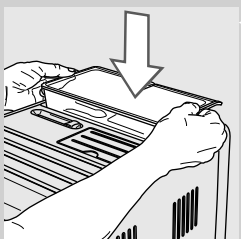

4 Nasadíte zásobník zrnkovej kávy do príslušného priestoru, ako je znázornené na obrázku.

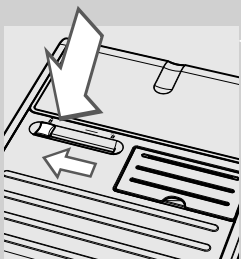


5 Otočte prepínač do polohy "☐".



Pozor:

pri zmene typu zrnkovej kávy sa môžu pri použití bezkofeínovej kávy aj po cykle vyprázdnenia vyskytnúť stopy kofeínu.



Zelená



Žltá

Voľba zrnkovej kávy

Táto funkcia umožňuje optimalizáciu mletia, podľa zvoleného typu zrnkovej kávy.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**  a stlačením tlačidla **MENU**  prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.


- 2 Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  pre navolenie typu zrnkovej kávy obsiahnutej v zásobníku zrnkovej kávy.

- 3 Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla **MENU** .

- 4 Ukončíte stlačením tlačidla .


Kávovar je teraz naprogramovaný pre optimálne namletie zrnkovej kávy.

Keď je kávovar pripravený na výdaj, zobrazí sa na displeji typ zvolenej zrnkovej kávy.




Zelená

- pre zrnkovú kávu typu "ARABICA";



Zelená

- pre zrnkovú kávu typu "ROBUSTA";




Zelená

- pre zrnkovú kávu typu "MIEŠANÁ".


Cyklus vyprázdnenia kávy

Pri zmene typu zrnkovej kávy odporúčame vyprázdniť kávové cesty a mlynček na kávu. Len tak si budete môcť plne vychutnať arómu novej zrnkovej kávy. Príslušný postup vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov:


1 Naplňte zásobník kávy zrnkovou kávou.




Zelená



Žltá



Žltá



Zelená

2 Stlačte tlačidlo **MENU**  a stlačením tlačidla **MENU**  prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.

3 Stlačte tlačidlo  **MEMO**.

4 Kávovar vykoná dva cykly mletia bez prípravy kávy.



Poznámka:

Stlačením tlačidla  medzi prvým a druhým cyklom mletia sa umožní predčasné prerušenie cyklu mletia.

5 Po skončení cyklov mletia bude na kávovare zobrazená vedľa uvedená obrazovka.



Poznámka:

ak nevyprázdníte kávové cesty a mlynček na kávu, bude potrebné pripraviť aspoň dve kávy, skôr ako si budete môcť plne vychutnať nový typ zrnkovej kávy.



Pozor:

pri zmene typu zrnkovej kávy sa môžu pri použití bezkofeínovej kávy aj po cykle vyprázdnenia vyskytnúť stopy kofeínu.

NASTAVENIA

Je možné vykonať niektoré nastavenia, umožňujúce prípravu tej najlepšej kávy.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, okrem karamelizovaných či aromatizovaných, ktoré sú dostupné na trhu. Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie kávy.

Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi

Mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi zaručí optimálny stupeň mletia s požadovanou granulometriou pre každú kávovú špecialitu. Vďaka tejto technológii je vždy zachovaná plná aróma a zaručená autentická talianska chuť v každej šálke.




Pozor:

mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi obsahuje pohyblivé komponenty, ktoré môžu byť nebezpečné. Nevkladajte do neho preto prsty ani iné predmety. Nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi pomocou kľúča na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je možné nastaviť tak, aby jemnosť mletia kávy presne zodpovedala vašej osobnej chuti.


- 1 Odoberte zrnkovej kávy postupom popísaným v časti "Odoberanie zásobníka zrnkovej kávy".

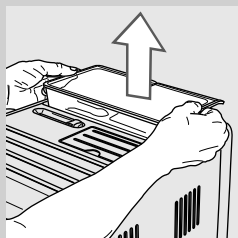

Nastavenie výtoku kávy

Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôbil rozmerom šálok, ktoré chcete používať.

Nastavenie možno uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku tak, ako je to uvedené na obrázku.

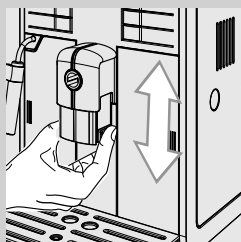


Odporúčame nasledovné pozície:
pri používaní malých šálok;




pri používaní veľkých šálok;



pri používaní pohárov na latte macchiato.

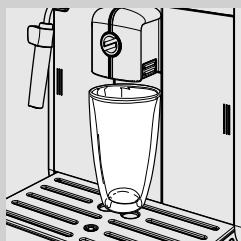

V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy, umiestnite pod výtok dve šálky.


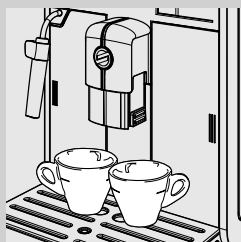


Nastavenie množstva kávy v šálke

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti šálok.

Po každom stlačení tlačidla „“ alebo „“ kávovar pripraví určité na-programované množstvo kávy. Ku každému tlačidlu je priradená funkcia prípravy jedného druhu nápoja; tieto pracujú nezávisle.

Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie tlačidla „“.

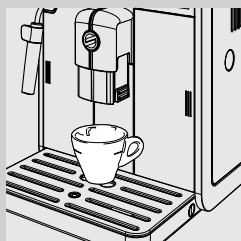

Zelená

- 1 Pod výtok postavte šálku.
- 2 Podržte stlačené tlačidlo „“, až pokiaľ sa neobjaví symbol „MEMO“, potom tlačidlo uvoľnite. Kávovar sa nachádza v režime programovania. Kávovar začne pripravovať kávu.



Zelená

- 3 Keď je v šálke želané množstvo kávy, stlačte tlačidlo „“.

Teraz je tlačidlo „“ naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva espressa.



Poznámka:

pri programovaní tlačidla kávy „“ postupujte obdobným spôsobom, ako je popísané vyššie.

Prerušte výdaj kávy stlačením tlačidla „“, akonáhle je dosiahnuté želané množstvo, a to aj pri programovaní tlačidla kávy „“.

PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na ovládacom paneli, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava kávy a espressa zo zrnkovej kávy



- 1 Pod výtok postavte 1 alebo 2 šálky.

- 2 Pre prípravu 1 espressa alebo kávy navolte stlačením tlačidla "0" želanú arómu.



Zelená

- 3 Stlačte tlačidlo "MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "MEMO" na prípravu kávy.

- 4 Pre prípravu jedného espressa alebo kávy jedenkrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.



Zelená

- 5 Pre prípravu 2 espress alebo 2 káv dvakrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.




Poznámka:


pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch espress či káv si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly prípravy, ktoré sú ovládané kávovarom automaticky.

- 6 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

- 7 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Jej vytekanie predčasne prerušíte stlačením tlačidla "MEMO".



Zelená

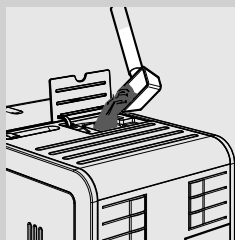

Príprava kávy a espressa z predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú a bezkofeínovú kávu.

Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jednej kávy naraz.

1 Navolte stlačením tlačidla " " funkciu predmletej kávy.

2 Otvorte kryt priehradky na predmletú kávu a vsypte jednu odmerku predmletej kávy. Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky predmletej kávy zatvorte.



Pozor:

do priehradky predmletej kávy sypte len predmletú kávu. Vpravovanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadné škody.

3 Stlačte tlačidlo " " na prípravu espressa alebo tlačidlo " " na prípravu kávy. Spustí sa cyklus prípravy.

4 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

5 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Jej vytekanie predčasne prerušíte stlačením tlačidla " ".

Po vypustení sa kávovar vráti do hlavného menu.

Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.



Poznámka:


ak sa do priehradky na predmletú kávu nenasype predmletá káva, vypustí sa len čistá voda.

Ak sa vsype viac odmeriek, kávovar kávu nepripraví a mletá káva bude vypustená do zberača kávovej usadeniny.

VYPÚŠŤANIE PARY / PRÍPRAVA CAPPUCCINA

**Pozor:**

nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Speňovač mlieka Classico môže dosahovať vysokú teplotu: V žiadnom prípade sa ho nedotýkajte rukami. Používajte iba špeciálny ochranný úchyt.

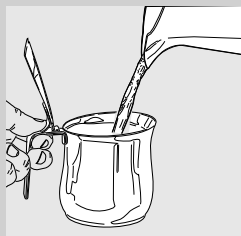


1 Naplňte nádobu do 1/3 jej objemu studeným mliekom.

**Poznámka:**


pre lepší výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať jedine studené mlieko (~5°C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

**Poznámka:**

pokiaľ by ste po zapnutí kávovaru alebo výdaji kávy chceli vypustiť paru, bude potrebné nechať vytiecť všetku vodu, ktorá zostala v okruhu. Stlačením tlačidla "☞☕" a následne tlačidla "MEMO" nechajte za týmto účelom paru pár sekúnd vypúšťať. Potom prerušte vypúšťanie stlačením tlačidla "☞☕". Prejdite na bod 2.

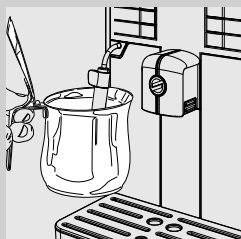



2 Ponorte speňovač mlieka Classico do mlieka.

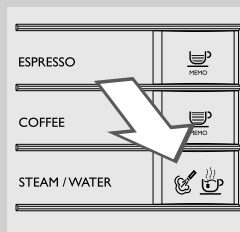


Zelená



3 Stlačte tlačidlo "☞☕". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

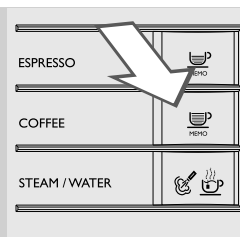

Žltá



Zelená

4 Spustite vypúšťanie pary stlačením tlačidla "☕".

5 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

6 Napeňte mlieko, pričom nádobu otáčajte pomalými krúživými pohybmi zhora nadol.

7 Akonáhle bude dosiahnuté želanej konzistencie napeneného mlieka, prerušte stlačením tlačidla "☕" vypúšťanie pary.



Poznámka:

po stlačení tlačidla "☕" počkajte ešte pár sekúnd, až kým nedôjde k úplnému prerušeniu vypúšťania pary z kávovaru.

8 Pre prípravu cappuccina postavte pod výtok šálku s napeneným mliekom a pripravte espresso. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu "Príprava kávy a espressa".



Upozornenie:


ihneď po napení mlieka vypustite do nádoby malé množstvo horúcej vody.

Odmontujte vonkajšiu časť speňovača mlieka Classico a umyte ju vlažnou vodou.

VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY

**Pozor:**

nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Speňovač mlieka Classico môže dosahovať vysokú teplotu: v žiadnom prípade sa ho nedotýkajte holými rukami. Používajte iba špeciálny ochranný úchyt.



Zelená

Pred vypustením horúcej vody skontrolujte, či je kávovar pripravený na použitie a či je voda v nádržke.



1 Pod speňovač mlieka Classico postavte nádobu.





2 Stlačte tlačidlo "☕". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.



Zelená

3 Stlačením tlačidla **MENU** "☰" spustíte vypúšťanie horúcej vody.

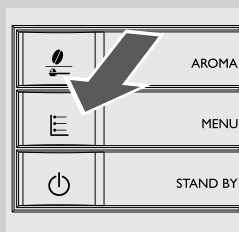



Žltá



Zelená

4 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

5 Vypustíte želané množstvo horúcej vody. Výdaj horúcej vody možno zastaviť stlačením tlačidla „“.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie kávovaru



Upozornenie:

pre zachovanie či predĺženie doby životnosti kávovaru je nevyhnutné jeho pravidelné čistenie a údržba. Kávovar je neustále vystavovaný vlhkosti, káve a vodnému kameňu!

Táto kapitola uvádza podrobné pokyny ku všetkým nutným postupom, vrátane stanovených intervalov. Ich nedodržanie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa vtedy NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu!



Poznámka:


- na čistenie zariadenia používajte mäkkú, vo vode navlhčenú utierku;
- v umývačke riadu je umývateľná iba mriežka na polozenie šálky. Všetky ostatné časti kávovaru umývajte vlažnou vodou;
- kávovar neponárajte do vody;
- na čistenie kávovaru nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne (drsne) materiály;
- kávovar ani jeho príslušenstvo nesušte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.




1 Každý deň pri zapnutom stroji vyprázdňte a vyčistite zberač kávovej usadeniny.

- Ľahko zatlačte na bok veka zberača kávovej usadeniny, aby sa sprístupnil úchyt.
- Vytiahnite zberač kávovej usadeniny zatiahnutím za úchyt.


Ostatné údržbárske zásahy sa smú vykonávať len na vypnutom kávovare odpojenom od elektrickej siete.

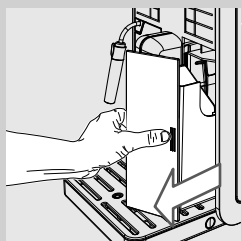

2 Vyprázdňte a vyčistite zberač kávy vo vnútri kávovaru. Otvorte servisné dverka, vytiahnite nádobu a vyprázdňte ju.

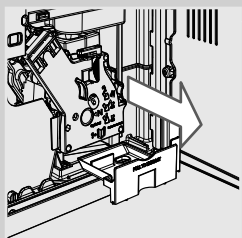


3 Odoberte odkvapávací podnos. Vyprázdňujte a umývajte odkvapávací podnos.

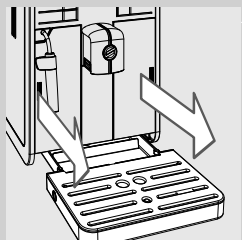


Poznámka:

vyprázdňte odkvapávací podnos aj so zdvihnutým indikátorom naplnenia odkvapávacieho podnosu.

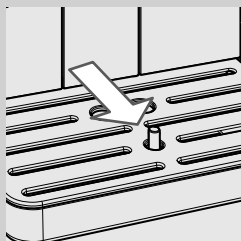


Každodenné čistenie nádržky na vodu

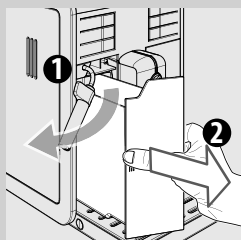

- 1** Vytiahnite z nádržky malý biely filter alebo filter na vodu INTENZA+ (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý biely filter alebo filter na vodu INTENZA+ (ak je k dispozícii) späť miernym natlačením a pootočením.
- 3** Znova naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenné čistenie speňovača mlieka Classico

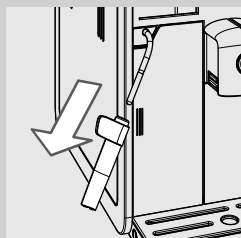


Z hygienických dôvodov a pre dosiahnutie správnej konzistencie napeňovaného mlieka je podstatné čistiť speňovač mlieka Classico denne, i po každom použití.


Okamžite po napeňovaní mlieka vypustite do nádoby malé množstvo horúcej vody.

Odmontujte vonkajšiu časť speňovača mlieka Classico a umyte ju vlažnou vodou.

Týždenné čistenie kávovaru

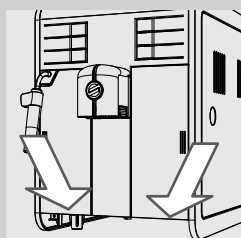

- 1** Jedenkrát do týždňa umývajte lôžko odkvapávacieho podnosu.

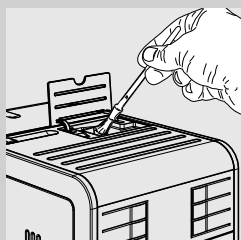


- 2** Dodaným štetčekom vyčistite priehradku na predmetnú kávu.


Týždenné čistenie speňovača mlieka Classico

Týždenné dôkladnejšie čistenie vyžaduje demontáž všetkých častí speňovača mlieka Classico.

Je potrebné zabezpečiť očistenie nižšie uvedeným postupom:

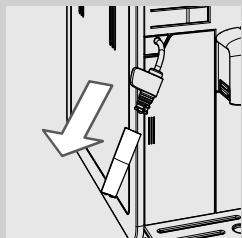

- 1** odmontujte vonkajšiu časť speňovača mlieka Classico a opláchnite ju pod prúdom vlažnej tečúcej vody.

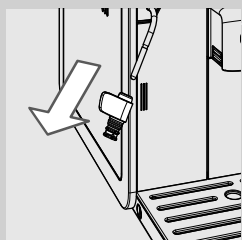

- 2** vytiahnite vrchnú časť speňovača mlieka Classico z dýzy pary/horúcej vody;
- 3** umyte vrchnú časť speňovača mlieka Classico čerstvou vodou;
- 4** umyte dýzu pary/horúcej vody speňovača mlieka Classico vlhkou utierkou a odstráňte prípadné zvyšky mlieka;
- 5** vrchnú časť znova nasuňte na dýzu pary/horúcej vody (uistite sa, či je zasunutá úplne);
- 6** znova namontujte vonkajšiu časť speňovača mlieka Classico.




Poznámka:


diely sú umývateľné v umývačke riadu.

Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy


Jednotku spracovania kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa naplňa zásobník zrnkovej kávy, aspoň jedenkrát do týždňa.

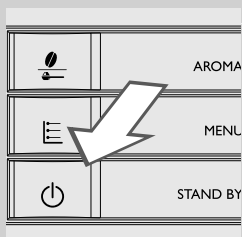


- 1** Vypnite kávovar stlačením tlačidla "☺" a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.

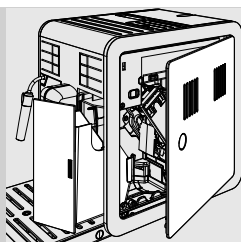


2 Vytiahnite zberač kávovej usadeniny. Otvorte servisné dvierka.

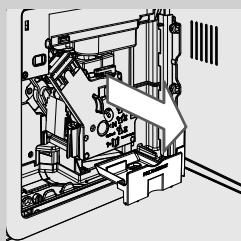

3 Vytiahnite zberač kávy a umyte ho.

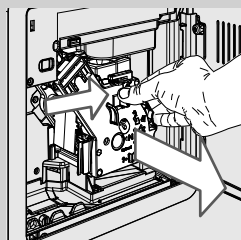

4 Za účelom vytiahnutia jednotky spracovania kávy stlačte tlačidlo «PUSH» a zatiahnite za rúčku.

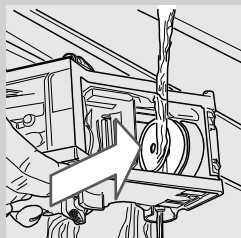


5 Umyte dôkladne jednotku spracovania kávy vlažnou vodou. Starostlivo očistite horný filter.




Upozornenie:
na čistenie jednotky spracovania kávy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

6 Nechajte jednotku spracovania kávy voľne na vzduchu vyschnúť.


7 Kávovar čistite zvnútra dôkladne mäkkou, vo vode navlhčenou utierkou.

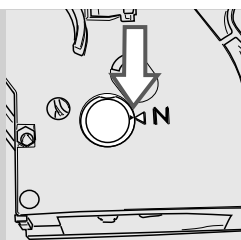


- 8** Uistite sa, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Dve značky majú byť v zodpovedajúcej polohe. V opačnom prípade vykonajte postup bodu (9).

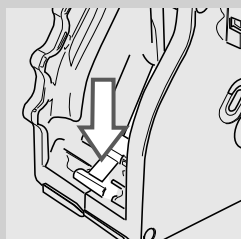


- 9** Zatlačte páčku smerom nadol, až do kontaktu so základňou jednotky spracovania kávy. Musia súhlasiť dve referenčné značky na boku jednotky.

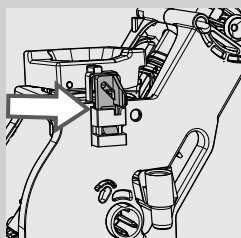


- 10** Uistite sa, že je blokovacia západka jednotky spracovania kávy v zodpovedajúcej polohe, za týmto účelom rázne stlačte tlačidlo "PUSH", až do nasadenia na miesto. Presvedčte sa, že západka správne zacvakla na doraz. V opačnom prípade vykonajte postup znova.

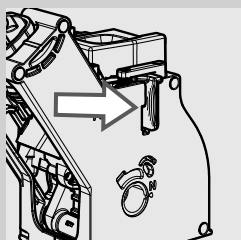

- 11** Jednotku spracovania kávy zasuňte späť do lôžka. Má zapadnúť BEZ toho, aby ste stlačili tlačidlo "PUSH".

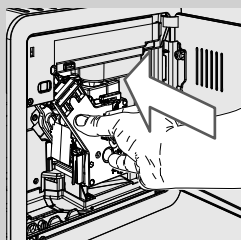

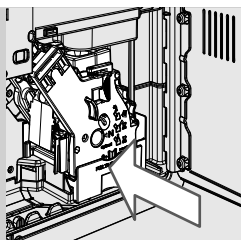


12 Vložte zberač kávy a zatvorte servisné dvierka.


13 Vložte zberač kávovej usadeniny.

Týždenné čistenie zásobníka zrnkovej kávy, podnosu a priestoru na kávu


Aby došlo k odstráneniu akýchkoľvek zvyškov kávy či iných nečistôt, je potrebné čistiť prázdny zásobník zrnkovej kávy, podnos a priestor na kávu jedenkrát do týždňa navlhčenou utierkou.

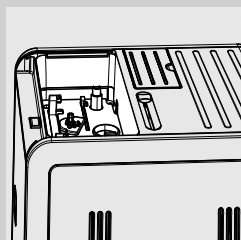

Pre vytiahnutie podnosu stlačte západky v zadnej časti zásobníka zrnkovej kávy, ako je znázornené na obrázku vľavo.

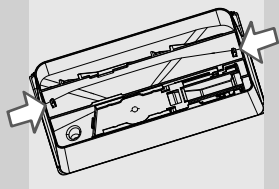


Po očistení zasunúť späť podnos do zásobníka zrnkovej kávy.

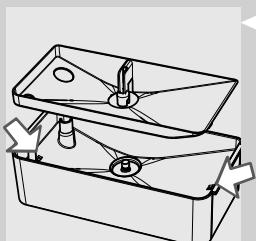

Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy


Namažte jednotku spracovania kávy po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne.

Mazivo Saeco na namazanie jednotky spracovania kávy si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.


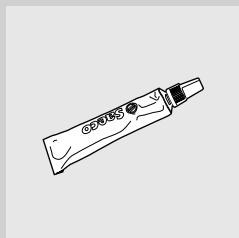


Upozornenie:


jednotku spracovania kávy pred namazaním opláchnite čerstvou vodou a nechajte vyschnúť postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

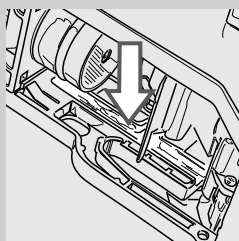


- 1 Naneste rovnomernú vrstvu maziva na obe bočné vodiace drážky.

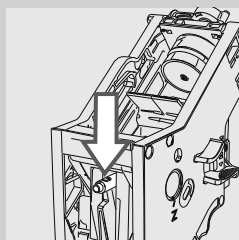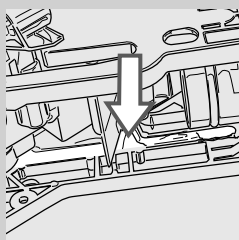

- 2 Namažte aj trň.

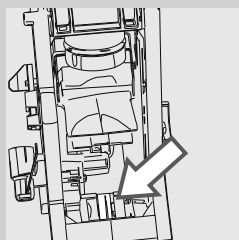

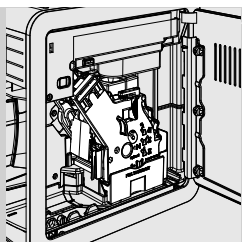

3 Zasuňte jednotku spracovania kávy do lôžka, až do nasadenia na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy"). Vložte zberač kávy.

4 Zatvorte servisné dverka. Založte zberač kávovej usadeniny.

Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet




Okrem týždenného čistenia odporúčame vykonať po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne aj čistiaci cyklus s použitím odmasťovacích tabliet. Táto operácia je súčasťou údržby jednotky spracovania kávy.

Odmasťovacie tablety si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.




Upozornenie:



odmasťovacie tablety slúžia iba na čistenie a nemajú žiadny odvápnovací účinok. Za účelom odstránenia vodného kameňa používajte prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco a postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole "Odstránenie vodného kameňa".

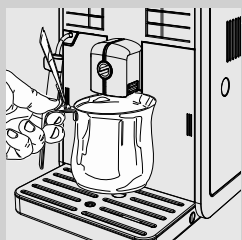




1 Pod výtok kávy postavte nádobu.

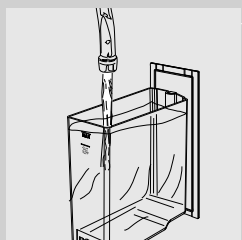

2 Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená čerstvou vodou až po hladinu "MAX".

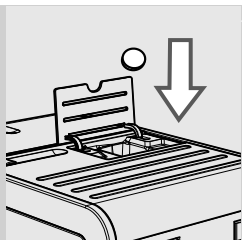

Zelená

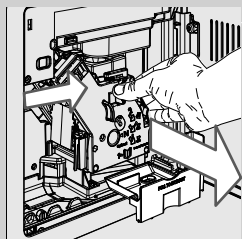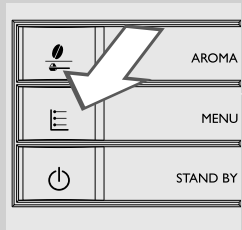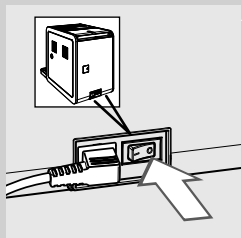

3 Do priehradky na predmletú kávu dajte jednu odmasťovaciu tabletu.

4 Jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidla "☕" navoľte funkciu predmletej kávy. Nepridávajte predmletú kávu.

5 Stlačením tlačidla "☕" spustíte cyklus prípravy kávy.


6 Počkajte, až kým kávovar šálku nenaplní vodou do polovice.

7 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnite na "0".


8 Nechajte roztok pôsobiť približne 15 minút. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliť.

9 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnite na "I". Kávovar možno zapnúť stlačením tlačidla "☕". Počkajte na skončenie automatického cyklu preplachovania.


10 Vytiahnite zberač kávovej usadeniny a otvorte servisné dverka. Vytiahnite zberač kávy a jednotku spracovania kávy.

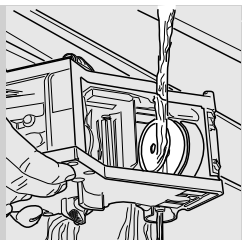

- 11** Umyte starostlivo jednotku spracovania kávy čerstvou vodou.

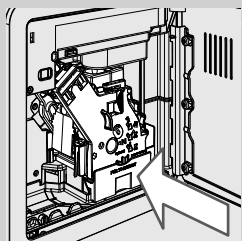

- 12** Jednotku spracovania kávy po jej umytí vložte naspäť tak, aby riadne zapadla na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy"). Vložte zberač kávy a kávovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka.



Zelená

- 13** Navolte stlačením tlačidla "☰" funkciu predmletej kávy. Do priehradky predmletej kávy nepridávajte kávu.

- 14** Stlačením tlačidla "☰" spustíte cyklus prípravy kávy.

- 15** Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát. Vyprázdnite nádobu.

- 16** Pri čistení odkvapávacieho podnosu dajte do podnosu odmasťovaciu tabletu a naplňte ho horúcou vodou do 2/3. Nechajte čistiaci roztok pôsobiť približne 30 minút a potom ho dôkladne opláchnite.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Proces odstránenia vodného kameňa trvá približne 35 minút.



Žltá

Pri používaní kávovaru dochádza k vytváraniu a usadzovaniu vodného kameňa. Vzhľadom k tomu, že môže zaniest vodný a kávový okruh Vášho kávovaru, je potrebné zabezpečiť jeho pravidelné odstraňovanie. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Ak sa na displeji kávovaru zobrazí symbol CALC CLEAN, znamená to, že je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa.



Upozornenie:

neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. V tom prípade sa záruka NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.



Používajte len roztok na odstránenie vodného kameňa, ktorý bol vyvinutý špeciálne na optimalizáciu výkonu kávovaru.

Roztok na odstránenie vodného kameňa možno kúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.



Pozor:

nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.




Poznámka:

počas cyklu odstránenia vodného kameňa kávovar nevypínajte. V opačnom prípade znova vykonajte celý cyklus odstránenia vodného kameňa od začiatku a na ukončenie tohoto cyklu. Cyklus odstránenia vodného kameňa bude obnovený od chvíle, kedy bol prerušený.

Cyklus odstránenia vodného kameňa vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov.



Pred samotným odstránením vodného kameňa:

1 Vyprázdňte odkvapávací podnos.

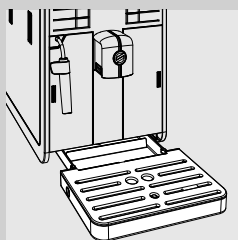


2 Stiahnite z dýzy pary/horúcej vody speňovač mlieka Classico.

3 Vytiahnite filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) z nádržky na vodu a vymeňte ho za originálny malý biely filter. Nádržku na vodu vložte späť do kávovaru.

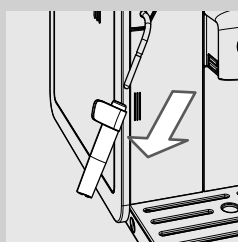


Zelená







Žltá

4 Stlačte tlačidlo **MENU** a stlačením tlačidla **MENU** prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.


5 Stlačte tlačidlo na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa.



Žltá

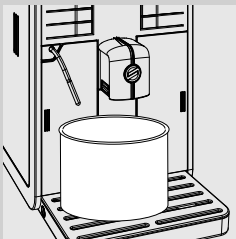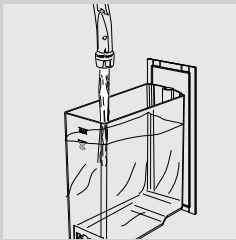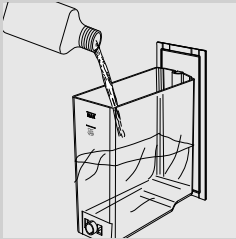

Žltá



Žltá

**Poznámka:**

ak bolo tlačidlo “” stlačené omylom, stlačte tlačidlo “”.


6 Vytiahnite nádržku na vodu a vylejte do nej celý obsah fľaše roztoku na odstránenie vodného kameňa. Potom nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu CALC CLEAN.

7 Nádržku na vodu vložte späť do kávovaru.


8 Pod dýzu pary/horúcej vody a pod výtok postavte väčšiu nádobu (1,5 l).

9 Stlačte tlačidlo “” na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa.



10 Kávovar začne postupne vypúšťať roztok na odstránenie vodného kameňa. Indikátor na displeji udáva priebeh cyklu.



Žltá



Červená

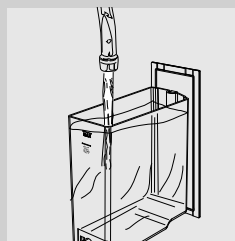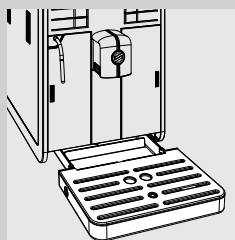

Žltá



Červená

**Poznámka:**

cyklus odstránenia vodného kameňa možno dočasne prerušiť stlačením tlačidla "MEMO". Na obnovenie cyklu znova stlačte tlačidlo "MEMO". Umožní sa tak vyprázdnenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.

11 Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

12 Vytiahnite nádobu a vyprázdnite ju.


13 Vyprázdnite odkvapávací podnos a zasunúť ho späť na miesto.

14 Odoberte nádržku na vodu, prepláchnite ju a naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru. Po vložení nádržky na vodu do kávovaru sa zobrazí vľavo uvedená obrazovka.


15 Pod dýzu pary/horúcej vody a pod výtok postavte späť nádobu.

16 Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu preplachovania.



17 Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa vedľa uvedený symbol. Zopakujte operácie od bodu 12 po bod 16, potom prejdite na bod 18.

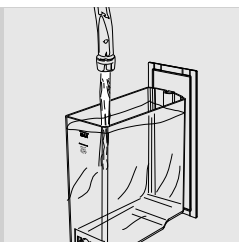

Zelená



Žltá

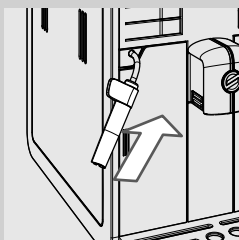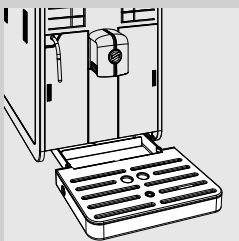

18 Keď sa voda v nádržke minula, odoberte ju, prepláchnite a naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru.

19 Vyprázdňte nádobu a postavte ju späť pod dýzu pary/horúcej vody a pod výtok.

20 Akonáhle sa voda potrebná pre preplachovanie minie, zobrazí sa na kávovare vedľa uvedený symbol. Stlačte tlačidlo **MENU**  a ukončíte cyklus odstránenia vodného kameňa.

21 Pre naplnenie okruhu stlačte tlačidlo .

22 Teraz kávovar spustí cyklus ohrevu a automatického preplachovania pred prípravou nápojov.

23 Vytiahnite nádobu a vyprázdňte ju.

24 Vyprázdňte odkvapávací podnos a zasuňte ho späť na miesto.

25 Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený.

26 Odoberte malý biely filter, vložte filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) do nádržky na vodu a nasadte späť speňovač mlieka Classico.



Poznámka:


po skončení cyklu odstránenia vodného kameňa opláchnite jednotku spracovania kávy postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

Dva cykly preplachovania na vyčistenie okruhu sú vykonané za použitia naprogramovaného množstva vody, aby bola zaručená optimálna výkonnosť kávovaru. Ak nádržka nie je naplnená až po hladinu MAX, môže kávovar upozorniť na potrebu vykonania ďalších troch alebo viac cyklov.

PROGRAMOVANIE

Vstupom do menu programovania sa umožní individuálne nastavenie funkcií kávovaru.

Možno nastaviť nasledujúce parametre



Žltá

Teplota kávy


Táto funkcia umožní nastaviť teplotu pripravenej kávy.



Žltá

Voľba zrnkovej kávy

Táto funkcia umožňuje optimalizáciu mletia, podľa zvoleného typu zrnkovej kávy.



Žltá

Cyklus vyprázdnenia kávových ciest

Táto funkcia umožňuje vyprázdnenie kávových ciest a mlynčeka na kávu pred každou zmenou typu zrnkovej kávy.



Žltá

Tvrdosť vody

Táto funkcia umožňuje upraviť nastavenia podľa konkrétnej tvrdosti vody v regióne používateľa.


1 = veľmi mäkká voda

2 = mäkká voda

3 = tvrdá voda

4 = veľmi tvrdá voda

Detaily sú uvedené v kapitole "Meranie a programovanie tvrdosti vody".




Žltá

Filter na vodu "INTENZA+"

Táto funkcia umožňuje riadiť filter na vodu "INTENZA+".

Detaily sú uvedené v kapitole o zaobchádzaní s filtrom.



Žltá

Cyklus odstránenia vodného kameňa

Táto funkcia umožňuje riadiť cyklus odstránenia vodného kameňa.


Ako naprogramovať kávovar

Príklad uvádza, ako sa postupuje pri programovaní teploty kávy. Pri programovaní ostatných funkcií postupujte obdobným spôsobom.


Otvoriť menu programovanie je možné, pokiaľ je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazený vedľa uvedený symbol.



Zelená


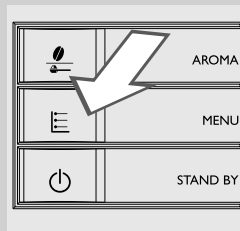


- 1** Stlačte tlačidlo **MENU** “≡” pre otvorenie menu.



Žltá

- 2** Zobrazí sa hlavná obrazovka.

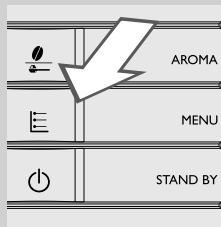

Žltá


- 3** Stlačením tlačidla **MENU** “≡” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia ovládania teploty kávy.



- 4** Stláčajte tlačidlá “☕” a “☕” na zvýšenie alebo na zníženie hodnoty funkcie.



- 5** Po upravení hodnoty sa objaví "OK". Potvrďte zmenu stlačením tlačidla **MENU**

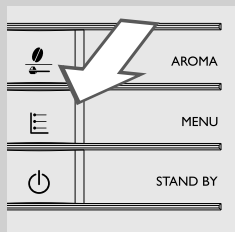


- 6** Menu programovania opustíte stlačením tlačidla "".



Poznámka:

kávovar vystúpi samočinne z programovania, ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 3 minút. Hodnoty, ktoré boli zmenené, ale neboli potvrdené, sa neuložia.

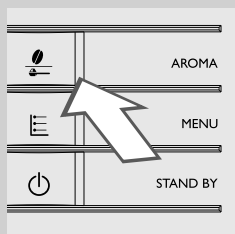

VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI

Tento kávovar je vybavený farebnou signalizáciou na displeji pre jednoduché a intuitívne ovládanie.

Symbody sú pre maximálnu intuitívnosť zvýrazňované farbami semaforu.

Hlásenia činnosti (zelená)




Kávovar je pripravený na výdaj kávy pripravenej zo zrnkovej kávy typu Arabica.



Kávovar je pripravený na výdaj kávy pripravenej zo zrnkovej kávy typu Robusta.




Kávovar je pripravený na výdaj kávy pripravenej z miešanej zrnkovej kávy.



Kávovar je pripravený na výdaj predmletej kávy.




Voľba pary alebo horúcej vody.



Vypúšťanie horúcej vody.



Vypúšťanie pary.



Kávovar vo fáze prípravy 1 espresso.



Kávovar vo fáze prípravy 1 kávy.




Kávovar vo fáze prípravy 2 espress.

Hlásenia činnosti (zelená)




Kávovar vo fáze prípravy 2 káv.



Prebieha príprava kávy z predmletej kávy.



Kávovar vo fáze programovania množstva kávy, ktoré sa má pripraviť.

Signalizácie (žltá)

Kávovar vo fáze zohrievania v rámci prípravy nápojov alebo horúcej vody.



Kávovar vykonáva cyklus preplachovania. Počkajte, kým kávovar nedokončí cyklus.



Kávovar signalizuje, že je nutné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".




Jednotka spracovania kávy obnovuje svoju pripravenosť po resetovaní kávovaru.




Naplňte zásobník zrnkovej kávy a opätovne spustíte cyklus.




Naplňte okruh.



Je potrebné odstrániť vodný kameň z kávovaru. Stlačte tlačidlo "☕" na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa. Dodržiavajte pokyny, uvedené v kapitole "Odstránenie vodného kameňa" tohto návodu. Pre odloženie odstránenia vodného kameňa a pokračovanie v používaní kávovaru stlačte tlačidlo "☕".
Poznámka: neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru.
Záruka sa v tom prípade NEVŽIAHUJE na prípadnú opravu.

Alarmové hlásenia (červená)


Zatvorte servisné dverka.




Naplňte zásobník zrnkovej kávy.




Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do prístroja.



Zložte zberač kávovej usadeniny.




Vyprázdňte zberač kávy a kávovej usadeniny.




Pred vypnutím kávovaru zasuňte riadne zberač kávovej usadeniny.



Naplňte nádržku vodou.



Zasuňte zásobník zrnkovej kávy.



Exx

Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Vyskúšajte 2- alebo 3-krát.

Pokiaľ sa kávovar nezapne, kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips SAECO a poskytnite chybový kód uvedený na displeji.

Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole je uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a problémov kávovarov. Pokiaľ by Vám ani nižšie uvedené informácie nepomohli k odstráneniu problémov, navštívte sekciu často kladené otázky (FAQ) na stránkach www.philips.com/support alebo kontaktujte národnú technickú Hotline Philips Saeco. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

Problém	Príčiny	Riešenia
Prístroj sa nezapne.	Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte prístroj do elektrickej siete.
	Hlavný vypínač v polohe "0".	Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe "I".
Odkvapávací podnos je plný napriek tomu, že nedošlo k vypusteniu vody.	K automatickému vypúšťaniu vody do odkvapáacieho podnosu môže dôjsť v rámci preplachovania okruhov a k zaručeniu správnej funkcie kávovaru.	Nejedná sa o anomáliu, ale o bežnú prevádzku kávovaru.
Na kávovare je stále zobrazený červený symbol  .	Došlo k vyprázdneniu zberača kávovej usadeniny pri vypnutom kávovare.	Vyprázdňujte vždy zberač kávovej usadeniny pri zapnutom kávovare. Pred jeho opätovným zasunutím počkajte, pokiaľ sa nezobrazí symbol  .
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Kávovar nedodáva horúcu vodu alebo paru.	Otvor dýzy pary/horúcej vody je upchatý.	Vyčistite otvor parnej dýzy špendlíkom. Pred vykonaním tejto operácie sa uistite, či je kávovar vypnutý a studený.
	Znečistený speňovač mlieka Classico.	Očistite speňovač mlieka Classico.
Káva má málo peny (pozri poznámka).	Zmes nie je vhodná, káva nie je čerstvo pražená alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
Kávovar sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vody vychádzajúcej z dýzy je obmedzené.	Vnútny okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z prístroja.
Nemožno vytiahnuť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zapnite kávovar. Zatvorte servisné dvierka. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Založený zberač kávovej usadeniny.	Vytiahnite najskôr zberač kávovej usadeniny a následne odoberte jednotku spracovania kávy.
Nadmerné množstvo mletej kávy pod jednotkou spracovania kávy.	Nevhodná káva pre automatické kávovary.	Použite iný druh kávy alebo upravte nastavenie mlynčeka na kávu.
Kávovar namelie zrnkovú kávu, ale káva nevyteká (pozri poznámka).	Chýba voda.	Naplňte nádržku vodou a zaveďte ju do okruhu (kapitola "Prvé zapnutie").
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv postupom uvedeným v kapitole "Saeco Adapting System".
	Znečistený výtok.	Vyčistite výtok.
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola "Prvé zapnutie").


Problém	Príčiny	Riešenia
Káva je príliš vodová (pozri poznámka).	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Prípravte niekoľko káv postupom uvedeným v kapitole "Saeco Adapting System".
	Káva je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Pretočený prepínač zásobníka zrnkovej kávy.	Otočte prepínač do polohy  .
Káva vyteká pomaly (pozri poznámka).	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Zanesené okruhy.	Vykonajte cyklus odstránenia vodného kameňa.
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola "Prvé zapnutie").
Káva vyteká mimo výtok.	Zanesený výtok.	Vyčistite výtok a jeho otvory.
Zablokovaný prepínač.	Možné zablokovanie prítomnými zrnkami kávy.	Otočte prepínačom dopredu a dozadu, až kým nedôjde k uvoľneniu zrníka kávy.
Nedá sa zasunúť zásobník zrnkovej kávy.	Posunutie listu pod zásobníkom zrnkovej kávy.	Presuňte list až ku koncu vodidla tak, aby prekryval otvor.
	Možné prítomné zrnká kávy v priestore na kávu.	Odstráňte prítomné zrnká kávy.
	Nesprávna poloha prepínača.	Prepínač nastavte do otvorenej polohy.
Chuť kávy nezodpovedá novému typu zrnkovej kávy.	Nevyprázdnené kávové cesty a mlynček na kávu.	Je potrebné pripraviť aspoň dve kávy, skôr ako si budete môcť vychutnať nový typ zrnkovej kávy.
Zobrazí sa symbol  .	Pretočený prepínač zásobníka zrnkovej kávy.	Otočte prepínač do polohy  .
	Zanesený zásobník zrnkovej kávy a podnos.	Očistite zásobník kávy a podnos od prípadných zvyškov kávy (Kapitola "Týždenné čistenie zásobníka zrnkovej kávy, podnosu a priestoru na kávu").

**Poznámka:**

tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene druhu používanej kávy alebo pri prvej inštalácii; v takom prípade počkajte, pokiaľ kávovar nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v odseku "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Režim Stand-by

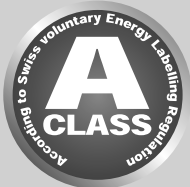

Plnoautomatický espresso kávovar Saeco bol vyprojektovaný pre energetickú úsporu, ako to dokazuje energetický štítok, ktorý spotrebič začleňuje do energetickej triedy A.

Po uplynutí 30 minút nečinnosti sa kávovar automaticky vypne. Po príprave kávy vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Spotreba energie v režime stand-by nepresahuje 1 Wh.
Pre zapnutie kávovaru stlačte tlačidlo "⏻" (za podmienky, že je hlavný vypínač na zadnej strane kávovaru na "I"). Po vychladnutí výhrevného telesa vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Likvidácia



Na konci životnosti sa s kávovarom nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto odpadov. Prispějete tým k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie.

- Obalový materiál je recyklovateľný.
- Kávovar: odpojte zástrčku zo zásuvky a odrežte elektrickú šnúru.
- Preveďte spotrebič a elektrickú šnúru na vhodné zberné miesto likvidácie.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.

Symbol na spotrebiči alebo jeho obale označuje, že sa tento výrobok nesmie likvidovať ako odpad z domácnosti. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku prispějete k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie a na ľudské zdravie, ktoré by inak mohli nastať nesprávnou likvidáciou tohto výrobku na konci jeho životnosti. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, keď sa obrátíte na miestny mestský úrad, na spaľovňu odpadu z domácnosti alebo na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.

Nominálne napätie - Nominálny výkon - Napájanie	Pozri štítok nachádzajúci sa na vnútornej strane servisných dvierok
Materiál telesa	ABS - Termoplast
Rozmery (d x v x h)	256 x 350 x 470 mm
Hmotnosť	8,5 kg
Dĺžka kábla	1,2 m
Ovládací panel	Čelný
Veľkosť šálky	142
Nádržka na vodu	1,9 litra - Snímateľná
Objem zásobníka zrnkovej kávy	300 g
Kapacita zberača kávovej usadeniny	14
Tlak čerpadla	15 barov
Výhrevné teleso	Nerezová oceľ
Bezpečnostné prvky	Tepelná poistka

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližšie informácie k záruke a k záručným podmienkam nájdete v samostatne dodanom záručnom liste.

Servis

Záleží nám na Vašej spokojnosti s kávovarom. Ak ste tak ešte neurobili, zaregistrujte svoj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**. Vďaka tomu sa budeme môcť s vami spojiť a poskytnúť Vám pokyny a rady pre čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

V prípade potreby technickej podpory alebo servisného zásahu navštívte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU


Na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa používajte výhradne prostriedky na údržbu Saeco. Tieto prostriedky si môžete zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch. V prípade problémov čo sa týka dostupnosti prostriedkov na údržbu kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.
 Prehľad prostriedkov na údržbu



- Prípravok na odstránenie vodného kameňa CA6700



- Filter na vodu INTENZA+ CA6702

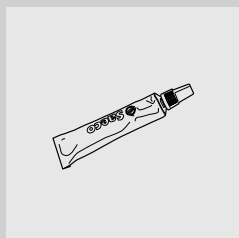

- Mazivo HD5061




- Odmasťovacie tablety CA6704




- Údržbárska sada CA 6706

PRÍSLUŠENSTVO KU KÁVOVARU

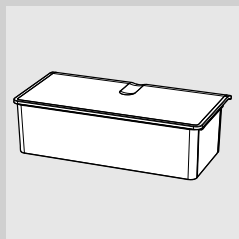

- Odnímateľný zásobník zrnkovej kávy CA6803





www.philips.com/saeco

Výrobca si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny či úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.



421940436631

Rev.00 del 05-02-13