

PHILIPS

AC1711



កុំប៉ះអ្នកប្រើ

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
	ความปลอดภัย	2
	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)	4
	การรีไซเคิล	4
2	เครื่องฟอกอากาศของคุณ	5
	ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	5
	ภาพรวมของการควบคุม	6
3	การเริ่มต้นใช้งาน	7
	การติดตั้งแผ่นกรอง	7
	ต่อสายไฟ	7
4	การใช้เครื่องฟอกอากาศ	8
	ทำความเข้าใจไฟแสดงคุณภาพอากาศ	8
	การเปิดและปิดเครื่อง	8
	การเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดการตั้งค่า	9
	การเปลี่ยนสถานะสัญลักษณ์การแสดงผล	10
	การใช้ฟังก์ชันเปิด/ปิดไฟ	10
5	การทำความสะอาดและดูแลรักษา	11
	กำหนดการทำความสะอาด	11
	การทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอากาศ	11
	การทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาค	11
	การทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรอง	12
	การเปลี่ยนแผ่นกรอง	13
	รีเซ็ตแผ่นกรอง	14
6	การจัดเก็บ	15
7	การแก้ไขปัญหา	15
8	ประกันและการสนับสนุน	17
	สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม	17

1 ข้อสำคัญ

ความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

อันตราย

- ห้ามใช้น้ำ ของเหลวอื่นๆ หรือน้ำยาทำความสะอาด (ที่ไวไฟ) ทำความสะอาดเครื่อง หรือปล่อยให้ไหลเข้าไปในเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและ/หรือการเกิดเพลิงไหม้
- ห้ามพ่นวัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ยาฆ่าแมลง หรือน้ำหอมบริเวณใกล้กับตัวเครื่อง

คำเตือน

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่องโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามใช้งานเครื่องหากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่ได้รับอนุมัติ ที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสบสัณผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง โดยปราศจากการควบคุมดูแล
- ห้ามวางสิ่งของปิดกั้นทางลมเข้าและทางลมออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมหล่นลงไปเครื่องผ่านทางลมออก

ข้อควรระวัง

- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนการถ่ายเทอากาศให้ดีขึ้น การทำความสะอาดด้วยระบบสุญญากาศ หรือการใช้พัดลมดูดอากาศขณะปรุงอาหาร

- วางและใช้งานอุปกรณ์บนพื้นที่แห้ง มั่นคง เรียบ และมีพื้นผิวในแนวราบเสมอกันเสมอ
- เว้นระยะด้านหลังและทั้งสองด้านของเครื่องอย่างน้อย 20 ซม. และเว้นระยะเหนือเครื่อง 30 ซม.
- ห้ามนั่งหรือยืนบนเครื่อง ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนของเครื่อง
- ห้ามวางเครื่องไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหยดลงบนตัวเครื่อง
- โปรดใช้เฉพาะแผ่นกรองแท้ของ Philips ที่ผลิตมาเพื่อใช้งานกับเครื่องนี้เท่านั้น ห้ามใช้แผ่นกรองอื่น
- การเผาไหม้ของแผ่นกรองอาจทำให้เกิดอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อชีวิตมนุษย์ และ/หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ห้ามใช้แผ่นกรองเป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
- หลีกเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางลมเข้าและออก) ด้วยวัตถุที่มีความแข็ง
- ห้ามสอดนิ้วของคุณ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในทางลมออก หรือทางลมเข้า เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือป้องกันเครื่องขัดข้อง
- ห้ามใช้เครื่องนี้หากคุณมีการใช้ยาใส่แมลงแบบควันทายในอาคาร หรือห้ามใช้ในสถานที่ที่มีเศษตกค้างที่มีลักษณะเหมือนน้ำมัน บริเวณที่มีการจุดธูป หรือควันของสารเคมี
- ห้ามใช้งานใกล้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับก๊าซเชื้อเพลิง อุปกรณ์ให้ความร้อนหรือเตาไฟ
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกเสมอเมื่อคุณต้องการเคลื่อนย้าย ทำความสะอาดเครื่อง เปลี่ยนแผ่นกรอง หรือทำการบำรุงรักษา
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปกติเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้ในที่เปียกชื้น หรือในที่ที่มีความชื้นสูง หรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว หรือในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูง
- เครื่องจะไม่ขจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรือเรดอน (Rn) ไม่ควรใช้เครื่องเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้และสารเคมีที่เป็นอันตราย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

เครื่องนี้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การรีไซเคิล


เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป แต่ควรนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลเสียเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

2 เครื่องฟอกอากาศของคุณ


ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบริการที่ Philips มอบให้อย่างเต็มที่ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

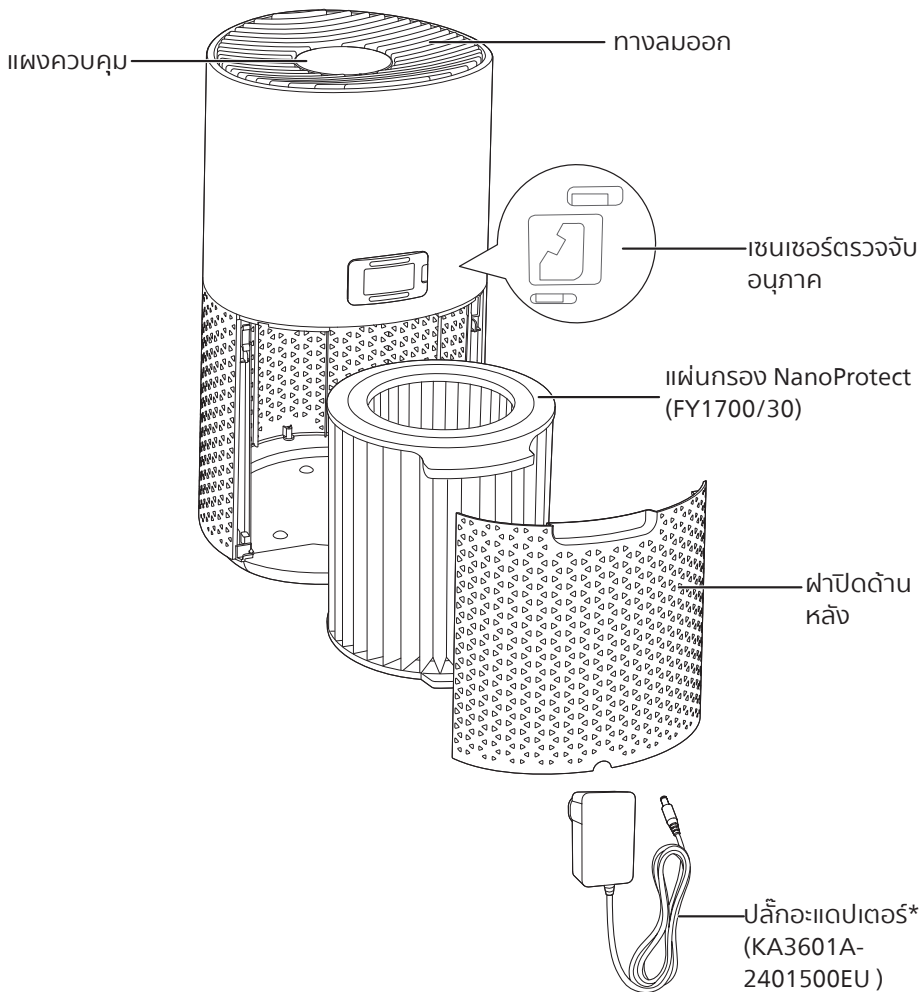

*โปรดใช้เฉพาะปลั๊กอะแดปเตอร์ที่ให้มา

ภาพรวมของการควบคุม

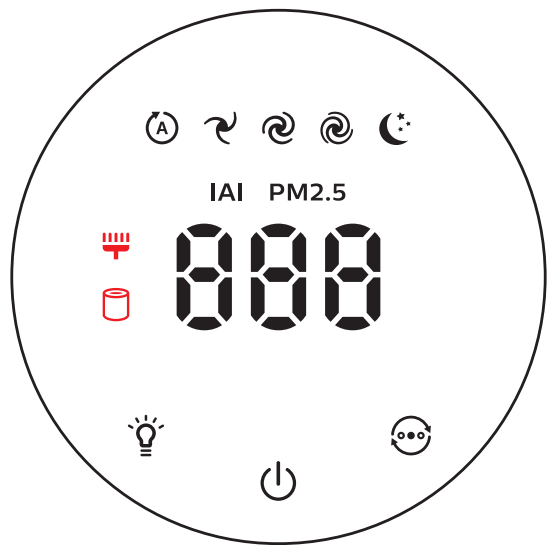

ปุ่มควบคุม

	ปุ่มเปิด/ปิดไฟ		ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
	ปุ่มสลับโหมด		

แผงการแสดงผล


	โหมดอัตโนมัติ		ความเร็วระดับ 1
	ความเร็วระดับ 2		โหมดเทอร์โบ
	โหมดรอทำงาน	PM2.5	การแสดงผล PM2.5
IAI	การแสดงผลดัชนีสารก่อภูมิแพ้ในร่ม		การแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรอง
	การแจ้งเตือน การเปลี่ยนแผ่นกรอง		

3 การเริ่มต้นใช้งาน

การติดตั้งแผ่นกรอง

แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของแผ่นกรองออกก่อนใช้งานครั้งแรก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศออกจากเต้าเสียบก่อนติดตั้งแผ่นกรอง

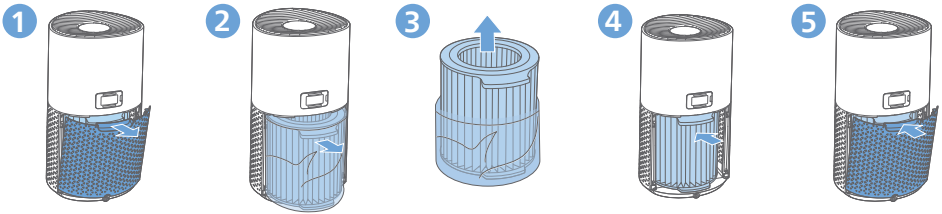


- 1 ถอดฝาปิดด้านบนออกจากเครื่อง
- 2 ดึงแผ่นกรองออกจากตัวเครื่อง
- 3 แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ
- 4 ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่อง
- 5 ประกอบฝาปิดด้านบนกลับเข้าไปใหม่

ต่อสายไฟ

หมายเหตุ: อันตรายจากไฟฟ้าช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กสายไฟ AC ให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับ:

- เริ่มแรกเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟบนเครื่อง
- จากนั้นจึงต่อเข้ากับเต้าเสียบบนผนัง

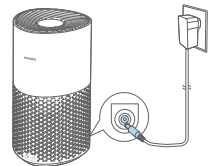

4 การใช้เครื่องฟอกอากาศ

ทำความเข้าใจไฟแสดงคุณภาพอากาศ

ไฟแสดงคุณภาพอากาศจะติดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ และติดขึ้นทุกสัตามลำดับ หลังจากผ่านไปประมาณ 30 วินาที เซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคจะเลือกสีเพื่อแสดงถึงคุณภาพ อากาศโดยรอบของอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ

สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศจะถูกกำหนดโดยดัชนีสูงสุดในการอ่านค่า PM2.5 และ IAI

PM2.5

AeraSense เทคโนโลยีการตรวจสอบสัมผัสที่ตรวจจับได้อย่างแม่นยำ และตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของอนุภาคในอากาศเพียงเล็กน้อยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ความมั่นใจกับคุณด้วยการส่งผล PM2.5 แบบเรียลไทม์ มลพิษทางอากาศภายในอาคารส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ PM2.5 ซึ่งหมายถึงมลพิษของอนุภาคในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร แหล่งที่มาในอาคารของอนุภาคที่พบได้ทั่วไปคือควันบุหรี่, การปรุงอาหาร, เปลวเทียน แบคทีเรียในอากาศและสปอร์ของเชื้อราที่เล็กที่สุด สารก่อภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง และอนุภาคสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นก็อยู่ภายใต้ PM2.5

IAI

เซนเซอร์เกรดมืออาชีพ **AeraSense** ตรวจสอบระดับสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายในร่มและให้ผลแบบตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 12 ซึ่งสามารถแสดงถึงระดับความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายในร่มได้ 1 ระดับถึงคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศ	ระดับคุณภาพอากาศ
สีฟ้า	ดี
น้ำเงิน-ม่วง	ปานกลาง
ม่วง-แดง	ไม่ดี
สีแดง	ไม่ดีเป็นอย่างมาก

ระดับ PM2.5	สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศ
≤12	สีฟ้า
13-35	น้ำเงิน-ม่วง
36-55	ม่วง-แดง
>55	สีแดง

ระดับ IAI	สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศ
1-3	สีฟ้า
4-6	น้ำเงิน-ม่วง
7-9	ม่วง-แดง
10-12	สีแดง


การเปิดและปิดเครื่อง

หมายเหตุ:

- เพื่อประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่ดีที่สุด ให้ปิดประตูและหน้าต่าง
- อย่าให้ผ้าม่านบังช่องอากาศเข้าและออก

1 เสียบปลั๊กไฟของเครื่องฟอกอากาศเข้ากับเต้ารับ

- 2 แตะ  เพื่อปิดเครื่องฟอกอากาศ
- ↳ เครื่องฟอกอากาศจะส่งเสียงบี๊พ
 - ↳ " --- " แสดงขึ้นบนหน้าจอระหว่างการอุ่นเครื่อง จากนั้นเครื่องฟอกอากาศจะแสดงระดับ PM2.5/IAI หลังจากการวัดคุณภาพอากาศ
 - ↳ เครื่องฟอกอากาศทำงานในโหมดอัตโนมัติโดยแสดง IAI บนหน้าจอ

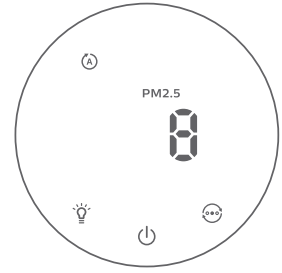

- 3 แตะปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องฟอกอากาศ

หมายเหตุ: หากเครื่องฟอกอากาศยังคงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบที่ผนังหลังจากปิดเครื่อง เครื่องฟอกอากาศจะทำงานภายใต้การตั้งค่าก่อนหน้าเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

การเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดการตั้งค่า

คุณสามารถเลือกโหมดอัตโนมัติ, ความเร็ว 1, ความเร็ว 2, โหมดเทอร์โบหรือโหมดสลับได้โดยการกดที่ปุ่ม 



โหมดอัตโนมัติ (A): เครื่องฟอกอากาศจะปรับความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศแวดล้อม



ความเร็วแบบกำหนดเอง (1 & 2): ในโหมดความเร็วแบบกำหนดเอง เครื่องฟอกอากาศจะทำงานที่ความเร็ว 1 หรือความเร็ว 2



โหมดเทอร์โบ (T): เครื่องฟอกอากาศจะทำงานที่ความเร็วสูงสุด





โหมดสลับ (C): เครื่องฟอกอากาศจะทำงานอย่างเงียบโดยมีความเร็วที่ต่ำ หลังจาก 3 วินาที ไฟหน้าจะดับลง



การเปลี่ยนสถานะสัญลักษณ์การแสดงผล

หมายเหตุ: เครื่องจะแสดงระดับ PM2.5 ตามค่าเริ่มต้น

- แตะปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อสลับตัวบ่งชี้การแสดงผลระหว่าง IAI /PM2.5

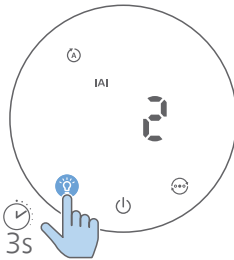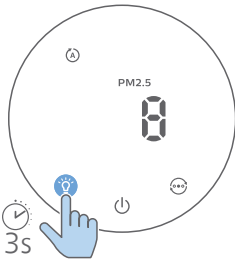

การใช้ฟังก์ชันเปิด/ปิดไฟ

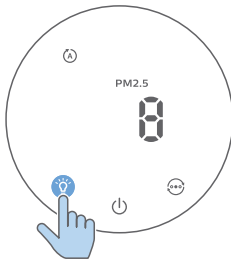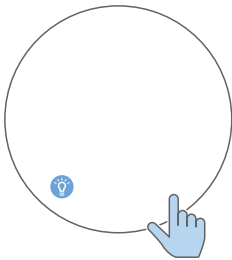

ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับแสง แผงควบคุมสามารถเปิด ปิด หรือหรี่แสงไฟลงอัตโนมัติตามสภาพความสว่างรอบๆ แผงควบคุมจะปิดหรือลดความสว่างลงเมื่อความสว่างโดยรอบมืด คุณสามารถแตะปุ่มใดก็ได้เพื่อให้ไฟทั้งหมดสว่าง จากนั้น หากไม่มีการใช้งานใดๆ ไฟทั้งหมดจะดับหรือลดความสว่างลงอีกครั้งเพื่อให้ตรงกับสภาพความสว่างโดยรอบ

คุณสามารถแตะปุ่ม  ได้ด้วยตัวเองเพื่อปิดแสงไฟทั้งหมดและแผงควบคุม แตะปุ่มใดก็ได้เพื่อให้ไฟทั้งหมดสว่าง

5 การทำความสะอาดและดูแลรักษา

หมายเหตุ:

- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาดเครื่อง
- ห้ามนำเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รุนแรง หรือติดไฟได้ เช่น สารฟอกขาว หรือ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่อง
- ห้ามใช้ของเหลวทุกชนิด (รวมถึงน้ำ) ในการทำความสะอาดแผ่นกรอง
- ห้ามทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคด้วยเครื่องดูดฝุ่น

กำหนดการทำความสะอาด

ความถี่	วิธีการทำความสะอาด
เมื่อจำเป็น	เช็ดชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง
	ทำความสะอาดฝาครอบทางลมออก
ทุกสองเดือน	ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคด้วยก้านสำลีแห้ง
☛ แสดงขึ้นบนหน้าจอ	ทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรอง

การทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอากาศ

ทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของตัวเครื่องฟอกอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น

- ใช้ผ้าแห้งที่อ่อนนุ่มในการทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกเครื่องฟอกอากาศและทางลมออก


การทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาค

ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคทุกๆ 2 เดือน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นเยี่ยมของเครื่อง


หมายเหตุ:

- หากใช้งานเครื่องฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นปริมาณมาก อาจต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น
- หากมีระดับความชื้นสูงในห้อง อาจมีไอน้ำกลั่นตัวบนเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาค ทำให้เครื่องแสดงค่าว่ามีคุณภาพอากาศแย่ แม้ว่าอากาศจะมีคุณภาพดี หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาค


2

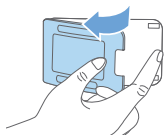

3

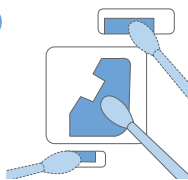


5

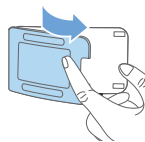

- 1 ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กจากช่องเสียบปลั๊กไฟ
- 2 เปิดฝาครอบเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- 3 ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคด้วยก้านสำลีหลายๆ
- 4 เช็ดชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยก้านสำลีแห้ง
- 5 ปิดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรอง

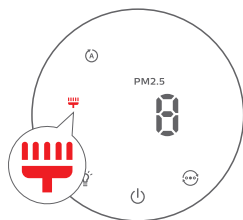

สถานะสัญญาณไฟเตือนแผ่นกรอง


การแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรอง
 ๓ จะแสดงบนหน้าจอ

การดำเนินการ


ทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรองด้วยเครื่องดูดฝุ่น

- 1 ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กจากช่องเสียบปลั๊กไฟ


2




3




4

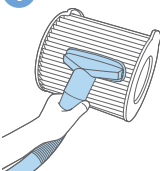

5




6



- 2 ถอดฟาลปิดด้านหลังออกจากเครื่อง
- 3 ดึงแผ่นกรองออกจากตัวเครื่อง
- 4 ทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรองด้วยเครื่องดูดฝุ่น
- 5 ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่อง
- 6 ประกอบฟาลปิดด้านหลังกลับเข้าไปใหม่

- 7 เสียบปลั๊กไฟของเครื่องฟอกอากาศเข้ากับเต้ารับ
- 8 แตะปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่อง
- 9 แตะปุ่ม  และ  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเวลาทำความสะอาดสัปดาห์ครั้ง
- 10 ทำความสะอาดมือของคุณให้ทั่วถึงหลังการทำความสะอาดแผ่นกรอง

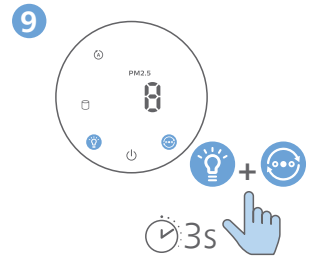

การเปลี่ยนแผ่นกรอง

การทำความเข้าใจกับลifecycleของอากาศ


เครื่องฟอกอากาศนี้มีไฟเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นกรองฟอกอากาศสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง  จะเป็นสีแดง

หากไม่เปลี่ยนแผ่นกรองภายในเวลาที่กำหนด เครื่องฟอกอากาศจะหยุดทำงานและจะล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องคุณภาพอากาศในห้อง เปลี่ยนแผ่นกรองโดยเร็วที่สุด

การเปลี่ยนแผ่นกรอง


หมายเหตุ:

- แผ่นกรองไม่สามารถล้างทำความสะอาดหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ให้ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กจากเต้าเสียบไฟบนผนังก่อนเปลี่ยนแผ่นกรอง

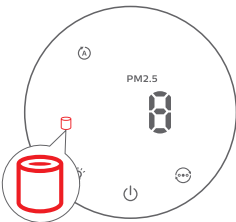


สถานะสัญญาณไฟเตือนแผ่นกรอง	การดำเนินการ
ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง  จะสว่าง	เปลี่ยนแผ่นกรอง NanoProtect (FY1700/30)

- 1 ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กจากช่องเสียบปลั๊กไฟ

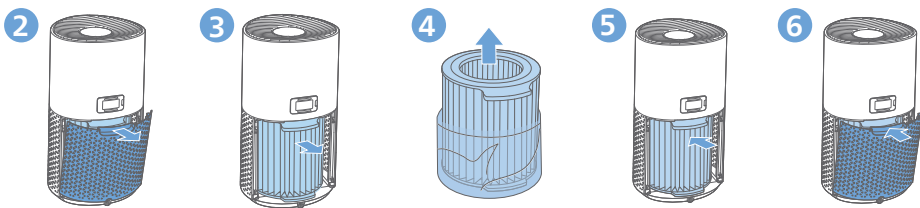


- 2 ถอดฝาปิดด้านหลังออกจากเครื่อง
 - 3 ดึงแผ่นกรองออกจากตัวเครื่อง
 - 4 แกะบรรจุภัณฑ์ที่ทั้งหมดออกจากแผ่นกรองใหม่
 - 5 ใส่แผ่นกรองใหม่ลงในเครื่อง
 - 6 ประกอบฝาปิดด้านหลังกลับเข้าไปใหม่
 - 7 เสียบปลั๊กไฟของเครื่องฟอกอากาศเข้ากับเต้ารับ
 - 8 แตะที่ปุ่ม เพื่อเปิดเครื่อง
 - 9 แตะปุ่ม และ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานของแผ่นกรอง
 - 10 ทำความสะอาดมือของคุณให้ทั่วถึงหลังเปลี่ยนแผ่นกรอง
- หมายเหตุ:** ห้ามสูดดมแผ่นกรองเนื่องจากมีสิ่งสกปรกที่สะสมจากอากาศ

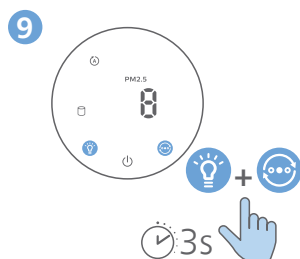

รีเซ็ตแผ่นกรอง

คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้ก่อนที่การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง () จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หลังจากการเปลี่ยนแผ่นกรอง คุณต้องรีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานแผ่นกรองด้วยตัวเอง

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิด เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

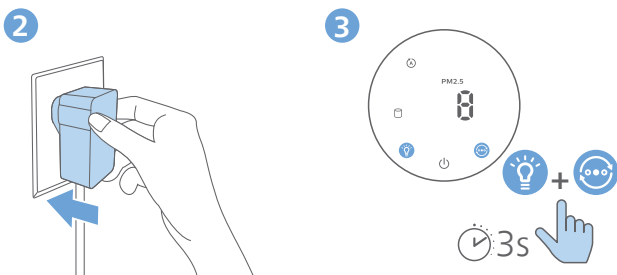

- 2 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
- 3 ภายใน 15 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง แตะปุ่ม และ ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานแผ่นกรอง

6 การจัดเก็บ

- 1 ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กจากเต้าเสียบบนผนัง
- 2 ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ เช่น เซอร์ตรวจจับอนุภาค และพื้นผิวของแผ่นกรอง (ดูบท “การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา”)
- 3 ตากชิ้นส่วนทุกชิ้นให้แห้งสนิทก่อนนำไปจัดเก็บ
- 4 ห่อแผ่นกรองไว้ในถุงพลาสติกที่กันอากาศออก
- 5 จัดเก็บเครื่องฟอกอากาศ แผ่นกรองในที่แห้งและเย็น
- 6 ล้างมือให้สะอาดหลังจากหยิบจับแผ่นกรอง

7 การแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่สามารถทำได้
เครื่องทำงานผิดปกติ	• ไฟแสดงสถานะการเปลี่ยนแผ่นกรองติดสว่างต่อเนื่อง แต่คุณไม่ได้เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้เครื่องจึงถูกล็อก ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและกดปุ่ม  และ ๕ ค้างไว้ เพื่อรีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานของแผ่นกรอง
อากาศหมุนเวียนที่ออกมาจากทางลมออกเบาลงกว่าที่เคยได้เห็นได้ชัด	• พื้นผิวของแผ่นกรองสกปรก ทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรอง (ดูบท “การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา”)
คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้น แม้ว่าเครื่องจะทำงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว	• ตรวจสอบว่าได้แกะบรรจุภัณฑ์ออกจากแผ่นกรองแล้ว • ไม่ได้ติดตั้งแผ่นกรองในเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผ่นกรอง (FY1700/30) อย่างถูกต้องแล้ว • เซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคเปียก ระดับความชื้นในห้องของคุณสูง และทำให้เกิดหยดน้ำ ตรวจสอบว่าเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคสะอาดและแห้งดี (ดูบท “การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา”) • ขนาดห้องใหญ่หรือคุณภาพอากาศภายนอกแย่ เพื่อประสิทธิภาพในการฟอกอากาศระดับสูงสุด โปรดปิดประตูและหน้าต่างในขณะที่ใช้งานเครื่องฟอกอากาศ • ภายในอาคารมีแหล่งมลพิษต่างๆ ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ การทำอาหาร ควันธูป น้ำหอม หรือแอลกอฮอล์ • แผ่นกรองหมดอายุการใช้งานแล้ว เปลี่ยนแผ่นกรองเป็นอันใหม่
สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศเป็นเหมือนเดิมตลอด	• เซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคสกปรก ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาค (ดูบท “การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา”)

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่สามารถทำได้
เครื่องส่งกลืนแปลกๆ	• คุณอาจได้กลิ่นพลาสติก เมื่อใช้เครื่องสองสามครั้งแรก เป็นเหตุการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม หากเครื่องส่งกลืนใหม่แฉกหรือแผ่นกรองออกแล้ว ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการ Philips ที่ได้รับอนุญาต แผ่นกรองอาจมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้หลังจากถูกใช้งานไปสักพักเนื่องจากการดูดซับแก๊สภายในอาคาร ขอแนะนำให้คุณนำแผ่นกรองกลับมาใช้ใหม่โดยการนำไปผึ่งไว้กับแสงแดดโดยตรงเพื่อใช้ซ้ำ หากยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เหลืออยู่ ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง
เครื่องทำงานเสียงดังผิดปกติ	• ถือว่าเป็นเรื่องปกติหากอุปกรณ์ทำงานที่โหมดเทอร์โบ • ในโหมดอัตโนมัติ หากเครื่องดังเกินไป อาจเป็นเพราะเครื่องทำงานด้วยความเร็วสูงเนื่องจากคุณภาพอากาศแย่มาก คุณสามารถเลือกโหมดสลับ • หากมีเสียงที่ผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ • หากมีสิ่งใดตกลงไปในทางลมออก อาจทำให้เครื่องส่งเสียงผิดปกติขึ้นได้ ปิดเครื่องทันที คว่ำเครื่องลง เพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออกจากเครื่อง
เครื่องยังแสดงสัญญาณว่าฉันต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง แต่ฉันได้เปลี่ยนไปแล้ว	• คุณอาจไม่ได้รีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานของแผ่นกรอง เปิดสวิตช์เครื่อง แล้วแตะปุ่ม  และ  ค้างไว้ 3 วินาที
รหัสแสดงข้อผิดพลาด "E1" ปรากฏบนหน้าจอ	• มอเตอร์ทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ

8 ประกันและการสนับสนุน

Versuni มีการรับประกันสองปีหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์นี้ การรับประกันนี้จะไม่สามารถใช้ได้หากข้อบกพร่องนั้นเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการบำรุงรักษาที่ไม่ดี การรับประกันของเราไม่มีผลต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายในฐานะผู้บริโภค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการเรียกใช้การรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support)

สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม

หากคุณต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วนเพิ่มเติมโปรดไปที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือไปที่ [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support)

หากคุณมีปัญหาในการหาชิ้นส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณ



Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และใช้งานภายใต้ใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยและจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ Versuni Holding B.V. และ Versuni Holding B.V. เป็นผู้รับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1711_EU_UM_v1.0 (18/08/2023)

