

PHILIPS

Air Performer

三合一智能凉暖风空气净化器

8000i 系列



AMF870



用户手册

目录

1	重要事项	1
	安全	1
	电磁场 (EMF)	3
	回收	3
2	您的三合一智能凉暖风空气净化器	4
	产品概述	4
	显示概述	5
	遥控器概述	6
3	使用入门	7
	安装滤网	7
	首次使用遥控器	7
	了解 Wi-Fi 指示灯	7
	Wi-Fi 连接	8
4	使用三合一智能凉暖风空气净化器	9
	了解空气质量指示灯	9
	打开和关闭	10
	摇摆送风	11
	功能切换	11
	设置风速/温度	12
	劲速模式	12
	模式切换	13
	设置童锁	14
	设置定时	14
	光传感器	14
5	清洁和保养	14
	清洁计划	15
	清洁机身	15
	清洁微粒传感器	15
	清洁滤网表面	16
	更换滤网	16
	滤网重置	18
	更换电池	18
6	存放	19
7	故障排除	20
8	保修和支持	21

1 重要事项

安全

使用本产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日后参考。

为了确保实现出色的性能，请务必将三合一智能凉暖风空气净化器升级到最新版本。您可以通过智慧家App进行此升级。

危险

- 切勿让任何液体或易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电和/或火灾。
- 为了避免过热和火灾，请勿盖住设备。



警告

- 本产品的某些部件可能会变得很热且造成烫伤。对于有儿童和脆弱人群の場合，必须提供持续监督。
- 本产品不适合由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责其安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 3岁到8岁之间的儿童只有在产品已放置或安装在其预期的正常工作位置，并已得到有关安全使用产品的监督或指示且了解可能产生的危险时，才可开启/关闭该产品。
- 3岁到8岁之间的儿童不得插入、调节和清洁产品或进行用户维护。
- 3岁以下儿童应远离，除非持续监督。
- 不得让儿童玩耍本产品。
- 请勿让儿童在无人监督的情况下清洁和保养产品。
- 如果面积较小的房间内有不能独自离开房间的人，除非有持续的监督，否则请勿在此类房间内使用此加热器。
- 当设备在加热模式下工作时，表面温度会逐渐升高。请勿触摸出风口，以免烧伤。
- 为了降低火灾风险，请将织物、窗帘、被褥或任何其他可燃材料与出风口至少保持1米距离。请勿堵塞进风和出风口，例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。
- 请勿将手指、棍或其他物体插入机器，以免发生触电、免受伤或火灾。
- 设备具有加热组件。请勿在气体用具或火炉附近使用本产品。
- 切勿在产品周围喷洒杀虫剂或香水等任何可燃材料。
- 如果有明显的设备、插头、电源线损坏迹象，请勿使用。

- 如果本设备曾坠落，请勿使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

警告

- 为避免因不慎重置过热保护装置而发生危险，切勿通过外部切换设备为本产品供电（例如定时器），也不要连接至具有定期开关切换功能的电路。
- 请仅使用原装飞利浦滤网，否则无法保证过滤性能。
- 该设备不能置于插座的正下方。
- 仅能插入墙上插座，请勿使用延长线。
- 一定要在干燥、稳固且水平的表面上放置和使用本产品。
- 请勿在高湿度环境（如浴室、卫生间、厨房、游泳池）中或任何室外环境中使用产品。
- 请勿坐在或站在产品上面。请勿碰撞产品。切勿在本产品上放置任何物品。
- 当您移动、清洁产品、更换滤网或执行其他维护时，请始终拔下产品的电源插头。
- 打开设备时，请务必将滤网留在其中。
- 本产品仅限于家用并在正常运行条件下使用。
- 建议不要在抽烟或使用烟型杀虫剂、焚香等时使用此产品，它会影响净化性能和滤网使用寿命。
- 本产品不能去除一氧化碳 (CO) 或氡 (Rn)，因此在发生燃烧和危险化学品事故时，不能作为安全设备使用。



警告


本产品包含纽扣电池

如果不慎吞食，锂纽扣电池可能会在2小时内造成严重或致命伤害。请勿让小孩接触电池。

如果您认为电池可能已被吞食或进入身体的任何部位，请立即就医。

- 如果遥控器长时间待机，请从遥控器取出电池，以免电池泄漏。
- 如果电池的泄漏液体意外进入眼睛，请用大量清水冲洗眼睛，然后立即就医。
- 如果电池的泄漏液体接触到皮肤或衣服，请立即用大量清水冲洗眼睛。

- 它是 3R 类激光产品，请避免眼睛直射。激光部件是颗粒传感器的一部分，在正常使用中无法接触或看到。
- 最大输出 5.0mW，波长 650nm，准直光束



电磁场 (EMF)

本产品符合有关电磁场暴露的适用标准和法规。

回收

弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

取出一次性电池

只有遥控器包含一次性电池。

要卸下一次性电池，请参阅用户手册中有关插入和/或卸下电池的说明进行操作。

请始终将电量耗尽的一次性电池从产品中取出。弃置电池时，请采取必要的安全措施。


2 您的三合一智能凉暖风空气净化器

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！


为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在以下网站注册您的产品：

www.philips.com/welcome。

产品概述

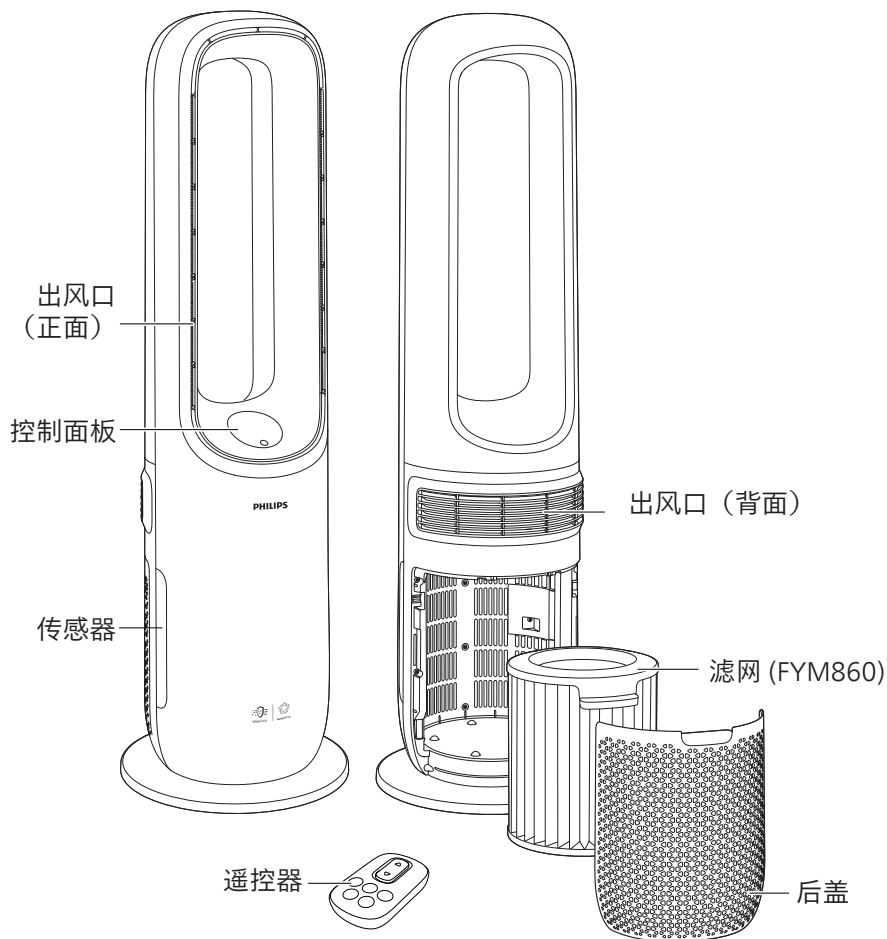

显示概述

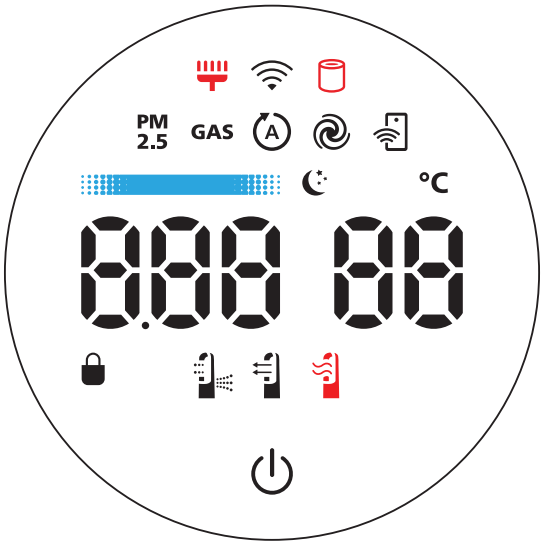


控制按钮

	开/关按钮
---	-------

显示面板

	Wi-Fi 指示灯		滤网清洁提醒
	滤网更换提醒	PM 2.5	PM2.5 显示
GAS	气态污染物显示		自动模式
	劲速模式		App操作模式
	睡眠模式		童锁指示灯
	空气循环功能		凉风功能
	暖风功能	 空气质量指示灯	

遥控器概述

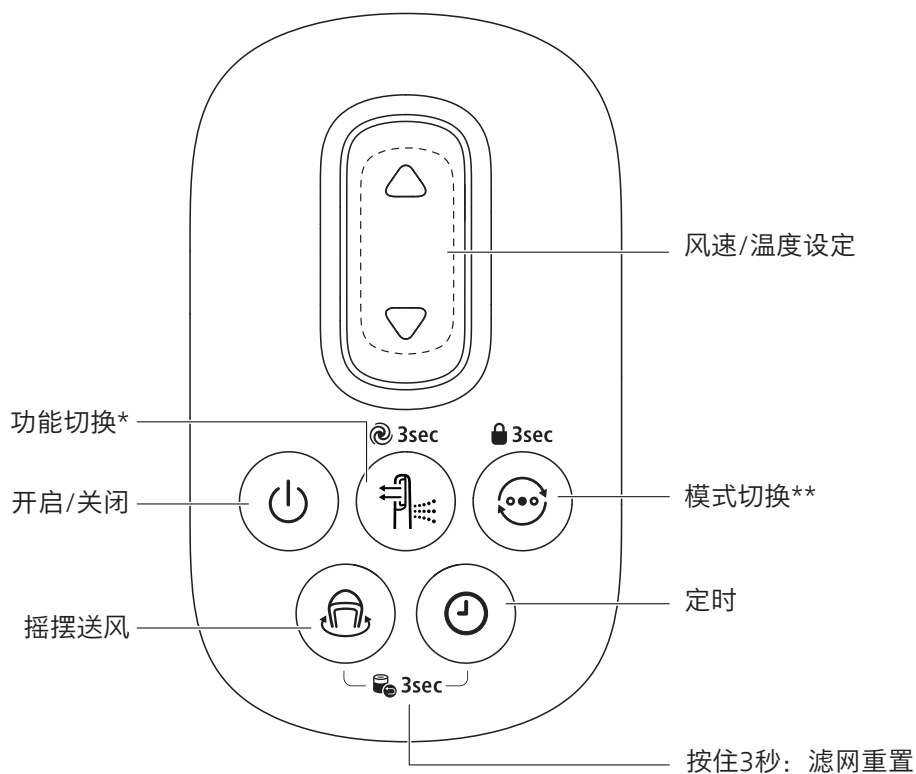

*按住 3 秒: 劲速模式 (🌀)


**按住 3 秒: 童锁 (🔒)

3 使用入门

安装滤网

首次使用本产品之前，先拆掉滤网的所有包装。

注意：确保先从电源插座上拔下三合一智能凉暖风空气净化器的插头，然后再安装滤网。

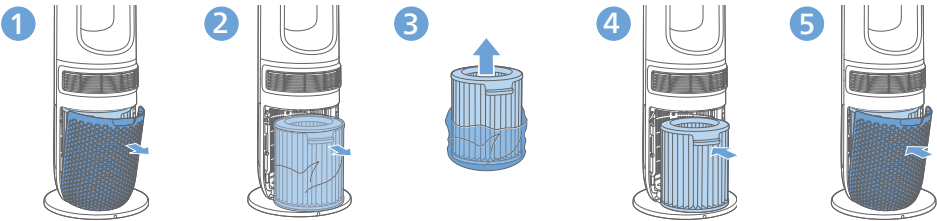


- 1 拉开后盖，并将其从产品上取下。
- 2 从设备中拉出滤网。
- 3 拆掉净化滤网的所有包装材料。
- 4 把滤网放回产品内。
- 5 重新装上后盖。

首次使用遥控器

警告：

- 存在损坏产品的风险！遥控器长期不使用时，请取出电池。
- 电池含有化学物质，应正确弃置。

- 1 拉出遥控器上的塑料薄膜，以使电池能正常工作。
- 2 您可以将遥控器放在设备顶部，它会自动吸附到位。

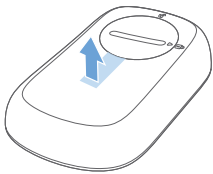

了解 Wi-Fi 指示灯

Wi-Fi 图标状态	Wi-Fi 连接状态
橙色灯光闪烁	正在连接智能手机
橙色灯光常亮	已连接至智能手机
白色灯光闪烁	正在连接服务器
白色灯光常亮	已连接至服务器
关	Wi-Fi 功能已禁用

Wi-Fi 连接

首次设置 Wi-Fi 连接

- 1 从应用市场下载“飞利浦智慧家”。
- 2 将本产品的插头插入电源插座，然后轻触  以打开产品。
↳ Wi-Fi 指示灯  初次亮起时呈橙色闪烁。
- 3 确保您的智能手机已成功连接至 Wi-Fi 网络。
- 4 启动“飞利浦智慧家”App，然后按屏幕顶部的“+”按钮。按照屏幕上的说明将本产品连接至您的网络。



注意：

- 这些说明仅在首次设置产品时有效。如果连接失败或 Wi-Fi 网络已变更，请参阅“重置 Wi-Fi 连接”。
- 如果您想要将多个净化器连接至您的智能手机，则必须逐一执行这些步骤。
- 配对时确保智能手机与净化器之间的距离小于 10 米，且两者之间不存在任何障碍物。

重置 Wi-Fi 连接

注意：

- 默认网络已更改时，重置 Wi-Fi 连接。
- 1 将本产品的插头插入电源插座，然后按下  以将其打开。
 - 2 长按机身上的  7秒，直至本设备关机再重新开机后Wi-Fi指示灯  呈橙色闪烁。
↳ 本产品将进入配对模式。
 - 3 遵循“首次设置 Wi-Fi 连接”中的步骤 3-4。


4 使用三合一智能凉暖风空气净化器

了解空气质量指示灯

本产品包括气态污染物传感器、微粒传感器和温湿度传感器。

三合一智能凉暖风空气净化器打开后，空气质量指示灯将自动亮起，并按顺序亮起所有颜色。大约 30 秒后，传感器将选择与环境空气悬浮颗粒质量相对应的颜色。

空气质量指示灯的颜色由指标中的最高风险指数决定：PM2.5（小于 2.5 微米的颗粒）、IAI（室内过敏原指数）和气态污染物（挥发性有机化合物、气味等）。IAI 和相对湿度 (RH) 水平只能通过App查看。

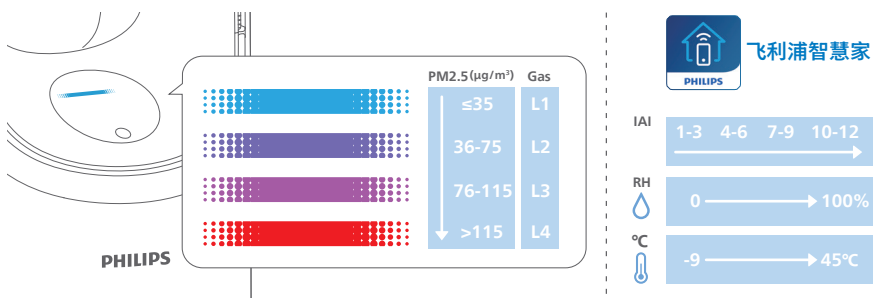

PM2.5

即使是空气中最细微的颗粒变化，**AeraSense** 传感技术也可精确地检测并快速响应。它提供实时的 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。

大多数室内空气污染物属于 PM2.5 – 它是指小于 2.5 微米的悬浮颗粒污染物。常见的室内微粒源有烟草烟雾、烹饪和点燃的蜡烛。此外，一些悬浮细菌、最小的霉菌芽孢、宠物过敏原和尘螨过敏源颗粒也属于 PM2.5。

PM2.5 水平	空气质量指示灯颜色	空气质量级别
≤35	蓝色	好
36 - 75	蓝紫色	一般
76 - 115	紫红色	较差
>115	红色	很差

气态污染物是指潜在有害气体（包括挥发性有机化合物、气味等）的级别。

气态污染物级别	空气质量指示灯颜色	空气质量级别
L1	蓝色	好
L2	蓝紫色	一般
L3	紫红色	较差
L4	红色	很差

IAI 是指室内过敏原指数（只能通过App查看）

专业级 AeraSense 传感器可检测室内空气过敏原的级别，然后用 1 至 12 之间的数字进行级别反馈，显示室内空气过敏原的潜在风险级别。1 表示出色空气质量。

IAI 级别	空气质量指示灯颜色	空气质量级别
1-3	蓝色	好
4-6	蓝紫色	一般
7-9	紫红色	较差
10-12	红色	很差

打开和关闭

注意：

- 为了获得出色的净化性能，请关闭门窗。
- 使窗帘远离进风口或出风口。
- 将设备的插头插入电源插座；不要使用接线板。
- 如果设备在关闭时正在暖风模式下运行，将会继续工作 20 秒以排出剩余热量。显示面板上将显示倒计时。

- 1 将本产品的插头插入电源插座。
- 2 轻触  可打开产品。
 - ↳ 产品发出蜂鸣声。
 - ↳ 预热过程中，屏幕上会显示“---”。然后，三合一智能凉暖风空气净化器会在测量空气质量后显示 PM2.5/气态污染物级别。
- 3 轻触并按住  按钮 3 秒可关闭产品。

注意：如果产品关闭后仍与电源插座连接，则再次打开后，将以之前的设置运行。



摇摆送风

按下  按钮可启用三合一智能凉暖风空气净化器的摇摆送风功能，启用后，设备将按以下角度摆动：45°、90°、180°、270°、350°和关闭（OFF）。

- ➔ 摆动角度会显示在屏幕左侧。
- ➔ 如果 3 秒内未执行任何操作，设备将恢复正常显示。




功能切换

您可以选择空气循环 () 功能，凉风功能 () 或暖风 () 功能，只需按  按钮即可。可手动调节风速或温度；请参阅“设置风速/温度”部分。



空气循环功能 ()：

它通过打开背面出风口来分配扩散气流，以实现最佳的空气循环效果，最大限度地提高净化性能。在高档风速下，柔和的气流将通过正面出风口更强劲地吹出，以增强清洁能力。

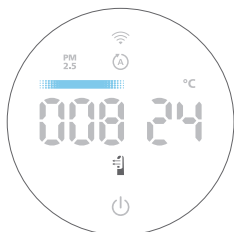

凉风功能 ()：

产生劲速、洁净的气流，让人感觉自然而愉悦。得益于无叶片设计，它不会吹出阵风，而是均匀的气流。




暖风功能 ()：

凭借强大的 PTC 陶瓷技术，三合一智能凉暖风空气净化器可在 3 秒内加热，立刻让您暖和起来。

设置风速/温度

您可以通过按 遥控器上的 (△/▽) 箭头按钮手动设置风速或温度。

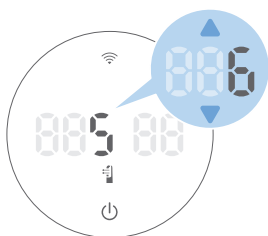

在**空气循环/凉风**功能模式下，按 △/▽ 按钮可调节风速，可调范围是 1 到 10。

- ↳ 风速显示在屏幕左侧。
- ↳ 如果 3 秒内未执行任何操作，设备将恢复正常显示。



在**暖风**功能模式下，按 △/▽ 按钮可调节温度，可调范围是 1°C 到 37°C。

- ↳ 温度显示在屏幕左侧。
- ↳ 如果 3 秒内未执行任何操作，设备将恢复正常显示。

注意：

- 为了实现最佳制热效果，您可以按 △ 按钮设置更高的温度。

劲速模式

注意：

- 如果选择此模式，设备将切换为空气循环模式，以最大限度地提高净化性能。

产品打开所有出风口，以最大转速净化空气。按住  按钮 3 秒可启用劲速模式 (⊙)。

- ↳ 屏幕上显示  指示灯。
- ↳ 设备会自动切换到空气循环功能并以最高速度运行。



模式切换

您可以按下  按钮选择自动模式、睡眠模式或App操作模式。

注意：

- App操作模式只能在 Wi-Fi 连接成功后通过App使用。



自动模式 (A): 设备会自动调整设置以提供最佳性能。



睡眠模式 (C): 设备会以低速安静运行。3 秒后，屏幕背景光会熄灭。



App操作模式 (📱): 产品以这种模式运行时，只能通过App进行控制。

设置童锁

- 1 按住  按钮 3 秒可打开童锁功能。
↳  显示在屏幕上。
- 2 再次按住  按钮 3 秒可关闭童锁。
↳  从屏幕中消失。



设置定时

使用定时功能，可设定产品运行的小时数。到达设定的时间时，产品将自动关闭。

- 1 反复按  按钮可选择您想要设备运行的小时数。
↳ 可选择 **0.5 小时、1 小时、4 小时或 8 小时**。
- 2 要停用定时功能，请反复按  按钮，直至屏幕上显示“OFF”。



光传感器

借助光传感器：

- 显示屏可根据环境光线自动打开、关闭或变暗。
- 当环境光线变暗时，显示屏将关闭或变暗。

您可以轻触任何按钮来唤醒所有指示灯。如果没有进一步操作，所有的指示灯将再次关闭或变暗，以与环境光线保持协调。

5 清洁和保养

注意：

- 在清洁之前，请务必拔下产品的电源插头。
- 切勿将本产品浸入水中或任何其它液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁本产品的任何部件。
- 切勿使用任何液体（包括水）清洁滤网。

清洁计划

频率	清洁方法
必要时	使用干软布擦拭产品塑料部件
	清洁出风口盖
每两个月	使用真空吸尘器或干棉签清洁微粒传感器。
 将显示在屏幕上。	使用吸尘器清洁滤网表面

清洁机身


- 使用柔软的干布清洁本产品的内部和外部及出风口。

清洁微粒传感器

每 2 个月清洁一次微粒传感器，确保产品以理想性能运行。


注意：

- 如果将三合一智能凉暖风空气净化器用于多尘环境，则可能需要更频繁地进行清洁。
- 如果室内的湿度很高，则微粒传感器上可能会形成冷凝水，即使空气质量确实很好，空气质量指示灯也可能会指示空气质量较差。如果发生这种情况，请清洁微粒传感器。

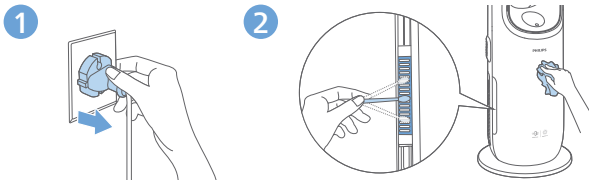


- 1 关机，并拔掉电源。
- 2 使用吸尘器或干棉签清洁微粒传感器。

清洁滤网表面

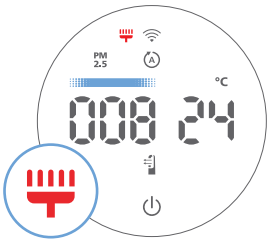


滤网提示灯状态	操作
屏幕上将显示滤网清洁提醒  。	使用吸尘器清洁滤网表面。

1 关机，并拔掉电源。

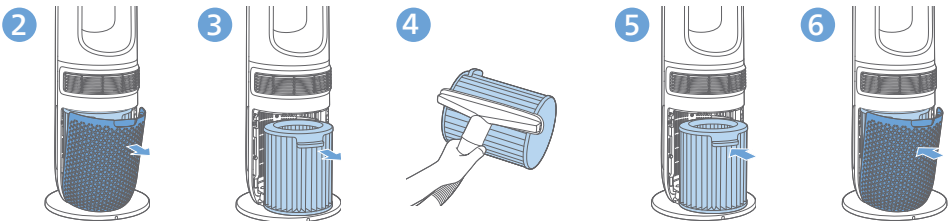

- 2 拉开后盖，并将其从产品上取下。
- 3 从设备中拉出滤网。
- 4 使用吸尘器清洁滤网表面。
- 5 把滤网放回产品内。
- 6 重新装上后盖。
- 7 插上电源。
- 8 按  按钮启动设备。
- 9 按住  和  按钮 3 秒可重置滤网清洁时间。
- 10 清洁滤网后，彻底清洗双手。

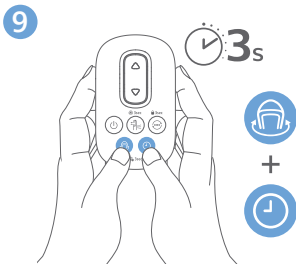


更换滤网

本产品配有滤网更换指示灯，旨在确保产品运行时，空气净化滤网处于出色工作状态。当滤网需要更换时，滤网更换提醒  将呈红色亮起。

更换滤网


注意：

- 滤网不可水洗，也不可重复使用。
- 在更换滤网之前，务必先关闭产品并从电源插座上拔下插头。

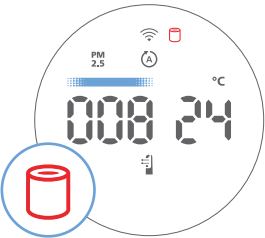

滤网提示灯状态	操作
滤网更换提醒  亮起	更换滤网 (FYM860)

1 关机，并拔掉电源。

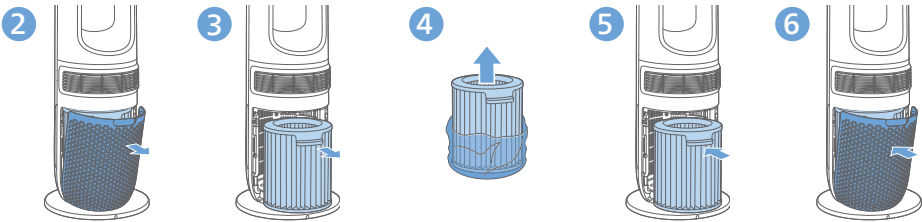

2 拉开后盖，并将其从产品上取下。

3 从设备中拉出旧滤网。

4 拆掉新滤网的所有包装材料。

5 将新滤网装入产品。


6 重新装上后盖。

7 插上电源。

8 按  按钮启动设备。

9 按住  和  按钮 3 秒可重置滤网使用寿命计数器。

10 更换滤网后，彻底清洗双手。

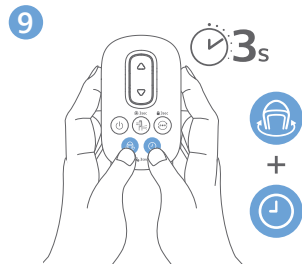


注意：请勿闻滤网的气味，因为其包含从空气中收集的污染物。

滤网重置

在屏幕上显示滤网更换提醒(🔴)之前，您也可以更换过滤器。在更换滤网后，您需要手动重置滤网使用寿命计数器。

1 关机，并拔掉电源。

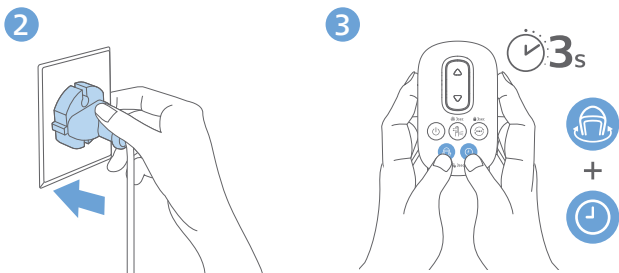


2 插上电源。

3 在开机后 15 秒内，按住 ⏻ 和 ⌚ 按钮 3 秒，重置滤网使用寿命计时器。

更换电池


警告：

- 吞咽电池的危險！遥控器内含纽扣电池，可能会被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方！
- 如不慎吞咽，电池可能导致严重受伤或死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重的内部烧伤。
- 如不慎吞咽电池，请立即就医。
- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。
- 更换电池后，确保电池仓盖完全紧闭。

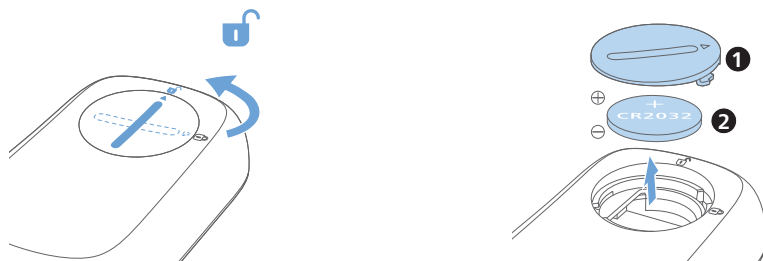


1 逆时针旋转电池仓盖可将其打开。

2 从电池仓中取出用过的电池。

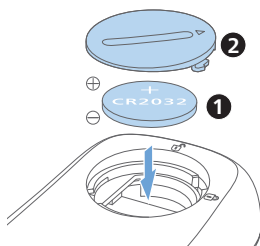

3 按照指示插入极性正确的新 CR2032 电池。

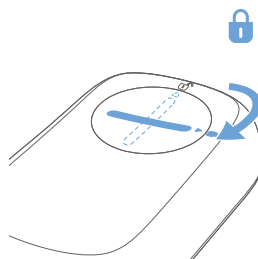

4 关上电池仓盖并顺时针旋转可将其关闭。

6 存放

- 1 关机，并拔掉电源。
- 2 清洁三合一智能凉暖风空气净化器、微粒传感器和滤网表面（请参阅“清洁和维护”一章）。
- 3 待所有部件完全晾干后再进行存放。
- 4 将滤网装入密封的塑料袋中。
- 5 将产品和滤网存放在阴凉干燥处。
- 6 拆装滤网后，务必彻底洗净双手。

7 故障排除

本章归纳了您在使用本产品时常常遇到的问题。如果您无法利用下面的信息解决问题，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的解决方法
出风口的气流明显比以前弱。	滤网表面变脏。清洁滤网表面（请参阅“清洁和保养”一章）。
即使产品已经运行很长时间，空气质量也未见改善。	- 检查是否已拆除滤网上的包装材料。 - 检查本产品中是否安装了滤网。 - 使用真空吸尘器或干棉签清洁传感器。 - 房间面积太大或室外空气质量差。为了获得理想的净化性能，请在使用本产品时关闭门窗。 - 室内污染源形式各异。例如香烟烟雾、烹饪油烟、熏香、香水和酒精。 - 滤网使用寿命已到期。换用新滤网。
我的设备在暖风模式下没有立即关机。	如果关闭设备时，设备正在暖风模式下运行，它会继续工作几秒以排出剩余热量。
产品散发出一种奇怪的味道。	- 前几次使用产品时，其可能会产生塑料味。这是正常的。 - 如果设备发出燃烧气味，请立即拔掉插头。请联系飞利浦经销商或经授权的飞利浦服务中心。 - 由于吸收室内气体，滤网可能会在使用一段时间后产生气味。滤网经过日晒之后即可重复使用，建议您采用这种方式再次激活滤网。如果仍存在气味，请更换滤网。
产品声音太大。	- 如果选择高速，噪音会更高。请切换至低速模式。 - 如果产品发出异常的声音，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。
我已经更换过了滤网，但是产品还是一直指示需要更换滤网。	可能是您未重置滤网使用寿命计数器。启动设备。然后，按住  和  3 秒。
暖风功能不工作。	- 检查使用环境温度是否已达到目标温度。如果是这样，将停止加热。 - 检查目标温度是否低于使用环境温度。如果是这样，将停止加热。 - 检查滤网包装是否已被拆除。如果没有，暖风功能可能会停止工作以保护产品。 - 检查进风口或出风口是否被堵塞。如果是这样，暖风功能可能会停止工作以保护产品。

问题	可能的解决方法
是否可以关闭本设备的 Wi-Fi 功能？	• Wi-Fi 是本设备的重要功能。因此，无法进行手动关闭。请注意，当您的设备首次插上电源时，如果在设备开启 15 分钟内没有连接网络，Wi-Fi 功能将自动关闭。您需要长按机身上的  7秒重新触发配网。
我的设备上的代码表示什么意思？	• 屏幕上显示错误代码“E1”。电机发生故障。请联系您所在国家/地区的客户服务中心。 • 屏幕上显示错误代码“E6”。加热功能保护。请根据以下步骤检查设备： 1.先将设备拔电。 2.打开后盖，检查滤网是否已完全移除包装袋，如未移除，请移除滤网包装袋后再将滤网装回机器，并盖上后盖。 3.检查设备进风口及出风口是否有异物堵住。 4.间隔1分钟后，重新上电并开机。 如设备仍然无法正常使用，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。
出风口没有气流或气流很弱。	• 检查设备是否正在运行凉风/暖风功能。 • 检查是否有物体卡在出风口上。
Wi-Fi 设置不成功。	• 如果您的设备连接的路由器为双频段且当前未连接至 2.4GHz 网络，请切换至同一路由器的另一频段 (2.4GHz) 并尝试再次将设备配对。不支持 5GHz 网络。 • 不支持 Web 验证网络。 • 检查设备是否在 Wi-Fi 路由器的范围内。您可以尝试将设备放在更靠近 Wi-Fi 路由器的位置。 • 检查网络名称是否正确。网络名称区分大小写。 • 检查 Wi-Fi 密码是否正确。密码区分大小写。 • 按照“Wi-Fi 连接”部分中的说明重试设置。 • Wi-Fi 连接可能被电磁或其他干扰中断。使本产品远离可能造成干扰的其他电子设备。 • 检查移动设备是否处于飞行模式。确保在连接 Wi-Fi 网络时禁用飞行模式。 • 参阅App中的帮助部分，以获得广泛和最新的故障排除技巧。

8 保修和支持

飞利浦在您购买本产品后 2 年内提供保修。如果故障是由于使用不当或维护不当造成的，则不予保修。如需在线查看更多信息，请访问我们的网站 www.philips.com/support。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称 (parts name)	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源电路板组件	×	○	○	○	○	○
传感器板组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
遥控器电路板组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

*该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。

*该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

产品：智能空气净化风扇
(净化、凉风、制暖三合一)
型号：KJ230F-P03
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：2000W
额定净化输入功率：30W
额定风扇输入功率：40W
生产日期：请见产品本体
产地：中国广东东莞



飞利浦家电（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路728弄20号201室
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005，GB4706.23-2007，
GB 4706.27-2008，GB4706.45-2008，
信部无【2002】353号制造，GB4343.1-2018，
GB17625.1-2012

能源效率标识见机身能效标识。
具体性能指标参考机器铭牌。

保留备用
出版日期：2023-03-30

