

PHILIPS

AC0850



Käyttöopas

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	3
2	Ilmanpuhdistimesi	3
	Tuotteen esittely	3
	Säätimien yleiskuvaus	4
3	Ilmanpuhdistimen käyttäminen	4
	Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset	4
	Suodattimen asentaminen	5
	Wi-Fi-merkkivalo	5
	Wi-Fi-yhteys	5
	Virran kytkeminen	6
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	6
	Tila-asetuksen vaihtaminen	6
4	Puhdistus	7
	Puhdistusaikataulu	7
	Ilmanpuhdistimen rungon puhdistaminen	7
	Ilmanlaadun tunnistimen puhdistaminen	7
	Suodattimen pinnan puhdistaminen	8
5	Suodattimen vaihto	8
	Automaattinen suojalukitus	8
	Suodattimen vaihto	9
	Suodattimen nollaus	9
6	Säilytys	9
7	Vianmääritys	10
8	Lausunnot	11
	Sähkömagneettiset kentät (EMF)	11
	Kierrätys	11
9	Takuu ja tuki	12
	Osien tai tarvikkeiden tilaaminen	12

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Varmista, että puhdistin on päivitetty uusimpaan versioon, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Voit päivittää laitteen Air+ -sovelluksella.

Vaara

- Älä puhdista laitetta vedellä tai muulla nesteellä tai (tulenaralla) puhdistusaineella, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä suihkuta mitään tulenarkaa ainetta, kuten hyönteismyrkkyä tai hajusteita, laitteen ympäristöön.

Varoitus

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsillä, Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Älä käytä laitetta, jos pistokesovitin, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua hyväksyttyä sovitinta (KA2401A-2401000EU).
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää esimerkiksi asettamalla esineitä niiden eteen.
- Varmista, että ilmanpoistoaukosta ei putoa vieraita esineitä laitteen sisään.
- WiFi-vakoliitانتä, joka perustuu 802.11b/g/n/ax-standardiin 2,4 GHz:n taajuudella ja jonka lähtöteho on enintään 64 mW EIRP.
- Bluetooth-versio 5.2 (LE) taajuudella 2,4 GHz, RF-lähtöteho alle 10 mW EIRP.

Varoitus

- Tämä laite ei korvaa kunnollista ilmanvaihtoa, säännöllistä imurointia tai liesituulettimen käyttöä ruoanlaiton aikana.
- Säilytä ja käytä laitetta kuivalla, tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen ympärille ja vähintään 30 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle.
- Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Älä sijoita laitetta suoraan ilmastointilaitteen alapuolelle, jotta laitteeseen ei valu kondenssivettä.
- Käytä vain alkuperäisiä, tälle laitteelle tarkoitettuja Philips-suodattimia. Älä käytä muita suodattimia.
- Suodattimen syttyminen tuleen saattaa aiheuttaa peruuttamattomia terveyshaittoja ja olla hengenvaarallista. Älä käytä suodatinta polttoaineena tai vastaaviin tarkoituksiin.
- Älä kolhi laitetta kovilla esineillä. Vältä erityisesti ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen kolhimista.
- Älä työnnä sormiasi tai mitään esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon. Muutoin saatat saada vammoja tai laite saattaa vaurioitua.
- Älä käytä laitetta, kun olet käyttänyt sisätiloissa savuavia hyönteiskarkotteita. Älä myöskään käytä laitetta paikoissa, joissa on öljyjäämiä, palavia suitsukkeita tai kemikaalihöyryjä.
- Älä käytä laitetta kaasulaitteiden, lämmityslaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.
- Katkaise aina ensin ilmanpuhdistimen virta ja irrota pistokesovitin pistorasiasta, kun haluat siirtää laitetta, puhdistaa laitteen, vaihtaa suodattimia tai tehdä muita huoltotoimenpiteitä.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.

- Älä käytä laitetta märissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa tai vessoissa, paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on korkea, kuten keittiöissä, tai tiloissa, joiden lämpötila vaihtelee huomattavasti.
- Laite ei poista häkää (CO) eikä radonia (Rn). Sitä ei voi käyttää turvalaitteena onnettomuustilanteissa, joihin liittyy palavaa materiaalia tai vaarallisia kemikaaleja.

Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus


Täten DAP B.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AC0850 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.philips.com.

2 Ilmanpuhdistimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen.


Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Tuotteen esittely

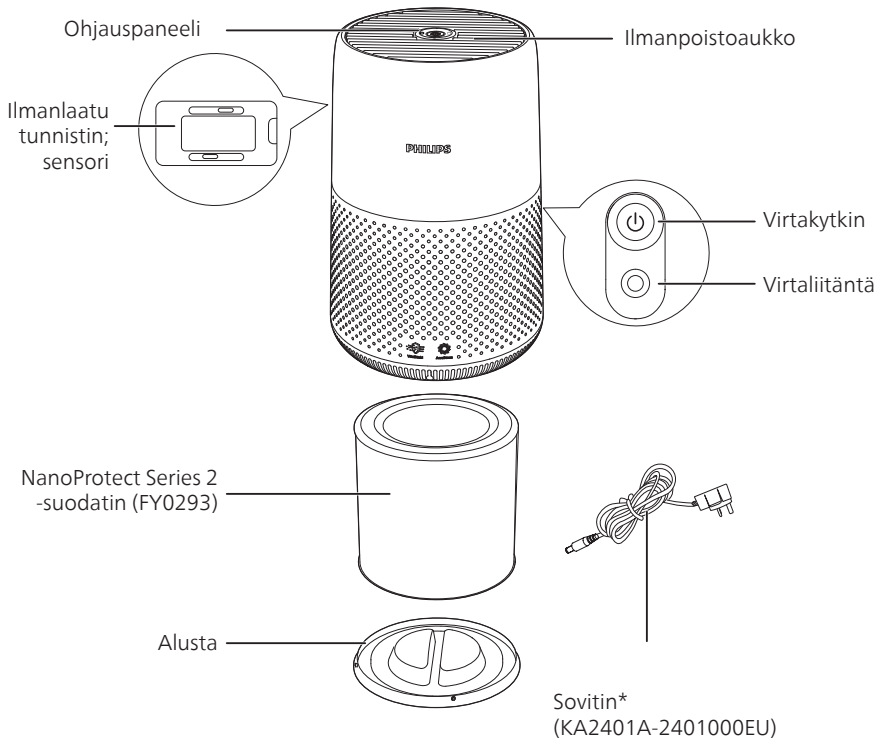

*Käytä vain mukana toimitettua sovittinta.

Säätimien yleiskuvaus

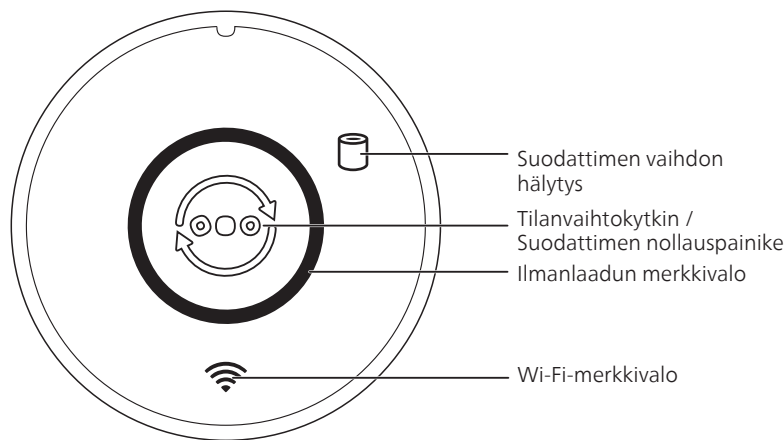

3 Ilmanpuhdistimen käyttäminen

Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset


Ilmanlaadun merkkivalon väri vastaa ympäristön ilmanlaatua.
Ilmanlaadun merkkivalon kirkkaus vastaa nykyistä käyntitilaa.

PM2,5-taso	Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
≤ 12	Sininen	Hyvä
13–35	Sininen–violetti	Kohtalainen
36–55	Violetti–punainen	Heikko
> 55	Punainen	Erittäin heikko

Suodattimen asentaminen

Suodattimen pakkausmateriaalit on irrotettava ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomautus: Varmista, että ilmanpuhdistin on irrotettu pistorasiasta ennen suodattimen asennusta.

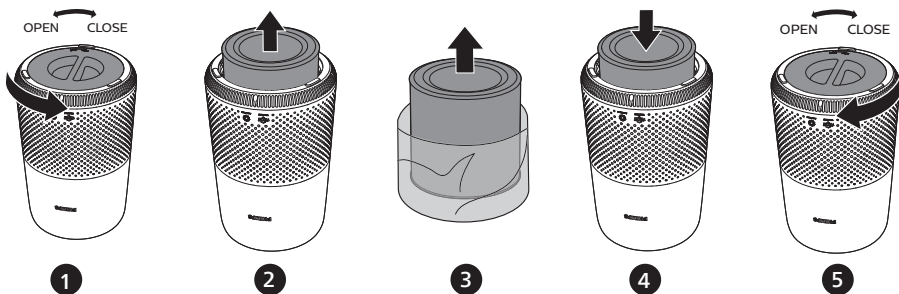

- 1 Irrota alusta laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään.
- 2 Vedä suodatin ulos laitteesta.
- 3 Irrota ilmanpuhdistussuodattimista kaikki pakkausmateriaalit.
- 4 Aseta suodatin takaisin laitteeseen.
- 5 Kiinnitä jalusta takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

Wi-Fi-merkkivalo

Wi-Fi-kuvakkeen tila	Wi-Fi-yhteyden tila
Vilkkuu oranssina	Muodostaa yhteyttä älypuhelimeen
Palaa oranssina	Yhteys älypuhelimeen muodostettu
Vilkkuu valkoisena	Muodostaa yhteyttä palvelimeen
Palaa valkoisena	Yhteys palvelimeen muodostettu
Pois	Wi-Fi-toiminto poissa käytöstä

Wi-Fi-yhteys

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

- 1 Lataa ja asenna Philips Air+ -sovellus **App Storesta** tai **Google Playsta**.
- 2 Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan ja käynnistä se -painikkeella.
→ Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina ensimmäisellä kerralla.
- 3 Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- 4 Käynnistä Philips Air+ -sovellus ja napsauta kohtaa **Yhdistä uusi laite** tai paina **+**-painiketta näytön yläreunassa. Liitä ilmanpuhdistin verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.



Huomautus:

- Tämä ohje koskee vain ilmanpuhdistimen ensimmäistä määrittyskertaa. Jos verkossa on tapahtunut muutoksia tai määrittys on tehtävä uudelleen, katso luku "Nollaa Wi-Fi-yhteys" sivulla 6.
- Jos haluat liittää useamman kuin yhden ilmanpuhdistimen älypuhelimeen tai tablettiin, puhdistimet on liitettävä yksi kerrallaan.
- Varmista, että etäisyys älypuhelimien tai tabletin ja ilmanpuhdistimen välillä on alle 10 m eikä niiden välillä ole esteitä.

Nollaa Wi-Fi-yhteys

Huomautus:


- Nollaa Wi-Fi-yhteys, kun oletusverkko vaihdetaan.
- 1 Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan ja käynnistä se painikkeella .
 - 2 Kosketa painiketta  3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
 - ↳ Ilmanpuhdistin siirtyy pariliitostilaan.
 - ↳ Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina.
 - 3 Noudata **Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa** -kohdan vaiheissa 3–4 annettuja ohjeita.

Virran kytkeminen

Huomautus: sähköiskun vaara! Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkolaite

- ensin laitteen virtaliitäntään
- ja sen jälkeen pistorasiaan.

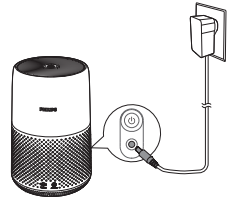

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Huomautus:

- Puhdistin toimii tehokkaimmin silloin, kun ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- 1 Kytke virta painamalla virtapainiketta  ilmanpuhdistimen takapaneelissa.
 - ↳ Ilmanpuhdistin toimii oletuksena automaattitilassa.
 - 2 Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta  uudelleen.


Tila-asetuksen vaihtaminen

Voit valita automaatti-, turbo- tai lepotilan tilanvaihtokytkimellä . Ilmanlaadun merkkivalon kirkkaus vastaa nykyistä käyntitilaa:

- Lepotila - pienin kirkkaus
- Automaattitila - keskitasen kirkkaus
- Turbotila - suurin kirkkaus

Automaattitila

Automaattitilassa laite valitsee tuulettimen nopeuden ympäristön ilmanlaadun perusteella.

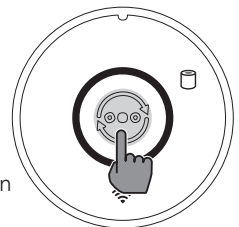

Turbo-tila

Turbo-tilassa ilmanpuhdistin toimii enimmäisnopeudella.

Lepotila

Lepotilassa ilmanpuhdistin toimii lähes äänettömästi hitaalla nopeudella.

4 Puhdistus

Huomautus:

- Älä koskaan käytä laitteen minkään osan puhdistamiseen hankaavaa, syövyttävää tai tulenarkaa puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta tai alkoholia.

Puhdistusaikataulu

Tiheys	Puhdistustapa
Tarpeen mukaan	Puhdista laitteen pinta kuivalla ja pehmeällä liinalla.
	Ilmanpoistoaukon suojuksen puhdistaminen
Kahden kuukauden välein	Puhdista ilmanlaadun tunnistin kuivalla vanupuikolla
Kerran kuukaudessa	Puhdista suodattimen pinta

Ilmanpuhdistimen rungon puhdistaminen

Puhdista ilmanpuhdistin säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta, jotta pöly ei pääse kerääntymään siihen.


- 1 Puhdista ilmanpuhdistin sekä sisä- että ulkopuolelta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- 2 Voit puhdistaa myös ilmanpoistoaukon pehmeällä, kuivalla liinalla.

Ilmanlaadun tunnistimen puhdistaminen


Puhdista ilmanlaadun tunnistin kahden kuukauden välein laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

Huomautus:


- Jos ilmanpuhdistinta käytetään pölyisessä ympäristössä, se on ehkä puhdistettava useammin.
 - Jos huoneen ilmankosteus on hyvin korkea, ilmanlaadun tunnistimeen saattaa kertyä kosteutta ja ilmanlaadun valo voi ilmoittaa todellista huonommasta ilmanlaadusta. Jos näin käy, puhdista ilmanlaadun tunnistin tai käytä ilmanpuhdistinta manuaalisella nopeusasetuksella.
- 1 Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

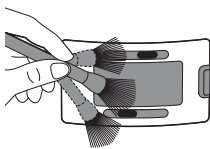


2

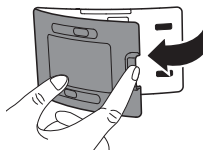

3

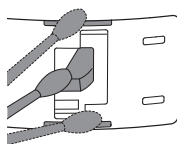

4

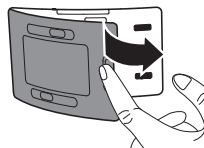

6


- 2 Puhdista ilmanlaadun tunnistimen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pehmeällä harjalla.
- 3 Avaa ilmanlaadun tunnistimen suojus.
- 4 Puhdista ilmanlaadun tunnistin sekä otto- ja poistoaukko kostutetulla vanupuikolla.
- 5 Kuivaa kaikki osat huolellisesti kuivalla vanupuikolla.
- 6 Kiinnitä ilmanlaadun tunnistimen suojus paikalleen.

Suodattimen pinnan puhdistaminen

Pyyhi suodattimen pinta pehmeällä, kostealla liinalla tai puhdista suodattimen pinta pölynimurilla.

Huomautus:

- Erittäin tehokas tai teollisuuskäyttöön tarkoitettu pölynimuri voi vahingoittaa suodatinta.

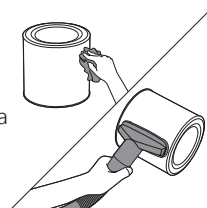

5 Suodattimen vaihto


Automaattinen suojalukitus

Tässä laitteessa on HealthyAir-suojalukko, joka varmistaa, että NanoProtect-suodatin toimii moitteettomasti, kun laite on käytössä. Kun suodatin on lähes saavuttanut käyttöikänsä, suodattimen vaihdon merkkivalo () palaa punaisena. Vaihda suodatin. Jos et vaihda suodatinta ajoissa, suodattimen vaihdon merkkivalo () alkaa vilkkua. Laite lakkaa toimimasta ja lukittuu.

Suodattimen vaihto

Huomautus:

- Suodatinta ei voi pestä eikä käyttää uudelleen.
- Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota se pistorasiasta aina ennen suodattimen vaihtamista.

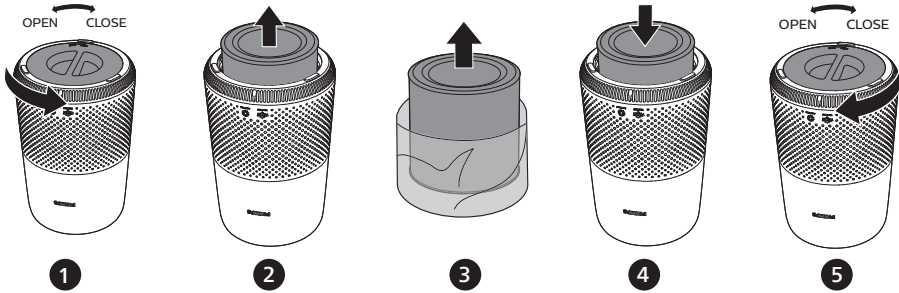

- 1 Irrota alusta laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään.
- 2 Vedä suodatin ulos laitteesta. Hävitä käytetty suodatin.
- 3 Irrota uudesta suodattimesta kaikki pakkausmateriaalit.
- 4 Aseta suodatin laitteeseen.
- 5 Kiinnitä jalusta takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
- 6 Liitä ilmanpuhdistimen virtajohto pistorasiaan.
- 7 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta .
- 8 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla painiketta  3 sekunnin ajan.
- 9 Pese kätesi huolellisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

Suodattimen nollaus

Suodattimen voi vaihtaa jo ennen kuin suodattimen vaihdon hälytys () tulee näyttöön. Suodattimen käyttöaikalaskuri on nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

- 1 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta .
- 2 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla tilanvaihtokytkintä  5 sekunnin ajan 10 sekunnin sisällä virran kytkemisestä.

6 Säilytys

- 1 Katkaise ilmanpuhdistimen virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Puhdista ilmanpuhdistin, ilmanlaadun tunnistin ja suodattimen pinta (katso kohta Puhdistaminen).
- 3 Anna kaikkien osien kuivua kokonaan ennen säilytystä.
- 4 Kääri suodatin ilmatiiviiseen muovipussiin.
- 5 Säilytä ilmanpuhdistinta ja suodatinta viileässä ja kuivassa paikassa.
- 6 Pese kädet aina huolellisesti käsiteltyäsi suodatinta.

7 Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei toimi, vaikka se on liitetty verkkovirtaan.	Suodattimen vaihdon merkkivalo vilkkuu, mutta suodatinta ei ole vaihdettu. Laite on lukittunut. Vaihda suodatin ja nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri.
Ilmanpoistoaukon ilmavirta on selvästi heikompi kuin ennen.	Suodattimen pinta on likainen. Puhdista suodattimen pinta (katso kohta Puhdistaminen).
Ilmanlaatu ei parane, vaikka laite on ollut käynnissä pitkään.	- Tarkista, että suodattimen pakkausmateriaali on poistettu. - Varmista, että suodatin on asennettu oikein. - Ilmanlaadun tunnistin on likainen tai märkä. Puhdista ilmanlaadun tunnistin (katso kohta Puhdistaminen). - Huone on suuri tai ulkoilman ilmanlaatu on huono. Kun ilmanpuhdistin on käytössä, pidä ovet ja ikkunat suljettuna, jotta laite puhdistaa ilmaa mahdollisimman tehokkaasti. - Sisäilmaan muodostuu epäpuhtauksia erilaisista lähteistä. Sisäilman laatua heikentävät esimerkiksi tupakointi, ruoanlaitto ja hajusteet. - Suodattimen käyttöikä on umpeutunut. Vaihda suodatin uuteen.
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	Ensimmäisillä käyttökerroilla laitteesta voi tulla hiukan muovin hajua. Tämä on normaalia. Jos laitteesta tulee suodattimen poistamisen jälkeen palaneen hajua, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Suodatin saattaa tuottaa hajua sisäilman kaasujen absorption vuoksi, kun sitä on käytetty jonkin aikaa. On suositeltavaa pidentää suodattimen käyttöikää asettamalla suodatin suoraan auringonpaisteeseen, jolloin se uudelleenaktivoituu. Jos hajua ei häviä, vaihda suodatin.
Laite pitää kovaa ääntä.	- Varmista, että suodattimen pakkausmateriaalit on irrotettu. - Laite käy suurella nopeudella, kun ilmanlaatu on heikko, joten käyntiääni on kovempi. Jos käytät laitetta yöllä makuuhuoneessa, valitse lepotila. - Ilmanpoistoaukkoon joutuva vierasesine saattaa myös aiheuttaa epänormaalia ääntä. Sammuta laite heti ja poista vierasesine kääntämällä laite ylösalaisin.
Laite ilmoittaa, että suodatin on vaihdettava, vaikka se on jo vaihdettu.	Olet ehkä jättänyt suodattimen käyttöaikalaskurin nollaan. Käynnistä laite. Paina tilanvaihtokytkintä (☹️) 3 sekunnin ajan, kunnes ☺️ ei enää näy.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Wi-Fi-yhteyden määrittäminen ei onnistu.	- Jos laite on yhdistetty Dual Band -reitittimeen eikä se muodosta yhteyttä 2,4 GHz:n taajuutta käyttävään verkkoon, vaihda reitittimen taajuus toiseksi (2,4 GHz) ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen. 5 GHz:n verkkoja ei tueta. - Verkkotodennusta käyttäviä verkkoja ei tueta. - Tarkista, että laite on Wi-Fi-reitittimen toiminta-alueella. Voit yrittää sijoittaa ilmanpuhdistimen lähemmäs Wi-Fi-reititintä. - Tarkista, että verkon nimi on oikea. Verkon nimi on merkkikokoriippuvainen. - Tarkista, että Wi-Fi-salasana on oikea. Salasana on merkkikokoriippuvainen. - Yritä asennusta uudelleen katsomalla ohjeet kohdasta Wi-Fi-yhteys. - Wi-Fi-yhteys voi katketa sähkömagneettisten tai muiden häiriöiden takia. Pidä laite etäällä muista sähköisistä laitteista, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä. - Tarkista, onko mobiililaite lentokonetilassa. Varmista, että lentokonetila on poissa käytöstä, kun muodostat yhteyden Wi-Fi-verkkoon. - Tutustu sovelluksen Ohje-osion kattaviin ja ajantasaisiin vianmääritysvinkeihin.
Laitteen virta katkeaa, mutta ilmanlaadun merkivalo vilkkuu minuutin ajan.	Laitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

8 Lausunnot

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).

Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



9 Takuu ja tuki

Versuni myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta ylläpidosta. Takuumme ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana. Lisätietoja takuusta sekä ohjeet takuuseen vetoamiseksi ovat osoitteessa [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support).

Osien tai tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa vaihto- tai lisäosia Philips-jälleenmyyjältä tai osoitteesta [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support). Jos et löydä varaosia, ota yhteyttä Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa.

Versuni Holding B.V. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (07/11/2023)

