

English

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read this user manual and the important information leaflet carefully before you use the appliance. Save them for future reference.

Product overview (Fig. 1)

- 1 Spray nozzle
- 2 Water tank lid
- 3 Steam slider with Calc-Clean function
 -
 -
 -
 -
 -
- 4 Steam boost button
- 5 Spray button
- 6 'Iron ready' light
- 7 Mains cord with plug
- 8 Cord winding area
- 9 Soleplate

Exclusive technology from Philips

OptimalTEMP technology

The OptimalTEMP technology enables you to iron all types of ironable fabrics, in any order, without adjusting the iron temperature and without sorting your garments.

It is safe to just rest the hot soleplate directly on the ironing board without putting back to the iron platform. This will help reduce the stress on your wrist.

This appliance has been approved by The Woolmark Company Pty Ltd for the ironing of wool-only products, provided that the garments are ironed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this appliance. R0000. In the United Kingdom, Eire, Hong Kong and India, the Woolmark trademark is a certification trademark.

Using the appliance

Filling the water tank

This appliance has been designed to be used with tap water. However, if you live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use distilled or demineralized water to prolong the lifetime of the appliance.

Do not use perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water spitting, brown staining or damage to your appliance.

- 1 Make sure the appliance is unplugged and set the steam slider to position 
- 2 Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 2).
- 3 Close the cap of the filling opening ('click') (Fig. 4).

Ironable fabrics

Do not iron non-ironable fabrics. Prints on the garment are not ironable either.

- Fabrics with these symbols (Fig. 5) are ironable, for example linen, cotton, polyester, silk, wool, viscose and rayon.
- Fabrics with this symbol (Fig. 6) are not ironable. These fabrics include synthetic fabrics such as Spandex or elastane, Spandex-mixed fabrics and polyolefins (e.g. polypropylene). Prints on garments are not ironable either.

Ironing

Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This stops after a short while.

- 1 Put the iron on its heel and plug it in. The 'iron ready' light starts to flash to indicate that the iron is heating up. This takes about 2 minutes (Fig. 7).
- 2 When the 'iron ready' light turns steady, the iron is ready (Fig. 8).
- 3 Select the steam setting to be used (Fig. 9).

Note: To use turbo steam, keep the steam slider pressed to the turbo steam position continuously.

Features

Spray function

- Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps to remove stubborn creases (Fig. 10).

Steam boost function

- Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove stubborn creases (Fig. 11).

Vertical steam

- You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for removing creases from hanging clothes, curtains etc (Fig. 12).

Warning: Hot steam comes out of the iron. Do not remove wrinkles from a garment while you are wearing it or somebody else is wearing it. To prevent burns, do not direct the steam at people (Fig. 13).

Auto shut-off

The auto shut-off function automatically switches off the appliance if it has not been used for 2 minutes resting on its soleplate or on its backplate. The 'iron ready' light breathes to indicate the appliance is at auto-off status.

To let the appliance heat up again, pick up the appliance or move it slightly. The 'iron ready' light turns to flashing and the appliance starts to heat up.

Cleaning and maintenance

For more information on how to perform clean and maintenance on the iron, refer to the videos in this link: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

Cleaning the soleplate

- 1 Unplug the appliance and let it cool down.
- 2 Pour any remaining water out of the water tank.
- 3 Wipe flakes and any other deposit off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

Note: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

Calc-Clean function

IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good steaming performance, use the Calc-Clean function once every 1 month. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- 1 Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to 
- 2 Fill the water tank to the MAX indication (Fig. 15).
- 3 Plug in the iron (Fig. 16).
- 4 Unplug the iron when the 'iron ready' light turns steady on (Fig. 17).
- 5 Hold the iron over the sink. Push the steam slider to the Calc-Clean position and hold it (Fig. 18).

- 6 Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up.
- Caution:** While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate.

- 7 Set the steam control back to 

Note: Repeat steps Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still contains scale particles.

After the Calc-Clean process

- 1 Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
- 2 Unplug the iron when the 'iron ready' light turns steady on.
- 3 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate.
- 4 Let the iron cool down before you store it.

Storage

- 1 Unplug the iron and set the steam control to 
- 2 Wind the mains cord round the cord storage facility and store the iron on its heel (Fig. 20).

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

PHILIPS


GC3920 series



User manual

Buku Petunjuk Pengguna

Problem	Possible cause	Solution
The iron cannot remove wrinkles from the garment.	There is no steam during ironing.	Fill the water tank and set the steam slider to a position with steam on.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the tank.	Fill the water tank.
The steam slider is set to "steam off".		Fill the water tank and set the steam slider to a position with steam on.
The iron is not hot enough yet to produce steam.	Wait until the 'iron ready' light has stopped flashing and lights up steadily.	
Water droplets drip onto the garment during ironing.	You have used the steam boost function too often within a short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again.
You have not closed the water tank lid properly.		Press the lid until you hear a 'click'.
You have put a chemical into the water tank.		Rinse the water tank and do not put any perfume or chemicals into the water tank.
The iron does not produce a steam boost	You have used the steam boost function too often within a short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again.
The iron is not hot enough for ironing yet.	Wait until the 'iron ready' light has stopped flashing and lights up steadily.	

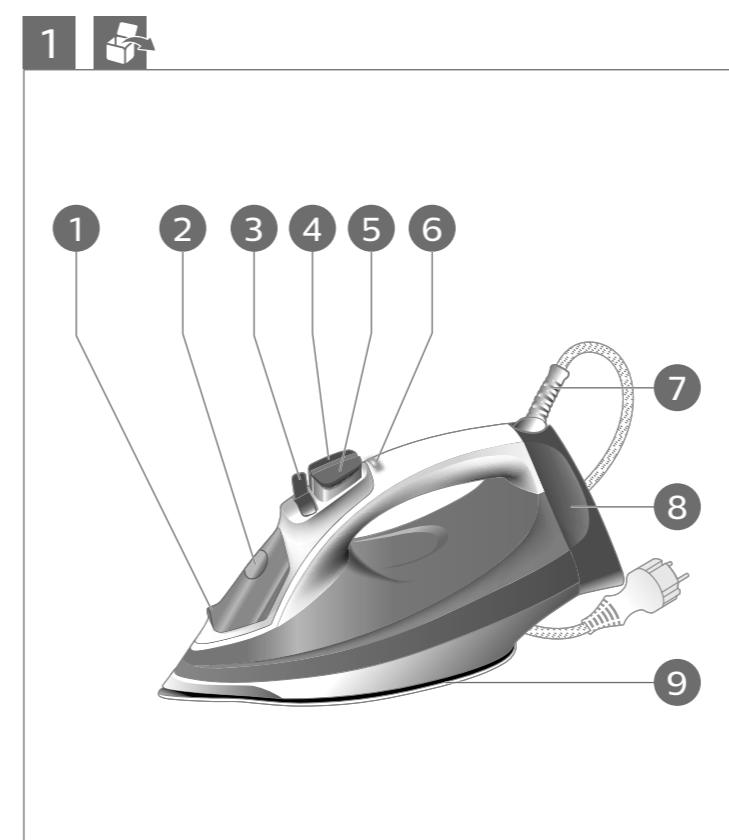

PHILIPS

©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 07721

MIX
Paper
FSC® C041266

Problem	Possible cause	Solution
Dirty water and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water with impurities or chemicals has formed flakes inside the soleplate.	Perform Calc-Clean function. See chapter "Cleaning and maintenance".
Water drips from the soleplate after the iron has been unplugged.	The steam slider is set to "steam on icon".	Set the steam slider to "dry icon".
	You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank	Empty the water tank after use, or store the iron in vertical position.
The iron leaves a shine or an imprint on the garment.	The surface to be ironed was uneven, for instance because you ironed over a seam or a fold in the garment.	The iron is safe to use on all ironable garments. The shine or imprint is not permanent and disappears when you wash the garment. Avoid ironing over seams or folds. You can also place a cotton cloth over the area to be ironed to avoid imprints.
When I push the steam control to the turbo steam position, the steam control jumps back.	You did not keep the steam control in the turbo steam position.	If you want to use turbo steam, you have to keep the steam control in the turbo steam position continuously. For other steam settings, this is not necessary.

Indonesia

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome. Baca petunjuk pengguna ini dan pamflet informasi penting secara saksama sebelum menggunakan alat. Simpanlah sebagai referensi di kemudian hari.

Tinjauan umum produk (Gbr. 1)

- 1 Pipa semprot
- 2 Tutup tangki air
- 3 Kontrol uap dengan fungsi Calc-Clean
- CALC CLEAN Fungsi Calc clean
- 4 Uap mati
- ECO Uap ECO
- 5 Uap maksimum
- 6 Uap turbo
- 4 Tombol semburan uap
- 5 Tombol semprotan
- 6 Lampu 'Iron ready'
- 7 Kabel listrik dengan steker
- 8 Area penggulung kabel
- 9 Tapak setrika

Teknologi eksklusif dari Philips

Teknologi OptimalTEMP

Teknologi OptimalTEMP memungkinkan Anda menyetrika semua jenis kain yang dapat disetrika, dalam urutan apa pun, tanpa menyesuaikan suhu setrika dan tanpa harus menyortir pakaian Anda.

Aman untuk meletakkan tapak setrika secara langsung di papan Setrika tanpa mengembalikannya ke dudukan setrika. Ini akan mengurangi ketegangan pada pergelangan Anda.

Alat ini telah disetujui oleh The Woolmark Company Pty Ltd untuk menyetrika produk yang berbahan wol saja, asalkan pakaian disetrika sesuai dengan petunjuk pada label pakaian dan petunjuk yang diberikan oleh produsen alat ini. R0000. Di Inggris, Eire, Hong Kong, dan India, merek dagang Woolmark merupakan merek dagang sertifikasi.

Menggunakan alat

Mengisi tangki air

Alat ini dirancang untuk menggunakan air keran. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan tingkat kesadahan air tinggi, kerak akan cepat terbentuk. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan air suling atau tanpa kandungan mineral untuk memperpanjang masa pakai alat.

Jangan gunakan air parfum, air dari pengering pakaian, cuka, kanji, zat pembersih kerak, pelicin pakaian, air bebas kerak dengan proses kimia, atau bahan kimia lain, karena dapat menyebabkan semburan air, noda karat, atau kerusakan pada alat.

- 1 Pastikan alat sudah dicabut dari aliran listrik dan kontrol uap disetel ke  (Gbr. 2).
- 2 Isi tangki air hingga mencapai tanda MAX (Gbr. 3).
- 3 Pasang tutup lubang pengisian (bunyi 'klik') (Gbr. 4).

Kain yang dapat disetrika

Jangan menyetrika kain yang tidak dapat disetrika. Cetakan pada pakaian juga tidak dapat disetrika.

- Kain dengan simbol ini (Gbr. 5) dapat disetrika, misalnya linen, katun, poliester, sutera, wol, viskose, dan rayon.
- Kain dengan simbol ini (Gbr. 6) tidak dapat disetrika. Kain ini meliputi kain sintetis seperti Spandex atau elastan, kain bercampur Spandex, dan poliolefin (mis. polipropilena). Cetakan pada pakaian juga tidak dapat disetrika.

Menyetrika

Perhatian: Setrika mungkin saja mengeluarkan asap saat Anda menggunakananya untuk pertama kali. Ini akan berhenti setelah beberapa saat.

- 1 Simpan setrika pada posisi berdiri dan colokkan stekernya. Lampu 'setrika siap' mulai berkedip untuk menandakan bahwa setrika sedang dipanaskan. Ini membutuhkan waktu sekitar 2 menit (Gbr. 7).
- 2 Bila lampu 'setrika siap' menyala terus-menerus, maka setrika siap digunakan (Gbr. 8).
- 3 Pilih setelan uap yang ingin digunakan (Gbr. 9).

Catatan: Untuk menggunakan uap turbo, tekan terus kontrol uap pada posisi uap turbo.

Fitur

Fungsi semprot

- Tekan tombol semprot untuk melembabkan pakaian yang akan disetrika. Ini membantu menghilangkan kusut yang membandel (Gbr. 10).

Fungsi semburan uap

- Tekan dan lepas tombol semburan uap untuk semburan uap yang kuat untuk menghilangkan kusut yang membandel (Gbr. 11).

Uap vertikal

- Anda juga dapat menggunakan fungsi semburan uap saat Anda memegang setrika pada posisi vertikal untuk menghilangkan kusut dari baju yang digantung, tirai, dll (Gbr. 12).

Peringatan: Uap panas akan keluar dari setrika. Jangan menghilangkan kusut dari pakaian yang sedang dipakai oleh Anda atau orang lain. Untuk mencegah luka bakar, jangan arahkan uap langsung ke orang (Gbr. 13).

Mati otomatis

Fungsi mati otomatis akan mematikan setrika secara otomatis apabila tidak digunakan selama 2 menit dengan posisi tapak menyentuh meja setrika atau berdiri pada pelat belakangnya. Lampu 'setrika siap' berkedip untuk menandakan alat berada pada status mati otomatis. Untuk membuat alat memanas lagi, angkat alat atau gerakkan sedikit. Lampu 'setrika siap' mulai berkedip dan alat mulai memanas.

Membersihkan dan pemeliharaan

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membersihkan dan memelihara setrika, lihat video di tautan berikut: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

Membersihkan tapak setrika

- 1 Cabut steker alat dan biarkan mendingin.
- 2 Tuang sisa air dari dalam tangki air.
- 3 Seka kerak air dan endapan lain dari tapak setrika dengan kain lembap dan bahan pembersih (cair) non-abrasif.

Perhatian: Agar tapak setrika tetap licin, hindari kontak dengan benda logam. Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, cuka atau bahan kimia lain untuk membersihkan tapak setrika.

Fungsi Calc-Clean

PENTING: Untuk memperpanjang masa pakai alat dan mempertahankan kinerja penguapan yang baik, gunakan fungsi Calc-Clean sekali tiap 1 bulan. Jika kesadahan air di area Anda sangat tinggi (mis. jika serpihan keluar dari tapak setrika saat menyetrika), gunakan fungsi Calc-Clean lebih sering.

- 1 Pastikan alat sudah dicabut dari aliran listrik dan kontrol uap disetel ke  (Gbr. 14).

2 Isi tangki air hingga mencapai tanda MAX (Gbr. 15).

Jangan menuangkan cuka atau zat pembersih kerak lainnya ke dalam tangki air.

- 3 Colokkan steker setrika (Gbr. 16).
- 4 Cabut steker setrika saat lampu 'setrika siap' menyala terus-menerus (Gbr. 17).
- 5 Pegang setrika di atas bak cuci. Tekan kontrol uap ke posisi Calc-Clean dan tahan (Gbr. 18).

6 Goyangkan setrika perlahan hingga semua air di tangki habis. Perhatikan: Saat kerak dibilas, uap dan air mendidih juga keluar dari tapak setrika.

- 7 Setel kontrol uap kembali ke posisi .

Catatan: Ulangi langkah proses Calc-Clean jika air yang keluar dari setrika masih mengandung partikel kerak.

Setelah proses 'Calc-Clean'

- 1 Colokkan steker setrika. Biarkan setrika memanas agar tapak setrika kering.
- 2 Cabut steker setrika saat lampu 'setrika siap' menyala terus-menerus.
- 3 Gunakan setrika dengan menggerakkannya perlahan di atas selembar kain, untuk menghilangkan noda air pada tapak setrika.
- 4 Dinginkan dulu setrika sebelum Anda menyimpannya.

Penyimpanan

- 1 Cabut steker dan setel kontrol uap ke  (Gbr. 19).
- 2 Gulung kabel listrik pada tempat penyimpanan kabel dan simpan setrika dengan meletakkannya pada posisi berdiri (Gbr. 20).

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah-masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, kunjungi www.philips.com/support untuk melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Setrika tidak dapat menghilangkan kerutan pada pakaian.	Tidak ada uap selama menyentrika.	Isi tangki air dan setel kontrol uap ke posisi uap hidup.
Setrika tidak mengeluarkan uap sama sekali.	Air dalam tangki tidak mencukupi.	Isilah tangki air.
Kontrol uap disetel ke "uap mati".	Setrika belum cukup panas untuk menghasilkan uap.	Isi tangki air dan setel kontrol uap ke posisi uap hidup.
Air menetes ke atas pakaian selama menyentrika.	Anda terlalu sering menggunakan fungsi semburan uap dalam waktu singkat.	Teruskan menyentrika pada posisi rebah dan tunggu sebentar sebelum Anda menggunakan kembali fungsi semburan uap.
Anda belum menutup penutup tangki air dengan benar.	Anda terlalu sering menggunakan fungsi semburan uap dalam waktu singkat.	Tekan tutup sampai terdengar bunyi 'klik'.
Anda memasukkan bahan kimia ke dalam tangki air.	Setrika belum cukup panas untuk menyentrika.	Bilas tangki air dan jangan masukkan parfum atau bahan kimia apa pun ke dalam tangki air.
Setrika tidak menghasilkan semburan uap	Anda terlalu sering menggunakan fungsi semburan uap dalam waktu singkat.	Teruskan menyentrika pada posisi rebah dan tunggu sebentar sebelum Anda menggunakan kembali fungsi semburan uap.
Setrika belum cukup panas untuk menyentrika.	Setrika belum cukup panas untuk menyentrika.	Tunggu hingga lampu 'setrika siap' berhenti berkedip dan menyala terus-menerus.

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Air kotor dan kotoran keluar dari tapak setrika selama menyentrika.	Air sadar dengan kotoran atau bahan kimia telah membentuk serpihan di dalam tapak setrika.	Menjalankan fungsi Calc Clean. Lihat bab "Pembersihan dan pemeliharaan".
Air menetes dari tapak setrika setelah steker setrika dicabut.	Kontrol uap disetel ke "ikon uap hidup"	Setel pengatur uap ke "ikon kering".

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Setrika diletakkan dengan posisi rebah ketika masih ada sisa air di dalam tangki airnya	Permuakaan yang akan disetrika tidak rata, misalnya karena Anda menyentrika di atas selembar kain, untuk menghilangkan noda air pada tapak setrika.	Setrika aman digunakan pada semua pakaian yang dapat disetrika. Bekas mengkilap atau bekas cetak tidak permanen dan akan hilang bila Anda mencuci pakaian tersebut. Hindari menyentrika di atas selembar kain atau lipatan. Anda juga bisa meletakkan kain katun di atas area yang akan disetrika agar tidak berbekas.

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Satrika menetes ke atas area yang akan disetrika	Permukaan yang akan disetrika tidak rata, misalnya karena Anda menyentrika di atas selembar kain, untuk menghilangkan noda air pada tapak setrika.	Setrika aman digunakan pada semua pakaian yang dapat disetrika. Bekas mengkilap atau bekas cetak tidak permanen dan akan hilang bila Anda mencuci pakaian tersebut. Hindari menyentrika di atas selembar kain atau lipatan. Anda juga bisa meletakkan kain katun di atas area yang akan disetrika agar tidak berbekas.

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Saat saya menekan kontrol uap ke posisi uap turbo, kontrol uap kembali ke posisi semula.	Anda tidak menahan kontrol uap di posisi uap turbo.	Jika ingin menggunakan uap turbo, Anda harus menahan kontrol uap pada posisi uap turbo terus-menerus. Untuk setelan uap lainnya, ini tidak diperlukan.

PHILIPS

SETRIKA UAP

Model: GC3920

Listrik: 220-240 V, 50-60 Hz, 2000-2400 W

Negara Pembuat: Indonesia

PT. Philips Industries Batam
Panbil Industrial Estate,
Factory B2A Lot 12-17,
B1 Lot 1-6, Jalan Ahmad Yani,
Muka Kuning, Batam 29433,
Indonesia

Reg No: P38.PIB1.00901.0417