

**PHILIPS**

PerfectCare Viva

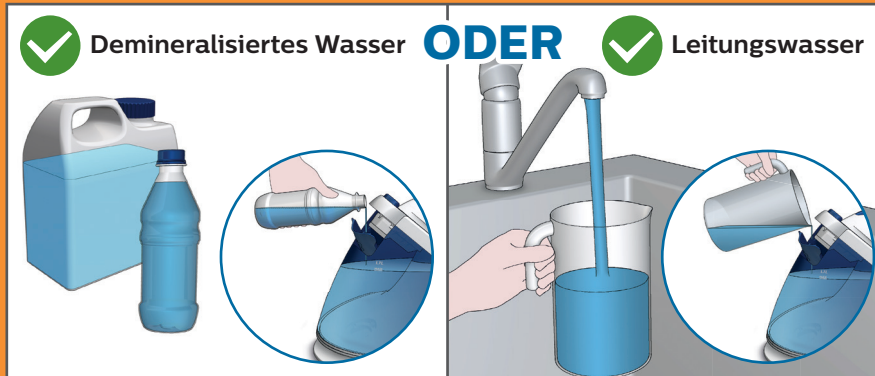
# Wichtige Informationen

**Lesen und  
aufbewahren**

Lesen Sie die Informationen sorgfältig, um beste Resultate mit Ihrer neuen Dampfbugelstation zu erzielen.

**Für weitere Informationen zur Verwendung und Fehlerbehebung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.**

## 1. Verwenden des richtigen Wassertyps

**Empfehlung zur Verwendung:**

Demineralisiertes Wasser, **ODER** Leitungswasser  
wenn Sie in einer Region mit hartem Wasser leben

**! Nicht verwenden:**  
Parfümiertes Wasser,  
Essig, Entkalkungsmittel,  
Bügelhilfen, usw.

## 2. Dampfregler

Dampf verbessert Ihre Bügelleistung.

Kontrollieren Sie den Dampfausstoß während des Bügelns mithilfe des Dampfauslösers.



Halten Sie den Dampfauslöser zum Dampfbugeln gedrückt.

**! Erste Verwendung:**  
Halten Sie den Dampfauslöser  
30 Sekunden lang gedrückt.

## **! Haben Sie weitere Fragen?**

Gehen Sie nicht zurück ins Geschäft. Philips hilft Ihnen gerne weiter. Wenden Sie sich direkt an uns.

 040 80 80 10 9 80

 01 546 325 103

 044 21 26 21 4

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Bitte drehen  
Sie das Gerät zum  
Entkalken um.



### 3. Entkalkungserinnerung mit Licht- und Tonsignal

Mit der neuen Smart Calc-Clean-Funktion werden Sie an das Entkalken Ihres Geräts erinnert, wenn es nötig ist.



Führen Sie die Entkalkung durch, sobald die Entkalkungsanzeige blinkt und das Gerät Signaltöne ausgibt.



Die Dampffunktion wird automatisch deaktiviert, wenn keine Entkalkung durchgeführt wird.



Sie können die Entkalkung einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen Calc-Clean-Behälter durchführen und so für sauberen Dampf sorgen.

### 4. Durchführen der Entkalkung

- ⚠ • Lassen Sie das Gerät während des Entkalkens nicht unbeaufsichtigt.
- Heißes Wasser und Dampf treten aus der Bügelsohle aus.
- Unterbrechen Sie den Entkalkungsvorgang nicht (ca. 2 Minuten).



Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Hälfte, und schalten Sie das Gerät ein.



Stellen Sie das Bügeleisen auf den Calc-Clean-Behälter auf einer geraden und stabilen Oberfläche.



Halten Sie die CALC-CLEAN-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie kurze Signaltöne hören.



Warten Sie ungefähr 2 Minuten. Sie hören anschließend 2 kurze Signaltöne.



Wenn der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist, gibt das Bügeleisen keine Signaltöne mehr aus.

