© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4241 210 98194

PHILIPS

AC1214

EN	User manual	1
CS	Příručka pro uživatele	18
HU	Felhasználói kézikönyv	36
PL	Instrukcja obsługi	55
RO	Manual de utilizare	74
SK	Príručka užívateľa	94
UK	Посібник користувача	113

1

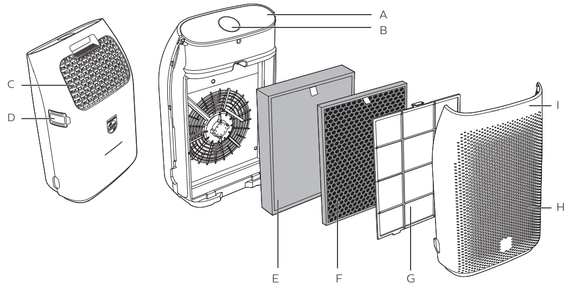

2

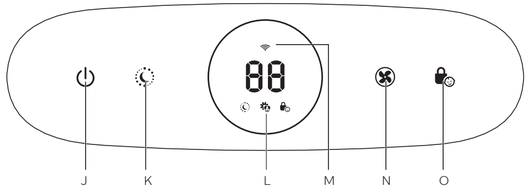

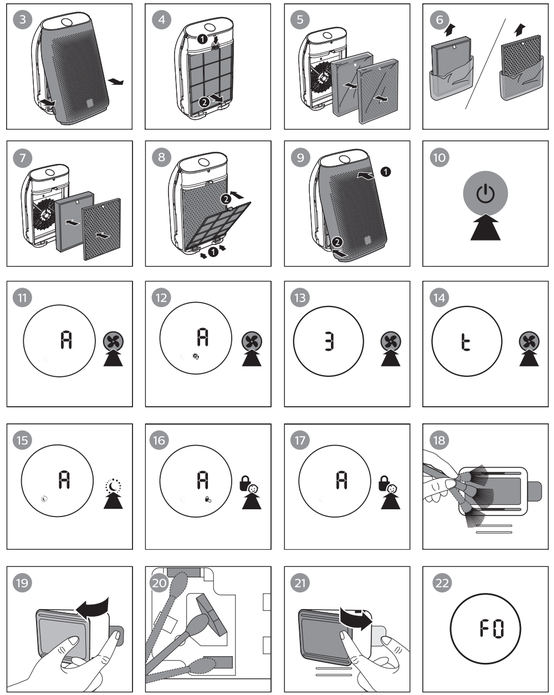
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
12
A
13
3
14
t
15
A
16
A
17
A
18
19
20
21
22
F0

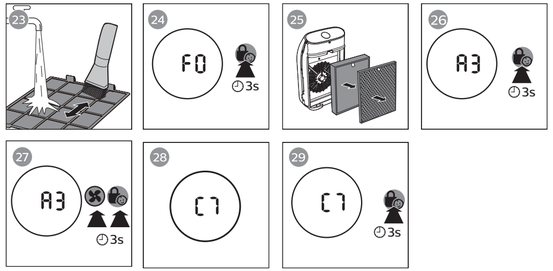
23
24
F0
3s
25
26
A3
3s
27
A3
3s
28
C7
29
C7
3s

English

Contents

1 Important 2
Safety 2

2 Your air purifier 5
Product overview (Fig. 1) 5
Controls overview (Fig. 2) 5

3 Getting started 5
Installing the filters 5
Wi-Fi connection 6

4 Using the air purifier 7
Understanding the air quality light 7
Turning on and off 7
Changing the fan speed 7
Light sensor 8
Night sensing mode 8
Setting the child lock 9

5 Cleaning 9
Cleaning the body of the air purifier 9
Cleaning the air quality sensor 9
Cleaning the pre-filter 10

6 Replacing the filters 11
Filter replacement indicator 11
Replacing the filters 11
Filter reset 12

7 Storage 12

8 Troubleshooting 13

9 Guarantee and service 16
Order parts or accessories 16

10 Notices 16
Electromagnetic fields (EMF) 16
Recycling 17
Notice 17
Simplified EU declaration of conformity 17

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Child shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.

- Make sure that foreign objects do not fall into the appliance through the air outlet.
- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n at 2.4 GHz with a maximum output power of 31.62 mW EIRP.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not sit or stand on the appliance. Sitting or standing on the appliance may lead to potential injury.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Combustion of the filter may cause inreversible human hazard and/or jeopardize other lives. Do not use the filter as fuel or for similar purpose.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.

- Always lift or move the appliance by the handle on top of the appliance.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before cleaning or carrying out other maintenance.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2 meters away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
- If you need to move the appliance, disconnect the appliance from the power supply first.
- Do not move the appliance by pulling its power cord.

2 Your air purifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Product overview (Fig. 1)

A	Control panel
B	Air quality light
C	Air outlet
D	Air quality sensor
E	NanoProtect filter Series 3 (**FY1410**)
F	NanoProtect filter Active Carbon (**FY1413**)
G	Pre-filter
H	Air inlet
I	Front panel

Controls overview (Fig. 2)

J	On/Off button
K	Night sensing mode button
L	Display screen
M	Wi-Fi indicator
N	Fan speed button
O	Child lock button

3 Getting started

English

Installing the filters

Note

- Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before installing the filters.
- Make sure the side of the filter with the tag is pointing towards you.

1 Pull the bottom part of the front panel and gently lift to remove it from the air purifier (Fig. 3).

2 Press the clip down (1) and pull the pre-filter towards you (2) (Fig. 4).

3 Remove all filters (Fig. 5).

4 Remove all packaging materials from the filters (Fig. 6).

5 Place the thick filter (**FY1410**) into the air purifier and then the thin active carbon filter (**FY1413**) (Fig. 7). The model numbers are shown on each filter.

6 Attach the pre-filter back into the air purifier (Fig. 8).

Note

- Make sure the side with the clip is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

7 Reattach the front panel by pressing the top part of the panel onto the top of the air purifier (1). Then, gently push the panel against the body of the air purifier (2) (Fig. 9).

8 Wash your hands thoroughly after installing filters.

Wi-Fi connection

Setting up the Wi-Fi connection for the first time

1 Download and install the Philips "**Clean Home+**" app from the **App Store** or **Google Play**.

2 Put the plug of the air purifier in the power socket and touch ⏻ to turn on the air purifier.
   ↳ The Wi-Fi indicator blinks orange for the first time.

3 Make sure that your smartphone or tablet is successfully connected to your Wi-Fi network.

4 Launch the "**Clean Home+**" app and click on "**Connect a New Device**" or press the "**+**" button on the top of the screen. Follow the onscreen instructions to connect the air purifier to your network.

5 After the successful pairing and connection, the Wi-Fi indicator will light up white. If pairing is not successful, consult the troubleshooting section, or the help section in the "**Clean Home+**" app for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

Note

- This instruction is only valid when the air purifier is being set up for the first time. If the network has changed or the setup needs to be performed again, consult section "Reset the Wi-Fi connection" on page 6.
- If you want to connect more than one air purifier to your smartphone or tablet, you have to do this one by one. Complete the set up of one air purifier before you turn on the other air purifier.
- Make sure that the distance between your smartphone or tablet and the air purifier is less than 10 m without any obstructions.
- This app supports the latest versions of Android and iOS. Please check www.philips.com/cleanhome for the latest update of supported operating systems and devices.

Reset the Wi-Fi connection

Note

- This applies when the default network to which your purifier is connected has changed.
- Reset the Wi-Fi connection when your default network has changed.

1 Put the plug of the air purifier in the power socket and touch ⏻ to turn on the air purifier.

2 Touch ⏻ and simultaneously for 3 seconds until you hear a beep.
   ↳ The air purifier goes to pairing mode.
   ↳ The Wi-Fi indicator blinks orange.

3 Follow the steps 4-5 in **"Setting up the Wi-Fi connection for the first time"** section.

4 Using the air purifier

Understanding the air quality light

Air quality light color	Air quality level
Blue	Good
Blue-Purple	Fair
Purple-Red	Poor
Red	Very poor

The air quality light automatically goes on when the air purifier is switched on, and lights up all colors in sequence. After approximately 30 seconds, the air quality sensors select the color that corresponds to the surrounding air quality of airborne particles.

Turning on and off

Note

- Always place the air purifier on a stable, horizontal, and level surface with the front of the unit facing away from walls or furniture.
- For optimum purification performance, close doors and windows.
- Keep curtains away from the air inlet or air outlet.

1 Put the plug of the air purifier in the power socket.

2 Touch ⏻ to switch on the air purifier (Fig. 10).
   ↳ The air purifier beeps.
   ↳ The air purifier operates under the auto-purification mode by default.
   ↳ When the air purifier is warming up, "--" displays on the screen.
   ↳ After measuring the air quality for approximately 30 seconds, the air quality sensor automatically selects the appropriate air quality light color.

3 Touch and hold ⏻ for 3 seconds to switch off the air purifier.

Note

- If the air purifier stays connected to the electrical outlet after turning OFF, the air purifier will operate under the previous settings when turned ON again.
- If the air purifier accidentally shuts off during running, it restarts automatically and operates under previous settings when the power supply is resumed.

Changing the fan speed

There are several fan speeds available. You can choose the auto-purification mode, speed **1**, **2**, **3** or turbo mode (**t**).

Auto-purification mode

- Touch the fan speed button repeatedly to select the auto-purification mode (Fig. 11).

Allergen mode

The specially designed allergen mode can effectively reduce common allergens such as pollen and pet dander.

- Touch the fan speed button to select the Allergen mode (Fig. 12).
  - ↳ Auto (**A**) and display on the screen.

Manual

- Touch the fan speed button repeatedly to select the fan speed you need (Fig. 13).

Turbo (t)

In turbo mode, the air purifier operates on the highest speed.

- Touch the fan speed button to select the turbo mode (**t**) (Fig. 14).

Light sensor

With the light sensor, the air purifier can work according to the ambient light.

When the ambient light dims for 10 seconds, all the lights on the control panel will turn off slowly. During this period, you can touch any of the buttons, all lights will turn on again. If you don't perform other operations within 10 seconds, all lights will turn off.

After the ambient light becomes bright and lasts at least for 10 seconds, all lights will turn on again.

Night sensing mode

You can activate the night sensing mode in two ways.

Activating the night sensing mode manually

- Before you go to sleep, touch manually to activate the night sensing mode (Fig. 15).
  - ↳ If the air quality light is blue, the air purifier directly goes to the night sensing mode. The air purifier operates quietly and the air quality light will be dimmed.
  - ↳ If the air quality light is not blue, the air purifier operates under turbo mode for a maximum of 10 minutes, the air quality light blinks slow during this time, and then goes to the night sensing mode.

Auto activating the night sensing mode

When the air purifier operates in auto mode or allergen mode, if the light sensor detects the lights in your room are turned off, the air purifier goes to the night sensing mode automatically. The air purifier will adjust the fan speed in real-time to make sure the air in your room is good. The air quality light will be dimmed.

Note

- The light sensor detects the lights in your room after 11 hours in the night sensing mode.
- If the lights in your room are turned on, the air purifier will quit the night sensing mode and operate under the previous mode. The air quality light and the display will be on again.
- To exit the night sensing mode manually, touch or button.

Setting the child lock

1 Touch and hold the child lock button for 3 seconds to activate child lock (Fig. 16).
   ↳ The child lock icon displays on the screen.
   ↳ When the child lock is on, all the other buttons are not responsive, only the child lock icon blinks.

2 Touch and hold the child lock button for 3 seconds again to deactivate child lock (Fig. 17).
   ↳ The child lock icon disappears.

Note

- The child lock function is automatically unlocked when the pre-filter cleaning code or the filter replacement code displays on the screen.

5 Cleaning

Note

- Always turn the air purifier off and unplug the air purifier from the electrical outlet before cleaning.
- Never immerse the air purifier in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the air purifier.
- Only the pre-filter is washable. The air filter is not washable.
- Do not attempt to clean the filters or air quality sensor with a vacuum.

Cleaning the body of the air purifier

Regularly clean the inside and outside of the air purifier to prevent dust from collecting.

1 Use a soft, dry cloth to clean both the interior and exterior of the air purifier.

2 The air outlet can also be cleaned with a dry, soft cloth.

3 Detach the front cover from the air purifier and wash it under running tap water.

Cleaning the air quality sensor

Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of the purifier.

Note

- If the air purifier is used in a dusty environment, it may need to be cleaned more often.
- If the humidity level in the room is very high, condensation may develop on the air quality sensor and the air quality light may indicate a more poor air quality even though the air quality is actually good. If this occurs, clean the air quality sensor or use the air purifier on a manual speed setting.

1 Switch off the air purifier and unplug from the power socket.
2 Clean the air quality sensor inlet and outlet with a soft brush (Fig. 18).
3 Open the air quality sensor cover (Fig. 19).
4 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a damp cotton swab (Fig. 20).
5 Dry all parts thoroughly with a dry cotton swab.
6 Reattach the air quality sensor cover (Fig. 21).

Note

- Always keep air quality cover closed while the air purifier is working.

Cleaning the pre-filter

Clean the pre-filter when **F0** is displayed on the screen (Fig. 22).

1 Switch off the air purifier and unplug from the power socket.
2 Pull the bottom part of the front panel and then gently lift to remove it from the air purifier (Fig. 3).
3 Press the clip down (1) and pull the pre-filter towards you (2) (Fig. 4).
4 If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dust. Then wash the pre-filter under running tap water (Fig. 23).
5 Allow the pre-filter to air dry thoroughly before placing back in the air purifier.

Note

- To optimize the lifetime of the pre-filter, make sure it dries completely after cleaning.
- Wash your hands after handling the filter.

6 Put the pre-filter back into the air purifier (Fig. 8).

Note

- Make sure the side with the clip is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the air purifier.

7 To reattach the front panel, press the top part of the panel onto the top of the air purifier (1). Then, gently push the panel against the body of the air purifier (2) (Fig. 9).
8 Put the plug of the air purifier in the power socket.
9 Touch and hold the for 3 seconds to reset the pre-filter cleaning time (Fig. 24).
10 Wash your hands thoroughly after installing filters.

6 Replacing the filters

Filter replacement indicator

This air purifier is equipped with a filter replacement indicator to make sure that the air purification filter is in optimal condition when the air purifier is operating. When the filters need to be replaced, the filter code displays on the screen.

If the filters are not replaced in time, the air purifier will stop operating and automatically lock.

Replacing the filters

Note

- The air purification filters are not washable nor vacuum cleanable.
- Always turn off the air purifier and unplug from the electrical outlet before replacing the filters.
- Do not clean the filters with a vacuum cleaner.
- If the pre-filter is damaged, worn or broken, do not use. Visit www.philips.com/support or contact the Consumer Care Center in your country.

Filter alert light status	Action
A3 displays on the screen	Replace NanoProtect filter Series 3 (**FY1410**)
C7 displays on the screen	Replace NanoProtect filter Active Carbon (**FY1413**)
A3 and C7 display on the screen alternately	Replace both filters

1 Turn off the air purifier and unplug from the power socket.

2 Take out the used air filter according to the filter alert light status displayed on the screen (Fig. 25). Discard used filters.

Note

- Do not touch the pleated filter surface, or smell the filter as it has collected pollutants from the air.

3 Remove all packaging material from the new filter (Fig. 6).

4 Place the new filters into the air purifier (Fig. 7).

5 Put the plug of the air purifier in the power socket.

6 Touch and hold the for 3 seconds to reset the filter lifetime counter (Fig. 26).

7 Wash your hands after changing a filter.

English

Filter reset

You can replace filters even if there is no filter replacement code displayed on the screen. After replacing a filter, you need to reset the filter lifetime counter manually.

1 Touch and simultaneously for 3 seconds to enter the filter reset mode (Fig. 27).
   ↳ Code (**A3**) of the NanoProtect filter Series 3 displays on the screen.

2 Touch and hold for 3 seconds to force reset the filter lifetime counter of the NanoProtect filter Series 3 (Fig. 26).

3 Code **(C7)** of the Nanoprotect filter Active Carbon displays on the screen after the lifetime counter of the NanoProtect filter Series 3 has been reset (Fig. 28).

4 Touch and hold for 3 seconds to force reset the filter lifetime counter of the NanoProtect filter Active Carbon and exit the filter reset mode (Fig. 29).

7 Storage

1 Turn off the air purifier and unplug from the power socket.

2 Clean the air purifier, air quality sensor and pre-filter (see chapter 'Cleaning').

3 Let all parts dry thoroughly before storing.

4 Wrap the filter and pre-filter separately in air tight plastic bags.

5 Store the air purifier, the filter and pre-filter in a cool, dry location.

6 Always thoroughly wash hands after handling filters.

8 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The air purifier does not work even though it is plugged in to the power socket and switched on.	• Check if the front cover is properly installed. • The filter replacement code has been displaying on the screen but you have not replaced the corresponding filter yet. The appliance will be locked if you keep using the expired filter. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter.
The air purifier does not work even though it is switched on.	• The filter replacement indicator has been on continuously but you have not replaced the corresponding filter, and the air purifier is now locked. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter.
The air purifier accidentally powers off.	• The air purifier restarts automatically and goes to the previous mode when the power resumes.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	• The pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see chapter "Cleaning").
The air quality does not improve, even though the air purifier has been operating for a long time.	• One of the filters has not been placed in the air purifier or the filter is not placed properly. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: 1) NanoProtect filter Series 3 (**FY1410**); 2) NanoProtect filter Active Carbon (**FY1413**) 3) pre-filter. • The air quality sensor is wet. Make sure that the air quality sensor is clean and dry (see chapter "Cleaning").
The color of the air quality light always stays the same.	• The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor (see chapter "Cleaning").

Problem	Possible solution
The air purifier produces a unpleasant smell.	• The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter. • If the air purifier produces a burnt odor, switch OFF and unplug from the electrical outlet. Contact Consumer Care Center in your country.
The air purifier is loud.	• If the air purifier is too loud, change the fan speed to a lower fan speed level. When using the air purifier in a bedroom at night, choose the night sensing mode or select a lower fan speed level.
The air purifier still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	• Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Plug in the air purifier, touch ⏻ to switch on the air purifier, and touch and hold the 🔒 for 3 seconds.
Error codes "E1", "E2", "E3" or "E4" displays on the screen.	• The appliance has malfunctions. Contact the Consumer Care Center in your country.
Which app I should download?	• Download and install the Philips "Clean Home+" app from the App Store or Google Play.

Problem	Possible solution
The Wi-Fi setup is not successful.	• If the router your purifier is connected to is dual – band and currently it is not connecting to a 2.4GHz network, please switch to another band of the same router (2.4GHz) and try to pair your purifier again. 5GHz networks are not supported. • Web authentication networks are not supported. • Check if the purifier is within range of the Wi-Fi router. You can try to locate the air purifier closer to the Wi-Fi router. • Check if the network name is correct. The network name is case-sensitive. • Check if the Wi-Fi password is correct. The password is case-sensitive. • Retry the setup with the instructions in section 'Set up the Wi-Fi connection when the network has changed'. • The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic or other interferences. Keep the appliance away from other electronic devices that may cause interferences. • Check if the mobile device is in airplane mode. Make sure to have the airplane mode deactivated when connecting to the Wi-Fi network. • Consult the help section in the App for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

9 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

10 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.

One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.

Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.

Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Notice

App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google Inc.

This Philips appliance and Clean Home+ app applied multiple open source softwares, Copies of open source software license text used in this product can be derived from website- www.philips.com/cleanhome.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. declares that the radio equipment type AC1214 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.philips.com.

Obsah

1 Důležité 19
Bezpečnost 19

2 Vaše čistička vzduchu 22
Přehled výrobku (obr. 1) 22
Přehled ovládacích prvků (obr. 2) 22

3 Začínáme 22
Instalace filtrů 22
Připojení Wi-Fi 23

4 Použití čističky vzduchu 24
Jak funguje kontrolka kvality vzduchu 24
Vypnutí a zapnutí 24
Změna rychlosti ventilátoru 24
Světelný senzor 25
Noční režim 25
Nastavení dětské pojistky 26

5 Čištění 26
Čištění těla čističky 26
Čištění snímače kvality vzduchu 27
Čištění předfiltru 27

6 Výměna filtrů 28
Indikátor výměny filtru 28
Výměna filtrů 28
Resetování filtru 29

7 Uskladnění 30

8 Odstraňování problémů 31

9 Záruka a servis 34
Objednání dílů nebo doplňků 34

10 Upozornění 34
Elektromagnetická pole (EMP) 34
Recyklace 35
Oznámení 35
Zjednodušené EU prohlášení o shodě 35

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Zamezte proniknutí vody, jiné kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.
- Přístroj nečistěte vodou, jakoukoli jinou tekutinou ani (hořlavým) čisticím prostředkem. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.
- Kolem přístroje nerozstřikujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.

Varování

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo přímo na přístroji, přístroj dále nepoužívejte.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.
- Dbejte na to, aby do přístroje skrz výstup vzduchu nespadly cizí předměty.
- Standardní rozhraní WiFi založené na standardu 802.11b/g/n při 2,4 GHz s maximálním výstupním výkonem 31,62 mW EIRP.

Upozornění

- Tento přístroj nenahrazuje řádné větrání, pravidelné vysávání prachu nebo použití digestoře či ventilátoru během vaření.
- Pokud je v zásuvce použité k napájení přístroje špatný kontakt, začne se zástrčka přístroje přehřívat. Dbejte na to, abyste přístroj zapojili do řádně instalované síťové zásuvky.
- Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním, vyrovnaném a vodorovném povrchu.
- Za přístrojem a po obou jeho stranách ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru a zároveň ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad přístrojem.
- Na přístroj nic nepokládejte.
- Na přístroj si nesedejte ani na něj nestoupejte. Sednutí nebo stoupnutí si na přístroj může vést k potenciálnímu zranění.
- Neumisťujte přístroj přímo pod klimatizaci, zabráníte tak tomu, aby na něj kapala kondenzovaná voda.
- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že všechny filtry jsou správně nainstalovány.
- Používejte pouze originální filtry značky Philips určené přímo pro tento přístroj. Žádné jiné filtry nepoužívejte.
- Spalování filtru může způsobit nevratné ohrožení lidského zdraví nebo ohrožení života jiných osob. Nepoužívejte filtr jako palivo ani pro podobný účel.

- Dbejte na to, abyste do přístroje (zejména do vstupu a výstupu vzduchu) nenarazili tvrdým předmětem.
- Přístroj vždy zvedejte nebo s ním pohybujte pomocí rukojeti na horní straně.
- Aby se zabránilo úrazu nebo závadě přístroje, nevkládejte do výstupu či vstupu vzduchu prsty ani předměty.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud jste použili repelent proti hmyzu kouřového typu pro vnitřní prostory nebo na místech se zbytky oleje, hořící vonnou tyčinkou nebo chemickými výpary.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení, topných zařízení nebo krbů.
- Po použití a před čištěním nebo prováděním údržby přístroj vždy odpojte od zdroje napájení.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti s velkými změnami teploty, protože by tím mohlo dojít ke kondenzaci uvnitř přístroje.
- Aby nedocházelo k rušení, umístěte přístroj nejméně 2 metry od elektrických zařízení využívajících vzdušných rádiových vln, např. televizorů, rádií a rádiem řízených hodin.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s vysokými okolními teplotami, například v koupelně, na záchodě nebo v kuchyni.
- Přístroj neodstraňuje oxid uhelnatý (CO) ani radon (Rn). Není možné jej použít jako bezpečnostní zařízení v případě nehod se spalovacími procesy a nebezpečnými chemikáliemi.
- Pokud potřebujete přístroj přemístit, nejprve ho odpojte od napájení.
- Nepohybujte přístrojem tažením za napájecí kabel.

2 Vaše čistička vzduchu

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome.

Přehled výrobku (obr. 1)

A	Ovládací panel
B	Kontrolka kvality vzduchu
C	Výstup vzduchu
D	Snímač kvality vzduchu
E	Filtr NanoProtect řady 3 (**FY1410**)
F	Aktivní uhlíkový filtr NanoProtect (**FY1413**)
G	Předfiltr
H	Vstup vzduchu
I	Čelní panel

Přehled ovládacích prvků (obr. 2)

J	Tlačítko vypínače
K	Tlačítko nočního režimu
L	Displej
M	Ukazatel Wi-Fi
N	Tlačítko rychlosti ventilátoru
O	Tlačítko dětské pojistky

3 Začínáme

Instalace filtrů

Note

- Před instalací filtrů zkontrolujte, zda je čistička vzduchu odpojená od elektrické sítě.
- Zkontrolujte, že je strana filtru s poutkem otočená směrem k vám.

1 Vytáhněte spodní část předního panelu a mírným nadzvednutím panel sejměte z čističky vzduchu (obr. 3).

2 Zatlačte zaklapávací uzávěr dolů (1) a vysuňte předfiltr směrem k sobě (2) (obr. 4).

3 Vyjměte všechny filtry (obr. 5).

4 Odstraňte veškerý obalový materiál z filtrů (obr. 6).

5 Nejprve do čističky vzduchu umístěte silný filtr (**FY1410**) a poté slabý aktivní uhlíkový filtr (**FY1413**) (obr. 7). Čísla modelu jsou vyznačena na každém filtru.

6 Vložte předfiltr zpět do čističky vzduchu (obr. 8).

Note

- Zkontrolujte, že strana se zaklapávacím uzávěrem je otočená směrem k vám a že všechny háčky předfiltru jsou řádně připevněny k čističce.

7 Přední panel znovu nasaďte zatlačením horní části panelu na vrchní část čističky vzduchu (1). Potom jemně zatlačte panel do těla čističky vzduchu (2) (obr. 9).

8 Po instalaci filtrů si pečlivě umyjte ruce.

Připojení Wi-Fi

První nastavení Wi-Fi připojení

1 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Philips „**Clean Home+**“ z obchodu **App Store** nebo **Google Play**.

2 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka ⏻ čističku zapněte.
   ↳ Ukazatel Wi-Fi při prvním spuštění oranžově zabliká.

3 Zkontrolujte, zda je smartphone nebo tablet úspěšně připojen k síti Wi-Fi.

4 Spusťte aplikaci „**Clean Home+**“ a klikněte na „**Připojit nové zařízení**“ nebo stiskněte tlačítko „**+**“ v horní části obrazovky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte čističku vzduchu k vaší síti.

5 Po úspěšném spárování a navázání připojení se ukazatel Wi-Fi rozsvítí bílým světlem. V případě, že párování neproběhne úspěšně, podívejte se do části věnované řešení potíží v aplikaci „**Clean Home**“, kde jsou uvedeny podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.

Note

- Tyto pokyny jsou určeny pouze pro první nastavování čističky vzduchu. Pokud měníte síť nebo je nutné přístroj znovu nastavit, podívejte se do části „Resetování připojení Wi-Fi“ na straně 23.
- Pokud chcete ke svému smartphonu nebo tabletu připojit více čističek vzduchu, je nutné připojovat jedno zařízení po druhém. Dokončete nastavení jedné čističky vzduchu předtím, než zapnete jinou čističku.
- Vzdálenost mezi smartphonem či tabletem a čističkou vzduchu musí být menší než 10 m a mezi zařízeními nesmí být překážky.
- Tato aplikace podporuje nejnovější verze systémů Android a iOS. Na stránkách www.philips.com/cleanhome najdete nejnovější aktualizaci podporovaných operačních systémů a zařízení.

Resetování připojení Wi-Fi

Note

- Tento postup platí v případě změny sítě, ke které je čistička připojená.
- Resetujte připojení Wi-Fi v případě nové výchozí sítě.

1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka ⏻ čističku zapněte.

2 Současně stiskněte tlačítka ⏻ a ☾ na dobu 3 sekund, dokud se neozve pípnutí.
   ↳ Čistička vzduchu přejde do režimu párování.
   ↳ Ukazatel Wi-Fi oranžově zabliká.

3 Postupujte podle kroků 4–5 v části „**První nastavení Wi-Fi připojení**“.

4 Použití čističky vzduchu

Jak funguje kontrolka kvality vzduchu

Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
Modrá	Dobrá
Modro-nachová	Uspokojivá
Nachovo-červená	Špatná
Červená	Velmi špatná

Kontrolka kvality vzduchu se automaticky zapne při zapnutí čističky a postupně rozsvítí všechny barvy. Přibližně po 30 sekundách zvolí snímač kvality vzduchu barvu, která odpovídá kvalitě okolního vzduchu.

Vypnutí a zapnutí

Note

- Čističku vzduchu vždy umisťujte na stabilní, horizontální a rovný povrch tak, aby přední část jednotky směřovala pryč od zdí a nábytku.
- Pro optimální čisticí výkon zavřete dveře a okna.
- Ke vstupu nebo výstupu vzduchu by se neměly dostat závěsy.

1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.

2 Stisknutím tlačítka ⏻ čističku vzduchu zapněte (obr. 10).
   ↳ Čistička vzduchu zapípá.
   ↳ Ve výchozím nastavení je čistička vzduchu spuštěná v automatickém režimu čištění.
   ↳ Když se čistička zahřívá, zobrazí se na displeji značka „--“.
   ↳ Vestavěný snímač kvality vzduchu po asi 30 sekund dlouhém měření kvality vzduchu automaticky vybere odpovídající barvu pro kvalitu vzduchu.

3 Stiskem a podržením tlačítka ⏻ na 3 sekundy čističku vzduchu vypněte.

Note

- Když zůstane čistička po vypnutí připojená k elektrické síti, bude po opětovném zapnutí pracovat v předchozím nastavení.
- Pokud se během provozu čistička sama od sebe vypne, po obnovení napájení se automaticky restartuje a bude pracovat v předchozím nastavení.

Změna rychlosti ventilátoru

K dispozici je několik rychlostí ventilátoru. Můžete vybrat automatický režim čištění, rychlost **1**, **2**, **3** nebo režim turbo (**t**).

Automatický režim čištění

- Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru vyberte automatický režim čištění (obr. 11).

Režim proti alergenům

Speciálně navržený režim proti alergenům zvládne účinně omezit běžné alergeny, jako jsou pyl a chlupy domácích zvířat.

- Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru vyberte režim proti alergenům (obr. 12).
  - ↳ Na displeji se zobrazí symboly Auto (**A**) a .

Manuální

- Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru vyberte požadovanou rychlost ventilátoru (obr. 13).

Turbo (t)

V režimu turbo pracuje čistička na nejvyšší rychlost.

- Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru vyberte režim turbo (**t**) (obr. 14).

Světelný senzor

Díky světelnému senzoru se čistička umí přizpůsobit okolnímu světlu.

Když se na dobu 10 sekund sníží množství okolního světla, všechna světla na ovládacím panelu pomalu zhasnou. Během této doby můžete stisknout libovolné tlačítko a všechna světla se opět rozsvítí. Pokud během 10 sekund neprovedete žádný úkon, všechna světla zhasnou.

Až bude okolní světlo jasné na dobu alespoň 10 sekund, všechna světla se znovu rozsvítí.

Noční režim

Noční režim lze aktivovat dvěma způsoby.

Ruční aktivace nočního režimu

- Před spaním stiskněte ručně tlačítko , čímž aktivujete noční režim (obr. 15).
  - ↳ Pokud kontrolka kvality vzduchu svítí modře, čistička rovnou přejde do nočního režimu. Chod čističky se ztiší a kontrolka kvality vzduchu se ztlumí.
  - ↳ Pokud kontrolka kvality vzduchu nesvítí modře, čistička bude po dobu maximálně 10 minut pracovat v režimu turbo. Během této doby bude kontrolka kvality vzduchu pomalu blikat a poté se čistička přepne do nočního režimu.

Automatická aktivace nočního režimu

Když čistička vzduchu pracuje v automatickém režimu nebo režimu proti alergenům a světelný senzor detekuje, že jsou světla v místnosti zhasnutá, čistička se do nočního režimu přepne automaticky. Čistička vzduchu bude přizpůsobovat rychlost ventilátoru dle aktuální potřeby, aby byl vzduch v místnosti dobrý. Kontrolka kvality vzduchu se ztlumí.

Note

- Světelný senzor detekuje světlo v místnosti po 11 hodinách v nočním režimu.
- Pokud jsou světla v místnosti rozsvícená, čistička ukončí noční režim a bude pracovat v předchozím režimu. Kontrolka kvality vzduchu a displej se znovu rozsvítí.
- Pro ruční ukončení nočního režimu stiskněte tlačítko nebo .

Nastavení dětské pojistky

1 Stiskněte tlačítko dětské pojistky a jeho podržením na 3 sekundy aktivujte dětskou pojistku (obr. 16).
   ↳ Na displeji se zobrazí ikona dětské pojistky .
   ↳ Když je aktivována dětská pojistka, žádná ostatní tlačítka nereagují, pouze ikona dětské pojistky bliká.

2 Dalším stisknutím tlačítka dětské pojistky na dobu 3 sekund dětskou pojistku deaktivujete (obr. 17).
   ↳ Ikona dětské pojistky zmizí.

Note

- Když se na displeji zobrazí kód čištění předfiltru nebo kód výměny filtru, dětská pojistka se deaktivuje automaticky.

5 Čištění

Note

- Čističku vzduchu před čištěním vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nikdy čističku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
- K čištění žádné části čističky nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.
- Pouze předfiltr je omyvatelný. Vzduchový filtr není omyvatelný.
- Nepokoušejte se čistit filtry nebo snímače kvality vzduchu vysavačem.

Čištění těla čističky

Tělo čističky vzduchu pravidelně čistěte zevnitř i zvenku, aby se na něm neusazoval prach.

1 Pomocí jemného suchého hadříku vyčistěte vnitřní i vnější část čističky.

2 Suchým měkkým hadříkem můžete také vyčistit výstup vzduchu.

3 Sundejte z čističky vzduchu přední kryt a omyjte jej pod tekoucí vodou.

Čištění snímače kvality vzduchu

K zajištění optimálního výkonu čističky čistěte snímač kvality vzduchu každé dva měsíce.

Note

- Při použití čističky v prašném prostředí může být zapotřebí ji čistit častěji.
- Jestliže je v místnosti velice vysoká vlhkost, může na snímači kvality vzduchu začít kondenzovat voda a kontrolka kvality vzduchu může ukazovat, že je kvalita vzduchu špatná, přestože je ve skutečnosti dobrá. V takovém případě vyčistěte snímač kvality vzduchu nebo na čističce vzduchu nastavte rychlost manuálně.

1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.
2 Vyčistěte vstup a výstup snímače kvality vzduchu měkkým kartáčkem (obr. 18).
3 Otevřete kryt snímače kvality vzduchu (obr. 19).
4 Vlhkou vatovou tyčinkou vyčistěte snímač kvality vzduchu a vstup a výstup prachu (obr. 20).
5 Všechny součásti pečlivě vysušte suchou vatovou tyčinkou.
6 Vraťte kryt snímače kvality vzduchu zpět (obr. 21).

Note

- Když je čistička vzduchu v provozu, ponechte kryt snímače kvality vzduchu vždy zavřený.

Čištění předfiltru

Předfiltr vyčistěte poté, co se na displeji zobrazí údaj **F0** (obr. 22).

1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.
2 Vytáhněte spodní část předního panelu a mírným nadzvednutím panel sejměte z čističky vzduchu (obr. 3).
3 Zatlačte zaklapávací uzávěr dolů (1) a vysuňte předfiltr směrem k sobě (2) (obr. 4).
4 Pokud je předfiltr výrazně znečištěný, setřete z něj prach měkkým kartáčkem. Poté předfiltr vyperte pod tekoucí vodou (obr. 23).
5 Než předfiltr umístíte zpět do čističky, nechte jej zcela vyschnout.

Note

- Po čištění nechejte předfiltr úplně vyschnout, abyste zvýšili jeho životnost.
- Po práci s filtrem si umyjte ruce.

6 Vložte předfiltr zpět do čističky vzduchu (obr. 8).

Note

- Zkontrolujte, že strana se zaklapávacím uzávěrem je otočená směrem k vám a že všechny háčky předfiltru jsou řádně připevněny k čističce vzduchu.

7 Přední panel znovu nasaďte zatlačením horní části panelu na vrchní část čističky vzduchu (1). Potom jemně zatlačte panel do těla čističky vzduchu (2) (obr. 9).

8 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.

9 Stisknutím tlačítka a jeho podržením na 3 sekundy resetujte dobu čištění předfiltru (obr. 24).

10 Po instalaci filtrů si pečlivě umyjte ruce.

6 Výměna filtrů

Indikátor výměny filtru

Tato čistička vzduchu je vybavena indikátorem výměny filtru, který slouží k ověření, že je filtr čističky vzduchu v době jejího provozu v optimálním stavu. Když je potřeba filtry vyměnit, na displeji se zobrazí kód filtru.

Pokud nebudou filtry vyměněny včas, čistička vzduchu přestane fungovat a automaticky se uzamkne.

Výměna filtrů

Note

- Filtry čištění vzduchu není možné prát ani čistit pomocí vysavače.
- Před výměnou filtrů čističku vzduchu vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.
- K čištění filtrů nepoužívejte vysavač.
- Pokud je předfiltr poškozený, opotřebený nebo nefunkční, nepoužívejte ho. Navštivte webové stránky www.philips.com/support nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Stav kontrolky výstrahy filtru	Akce
Na displeji se zobrazí údaj A3	Vyměňte filtr NanoProtect řady 3 (**FY1410**)
Na displeji se zobrazí údaj C7	Vyměňte aktivní uhlíkový filtr Nano-Protect (**FY1413**)
Na displeji se střídavě zobrazují údaje A3 a C7	Vyměňte oba filtry

1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.

2 Použitý vzduchový filtr vyjměte podle stavu kontrolky výstrahy filtru zobrazeného na displeji (obr. 25). Použité filtry vyhoďte.

Note

- Nedotýkejte se skládaného povrchu filtru ani k němu nečichejte – obsahuje zachycené škodliviny ze vzduchu.

3 Odstraňte veškerý obalový materiál z nového filtru (obr. 6).

4 Nové filtry vložte do čističky vzduchu (obr. 7).

5 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.

6 Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy resetujte počítadlo životnosti filtru (obr. 26).

7 Po výměně filtru si umyjte ruce.

Resetování filtru

Filtry můžete vyměnit i v případě, že se na displeji nezobrazuje žádný kód pro výměnu filtru. Po výměně filtru je nutné ručně resetovat počítadlo jeho životnosti.

1 Současným stisknutím a podržením tlačítek a na 3 sekundy vstupte do režimu resetování filtrů (obr. 27).
   ↳ Na displeji se zobrazí kód (**A3**) filtru NanoProtect řady 3.

2 Stiskněte tlačítko a podržte ho po dobu 3 sekund, aby se resetovalo počítadlo životnost filtru NanoProtect řady 3 (obr. 26).

3 Po resetování počítadla životnosti filtru NanoProtect řady 3 se na displeji zobrazí kód **(C7)** aktivního uhlíkového filtru NanoProtect (obr. 28).

4 Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy dojde k vynucenému resetování počítadla životnosti aktivního uhlíkového filtru NanoProtect a následnému ukončení režimu resetování filtrů (obr. 29).

7 Uskladnění

1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.
2 Vyčistěte čističku vzduchu, snímač kvality vzduchu a předfiltr (viz kapitolu „Čištění“).
3 Před uskladněním nechte všechny součásti zcela vyschnout.
4 Filtr a předfiltr zabalte zvlášť do vzduchotěsných plastových sáčků.
5 Čističku vzduchu, filtr a předfiltr uchovávejte na chladném a suchém místě.
6 Po manipulování s filtry si vždy důkladně umyjte ruce.

8 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná řešení
Čistička vzduchu nefunguje, přestože je zapojená do síťové zásuvky a zapnutá.	• Zkontrolujte, že je přední kryt správně nasazený. • Na displeji se zobrazuje kód výměny filtru, ale vy jste příslušný filtr dosud nevyměnili. Pokud budete nadále používat prošlý filtr, přístroj se zablokuje. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru.
Čistička vzduchu nefunguje, přestože je zapnutá.	• Indikátor výměny filtru trvale svítí, ale nevyměnili jste příslušný filtr, takže je čistička nyní zablokována. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru.
Čistička se sama od sebe vypne.	• Jakmile je přívod energie obnoven, čistička vzduchu se automaticky restartuje a přejde do předchozího režimu.
Proud vzduchu, který vychází z výstupu vzduchu, je výrazně slabší než dříve.	• Předfiltr je špinavý. Vyčistěte předfiltr (viz kapitola „Čištění“).
Kvalita vzduchu se nezlepšila, přestože čistička už je v provozu delší dobu.	• V čističce vzduchu není vložen některý z filtrů nebo je vložen nesprávně. Zkontrolujte, že jsou správně vloženy všechny filtry, a to v následujícím pořadí (od nejvzdálenějšího filtru): 1) filtr NanoProtect řady 3 (**FY1410**); 2) aktivní uhlíkový filtr NanoProtect (**FY1413**); 3) předfiltr. • Snímač kvality vzduchu je vlhký. Ujistěte se, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý (viz kapitola „Čištění“).
Barva kontrolky snímače kvality vzduchu je stále stejná.	• Snímač kvality vzduchu je znečištěný. Vyčistěte snímač kvality vzduchu (viz kapitola „Čištění“).

Problém	Možná řešení
Čistička vydává nepříjemný zápach.	• Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vzduchu z interiéru. Filtr vyjměte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu světlu a větrání. Přeinstalujte jej a zkuste opět použít. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte. • Pokud čistička vzduchu vydává zápach spálenin, vypněte ji a vypojte ze zásuvky. Obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
Čistička je hlučná.	• Pokud je čistička příliš hlučná, změňte rychlost ventilátoru na nižší úroveň. Při použití čističky přes noc v ložnici nastavte noční režim nebo zvolte nižší rychlost ventilátoru.
Čistička stále upozorňuje, že je potřeba vyměnit filtr, přestože k výměně už došlo.	• Možná jste neprovedli resetování počítadla životnosti filtru. Zapojte čističku vzduchu a stisknutím tlačítka ⏻ ji zapněte. Poté stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko 🔒.
Na displeji se zobrazují chybové kódy „E1“, „E2“, „E3“ nebo „E4“.	• Přístroj má poruchy. Obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
Kterou aplikaci si mám stáhnout?	• Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Philips „Clean Home+“ z obchodu App Store nebo Google Play.

Problém	Možná řešení
Nastavení Wi-Fi není úspěšné.	• Pokud je router, k němuž je čistička připojená, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste čističku znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz. • Nejsou podporovány sítě pro ověřování webu. • Zkontrolujte, zda je síť v dosahu routeru Wi-Fi. Můžete zkusit vyhledat čističku vzduchu blíže routeru Wi-Fi. • Zkontrolujte, zda je název sítě správný. V názvu sítě se rozlišují malá a velká písmena. • Zkontrolujte, zda je správné heslo pro Wi-Fi. V heslech se rozlišují malá a velká písmena. • Znovu se pokuste o nastavení podle pokynů v části Nastavení Wi-Fi připojení po změně sítě. • Wi-Fi připojení může být přerušeno elektromagnetickým nebo jiným rušením. Udržujte tento přístroj mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení. • Zkontrolujte, zda není mobilní zařízení v režimu V letadle. Režim V letadle nesmí být při připojování k síti Wi-Fi aktivní. • V nápovědě v aplikaci najdete podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.

9 Záruka a servis

Pokud potřebujete další informace nebo máte jakýkoli problém, navštivte web společnosti Philips na adrese www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Objednání dílů nebo doplňků

Pokud musíte vyměnit některý díl nebo chcete zakoupit další díl, obraťte se na prodejce společnosti Philips nebo navštivte stránky www.philips.com/support.

Pokud byste měli s obstaráním dílů k přístroji jakékoli problémy, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (příslušné telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností).

10 Upozornění

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Soulad se standardy EMP

Koninklijke Philips N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips se zavázala vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky na zdravotní stav. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).

Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví

Oznámení

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Tento přístroj značky Philips a aplikace Clean Home+ používají více softwarů typu open source. Kopie licenčního textu softwaru open source používaného v tomto výrobku lze odvodit z webových stránek: www.philips.com/cleanhome.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Tímto Philips Consumer Lifestyle B.V. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AC1214 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.philips.com.

Tartalom

1 Fontos tudnivalók 37
Biztonság 37

2 A levegőtisztító 40
Termék áttekintése (1 .ábra) 40
Vezérlőszervek áttekintése (2 .ábra) 40

3 Bevezetés 41
A szűrők behelyezése 41
Wi-Fi kapcsolat 41

4 A levegőtisztító használata 43
A levegőminőség jelzőfényének megismerése 43
Be- és kikapcsolás 43
A ventilátorsebesség módosítása 44
Fényérzékelő 44
Éjszakai érzékelés üzemmód 44
A gyermekzár beállítása 45

5 Tisztítás 46
A levegőtisztító házának tisztítása 46
A levegőminőség-érzékelő tisztítása 46
Az előszűrő tisztítása 47

6 A szűrők cseréje 48
Szűrőcsere-jelzőfény 48
A szűrők cseréje 48
Szűrő visszaállítása 49

7 Tárolás 49

8 Hibaelhárítás 50

9 Jótállás és szerviz 53
Alkatrészek és tartozékok rendelése 53

10 Figyelmeztetések 53
Elektromágneses mezők (EMF) 53
Újrahasznosítás 54
Megjegyzés 54
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat 54

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön víz, egyéb folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.
- Az áramütés és/vagy tűz kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, egyéb folyadékkal vagy (tűzveszélyes) tisztítószerrel.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.

Figyelem

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
  Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartást rajta.

- Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.
- Vigyázzon, hogy ne essen idegen tárgy a készülékbe a levegőkimeneti nyílásán keresztül.
- Normál WiFi interfész 802.11b/g/n alapon, 2,4 GHz-en, 31,62 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.

Vigyázat

- A készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést, a rendszeres porszívózást, illetve főzéskor a szagelszívó használatát.
- Ha a készülék áramellátását biztosító hálózati aljzat rossz csatlakozásokkal rendelkezik, a készülék csatlakozódugója felmelegszik.
  Ügyeljen arra, hogy a készüléket megfelelően csatlakoztatott hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék mögött és mindkét oldalán, illetve hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék előtt.
- Ne tegyen semmit a készülékre.
- Ne üljön vagy álljon a készülékre. A készüléken való ülés vagy állás sérülésekhez vezethet.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló alá, nehogy a kicsapódó pára a készülékre csepegjen.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy minden szűrő megfelelően be van-e helyezve.
- Kizárólag az ehhez a készülékhez való, eredeti Philips szűrőket használja. Semmilyen más szűrőt ne használjon.

- A szűrő égése visszafordíthatatlan veszéllyel járhat az emberre nézve és/vagy veszélyeztetheti mások életét. Ne használja a szűrőt tüzelőanyagként vagy hasonló célokra.
- Ügyeljen, hogy ne csapódjanak kemény tárgyak a készülékhez (különösen a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyíláshoz).
- A készüléket mindig a tetején található fogantyúnál fogva emelje meg, illetve mozgassa.
- Ne dugja be az ujjait és más tárgyakat a levegőkimenetbe vagy -bemenetbe, mert az sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne használja a készüléket, ha a helyiségben füstölő rovarriasztót, olajos párologtatót vagy füstölőt helyezett el, vagy vegyi gázok vannak a levegőben.
- Ne használja a készüléket gázkészülék, fűtőberendezés vagy kandalló közelében.
- A készülék hálózati csatlakozódugóját a használat után, valamint tisztítás és más karbantartási tevékenységek előtt húzza ki a fali aljzatból.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol nagy hőmérséklet-ingadozások vannak, mivel páralecsapódás keletkezhet a készülékben.
- Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket legalább 2 méter távolságban helyezze el a rádióhullámmal működő elektromos készülékektől (pl. televízióktól, rádióktól és rádióvezérelt óráktól).
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.

- Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű helyiségekben, például fürdőszobában, mellékhelyiségben vagy konyhában.
- A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a radont (Rn). Nem használható biztonsági eszközként az égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.
- Ha át kell helyeznie a készüléket, először húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
- A készüléket ne húzza a hálózati vezetékénél fogva.

2 A levegőtisztító

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen.

Termék áttekintése (1 .ábra)

A	Vezérlőpult
B	Levegőminőség jelzőfénye
C	Levegőkimeneti nyílás
D	A légminőség-érzékelő
E	NanoProtect 3-as sorozatú szűrő (**FY1410**)
F	NanoProtect aktívszén szűrő (**FY1413**)
G	Előszűrő
H	Levegőbemeneti nyílás
I	Előlap

Vezérlőszervek áttekintése (2 .ábra)

J	Be-/kikapcsoló gomb
K	Éjszakai érzékelés üzemmód gombja
L	Kijelző
M	Wi-Fi jelzőfény
N	Ventilátorsebesség gombja
O	Gyermekzár gomb

3 Bevezetés

A szűrők behelyezése

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a levegőtisztító hálózati csatlakozódugója ki van-e húzva a fali aljzatból, mielőtt behelyezné a szűrőket.
- Ellenőrizze, hogy a szűrő füllel ellátott oldala néz-e Ön felé.

1 Húzza meg az első panel alsó részét, majd óvatosan emelje fel a levegőtisztítóról való eltávolításhoz (③ .ábra).

2 Nyomja le a csatot (1), majd húzza maga felé az előszűrőt (2) (④ .ábra).

3 Távolítsa el az összes szűrőt (⑤ .ábra).

4 Távolítson el minden csomagolóanyagot a szűrőkről (⑥ .ábra).

5 Helyezze a levegőtisztítóba a vastag szűrőt (**FY1410**), majd a vékony aktívszén szűrőt (**FY1413**) (⑦ .ábra). A típusszám fel van tüntetve minden szűrőn.

6 Tegye vissza az előszűrőt a levegőtisztítóba (⑧ .ábra).

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a csattal ellátott oldal nézzen Ön felé, és hogy az előszűrő összes kampója megfelelően csatlakozzon a levegőtisztítóhoz.

7 Helyezze vissza az első panelt úgy, hogy a panel felső részét visszanyomja a levegőtisztító felső részébe (1). Ezután óvatosan nyomja rá a panelt a levegőtisztító házára (2) (⑨ .ábra).

8 A szűrők beszerelését követően alaposan mosson kezet.

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor

1 Töltse le és telepítse a Philips „**Clean Home+**” alkalmazást az **App Store** vagy a **Google Play** oldaláról.

2 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd érintse meg a levegőtisztító ⏻ gombját.
↳ A Wi-Fi jelzőfény narancssárgán villog az első alkalommal.

3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.

4 Indítsa el a „**Clean Home+**” alkalmazást, és kattintson az „**Új készülék csatlakoztatása**” gombra, vagy nyomja meg a képernyő tetején található „**+**” gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a légtisztító hálózathoz történő csatlakoztatásához.

Magyar

5 A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a Wi-Fi jelzőfény fehéren kezd el világítani. Ha a párosítás nem sikerült, tekintse meg a hibaelhárításról szóló részt vagy a „**Clean Home+**” alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatokért.

Megjegyzés

- Ez az utasítás csak a levegőtisztító első beállításakor érvényes. Ha a hálózat megváltozott vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása”, ezen az oldalon: 42.
- Ha egynél több levegőtisztítót szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik levegőtisztító csatlakoztatását. Mielőtt bekapcsolná a másik levegőtisztítót, fejezze be az adott levegőtisztító beállítását.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a levegőtisztító közötti távolság nem nagyobb 10 méternél, és nincsenek akadályok az eszköz és a levegőtisztító között.
- Az alkalmazás támogatja a legújabb Android és iOS verziókat. Tekintse meg a www.philips.com/cleanhome weboldalt a támogatott operációs rendszerek és eszközök legújabb frissítéséért.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Megjegyzés

- Ez abban az esetben érvényes, ha megváltozott az alapértelmezett hálózat, amelyhez a tisztító csatlakozik.
- Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.

1 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd érintse meg a levegőtisztító gombját.

2 Érintse meg egyszerre a és a gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
   ↳ A levegőtisztító párosítási üzemmódba lép.
   ↳ A Wi-Fi jelzőfény narancssárgán villog.

3 Kövesse „**A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor**” című rész 4. és 5. lépését.

4 A levegőtisztító használata

A levegőminőség jelzőfényének megismerése

A levegőminőség jelzőfényének színe	Levegőminőség szintje
Kék	Megfelelő
Kék-lila	Kielégítő
Lila-piros	Gyenge
Piros	Nagyon rossz

A levegőminőség jelzőfénye automatikusan bekapcsol a levegőtisztító bekapcsolásakor, és sorban minden színt megjelenít. Kb. 30 másodperc múlva a levegőminőség-érzékelők kiválasztják a levegőben található részecskék okozta környezeti levegő minőségének megfelelő színt.

Be- és kikapcsolás

Megjegyzés

- A levegőtisztítót stabil, vízszintes és sík felületre helyezze olyan módon, hogy az egység eleje ne fal felé vagy bútorok felé nézzen.
- Az optimális tisztítási teljesítményért csukja be az ajtókat és ablakokat.
- Tartsa távol a függönyöket a levegőbemeneti és -kimeneti nyílástól.

1 Csatlakoztassa a levegőtisztító hálózati dugóját a fali aljzatba.

2 Érintse meg a ⏻ gombot a levegőtisztító bekapcsolásához (⑩ .ábra).
   ↳ A levegőtisztító hangjelzést ad.
   ↳ A levegőtisztító alapértelmezés szerint automatikus módban működik.
   ↳ Amikor a levegőtisztító melegszik, „--” jelenik meg a képernyőn.
   ↳ A levegő minőségének kb. 30 másodpercig tartó mérése után a levegőminőség-érzékelő automatikusan kiválasztja a levegőminőség-jelzőfény megfelelő színét.

3 A levegőtisztító kikapcsolásához érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a ⏻ gombot.

Megjegyzés

- Ha a levegőtisztító a kikapcsolást követően csatlakoztatva marad a fali aljzathoz, a levegőtisztító az ismételt bekapcsoláskor a korábban megadott beállításokkal kezd el működni.
- Ha a levegőtisztító véletlenül kikapcsol működés közben, automatikusan újraindul, és a tápellátás helyreállását követően a korábbi beállításokkal folytatja a működést.

Magyar

A ventilátorsebesség módosítása

Számos ventilátorsebesség áll rendelkezésre. Az automatikus mód, az **1**, **2**, **3** sebesség és a turbó mód (**t**) közül választhat.

Automatikus tisztítás mód

- Érintse meg többször a ventilátorsebesség gombját ( ) az automatikus tisztítás mód kiválasztásához (11 .ábra).

Allergén mód

A speciálisan tervezett allergén mód hatékonyan képes csökkenteni az olyan gyakori allergének mennyiségét, mint a pollen és állatszőr.

- Érintse meg a ventilátorsebesség gombját az Allergén mód kiválasztásához (12 .ábra).
  ↳ A képernyőn a következők jelennek meg: Auto (**A**) és .

Kézi

- Érintse meg többször a ventilátorsebesség gombját ( ) a kívánt ventilátorsebesség kiválasztásához (13 .ábra).

Turbó (t)

Turbó módban a levegőtisztító a legnagyobb sebességen működik.

- Érintse meg a ventilátorsebesség gombját a turbó mód (**t**) kiválasztásához (14 .ábra).

Fényérzékelő

A fényérzékelő segítségével a levegőtisztító a környezeti fényt figyelembe véve képes működni.

Ha a környezeti fény legalább 10 másodpercre elhalványul, a kezelőpanel minden jelzőfénye lassan kikapcsol. Ilyenkor a fények ismét bekapcsolnak, ha bármelyik gombot megérinti. Ha 10 másodpercen át nem használja a készülék vezérlőszerveit, minden jelzőfény kikapcsol.

Ha a környezeti fény legalább 10 másodpercre felerősödik, minden jelzőfény újra bekapcsol.

Éjszakai érzékelés üzemmód

Az éjszakai érzékelés üzemmódot két módon is bekapcsolhatja.

Az éjszakai érzékelés üzemmód manuális bekapcsolása

- Az éjszakai érzékelés manuális bekapcsolásához érintse meg a gombot, mielőtt aludni tér (15 .ábra).
  ↳ Ha a levegőminőség jelzőfénye kék színű, a levegőtisztító közvetlenül az éjszakai érzékelés üzemmódba lép. A levegőtisztító csendes működést alkalmaz, a levegőminőség jelzőfénye pedig elhalványul.
  ↳ Ha a levegőminőség jelzőfénye nem kék, a levegőtisztító legfeljebb 10 percen át turbó üzemmódban működik, és a levegőminőség jelzőfénye lassan villog, majd a készülék éjszakai érzékelés üzemmódba lép.

Az éjszakai érzékelés üzemmód automatikus bekapcsolása

Amennyiben a levegőtisztító automatikus vagy allergén üzemmódban működik, és a fényérzékelő azt észleli, hogy a szoba fényeit lekapcsolták, akkor a készülék automatikusan éjszakai érzékelés üzemmódra vált. A levegőtisztító a ventilátorsebesség valós idejű módosításával biztosítja a szoba levegőjének minőségét. A levegőminőség jelzőfénye elhalványul.

Megjegyzés

- A fényérzékelő 11 órányi éjszakai érzékelés üzemmódban való működést követően észleli a szoba fényeit.
- Ha a szoba fényei be vannak kapcsolva, a levegőtisztító kilép az éjszakai érzékelés üzemmódból, és folytatja az előző módban való működést. A levegőminőség jelzőfénye és a kijelző ismét bekapcsol.
- Az éjszakai érzékelés üzemmód manuális kikapcsolásához érintse meg a vagy a gombot.

A gyermekzár beállítása

1 Érintse meg és tartsa lenyomva a gyermekzár gombot 3 másodpercig a gyermekzár aktiválásához (16 .ábra).
   ↳ A gyermekzár ikon megjelenik a kijelzőn.
   ↳ Ha a gyermekzár be van kapcsolva, akkor a többi gomb nem reagál, és csak a gyermekzár ikon villog.

2 Érintse meg és tartsa lenyomva újra a gyermekzár gombot 3 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához (17 .ábra).
   ↳ A gyermekzár ikon eltűnik.

Megjegyzés

- A gyermekzár automatikusan felold, ha az előszűrő-tisztítási kód vagy a szűrőcsere kód jelenik meg a képernyőn.

Magyar

5 Tisztítás

Megjegyzés

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból.
- Soha ne merítse a levegőtisztítót vízbe vagy más folyadékba.
- A levegőtisztító alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószereket, pl. fehérítőt vagy alkoholt.
- Csak az előszűrő mosható. A levegőszűrő nem mosható.
- Ne kísérelje meg porszívóval tisztítani a szűrőket vagy a levegőminőség-érzékelőt.

A levegőtisztító házának tisztítása

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a levegőtisztítót kívül és belül.

1 Törölje meg a levegőtisztítót kívül és belül egy puha, száraz ruhával.

2 A levegőkimeneti nyílás is megtisztítható puha, száraz ruhával.

3 Vegye le az elülső fedelet a levegőtisztítóról, és mossa át folyó csapvíz alatt.

A levegőminőség-érzékelő tisztítása

A levegőminőség-érzékelő optimális működése érdekében 2 havonta végezze el a levegőtisztító tisztítását.

Megjegyzés

- Ha a levegőtisztítót poros környezetben használják, elképzelhető, hogy gyakrabban kell tisztítani.
- Ha a helyiség páratartalma nagyon magas, páralecsapódás alakulhat ki a levegőminőség-érzékelőn, és a levegőminőség jelzőfénye rosszabb levegőminőséget jelezhet ki még jó minőségű levegő esetén is. Ebben az esetben tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt vagy manuális sebességbeállítással használja a levegőtisztítót.

1 Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2 Tisztítsa meg puha kefével a levegőminőség-érzékelő bemenetét és kimenetét (⑱ .ábra).

3 Nyissa fel a levegőminőség-érzékelő burkolatát (⑲ .ábra).

4 Nedves fültisztító pálcikával tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt, a porbemenetet és a porkimenetet (⑳ .ábra).

5 Minden alkatrészt gondosan töröljön szárazra száraz fültisztító pálcikával.

6 Helyezze vissza a levegőminőség-érzékelő burkolatát (㉑ .ábra).

Megjegyzés

- A levegőtisztító működése közben mindig tartsa lecsukva a levegőminőség-érzékelő fedelét.

Az előszűrő tisztítása

Tisztítsa meg az előszűrőt, amikor az **F0** jelenik meg a képernyőn (㉒ .ábra).

1 Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2 Húzza meg az elülső panel alsó részét, majd óvatosan emelje fel a levegőtisztítóról való eltávolításhoz (③ .ábra).

3 Nyomja le a csatot (1), majd húzza maga felé az előszűrőt (2) (④ .ábra).

4 Ha az előszűrő nagyon piszkos, puha kefe használatával távolítsa el róla a port. Majd mossa le az előszűrőt folyó csapvíz alatt (㉓ .ábra).

5 Hagyja teljesen megszáradni az előszűrőt, mielőtt visszahelyezi a levegőtisztítóba.

Megjegyzés

- Az előszűrő élettartamának optimalizálásához ellenőrizze, hogy az teljesen megszáradt-e a tisztítás után.
- Mosson kezet a szűrő cseréjét követően.

6 Tegye vissza az előszűrőt a levegőtisztítóba (⑧ .ábra).

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a csattal ellátott oldal nézzen Ön felé, és hogy az előszűrő összes kampója megfelelően csatlakozzon a levegőtisztítóhoz.

7 Helyezze vissza az első panelt úgy, hogy a panel felső részét visszanyomja a levegőtisztító felső részébe (1). Ezután óvatosan nyomja rá a panelt a levegőtisztító házára (2) (⑨ .ábra).

8 Csatlakoztassa a levegőtisztító hálózati dugóját a fali aljzatba.

9 Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot az előszűrő tisztítási idejének lenullázásához (㉔ .ábra).

10 A szűrők beszerelését követően alaposan mosson kezet.

Magyar

6 A szűrők cseréje

Szűrőcsere-jelzőfény

Ez a levegőtisztító szűrőcsere-jelzőfénnyel van felszerelve annak érdekében, hogy a levegőtisztító szűrő optimális állapotban legyen a levegőtisztító működése közben. Ha a szűrőket cserélni kell, a képernyőn megjelenik a szűrőkód.

Ha nem cserél ki időben a szűrőket, a levegőtisztító működése leáll, és a készülék automatikusan zárolja magát.

A szűrők cseréje

Megjegyzés

- A levegőtisztító szűrők nem moshatók, valamint porszívóval sem tisztíthatók.
- A szűrők cseréje előtt mindig kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból.
- Ne tisztítsa a szűrőket porszívóval.
- Ha az előszűrő sérült, kopott vagy törött, ne használja. Látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy forduljon az országában működő vevőszolgálathoz.

A szűrő figyelmeztető jelzőfénye	Működés
A3 jelenik meg a kijelzőn	Cserélje ki a NanoProtect 3-as sorozatú szűrőt (**FY1410**)
C7 jelenik meg a kijelzőn	Cserélje ki a NanoProtect aktívszén szűrőt (**FY1413**)
Az A3 és C7 jelenik meg felváltva a kijelzőn	Cserélje ki mindkét szűrőt

1 Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2 Vegye ki a használt levegőszűrőt a képernyőn látható szűrő-figyelmeztető jelzőfény alapján (㉕ .ábra). Dobja el a használt szűrőket.

Megjegyzés

- Ne érintse meg a redőzött szűrő felületét, és ne szagolja meg a szűrőt, mert összegyűltek rajta a levegőben található szennyezőanyagok.

3 Távolítson el minden csomagolóanyagot az új szűrőről (⑥ .ábra).

4 Helyezze be az új szűrőket a levegőtisztítóba (⑦ .ábra).

5 Csatlakoztassa a levegőtisztító hálózati dugóját a fali aljzatba.

6 Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a szűrő élettartam-számlálójának lenullázásához (㉖ .ábra).

7 Mosson kezet szűrőcsere után.

Szűrő visszaállítása

Akkor is kicserélheti a szűrőket, ha a szűrőcsere kódja nem látható a képernyőn. A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartam-számlálóját.

1 Érintse meg egyszerre a ⊛ és a 🔒 gombot 3 másodpercig a szűrőnullázás módba való belépéshez (㉗ .ábra).
   ↳ A NanoProtect 3-as sorozatú szűrő kódja (**A3**) jelenik meg a képernyőn.

2 Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a 🔒 gombot a NanoProtect 3-as sorozatú szűrő élettartam-számlálójának kényszerített nullázásához (㉖ .ábra).

3 A NanoProtect 3-as sorozatú szűrő élettartam-számlálójának nullázását követően a Nanoprotect aktívszén szűrő **(C7)** kódja jelenik meg a kijelzőn (㉘ .ábra).

4 Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a 🔒 gombot a NanoProtect aktívszén szűrő élettartam-számlálójának kényszerített nullázásához és a szűrő nullázási módjából való kilépéséhez (㉙ .ábra).

7 Tárolás

1 Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2 Tisztítsa meg a levegőtisztítót, a levegőminőség-érzékelőt és az előszűrőt (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).

3 Hagyja teljesen megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt elteszi azokat.

4 Csomagolja be a szűrőt és az előszűrőt légmentesen záró műanyag zacskókba, külön-külön.

5 Száraz, hűvös helyen tárolja a levegőtisztítót, a szűrőt és az előszűrőt.

6 A szűrők érintése után mindig alaposan mosson kezet.

8 Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
A levegőtisztító a hálózati aljzathoz csatlakoztatva és bekapcsolva sem működik.	• Ellenőrizze, hogy az elülső fedél megfelelően van-e behelyezve. • A szűrőcsere kódja látható a kijelzőn, Ön azonban nem cserélte ki a megfelelő szűrőt. A készülék zárolja magát, ha továbbra is a lejárt szűrőt használja. Ebben az esetben cserélje ki a szűrőt, és nullázza le a szűrő élettartam-számlálóját.
A levegőtisztító bekapcsolt állapotban sem működik.	• A szűrőcsere jelzője már egy ideje megjelent, Ön azonban nem cserélte ki a vonatkozó szűrőt, ezért a levegőtisztító zárolta magát. Ebben az esetben cserélje ki a szűrőt, és nullázza le a szűrő élettartam-számlálóját.
A levegőtisztító véletlenül kikapcsol.	• A levegőtisztító automatikusan újraindul, és bekapcsolást követően az előző módra vált.
A levegőkimenetből távozó légáram jelentősen gyengébb, mint korábban.	• Az előszűrő szennyezett. Tisztítsa meg az előszűrőt (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).
A levegőminőség nem javul, pedig a levegőtisztító hosszú ideje működésben van.	• A levegőtisztító egyik szűrője nincs vagy nem megfelelően van behelyezve. Ellenőrizze, hogy minden szűrő megfelelően van-e behelyezve, a következő sorrendben, a legbelső szűrőtől kezdve: 1) NanoProtect 3-as sorozatú szűrő (**FY1410**); 2) NanoProtect aktívszén szűrő (**FY1413**); 3) előszűrő. • Nedves a levegőminőség-érzékelő. Ügyeljen arra, hogy a levegőminőség-érzékelő tiszta és száraz legyen (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
A levegőminőség jelzőfénye mindig ugyanolyan színű marad.	• A levegőminőség-érzékelő szennyezett. Tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

Probléma	Lehetséges megoldás
A levegőtisztítóból kellemetlen szag árad.	• Előfordulhat, hogy a szűrő kellemetlen szagot áraszt, ha már egy ideje használatban van. Ennek oka a beltéri levegő abszorpciója. Távolítsa el a szűrőt, majd helyezze olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri, és hagyja szellőzni több órán keresztül. Helyezze vissza, és próbálja újból használni. Ha továbbra is érezhető a szag, cserélje ki a szűrőt. • Ha a levegőtisztító égett szagot bocsát ki magából, kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból. Forduljon az adott ország vevőszolgálatához.
A levegőtisztító hangos.	• Ha a levegőtisztító hangos, csökkentse a ventilátor sebességét. Ha a levegőtisztítót hálószobában használja éjszaka, válassza az éjszakai érzékelés üzemmódot, vagy állítson be alacsonyabb ventilátorsebességet.
A levegőtisztító még mindig azt jelzi, hogy ki kell cserélnem egy szűrőt, pedig már megtettem.	• Előfordulhat, hogy nem nullázta le a szűrő élettartam-számlálóját. Csatlakoztassa a levegőtisztítót az elektromos hálózathoz, érintse meg a ⏻ gombot a készülék bekapcsolásához, majd tartsa lenyomva a 🔒 gombot 3 másodpercig.
Az „E1”, „E2”, „E3” vagy „E4” hibaüzenet jelenik meg a képernyőn.	• A készülék hibásan működik. Forduljon az adott ország vevőszolgálatához.
Melyik alkalmazást kell letöltenem?	• Töltse le és telepítse a Philips „Clean Home+” alkalmazást az App Store vagy a Google Play oldaláról.

Magyar

Probléma	Lehetséges megoldás
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	• Ha az útválasztó – amelyhez a levegőtisztító kapcsolódik – kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a tisztító párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. • A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. • Ellenőrizze, hogy a tisztító a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni a levegőtisztítót a Wi-Fi útválasztóhoz. • Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat neve megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. • Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. • Ismételje meg a beállítást „A Wi-Fi kapcsolat beállítása, ha a hálózatot módosították” című rész utasításait követve. • A Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől. • Ellenőrizze, hogy a mobileszköze repülőgép üzemmódban van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. • Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

9 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen található). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Ha problémái adódnak az alkatrészek beszerzésével, kérjük, forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (ennek telefonszáma a világszerte érvényes garancialevélen található).

10 Figyelmeztetések

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Az EMF-szabványoknak való megfelelőség

Koninklijke Philips N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve az összes szükséges egészségi és biztonsági intézkedés betartása termékei gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).

Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Megjegyzés

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

Ez a Philips készülék és a Clean Home+ alkalmazás több nyílt forráskódú szoftvert használ. A termékben felhasznált nyílt forráskódú szoftverlicenc szöveg másolatai a következő oldalról szerezhetőek be: www.philips.com/cleanhome.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Philips Consumer Lifestyle B.V. igazolja, hogy a AC1214 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.philips.com.

Instrukcja obsługi

1 Ważne 56
Bezpieczeństwo 56

2 Twój oczyszczacz powietrza 59
Opis produktu (rys.1) 59
Panel sterowania (rys.2) 59

3 Czynności wstępne 60
Montaż filtrów 60
Połączenie Wi-Fi 60

4 Korzystanie z oczyszczacza powietrza 62
Działanie wskaźnika jakości powietrza 62
Włączanie i wyłączanie 62
Zmiana prędkości wentylatora 63
Czujnik światła 63
Tryb monitorowania nocą 63
Ustawianie blokady rodzicielskiej 64

5 Czyszczenie 65
Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza 65
Czyszczenie czujnika jakości powietrza 65
Czyszczenie filtra wstępnego 66

6 Wymiana filtrów 67
Działanie blokady Healthy Air Protect 67
Wymiana filtrów 67
Zerowanie filtra 68

7 Przechowywanie 68

8 Rozwiązywanie problemów 69

9 Gwarancja i serwis 72
Zamawianie części i akcesoriów 72

10 Uwagi 72
Pola elektromagnetyczne (EMF) 72
Ochrona środowiska 73
Uwaga 73
Uproszczoną deklarację zgodności UE 73

Polski

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się wody, łatwopalnych detergentów ani innych płynów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie czyścić urządzenia wodą, (łatwopalnymi) detergentami ani innymi płynami, gdyż grozi to porażeniem prądem i/lub pożarem.
- Nie rozpylaj wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.
- Ze względów bezpieczeństwa wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego musi zostać wykonana przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz

zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.
- Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalną moc wyjściową 31,62 mW EIRP.

Uwaga

- To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania oraz okapu podczas gotowania.
- Jeśli gniazdko elektryczne, z którego zasilane jest urządzenie, jest źle podłączone, wtyczka może się nagrzewać. Sprawdź, czy podłączasz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Ustaw urządzenie tak, aby z tyłu i po obu jego stronach było przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem 30 cm przestrzeni.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Siadanie lub stawanie na urządzeniu może skutkować obrażeniami ciała.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec ściekaniu wody na urządzenie

- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie filtry zostały odpowiednio zamontowane.
- Używaj tylko oryginalnych filtrów firmy Philips przeznaczonych dla danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.
- Spalanie filtra może stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia lub zdrowia. Nie używaj filtra jako opału lub do podobnych celów.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.
- Zawsze podnoś lub przenoś urządzenie za pomocą uchwytu, który znajduje się na górze urządzenia.
- Aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub urządzenia, nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
- Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są resztki oleju, palące się kadzidełka lub opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lub przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach narażonych na duże zmiany temperatury, gdyż może to spowodować skraplanie pary wewnątrz urządzenia.
- Aby uniknąć zakłóceń, ustaw urządzenie w odległości co najmniej 2 metrów od urządzeń elektrycznych wykorzystujących fale radiowe, takich jak telewizory, odbiorniki radiowe lub zegary sterowane drogą radiową.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia.
- Urządzenie nie usuwa tlenku węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.
- Jeśli zamierzasz przestawić urządzenie, najpierw odłącz je od źródła zasilania.
- Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.

2 Twój oczyszczacz powietrza

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni korzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować produkt na www.philips.com/welcome.

Opis produktu (rys.1)

A	Panel sterowania
B	Wskaźnik jakości powietrza
C	Wylot powietrza
D	Czujnik jakości powietrza
E	Filtr NanoProtect serii 3 (**FY1410**)
F	Aktywny filtr węglowy NanoProtect (**FY1413**)
G	Filtr wstępny
H	Wlot powietrza
I	Panel przedni

Panel sterowania (rys.2)

J	Włącznik/wyłącznik
K	Przycisk trybu nocnego
L	Wyświetlacz
M	Wskaźnik Wi-Fi
N	Przycisk prędkości wentylatora
O	Przycisk blokady rodzicielskiej

3 Czynności wstępne

Montaż filtrów

Uwaga

- Przed przystąpieniem do montażu filtrów sprawdź, czy oczyszczacz powietrza jest odłączony od gniazdka elektrycznego.
- Filtr powinien być zwrócony stroną z uchwytem do Ciebie.

1 Pociągnij dolną część panelu przedniego i podnieś delikatnie, aby zdjąć go z oczyszczacza powietrza (rys.3).

2 Dociśnij zacisk (1) i pociągnij filtr wstępny do siebie (2) (rys.4).

3 Usuń wszystkie filtry (rys.5).

4 Usuń wszystkie elementy opakowania z filtrów (rys.6).

5 Najpierw umieść w oczyszczaczu powietrza grubszy filtr (**FY1410**), a następnie cienki filtr z aktywnym węglem (**FY1413**) (rys.7). Numer modelu znajduje się na każdym filtrze.

6 Włóż filtr wstępny z powrotem do oczyszczacza powietrza (rys.8).

Uwaga

- Strona z zaciskiem powinna być zwrócona w Twoim kierunku, a wszystkie haczyki filtra wstępnego powinny być odpowiednio przyczepione do oczyszczacza.

7 Zamocuj przedni panel z powrotem, dociskając jego górną część do górnej części oczyszczacza powietrza (1). Następnie delikatnie dociśnij panel do obudowy oczyszczacza powietrza (2) (rys.9).

8 Po zamontowaniu filtrów dokładnie umyj ręce.

Połączenie Wi-Fi

Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi

1 Pobierz aplikację „**Clean Home+**” firmy Philips ze sklepu **App Store** lub **Google Play** i zainstaluj ją.

2 Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku ⏻, aby włączyć oczyszczacz powietrza.
↳ Wskaźnik Wi-Fi miga na pomarańczowo po raz pierwszy.

3 Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.

4 Uruchom aplikację „**Clean Home+**” i kliknij polecenie „**Podłącz nowe urządzenie**” lub naciśnij przycisk „+” na górze ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć oczyszczacz powietrza do sieci.

5 Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia wskaźnik Wi-Fi będzie świecił na biało. Jeśli parowanie się nie powiedzie, zapoznaj się z informacjami w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów lub sekcji pomocy w aplikacji „**Clean Home+**”, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.

Uwaga

- Niniejsza instrukcja dotyczy tylko pierwszej konfiguracji oczyszczacza powietrza. Jeśli sieć uległa zmianie lub konfigurację trzeba przeprowadzić ponownie, zapoznaj się z częścią „Zresetuj połączenie Wi-Fi” na str. 61.
- Aby podłączyć więcej niż jeden oczyszczacz powietrza do smartfona lub tabletu, trzeba to zrobić po kolei. Należy ukończyć konfigurację jednego oczyszczacza powietrza przed włączeniem następnego.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy smartfonem lub tabletem i oczyszczaczem powietrza jest mniejsza niż 10 m i nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód.
- Ta aplikacja jest obsługiwana przez najnowsze wersje systemów Android i iOS. Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i urządzeń można znaleźć na stronie www.philips.com/cleanhome.

Zresetuj połączenie Wi-Fi

Uwaga

- Dotyczy to sytuacji, w której uległa zmianie sieć, do której podłączony jest oczyszczacz powietrza.
- Zresetuj połączenie Wi-Fi, gdy domyślna sieć uległa zmianie.

1 Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku ⏻, aby włączyć oczyszczacz powietrza.

2 Dotknij jednocześnie przycisków ⏻ i przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
   ↳ Oczyszczacz powietrza przejdzie w tryb parowania.
   ↳ Wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na pomarańczowo.

3 Wykonaj czynności opisane w krokach 4–5 w części „**Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi**”.

Polski

4 Korzystanie z oczyszczacza powietrza

Działanie wskaźnika jakości powietrza

Kolor wskaźnika jakości powietrza	Poziom jakości powietrza
Niebieski	Dobry
Niebiesko-fioletowy	Przeciętny
Fioletowo-czerwony	Zły
Czerwony	Bardzo zły

Wskaźnik jakości powietrza włącza się automatycznie po uruchomieniu oczyszczacza powietrza i świeci kolejno we wszystkich kolorach. Po upływie około 30 sekund wskaźnik jakości powietrza zaczyna świecić w kolorze odpowiadającym jakości powietrza otoczenia.

Włączanie i wyłączanie

Uwaga

- Oczyszczacz powietrza należy umieścić na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni, w taki sposób, aby przód urządzenia nie był zwrócony w stronę ścian ani mebli.
- Aby zapewnić optymalne oczyszczanie, zamknij drzwi i okna.
- Uważaj, aby zasłony nie dostały się do wlotu ani wylotu powietrza.

1 Włóż wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

2 Dotknij przycisk ⏻, aby włączyć oczyszczacz powietrza (rys.⑩).
   - ↳ Oczyszczacz powietrza wyemituje sygnał dźwiękowy.
   - ↳ Oczyszczacz powietrza działa domyślnie w trybie automatycznego oczyszczania.
   - ↳ Gdy oczyszczacz powietrza nagrzewa się, na ekranie jest widoczny symbol „--”.
   - ↳ Po przeprowadzeniu pomiaru jakości powietrza trwającego około 30 sekund czujnik jakości powietrza automatycznie wybiera odpowiedni kolor wskaźnika jakości powietrza.

3 Dotknij przycisku ⏻ i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

Uwaga

- Jeśli po wyłączeniu oczyszczacz powietrza pozostanie podłączony do gniazdka elektrycznego, to po ponownym włączeniu będzie pracował z ostatnimi ustawieniami.
- Jeśli oczyszczacz powietrza przez przypadek wyłączy się podczas pracy, po ponownym podłączeniu zasilania automatycznie uruchomi się on ponownie i powróci do działania w poprzednich ustawieniach.

Zmiana prędkości wentylatora

Dostępnych jest kilka prędkości wentylatora. Można ustawić tryb automatycznego oczyszczania, poziom prędkości **1**, **2**, **3** lub tryb turbo (**t**).

Tryb automatycznego oczyszczania

- Dotknij kilkakrotnie przycisku prędkości wentylatora , aby wybrać tryb automatycznego oczyszczania (rys. 11).

Tryb antyalergenowy

Specjalnie opracowany tryb antyalergenowy pozwala skutecznie ograniczać często występujące alergeny, takie jak pyłki i sierść zwierząt.

- Dotknij przycisku prędkości wentylatora , aby wybrać tryb antyalergenowy (rys.12).
  - ↳ Na ekranie zostaną wyświetlone oznaczenia Auto (**A**) i .

Ręczną

- Dotknij kilkakrotnie przycisku prędkości wentylatora , aby wybrać wymaganą prędkość wentylatora (rys.13).

Turbo (t)

W trybie turbo oczyszczacz powietrza działa z największą możliwą prędkością.

- Dotknij przycisku prędkości wentylatora , aby wybrać tryb turbo (**t**) (rys.14).

Czujnik światła

Dzięki czujnikowi światła oczyszczacz powietrza może działać w zależności od światła otoczenia.

Gdy światło otoczenia jest przyciemnione przez 10 sekund, wszystkie wskaźniki na panelu sterowania powoli gasną. W tym czasie możesz dotknąć dowolnego przycisku, a wszystkie wskaźniki ponownie się zapalą. Jeśli nie wykonasz innych czynności w ciągu 10 sekund, wszystkie wskaźniki zgasną.

Kiedy światło otoczenia staje się jasne i utrzymuje się przez co najmniej 10 sekund, wszystkie wskaźniki ponownie się zapalają.

Tryb monitorowania nocą

Tryb nocny można włączyć na dwa sposoby.

Ręczne włączanie trybu nocnego

- Przed pójściem spać dotknij przycisk , aby włączyć tryb nocny (rys.15).
  - ↳ Jeśli wskaźnik jakości powietrza świeci na niebiesko, oczyszczacz powietrza przejdzie bezpośrednio w tryb nocny. Oczyszczacz powietrza będzie pracował cicho, a wskaźnik jakości powietrza będzie przyciemniony.
  - ↳ Jeśli wskaźnik jakości powietrza nie świeci się na niebiesko, oczyszczacz powietrza działa w trybie turbo maksymalnie przez 10 minut. Wskaźnik jakości powietrza w tym czasie wolno miga, a następnie przechodzi w tryb nocny.

Automatyczne włączanie trybu nocnego

Gdy oczyszczacz powietrza pracuje w trybie automatycznym lub w trybie antyalergenowym, jeśli czujnik wykryje, że światła w pomieszczeniu są wyłączone, oczyszczacz powietrza przejdzie automatycznie w tryb nocny. Oczyszczacz powietrza dostosuje prędkość wentylatora w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że jakość powietrza w pomieszczeniu jest dobra. Wskaźnik jakości powietrza będzie przyciemniony.

Uwaga

- Czujnik światła wykrywa światła w pomieszczeniu po 11 godzinach w trybie nocnym.
- Jeśli światła w pomieszczeniu są włączone, oczyszczacz powietrza wyjdzie z trybu nocnego i wróci do poprzedniego trybu. Wskaźnik jakości powietrza i wyświetlacz znowu się włączą.
- Aby ręcznie wyjść z trybu nocnego, dotknij przycisku lub .

Ustawianie blokady rodzicielskiej

1 Dotknij przycisk blokady rodzicielskiej i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję (rys.16).
   ↳ Na ekranie wyświetli się ikona blokady rodzicielskiej .
   ↳ Gdy włączona jest blokada rodzicielska, wszystkie pozostałe przyciski nie są czułe, miga tylko ikona blokady rodzicielskiej .

2 Ponownie dotknij przycisk blokady rodzicielskiej i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby ją wyłączyć (rys.17).
   ↳ Ikona blokady rodzicielskiej zniknie.

Uwaga

- Funkcja blokady rodzicielskiej jest automatycznie wyłączana, gdy na ekranie wyświetla się kod czyszczenia filtra wstępnego lub kod wymiany filtra.

5 Czyszczenie

Uwaga

- Zawsze wyłączaj oczyszczacz powietrza i wyjmuj jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nigdy nie zanurzaj oczyszczacza powietrza w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia oczyszczacza powietrza nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Do mycia nadaje się tylko filtr wstępny. Filtrów oczyszczających nie można myć.
- Nie próbuj czyścić filtrów ani czujnika jakości powietrza przy użyciu odkurzacza.

Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, regularnie czyść oczyszczacz powietrza z zewnątrz i od wewnątrz.

1 Do czyszczenia części zewnętrznej oraz wnętrza oczyszczacza powietrza używaj miękkiej, suchej szmatki.

2 Suchą szmatką można czyścić także wylot powietrza.

3 Zdejmij osłonę przednią z oczyszczacza powietrza i umyj ją pod bieżącą wodą.

Czyszczenie czujnika jakości powietrza

Aby uzyskać optymalne funkcjonowanie oczyszczacza, czyść czujnik jakości powietrza co 2 miesiące.

Uwaga

- Jeśli oczyszczacz powietrza jest używany w obecności dużej ilości kurzu, może być konieczne częstsze jego czyszczenie.
- Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu jest bardzo wysoki, na czujniku jakości powietrza może skraplać się para, przez co wskaźnik jakości powietrza może sygnalizować jakość powietrza gorszą od rzeczywistej. W takim przypadku należy wyczyścić czujnik jakości powietrza lub użyć ręcznego ustawienia prędkości pracy oczyszczacza powietrza.

1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Wytrzyj wlot i wylot czujnika jakości powietrza miękką szczotką (rys.⑱).

3 Otwórz pokrywę czujnika jakości powietrza (rys.⑲).

4 Wyczyść czujnik jakości powietrza oraz wlot i wylot kurzu zwilżonym bawełnianym wacikiem (rys.⑳).

5 Osusz dokładnie wszystkie części za pomocą suchego bawełnianego wacika.

6 Zamknij pokrywę czujnika jakości powietrza (rys.㉑).

Uwaga

- Pokrywa czujnika jakości powietrza powinna być zawsze zamknięta podczas pracy oczyszczacza powietrza.

Czyszczenie filtra wstępnego

Wyczyść filtr wstępny, kiedy na ekranie zostanie wyświetlony kod **F0** (rys.22).

1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Pociągnij dolną część panelu przedniego i podnieś delikatnie, aby zdjąć go z oczyszczacza powietrza (rys.3).

3 Dociśnij zacisk (1) i pociągnij filtr wstępny do siebie (2) (rys.4).

4 Jeśli filtr wstępny jest bardzo brudny, wyczyść go przy użyciu miękkiej szczotki. Następnie umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą (rys.23).

5 Przed ponownym włożeniem filtra wstępnego do oczyszczacza powietrza poczekaj, aż filtr całkowicie wyschnie.

Uwaga

- Aby uzyskać optymalną żywotność filtra wstępnego, po zakończeniu czyszczenia pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia.
- Po pracy z filtrem umyj ręce.

6 Włóż filtr wstępny z powrotem do oczyszczacza powietrza (rys.8).

Uwaga

- Strona z zaciskiem powinna być zwrócona w Twoim kierunku, a wszystkie haczyki filtra wstępnego powinny być odpowiednio przymocowane do oczyszczacza powietrza.

7 Zamocuj przedni panel z powrotem, dociskając jego górną część do górnej części oczyszczacza powietrza (1). Następnie delikatnie dociśnij panel do obudowy oczyszczacza powietrza (2) (rys.9).

8 Włóż wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

9 Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby wyzerować czas czyszczenia filtra wstępnego (rys.24).

10 Po zamontowaniu filtrów dokładnie umyj ręce.

6 Wymiana filtrów

Działanie blokady Healthy Air Protect

Ten oczyszczacz powietrza jest wyposażony we wskaźnik konieczności wymiany filtrów, dzięki któremu można mieć pewność, że podczas działania urządzenia filtry oczyszczające powietrze są zawsze w optymalnym stanie. Gdy zachodzi potrzeba wymiany, na ekranie jest wyświetlany kod filtra.

Jeśli filtry nie zostaną wymienione na czas, oczyszczacz powietrza przestanie działać i zostanie zablokowany.

Wymiana filtrów

Uwaga

- Filtrów oczyszczających powietrze nie można myć ani odkurzać.
- Przed wymianą filtrów należy zawsze wyłączyć oczyszczacz powietrza i wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Nie należy czyścić filtrów za pomocą odkurzacza.
- Jeśli filtr wstępny jest uszkodzony lub zużyty, nie wolno z niego korzystać. Przejdź do strony internetowej www.philips.com/support lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Stan wskaźnika ostrzegawczego filtra	Czynność
Na wyświetlaczu pojawia się kod A3	Wymień filtr NanoProtect serii 3 (**FY1410**)
Na wyświetlaczu pojawia się kod C7	Wymień aktywny filtr węglowy NanoProtect (**FY1413**)
Na wyświetlaczu pojawiają się na przemian kody A3 i C7	Wymień oba filtry

1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Wyjmij zużyty filtr powietrza zgodnie ze stanem wskaźnika ostrzegawczego filtra wyświetlanym na ekranie (rys.25). Wyrzuć zużyte filtry.

Uwaga

- Nie dotykaj przeplatanej powierzchni i nie wąchaj filtra, ponieważ znajdują się na nim zanieczyszczenia z powietrza.

3 Usuń wszystkie elementy opakowania z nowego filtra (rys.6).

4 Włóż nowe filtry do oczyszczacza powietrza (rys.7).

5 Włóż wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

6 Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra (rys.26).

7 Po wymianie filtra umyj ręce.

Polski

Zerowanie filtra

Filtry można wymienić, nawet jeśli na ekranie nie jest wyświetlany kod wymiany filtra. Po wymianie filtra należy ręcznie zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

1 Dotknij równocześnie przycisków i i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby przejść do trybu resetowania filtra (rys.27).
   ↳ Na wyświetlaczu pojawi się kod (**A3**) filtra NanoProtect serii 3.

2 Dotknij przycisku i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wymusić reset licznika okresu użytkowania filtra NanoProtect serii 3 (rys.26).

3 Po zresetowaniu licznika okresu użytkowania filtra NanoProtect serii 3 na wyświetlaczu pojawi się kod **(C7)** aktywnego filtra węglowego NanoProtect (rys.28).

4 Dotknij przycisku i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wymusić reset licznika okresu użytkowania aktywnego filtra węglowego NanoProtect i wyjść z trybu resetowania filtra (rys.29).

7 Przechowywanie

1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Wyczyść oczyszczacz powietrza, czujnik jakości powietrza i filtr wstępny (patrz rozdział „Czyszczenie”).

3 Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.

4 Umieść filtry i filtr wstępny w oddzielnych hermetycznych plastikowych woreczkach.

5 Przechowuj oczyszczacz powietrza, filtry i filtr wstępny w suchym i chłodnym miejscu.

6 Zawsze dokładnie myj ręce po zakończeniu wykonywania czynności przy filtrach.

8 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie działa, mimo że jest podłączony do gniazdka elektrycznego i włączony.	• Sprawdź, czy osłona przednia jest poprawnie założona. • Na wyświetlaczu pojawia się kod wymiany filtra, mimo że dany filtr nie został jeszcze wymieniony. Jeśli korzystasz z filtra, którego okres użytkowania upłynął, urządzenie zostanie zablokowane. W takim przypadku należy wymienić filtr i zresetować licznik okresu użytkowania filtra.
Oczyszczacz powietrza nie działa, mimo że jest włączony.	• Wskaźnik wymiany filtra stale się świeci, jednak nie wymieniono odpowiedniego filtra i oczyszczacz powietrza jest teraz zablokowany. W takim przypadku należy wymienić filtr i zresetować licznik okresu użytkowania filtra.
Oczyszczacz powietrza przypadkowo się wyłącza.	• Oczyszczacz powietrza automatycznie uruchamia się ponownie i powraca do poprzedniego trybu po wznowieniu zasilania.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu jest słabszy niż do tej pory.	• Filtr wstępny jest zabrudzony. Wyczyść filtr wstępny (patrz rozdział „Czyszczenie”).
Jakość powietrza nie poprawia się nawet po długim czasie pracy oczyszczacza powietrza.	• Jeden z filtrów nie został umieszczony w oczyszczaczu powietrza lub filtr nie został prawidłowo zamontowany. Sprawdź, czy wszystkie filtry są poprawnie zainstalowane w następującej kolejności, począwszy od filtra umieszczonego najgłębiej: 1) filtr NanoProtect serii 3 (**FY1410**); 2) aktywny filtr węglowy NanoProtect (**FY1413**) 3) filtr wstępny. • Czujnik jakości powietrza jest mokry. Sprawdź, czy czujnik jakości powietrza jest czysty i suchy (patrz rozdział „Czyszczenie”).
4-kolorowy wskaźnik jakości powietrza wskazuje zawsze ten sam kolor	• Czujnik jakości powietrza jest brudny. Wyczyść czujnik jakości powietrza (patrz rozdział „Czyszczenie”).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Z oczyszczacza powietrza wydobywa się nieprzyjemny zapach.	• Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtr i umieść go na kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr. • Jeśli z oczyszczacza powietrza wydobywa się zapach spalenizny, wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Oczyszczacz powietrza działa głośno.	• Jeśli urządzenie działa za głośno, możesz ustawić niższą prędkość wentylatora. W przypadku korzystania z oczyszczacza powietrza w sypialni w nocy wybierz tryb nocny lub ustaw niższą prędkość wentylatora.
Oczyszczacz powietrza nadal informuje o konieczności wymiany filtra, choć filtr został już wymieniony.	• Być może licznik okresu użytkowania filtra nie został zresetowany. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, dotknij przycisku ⏻, aby je włączyć, a następnie dotknij przycisku 🔒 i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawiają się kody błędów „E1”, „E2”, „E3” lub „E4”.	• Urządzenie działa wadliwie. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Jaką aplikację należy pobrać?	• Pobierz aplikację „Clean Home+” firmy Philips ze sklepu App Store lub Google Play i zainstaluj ją.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Konfiguracja sieci Wi-Fi się nie powiodła.	• Jeśli router, do którego jest podłączony oczyszczacz powietrza, jest dwuzakresowy i aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie sparować oczyszczacz. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane. • Sieci wymagające uwierzytelniania sieciowego nie są obsługiwane. • Sprawdź, czy oczyszczacz znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Możesz spróbować ustawić oczyszczacz powietrza bliżej routera Wi-Fi. • Sprawdź, czy nazwa sieci jest prawidłowa. W nazwie sieci wielkość znaków ma znaczenie. • Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. W haśle wielkość znaków ma znaczenie. • Spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Konfiguracja połączenia Wi-Fi po zmianie sieci”. • Źródła elektromagnetyczne i inne mogą powodować zakłócenia łączności Wi-Fi. Urządzenie powinno znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. • Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony podczas łączenia z siecią Wi-Fi. • Zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.

9 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.pl lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub przejdź na stronę www.philips.com/support.

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu można znaleźć w ulotce gwarancyjnej).

10 Uwagi

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Ochrona środowiska

- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uwaga

App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

To urządzenie firmy Philips oraz aplikacja Clean Home+ wykorzystują wiele programów o otwartym kodzie źródłowym. Kopie tekstu licencji programów o otwartym kodzie źródłowym znajdują się na naszej stronie internetowej: www.philips.com/cleanhome.

Uproszczoną deklarację zgodności UE

Philips Consumer Lifestyle B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC1214 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philips.com.

Cuprins

1 Important 75
Siguranță 75

2 Purificatorul de aer 78
Prezentare generală a produsului (fig. 1) 78
Prezentarea generală a comenzilor (fig. 2) 79

3 Primii paşi 79
Instalarea filtrelor 79
Conexiunea Wi-Fi 80

4 Utilizarea purificatorului de aer 81
Descrierea indicatorului luminos pentru calitatea aerului 81
Pornirea şi oprirea 82
Schimbarea turației ventilatorului 82
Senzorul de lumină 83
Modul de detectare nocturn 83
Configurarea blocării pentru copii 84

5 Curățarea 85
Curățarea corpului purificatorului de aer 85
Curățarea senzorului de calitate a aerului 85
Curățarea prefiltrului 86

6 Înlocuirea filtrelor 87
Indicator de înlocuire a filtrului 87
Înlocuirea filtrelor 87
Resetare filtru 88

7 Depozitare 88

8 Depanare 89

9 Garanție şi service 92
Comandarea pieselor sau a accesoriilor 92

10 Observații 92
Câmpuri electromagnetice (EMF) 92
Reciclare 93
Notă 93
Declarația UE de conformitate simplificată 93

1 Important

Siguranță

Citeşte cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu permite pătrunderea în aparat a apei sau a oricărui lichid sau a unui detergent inflamabil, pentru a evita pericolul de electrocutare şi/sau incendiu.
- Nu curăța aparatul cu apă sau orice alt lichid ori cu detergent (inflamabil), pentru a evita pericolul de electrocutare şi/sau incendiu.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de rețea locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Nu folosi aparatul dacă ştecărul, cablul de alimentare sau aparatul însuşi este deteriorat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență şi cunoştințe şi copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului şi înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.

- Nu bloca gurile de admisie şi evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe gura de evacuare sau în fața gurii de admisie a aerului.
- Asigură-te că în aparat nu cad obiecte străine prin orificiul de ieşire a aerului.
- Interfață WiFi standard bazată pe 802.11b/g/n la 2,4 GHz cu o putere maximă de ieşire de 31,62 mW EIRP.

Atenție

- Acest aparat nu este un înlocuitor pentru ventilația corespunzătoare, curățarea obişnuită cu aspiratorul sau utilizarea unei hote absorbante ori a unui ventilator în timpul gătirii.
- Dacă priza utilizată pentru alimentarea aparatului are conexiuni necorespunzătoare, ştecărul aparatului se încinge. Asigură-te că vei conecta aparatul la o priză conectată corespunzător.
- Aşază şi utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală plană, stabilă şi uscată.
- Lasă un spațiu liber de cel puțin 20 cm în spatele aparatului şi în ambele părți laterale ale acestuia şi cel puțin 30 cm deasupra aparatului.
- Nu aşeza nimic pe partea superioară a aparatului.
- Nu sta jos sau în picioare pe aparat. Statul pe aparat în poziția aşezat sau în picioare poate duce la potențiale vătămări corporale.
- Nu amplasa aparatul direct sub o unitate de aer condiționat, pentru a evita picurarea vaporilor de condens pe aparat.
- Asigură-te că toate filtrele au fost instalate corect înainte de a porni aparatul.
- Foloseşte doar filtrele originale Philips create special pentru acest aparat. Nu folosi niciun alt tip de filtru.

- Combustia filtrului poate duce la pericole ireversibile pentru om şi/sau poate pune în pericol şi alte persoane. Nu utiliza filtrul ca şi combustibil sau în scopuri similare.
- Evită lovirea aparatului (în special a fantelor de admisie şi de evacuare a aerului) cu obiecte dure.
- Ridică sau mută aparatul ținând întotdeauna de mânerul din partea de sus a acestuia.
- Nu introdu degetele sau obiecte în fanta de admisie a aerului sau în fanta de evacuare a aerului, pentru a evita rănirea sau funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Nu utiliza aparatul după ce ai utilizat repelenți de interior împotriva insectelor, care produc fum, sau în locuri cu reziduuri uleioase, tămâie aprinsă sau vapori chimici.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz, a dispozitivelor de încălzire sau a şemineelor.
- Scoate întotdeauna din priză aparatul după utilizare şi înainte de curățare sau efectuarea altor operații de întreținere.
- Nu utiliza aparatul într-o cameră cu variații mari de temperatură, deoarece acest lucru poate produce condens în interiorul aparatului.
- Pentru a preveni interferențele, poziționează aparatul la cel puțin 2 metri distanță de aparatele electrice care utilizează unde radio aeriene, precum televizoare, aparate radio şi ceasuri controlate prin radio.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Nu utiliza aparatul în medii umede sau cu temperaturi ridicate, cum ar fi băi, toalete sau bucătării.

- Aparatul nu elimină monoxidul de carbon (CO) sau radonul (Rn). Acesta nu poate fi utilizat ca dispozitiv de siguranță în caz de accidente cu procese de combustie şi substanțe chimice periculoase.
- Dacă trebuie să muți aparatul, mai întâi deconectează-l de la sursa de alimentare.
- Nu deplasa aparatul trăgând de cablul său de alimentare electrică.

2 Purificatorul de aer

Felicitări pentru achiziție şi bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

Prezentare generală a produsului (fig. 1)

A	Panou de control
B	Indicator luminos pentru calitatea aerului
C	Fanta de evacuare a aerului
D	Senzorul pentru calitatea aerului
E	Filtrul NanoProtect seria 3 (**FY1410**)
F	Filtrul NanoProtect cu carbon activ (**FY1413**)
G	Prefiltrul
H	Fanta de admisie a aerului
I	Panou frontal

Prezentarea generală a comenzilor (fig. 2)

J	Buton Pornit/Oprit
K	Butonul pentru modul de detectare pe timp de noapte
L	Ecran de afişare
M	Indicatorul Wi-Fi
N	Butonul pentru turația ventilatorului
O	Buton de blocare pentru copii

3 Primii paşi

Instalarea filtrelor

Note

- Înainte de a instala filtrele, asigură-te că purificatorul de aer este deconectat de la priza de curent.
- Asigură-te că partea cu eticheta a filtrului este îndreptată către tine.

1 Trage partea de jos a panoului frontal şi ridică-l uşor pentru a-l scoate din purificatorul de aer (fig. 3).

2 Apasă clema în jos (1) şi trage prefiltrul spre tine (2) (fig. 4).

3 Scoate toate filtrele (fig. 5).

4 Scoate toate materialele de ambalare de pe filtre (fig. 6).

5 Aşază filtrul gros (**FY1410**) în purificatorul de aer, apoi introdu filtrul subțire cu carbon activ (AC) (**FY1413**) (fig. 7). Numerele de model sunt indicate pe fiecare filtru.

6 Pune prefiltrul la loc în purificatorul de aer (fig. 8).

Note

- Asigură-te că partea care conține clema este îndreptată spre tine și că toate cârligele de fixare ale prefiltrului sunt fixate corespunzător pe purificator.

Română

7 Pune la loc panoul frontal, apăsând partea superioară a panoului pe partea de sus a purificatorului de aer (1). Apoi, împinge uşor panoul pe corpul purificatorului de aer (2) (fig. 9).

8 După instalarea filtrelor, spală-te bine pe mâini.

Conexiunea Wi-Fi

Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată

1 Descarcă şi instalează aplicația Philips „**Clean Home+**” din **App Store** sau **Google Play**.

2 Introdu ştecherul purificatorului de aer în priză şi apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul de aer.
↳ Indicatorul Wi-Fi luminează intermitent în portocaliu pentru prima dată.

3 Asigură-te că smartphone-ul sau tableta este conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi.

4 Lansează aplicația „**Clean Home+**” şi fă clic pe „**Conectează un dispozitiv nou**” sau apasă pe butonul „+” din partea de sus a ecranului. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta purificatorul de are la rețea.

5 După o asociere şi conectare reuşite, indicatorul Wi-Fi se va aprinde în alb. Dacă asocierea nu reuşeşte, consultă secțiunea de depanare sau secțiunea de asistență din aplicația „**Clean Home+**” pentru sfaturi de depanare cuprinzătoare şi la zi.

Notă

- Aceste instrucțiuni sunt valabile numai la prima configurare a purificatorului de aer. Dacă rețeaua s-a schimbat sau trebuie efectuată din nou configurarea, consultă secțiunea „Resetarea conexiunii Wi-Fi” la pagina 81.
- Dacă vrei să conectezi mai mult de un purificator de aer la smartphone sau tabletă, trebuie să conectezi aparatele pe rând. Finalizează configurarea unui purificator de aer înainte de a porni alt purificator de aer.
- Asigură-te că distanța dintre smartphone sau tabletă şi purificatorul de aer este mai mică de 10 m şi nu există obstacole între acestea.
- Această aplicație acceptă cele mai recente versiuni de Android şi iOS. Te rugăm să consulți www.philips.com/cleanhome pentru cele mai recente informații privind sistemele de operare şi dispozitivele acceptate.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

Notă

- Aceste instrucțiuni se aplică atunci când rețeaua la care este conectat purificatorul a fost schimbată.
- Resetează conexiunea Wi-Fi atunci când rețeaua implicită a fost schimbată.

1 Introdu ştecherul purificatorului de aer în priză şi apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul de aer.

2 Apasă simultan butoanele ⏻ şi timp de 3 secunde, până când auzi un semnal sonor scurt.
   ↳ Purificator de aer de trece în modul de asociere.
   ↳ Indicatorul Wi-Fi luminează intermitent în portocaliu.

3 Urmează paşii 4-5 din secțiunea „**Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată**”.

4 Utilizarea purificatorului de aer

Descrierea indicatorului luminos pentru calitatea aerului

Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
Albastru	Bună
Albastru-violet	Acceptabilă
Violet-roşu	Slabă
Roşcat	Foarte slabă

Indicatorul luminos pentru calitatea aerului se aprinde automat când purificatorul de aer este pornit şi afişează în mod succesiv toate culorile. După aproximativ 30 de secunde, senzorii de calitate a aerului selectează culoarea corespunzătoare calității particulelor în suspensie din aerul ambiental.

Română

Pornirea şi oprirea

Note

- Aşază întotdeauna purificatorul de aer pe o suprafață stabilă, orizontală şi netedă, cu partea frontală a unității la distanță de pereți sau mobilă.
- Pentru o performanță optimă de purificare, închide uşile şi ferestrele.
- Ține perdelele la distanță față de fanta de admisie sau de evacuare a aerului.

1 Introdu ştecărul purificatorului de aer în priză.

2 Apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul de aer (fig. 10).
   ↳ Purificatorul de aer emite semnale sonore.
   ↳ Purificatorul de aer funcționează implicit în modul de autopurificare.
   ↳ Atunci când purificatorul de aer se încălzeşte, pe ecran se afişează „--".
   ↳ După ce măsoară calitatea aerului timp de aproximativ 30 de secunde, senzorul de calitate a aerului selectează automat culoarea corespunzătoare indicatorului luminos pentru calitatea aerului.

3 Apasă butonul ⏻ şi ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a opri purificatorul de aer.

Note

- Dacă purificatorul de aer rămâne conectat la priza de curent după ce este oprit, la repornire va funcționa conform setărilor anterioare.
- Dacă purificatorul de aer se opreşte accidental în timpul funcționării, acesta reporneşte automat şi funcționează la setările anterioare atunci când se reia alimentarea cu energie.

Schimbarea turației ventilatorului

Sunt disponibile mai multe turații ale ventilatorului. Poți selecta modul de autopurificare, turația **1**, **2**, **3** sau modul turbo (**t**).

Modul de autopurificare

- Apasă butonul pentru turația ventilatorului în mod repetat pentru a selecta modul de autopurificare (fig. 11).

Mod pt. alergeni

Modul pentru alergeni, special proiectat, poate reduce în mod eficient alergenii obişnuiți, precum polenul şi părul de animale de companie.

- Apasă butonul pentru turația ventilatorului pentru a selecta modul Alergeni (fig. 12).
   ↳ Pe ecran se va afişa Auto (**A**) şi .

Manuală

- Apasă butonul pentru turația ventilatorului în mod repetat pentru a selecta turația dorită a ventilatorului (fig. 13).

Modul turbo (t)

În modul turbo, purificatorul de aer funcționează la turația cea mai ridicată.

- Apasă butonul pentru turația ventilatorului pentru a selecta modul turbo (**t**) (fig. 14).

Senzorul de lumină

Cu senzorul de lumină, funcționarea purificatorului de aer se poate adapta luminii ambiante.

Atunci când lumina ambiantă scade în intensitate timp de 10 secunde, toate indicatoarele luminoase de pe panoul de control se vor stinge treptat. În timpul acestei perioade, poți apăsa orice buton şi toate indicatoarele luminoase se vor aprinde din nou. Dacă nu efectuezi alte operați în interval de 10 secunde, toate indicatoarele luminoase se vor stinge.

După ce lumina ambiantă devine intensă şi se menține cel puțin 10 secunde, toate indicatoarele luminoase se vor aprinde din nou.

Modul de detectare nocturn

Poți activa modul de detectare pe timp de noapte prin două metode.

Activarea manuală a modului de detectare pe timp de noapte

- Înainte de a merge la culcare, apasă butonul pentru a activa modul de detectare pe timp de noapte (fig. 15).
  - ↳ Dacă indicatorul luminos pentru calitatea aerului este albastru, purificatorul de aer trece direct în modul de detectare pe timp de noapte. Purificatorul de aer funcționează silențios şi indicatorul luminos pentru calitatea aerului va lumina mai slab.
  - ↳ Dacă indicatorul luminos pentru calitatea aerului nu este albastru, purificatorul de aer funcționează în modul turbo timp de maxim 10 minute. În acest timp, indicatorul pentru calitatea aerului luminează intermitent cu frecvență redusă, apoi trece în modul de detectare pe timp de noapte.

Română

Activarea automată a modului de detectare pe timp de noapte

Atunci când purificatorul de aer funcționează în mod automat sau în modul pentru alergeni, dacă senzorul de lumină detectează că luminile din cameră sunt stinse, purificatorul trece automat în modul de detectare pe timp de noapte. Purificatorul de aer va regla în timp real turația ventilatorului, astfel încât aerul din cameră să aibă o bună calitate. Indicatorul luminos pentru calitatea aerului va lumina mai slab.

Note

- Senzorul de lumină detectează luminile din cameră după 11 ore de funcționare în modul de detectare pe timp de noapte.
- Dacă luminile din cameră sunt aprinse, purificatorul de aer va ieşi din modul de detectare pe timp de noapte şi va funcționa în modul anterior. Indicatorul luminos pentru calitatea aerului şi afişajul vor fi reactivate.
- Pentru a ieşi manual din modul de detectare pe timp de noapte, apasă butonul sau .

Configurarea blocării pentru copii

1 Apasă şi ține apăsat butonul de blocare pentru copii timp de 3 secunde pentru a activa funcția de blocare pentru copii (fig. 16).
   ↳ Pe ecran se afişează pictograma funcției de blocare pentru copii .
   ↳ Atunci când funcția de blocare pentru copii este activată, celelalte butoane nu reacționează la comenzi. Numai pictograma funcției de blocare pentru copii luminează intermitent.

2 Apasă şi ține din nou apăsat timp de 3 secunde butonul de blocare pentru copii pentru a dezactiva funcția de blocare pentru copii (fig. 17).
   ↳ Pictograma funcției de blocare pentru copii dispare.

Note

- Funcția de blocare pentru copii se dezactivează automat când pe ecran se afişează codul de curățare a prefiltrului sau codul de înlocuire a filtrului.

5 Curățarea

Note

- Înainte de curățare, opreşte întotdeauna purificatorul de aer şi deconectează-l de la priză.
- Nu introdu niciodată purificatorul de aer în apă sau în alte lichide.
- Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreuna din componentele purificatorului de aer.
- Doar prefiltrul poate fi spălat. Filtrul de aer nu este lavabil.
- Nu încerca să cureți filtrele sau senzorul de calitate a aerului cu un aspirator.

Curățarea corpului purificatorului de aer

Curăță în mod regulat atât interiorul, cât şi exteriorul purificatorului de aer, pentru a evita depunerea prafului.

1 Utilizează o lavetă moale şi uscată pentru a curăța atât interiorul, cât şi exteriorul purificatorului de aer.

2 Şi orificiul de evacuare a aerului poate fi curățat cu o lavetă moale şi uscată.

3 Scoate capacul frontal de pe purificatorul de aer şi spală-l la robinet.

Curățarea senzorului de calitate a aerului

Curăță senzorul de calitate a aerului la fiecare 2 luni pentru a asigura funcționarea optimă a purificatorului.

Note

- Dacă purificatorul de aer este utilizat într-un mediu cu mult praf, s-ar putea să fie necesar să fie curățat mai des.
- Dacă nivelul de umiditate din cameră este foarte ridicat, se poate forma condens la senzorul de calitate a aerului şi indicatorul luminos pentru calitatea aerului poate să arate o calitate mai scăzută, chiar dacă calitatea aerului este de fapt adecvată. Dacă se întâmplă acest lucru, curăță senzorul de calitate a aerului sau foloseşte purificatorul de aer la o setare manuală de turație.

1 Opreşte purificatorul de aer şi deconectează-l de la priză.

2 Curăță cu o perie moale fantele de admisie şi de evacuare ale senzorului pentru calitatea aerului (fig. 18).

3 Deschide capacul senzorului de calitate a aerului (fig. 19).

4 Curăță senzorul de calitate a aerului şi fantele de admisie şi de evacuare a prafului cu un tampon din bumbac umezit (fig. 20).

5 Usucă bine toate componentele cu un tampon din bumbac uscat.

6 Fixează la loc capacul senzorului de calitate a aerului (fig. 21).

Română

Note

- Când purificatorul de aer funcționează, capacul senzorului de calitate a aerului trebuie să fie închis.

Curățarea prefiltrului

Curăță prefiltrul atunci când pe ecran se afişează **F0** (fig. 22).

1 Opreşte purificatorul de aer şi deconectează-l de la priză.

2 Trage partea de jos a panoului frontal, apoi ridică-l uşor pentru a-l scoate din purificatorul de aer (fig. 3).

3 Apasă clema în jos (1) şi trage prefiltrul spre tine (2) (fig. 4).

4 Dacă prefiltrul este foarte murdar, foloseşte o perie moale pentru a îndepărta praful. Spală apoi prefiltrul la robinet (fig. 23).

5 Lasă prefiltrul să se usuce bine înainte de a-l monta la loc în purificatorul de aer.

Note

- Pentru a creşte durata de viață a prefiltrului, asigură-te că s-a uscat complet după curățare.
- După manevrarea filtrului, spală-te pe mâini.

6 Montează prefiltrul înapoi în purificatorul de aer (fig. 8).

Note

- Asigură-te că partea care conține clema este îndreptată spre tine şi că toate cârligele de fixare ale prefiltrului sunt fixate corespunzător pe purificatorul de aer.

7 Pentru a reataşa panoul frontal, apasă partea superioară a panoului pe partea de sus a purificatorului de aer (1). Apoi, împinge uşor panoul pe corpul purificatorului de aer (2) (fig. 9).

8 Introdu ştecărul purificatorului de aer în priză.

9 Apasă butonul şi ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta intervalul de curățare a prefiltrului (fig. 24).

10 După instalarea filtrelor, spală-te bine pe mâini.

6 Înlocuirea filtrelor

Indicator de înlocuire a filtrului

Acest purificator de aer este echipat cu un indicator de înlocuire a filtrului pentru a te asigura că filtrul de purificare a aerului este în stare optimă atunci când purificatorul de aer este în funcțiune. Când filtrele trebuie înlocuite, pe ecran se afişează codul filtrului.

Dacă filtrele nu sunt înlocuite la timp, purificatorul de aer nu va mai funcționa şi se va bloca automat.

Înlocuirea filtrelor

Note

- Filtrele de purificare a aerului nu sunt lavabile şi nu se pot curăța prin aspirare.
- Înainte de a înlocui filtrele, opreşte întotdeauna purificatorul de aer şi scoate ştecărul din priză.
- Nu curăța filtrele cu un aspirator.
- Dacă prefiltrul este deteriorat, uzat sau rupt, nu îl folosi. Accesează www.philips.com/support sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Acțiune
A3 se afişează pe ecran	Înlocuieşte filtrul NanoProtect seria 3 (**FY1410**)
C7 se afişează pe ecran	Înlocuieşte filtrul NanoProtect cu carbon activ (**FY1413**)
A3 şi C7 sunt afişate pe ecran în mod alternativ	Înlocuieşte ambele filtre

1 Opreşte purificatorul de aer şi deconectează-l de la priză.

2 Scoate filtrele de aer uzate în conformitate cu starea indicatorului luminos de avertizare pentru filtre afişat pe ecran (fig. 25). Aruncă filtrele uzate.

Note

- Nu atinge suprafața cutată a filtrului şi nu mirosi filtrul, deoarece acesta a colectat agenți poluanți din aer.

3 Scoate toate materialele de ambalare de pe filtrele noi (fig. 6).

4 Introdu filtrele noi în purificatorul de aer (fig. 7).

5 Introdu ştecărul purificatorului de aer în priză.

6 Apasă butonul şi ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta contorul ciclului de viață al filtrului (fig. 26).

7 Spală-te pe mâini după schimbarea unui filtru.

Română

Resetare filtru

Poți, de asemenea, să înlocuieşti filtrele chiar dacă pe ecran nu se afişează un cod de înlocuire a filtrului. După înlocuirea unui filtru, trebuie să resetezi manual contorul ciclului de viață al filtrului.

1 Apasă simultan butoanele şi timp de 3 secunde pentru a accesa modul de resetare a filtrului (fig. 27).
   ↳ Pe ecran se va afişa codul (**A3**) al filtrului NanoProtect seria 3.

2 Apasă butonul şi ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta forțat contorul ciclului de viață al filtrului NanoProtect seria 3 (fig. 26).

3 După resetarea contorului ciclului de viață al filtrului NanoProtect seria 3, pe ecran se va afişa codul **(C7)** al filtrului NanoProtect cu carbon activ (fig. 28).

4 Apasă butonul şi ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta forțat contorul ciclului de viață al filtrului NanoProtect cu carbon activ şi pentru a ieşi din modul de resetare a filtrului (fig. 29).

7 Depozitare

1 Opreşte purificatorul de aer şi deconectează-l de la priză.

2 Curăță purificatorul de aer, senzorul de calitate a aerului şi prefiltrul (consultă capitolul „Curățarea”).

3 Lasă toate componentele să se usuce bine înainte de depozitare.

4 Ambalează separat filtrul şi prefiltrul în pungi etanşe din plastic.

5 Depozitează purificatorul de aer, filtrul şi prefiltrul într-un loc rece şi uscat.

6 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după manevrarea filtrelor.

8 Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactați Centrul de asistență clienți din țara dvs.

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul de aer nu funcționează chiar dacă este conectat la priza electrică şi este pornit.	• Verifică dacă ai instalat corespunzător capacul frontal. • Codul de înlocuire al filtrului este afişat pe ecran, dar încă nu ai înlocuit filtrul corespunzător. Aparatul se va bloca dacă vei continua să utilizezi filtrul expirat. În acest caz, înlocuieşte filtrul şi resetează contorul ciclului de viață al filtrului.
Purificatorul de aer nu funcționează chiar dacă este pornit.	• Indicatorul de înlocuire a filtrului a fost activ continuu, dar nu ai înlocuit filtrul corespunzător, iar aparatul s-a blocat. În acest caz, înlocuieşte filtrul şi resetează contorul ciclului de viață al filtrului.
Purificatorul de aer se opreşte accidental.	• La restabilirea alimentării, purificatorul de aer reporneşte automat şi trece în modul anterior.
Fluxul de aer care iese din fanta de evacuare a aerului este semnificativ mai slab decât înainte.	• Prefiltrul este murdar. Curăță filtrul (consultă capitolul „Curățare”).
Calitatea aerului nu se îmbunătățeşte, deşi purificatorul funcționează o perioadă îndelungată.	• Unul dintre filtre nu a fost introdus în purificatorul de aer sau filtrul nu este poziționat corect. Asigură-te că toate filtrele sunt montate corespunzător, în următoarea ordine, începând dinspre interior: 1) filtrul NanoProtect seria 3 (**FY1410**); 2) filtrul NanoProtect cu carbon activ (**FY1413**); 3) prefiltrul. • Senzorul de calitate a aerului este umed. Asigură-te că senzorul de calitate a aerului este curat şi uscat (consultă capitolul „Curățare”).
Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului nu se modifică.	• Senzorul de calitate a aerului este murdar. Curăță senzorul de calitate a aerului (consultă capitolul „Curățare”).

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul de aer emană un miros neplăcut.	• Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul şi amplasează-l într-un loc expus direct la lumina solară şi la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l şi încercă să-l utilizezi din nou. Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuieşti filtrul. • Dacă purificatorul de aer produce un miros de ars, opreşte aparatul şi scoate ştecărul din priză. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Purificatorul de aer emite produce prea mult zgomot.	• Dacă purificatorul de aer funcționează prea zgomotos, schimbă turația ventilatorului la un nivel inferior. Când foloseşti purificatorul de aer într-un dormitor pe timpul nopții, alege modul de detectare pe timp de noapte sau selectează o turație mai redusă a ventilatorului.
Purificatorul de aer continuă să indice că trebuie să înlocuiesc un filtru, cu toate că l-am înlocuit deja.	• Poate că nu ai resetat contorul ciclului de viață al filtrului. Conectează purificatorul de aer la sursa de alimentare electrică, apasă ⏻ tpentru a-l porni şi apasă şi menține apăsat timp de 3 secunde.
Pe ecran sunt afişate codurile de eroare „E1”, „E2”, „E3” sau „E4”.	• Aparatul funcționează defectuos. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ce aplicație ar trebui să descarc?	• Descarcă şi instalează aplicația Philips „Clean Home+” din App Store sau Google Play.

Problemă	Soluție posibilă
Configurarea Wi-Fi nu a reuşit.	• Dacă routerul la care este conectat purificatorul este dual-band şi momentan nu se conectează la o rețea de 2,4 GHz, te rugăm să comuți la altă bandă a aceluiaşi router (2,4 GHz) şi să încerci să asociezi din nou purificatorul. Rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate. • Rețelele cu autentificare pe web nu sunt acceptate. • Verifică dacă purificatorul este în raza de acțiune a routerului Wi-Fi. Poți încerca să aşezi purificatorul de aer mai aproape de routerul Wi-Fi. • Verifică dacă numele rețelei este corect. Numele rețelei face diferența între majuscule şi minuscule. • Verifică dacă parola Wi-Fi este corectă. Parola face diferența între majuscule şi minuscule. • Încearcă din nou configurarea cu instrucțiunile din secțiunea „Configurarea conexiunii Wi-Fi atunci când rețeaua s-a schimbat”. • Conectivitatea Wi-Fi poate fi întreruptă de interferențe electromagnetice sau de alt tip. Ține aparatul la distanță de alte dispozitive electronice care pot produce interferențe. • Verifică dacă dispozitivul mobil este în modul avion. Asigură-te că modul avion este dezactivat atunci când te conectezi la rețeaua Wi-Fi. • Consultă secțiunea de asistență din aplicație pentru sfaturi de depanare extinse şi la zi.

9 Garanție şi service

Dacă ai nevoie de informații sau întâmpini probleme, vizitează site-ul web Philips la adresa www.philips.com sau contactează Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (vei găsi numărul de telefon în broşura de garanție internațională). Dacă în țara ta nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactează distribuitorul Philips local.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuieşti o componentă sau dacă doreşti să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului tău Philips sau vizitează www.philips.com/support.

Dacă întâmpini dificultăți la achiziționarea componentelor, te rugăm să contactezi Centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta (numărul de telefon îl vei găsi în broşura de garanție internațională).

10 Observații

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips N.V. produce şi vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite şi a primi semnale electromagnetice.

Unul dintre cele mai importante principii de business ale Philips constă din adoptarea tuturor măsurilor necesare vizând sănătatea şi siguranța pentru produsele noastre, în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale aplicabile şi a respectării standardelor EMF aplicabile în momentul realizării produselor.

Philips depune eforturi să conceapă, să realizeze şi să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. Philips confirmă că, dacă produsele sale sunt manevrate corespunzător în scopul pentru care au fost concepute, acestea sunt sigure, conform dovezilor ştiințifice disponibile în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF şi de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze progresele din domeniul standardizării pentru a le integra rapid în cadrul produselor sale.

Reciclare

Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit (2012/19/UE).

Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului şi asupra sănătății umane.

Notă

App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

Google Play este o marcă înregistrată a Google Inc.

Acest aparat Philips şi aplicația Clean Home+ folosesc mai multe software-uri open source. Copii ale textului licenței software open source utilizate în acest produs pot fi luate de pe site-ul web www.philips.com/cleanhome.

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle B.V. declară că tipul de echipamente radio AC1214 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.philips.com.

Obsah

1 Dôležité informácie 95
Bezpečnosť 95

2 Čistička vzduchu 98
Prehľad výrobku (obr.1) 98
Prehľad ovládacích prvkov (obr.2) 98

3 Začíname 99
Inštalácia filtrov 99
Pripojenie Wi-Fi 99

4 Používanie čističky vzduchu 101
Význam svetelného indikátora kvality vzduchu 101
Zapnutie a vypnutie 101
Zmena otáčok ventilátora 102
Svetelný senzor 102
Režim nočného snímania 102
Nastavenie detského zámku 103

5 Čistenie 104
Čistenie tela čističky vzduchu 104
Čistenie snímača kvality vzduchu 104
Čistenie predfiltra 105

6 Výmena filtrov 106
Indikátor výmeny filtra 106
Výmena filtrov 106
Vynulovanie filtra 107

7 Odkladanie 107

8 Riešenie problémov 108

9 Záruka a servis 111
Objednanie dielov alebo príslušenstva 111

10 Poznámky 111
Elektromagnetické polia (EMF) 111
Recyklácia 112
Upozornenie 112
Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode 112

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu vody, akejkoľvek inej kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Zariadenie nečistite vodou, akoukoľvek inou kvapalinou ani (horľavým) čistiacim prostriedkom, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.

Varovanie

- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím v miestnej sieti.
- Poškodený napájací kábel smie vymeniť výlučne personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa s týmto zariadením

nesmú hrať. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Dbajte na to, aby do zariadenia cez otvor výstupu vzduchu nepadli cudzie predmety.
- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 31,62 mW EIRP.

Výstraha

- Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné vysávanie alebo používanie krytu odsávania alebo ventilátora počas varenia.
- Ak je elektrická zásuvka používaná na napájanie zariadenia nesprávne zapojená, zástrčka zariadenia sa bude prehrievať. Dbajte, aby ste zástrčku zariadenia pripájali do elektrickej zásuvky so správnym zapojením.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Za zariadením a po oboch jeho stranách nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad zariadením min. 30 cm.
- Na zariadenie neklaďte žiadne predmety.
- Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Sadaním si alebo stavaním sa na zariadenie sa môžete zraniť.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste zabránili kvapkaniu kondenzácie na zariadenie.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú všetky filtre správne vložené.
- Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.

- Pri spaľovaní filtra môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu vášho života alebo života iných ľudí. Filter nespáľte ako palivo ani ho nepoužite na podobné účely.
- Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).
- Počas dvíhania alebo presúvania držte zariadenie vždy za rúčku na vrchu zariadenia.
- Do vstupu ani výstupu vzduchu nevkladajte prsty ani žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ interiérových repelentov proti hmyzu alebo na miestach so zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení, ohrevných zariadení alebo krbov.
- Po skončení používania a pred čistením alebo vykonávaním inej údržby zariadenie vždy odpojte zo siete.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnosti s veľkými teplotnými zmenami, pretože by mohli zapríčiniť kondenzáciu pár v zariadení.
- V záujme predchádzania rušeniu umiestnite zariadenie do vzdialenosti aspoň 2 metre od elektrických zariadení, ktoré používajú vzduchom šírené rádiové vlny, ako napríklad TV, rádiá a rádiom ovládané hodiny.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokými teplotami, ako napríklad v kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni.
- Zariadenie neodstraňuje kysličník uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné

zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.
- Ak potrebujete zariadenie premiestniť, najskôr ho odpojte od zdroja napájania.
- Zariadenie neťahajte za sieťový kábel.

2 Čistička vzduchu

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome.

Prehľad výrobku (obr.1)

A	Ovládací panel
B	Svetelný indikátor kvality vzduchu
C	Výstup vzduchu
D	Snímač kvality vzduchu
E	Filter NanoProtect série 3 (**FY1410**)
F	Aktívny uhlíkový filter NanoProtect (**FY1413**)
G	Predfilter
H	Vstup vzduchu
I	Predný panel

Prehľad ovládacích prvkov (obr.2)

J	Vypínač
K	Tlačidlo režimu nočného snímania
L	Obrazovka displeja
M	Indikátor Wi-Fi
N	Tlačidlo otáčok ventilátora
O	Tlačidlo detskej zámky

3 Začíname

Inštalácia filtrov

Poznámka

- Pred inštaláciou filtrov skontrolujte, či je čistička vzduchu odpojená od elektrickej zásuvky.
- Uistite sa, že je strana filtra so štítkom otočená smerom k vám.

1 Potiahnutím a jemným nadvihnutím spodnej časti predného panela ho odstráňte z čističky vzduchu (obr.3).

2 Svorku zatlačte smerom nadol (1) a predfilter potiahnite k sebe (2) (obr.4).

3 Odstráňte všetky filtre (obr.5).

4 Odstráňte všetok obalový materiál z filtrov (obr.6).

5 Vložte do čističky vzduchu najskôr hrubší filter (**FY1410**) a potom tenký aktívny uhlíkový filter (**FY1413**) (obr.7). Čísla modelov sa nachádzajú na každom filtri.

6 Založte predfilter späť do čističky vzduchu (obr.8).

Poznámka

- Uistite sa, že strana so sponou smeruje k vám a všetky háčiky predfiltra sú správne upevnené k čističke vzduchu.

7 Znova založte predný panel zatlačením hornej strany panela na hornú časť čističky vzduchu (1). Potom panel jemne zatlačte proti telu čističky vzduchu (2) (obr.9).

8 Po inštalácii filtrov si dôkladne umyte ruky.

Pripojenie Wi-Fi

Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu „**Clean Home+**“ od spoločnosti Philips z obchodu **App Store** alebo **Google Play**.

2 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu stlačením tlačidla ⏻.
↳ Indikátor Wi-Fi pri prvom spustení bliká na oranžovo.

3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.

4 Spustite aplikáciu „**Clean Home+**“ a kliknite na položku „**Pripojiť nové zariadenie**“ alebo stlačte tlačidlo „+“ navrchu obrazovky. Podľa pokynov na obrazovke pripojte čistič vzduchu k sieti.

5 Po úspešnom spárovaní a pripojení sa indikátor Wi-Fi rozsvieti nabielo. Ak párovanie neprebehne úspešne, pozrite si sekciu s riešeniami problémov alebo pomocníka v aplikácii „**Clean Home+**“, kde získate rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov.

Poznámka

- Tieto pokyny platia len pre prípad, keď čistič vzduchu nastavujete po prvýkrát. Ak sa sieť zmení alebo je potrebné zopakovať nastavenie, prečítajte si časť „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 100.
- Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden čistič vzduchu, budete ich musieť pripojiť postupne. Dokončite nastavenie jedného čističa vzduchu a až potom zapnite ďalší čistič vzduchu.
- Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vaším smartfónom alebo tabletom a čističom vzduchu bola menšia ako 10 m bez akýchkoľvek prekážok.
- Táto aplikácia podporuje najnovšie verzie operačného systému Android a iOS. Aktuálne informácie o podporovaných operačných systémoch a zariadeniach nájdete na stránke www.philips.com/cleanhome.

Resetovanie pripojenia Wi-Fi

Poznámka

- Týka sa to prípadu, keď sa zmení predvolená sieť, ku ktorej je pripojený váš čistič.
- Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.

1 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu stlačením tlačidla ⏻.

2 Dotknite sa naraz tlačidiel ⏻ a ☾ na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie.
   ↳ Čistič vzduchu prejde do režimu párovania.
   ↳ Indikátor Wi-Fi bliká na oranžovo.

3 Postupujte podľa krokov 4 – 5 v časti **„Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“**.

4 Používanie čističky vzduchu

Význam svetelného indikátora kvality vzduchu

Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
Modrá	Dobrá
Modrá – fialová	Dostatočná
Fialová – červená	Nekvalitný
Červená	Veľmi nekvalitný

Po zapnutí čističky vzduchu sa automaticky rozsvieti svetelný indikátor kvality vzduchu, a to postupne vo všetkých farbách. Po približne 30 sekundách snímače kvality vzduchu zvolia farbu, ktorá zodpovedá kvalite vzduchu prostredia a množstvu častíc vo vzduchu.

Zapnutie a vypnutie

Poznámka

- Čističku vzduchu vždy umiestnite na stabilný, vodorovný a rovný povrch s prednou stranou otočenou preč od stien a nábytku.
- Ak chcete získať optimálny čistiaci výkon, zavrite dvere a okná.
- Udržiavajte záclony v dostatočnej vzdialenosti od vstupu a výstupu vzduchu.

1 Zástrčku čističky vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.

2 Dotknutím sa tlačidla ⏻ zapnite čističku vzduchu (obr.⑩).
   ↳ Čistička vzduchu pípne.
   ↳ Čistič vzduchu predvolene používa režim automatického čistenia.
   ↳ Keď sa čistička vzduchu zahrieva, na obrazovke sa zobrazí „--“.
   ↳ Po meraní kvality vzduchu (zhruba 30 sekúnd) snímač kvality vzduchu automaticky zvolí príslušnú farbu svetelného indikátora kvality vzduchu.

3 Čističku vzduchu vypnete stlačením tlačidla ⏻ a jeho podržaním na 3 sekundy.

Poznámka

- Ak čistička vzduchu po vypnutí zostane pripojená k elektrickej zásuvke, po opätovnom zapnutí bude znova pracovať s predchádzajúcim nastavením.
- Ak sa čistička vzduchu počas prevádzky náhodne vypne, automaticky sa reštartuje a bude využívať predchádzajúce nastavenia, keď sa napájanie obnoví.

Slovensky

Zmena otáčok ventilátora

Otáčky ventilátora možno nastaviť na niekoľko rýchlostí. Môžete vybrať režim automatického čistenia, rýchlosť **1**, **2**, **3** alebo režim Turbo (**t**).

Režim automatického čistenia

- Opakovaným dotknutím sa tlačidla otáčok ventilátora vyberte režim automatického čistenia(obr. 11).

Režim na zachytávanie alergénov

Tento špeciálny režim na zachytávanie alergénov dokáže efektívne znižovať množstvo bežných alergénov, akými sú peľ a čiastočky kože a srsti zvierat.

- Dotknutím sa tlačidla otáčok ventilátora vyberte režim na zachytávanie alergénov (obr.12).
  ↳ Na displeji sa zobrazí indikátor automatického režimu (**A**) a ikona .

Manuálne

- Opakovaným dotknutím sa tlačidla otáčok ventilátora vyberte požadovanú rýchlosť otáčok ventilátora (obr.13).

Turbo (t)

V režime turbo čistička vzduchu pracuje pri najvyšších otáčkach.

- Dotknutím sa tlačidla otáčok ventilátora vyberte režim Turbo (**t**) (obr.14).

Svetelný senzor

Vďaka svetelnému senzoru dokáže čistička vzduchu fungovať v závislosti od okolitého osvetlenia.

Pri stlmení okolitého osvetlenia na 10 sekúnd všetky svetlá na ovládacom paneli pomaly zhasnú. Ak sa počas tejto doby dotknete niektorého z tlačidiel, všetky svetlá sa znova rozsvietia. Ak v priebehu 10 sekúnd nevykonáte žiadne činnosti, všetky svetlá sa vypnú.

Po zvýšení intenzity okolitého osvetlenia na minimálne 10 sekúnd sa všetky svetlá znova zapnú.

Režim nočného snímania

Režim nočného snímania môžete aktivovať dvoma spôsobmi.

Manuálna aktivácia režimu nočného snímania

- Skôr než pôjdete spať, rukou sa dotknite tlačidla a aktivujte režim nočného snímania (obr.15).
  ↳ Ak svieti modrý indikátor kvality vzduchu, čistička vzduchu priamo prejde do režimu nočného snímania. Čistička vzduchu funguje ticho a indikátor kvality vzduchu sa stlmí.
  ↳ Ak indikátor kvality vzduchu nesvieti namodro, čistička vzduchu funguje v režime Turbo na maximálne 10 minút, počas tejto doby indikátor kvality vzduchu pomaly bliká a potom prejde do režimu nočného snímania.

Automatické zapnutie režimu nočného snímania

V prípade, že svetelný senzor zaznamená vypnutie svetiel v miestnosti, keď čistička vzduchu funguje v automatickom režime alebo v režime zachytávania alergénov, automaticky sa prepne do režimu nočného snímania. Čistička vzduchu upraví otáčky ventilátora v reálnom čase, aby vám v miestnosti zaistil dobrú kvalitu vzduchu. Indikátor kvality vzduchu sa stlmí.

Poznámka

- Svetelný senzor zaznamená svetlá v miestnosti po 11 hodinách prevádzky v režime nočného snímania.
- Ak sa v miestnosti rozsvietia svetlá, čistička vzduchu ukončí režim nočného snímania a bude pokračovať v predchádzajúcom režime. Indikátor kvality vzduchu a displej sa znova zapnú.
- Režim nočného snímania možno ukončiť manuálne dotknutím sa tlačidla alebo tlačidla .

Nastavenie detského zámku

1 Detský zámok aktivujete tak, že sa dotknete tlačidla detského zámku a na 3 sekundy ho podržíte (obr.16).
   ↳ Na displeji sa zobrazí ikona detského zámku .
   ↳ Keď je detský zámok zapnutý, žiadne tlačidlá nereagujú na dotyk, bliká len ikona detského zámku .

2 Detský zámok deaktivujete, keď sa znova dotknete tlačidla a na 3 sekundy ho podržíte (obr.17).
   ↳ Ikona detského zámku zmizne.

Poznámka

- Funkcia detského zámku sa automaticky odblokuje v prípade, že sa na displeji zobrazí kód čistenia predfiltra alebo kód výmeny filtra.

Slovensky

5 Čistenie

Poznámka

- Pred čistením vždy čističku vzduchu vypnite a odpojte ju od elektrickej zásuvky.
- Čističku vzduchu nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Na čistenie akejkoľvek časti čističky vzduchu nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.
- Čistiť možno len predfilter. Vzduchový filter sa nesmie umývať.
- Nikdy sa nepokúšajte čistiť filtre alebo snímač kvality vzduchu pomocou vysávača.

Čistenie tela čističky vzduchu

Vnútornú aj vonkajšiu časť čističky vzduchu pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.

1 Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti čističky vzduchu použite jemnú, suchú handričku.

2 Vzduchový otvor môžete tiež vyčistiť suchou, jemnou handričkou.

3 Odpojte predný kryt od čističky vzduchu a umyte ho pod tečúcou vodou z vodovodu.

Čistenie snímača kvality vzduchu

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti čističky vzduchu odporúčame čistiť snímač kvality vzduchu každé 2 mesiace.

Poznámka

- Ak sa čističky vzduchu používa v prašnom prostredí, je potrebné ju čistiť častejšie.
- Ak je úroveň vlhkosti v miestnosti veľmi vysoká, môže sa na snímači kvality vzduchu kondenzovať para a svetelný indikátor kvality vzduchu môže signalizovať horšiu kvalitu ovzdušia aj napriek tomu, že je kvalita vzduchu v skutočnosti dobrá. V takomto prípade vyčistite snímač kvality vzduchu alebo použite manuálne nastavenie rýchlosti čističky vzduchu.

1 Vypnite čističku vzduchu a odpojte ju od elektrickej zásuvky.

2 Vstupný a výstupný otvor snímačov kvality vzduchu vyčistite jemnou kefkou (obr.18).

3 Otvorte kryt snímača kvality vzduchu (obr.19).

4 Navlhčenou vatovou tyčinkou očistite snímač kvality vzduchu a vstupný i výstupný otvor prachu (obr.20).

5 Suchou vatovou tyčinkou osušte všetky súčasti.

6 Znova nasaďte kryt snímača kvality vzduchu (obr.21).

Poznámka

- Kryt snímača kvality vzduchu majte vždy zatvorený, keď sa čistička vzduchu používa.

Čistenie predfiltra

Predfilter vyčistite, keď sa na obrazovke zobrazuje symbol **F0** (obr.22).

1 Vypnite čističku vzduchu a odpojte ju od elektrickej zásuvky.

2 Potiahnutím a následným jemným nadvihnutím spodnej časti predného panela ho odstráňte z čističky vzduchu (obr.3).

3 Svorku zatlačte smerom nadol (1) a predfilter potiahnite k sebe (2) (obr.4).

4 Ak je predfilter veľmi znečistený, jemnou kefkou z neho odstráňte prach. Potom umyte predfilter pod tečúcou vodou z vodovodu (obr.23).

5 Pred vložením späť do čističky vzduchu nechajte predfilter dôkladne vyschnúť na vzduchu.

Poznámka

- V záujme dosiahnutia optimálnej životnosti predfiltra ho po vyčistení nechajte úplne vyschnúť.
- Po manipulácii s filtrom si umyte ruky.

6 Vložte predfilter späť do čističky vzduchu (obr.8).

Poznámka

- Uistite sa, že strana so sponou smeruje k vám a všetky háčiky predfiltra sú správne upevnené k čističke vzduchu.

7 Znova založte predný panel zatlačením hornej strany panela na hornú časť čističky vzduchu (1). Potom panel jemne zatlačte proti telu čističky vzduchu (2) (obr.9).

8 Zástrčku čističky vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.

9 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla , čím vynulujete čas čistenia predfiltra (obr.24).

10 Po inštalácii filtrov si dôkladne umyte ruky.

Slovensky

6 Výmena filtrov

Indikátor výmeny filtra

Táto čistička vzduchu je vybavená indikátorom výmeny filtra, aby bol zaručený optimálny stav filtra čistenia vzduchu počas prevádzky čističky vzduchu. Keď je potrebné vymeniť filter, na obrazovke sa zobrazí kód filtra.

Ak sa filtre nevymenia včas, čistička vzduchu prestane fungovať a automaticky sa zablokuje.

Výmena filtrov

Poznámka

- Filtre čističky vzduchu nemožno umývať ani čistiť pomocou vysávača.
- Pred výmenou filtrov vždy čističku vzduchu vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
- Filtre sa nesmú čistiť pomocou vysávača.
- Ak je predfilter poškodený, opotrebovaný alebo pokazený, nepoužívajte ho. Prejdite na web www.philips.com/support alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Stav výstražnej kontrolky filtra	Akcia
Na displeji sa zobrazí kód A3	Vymeňte filter NanoProtect série 3 (**FY1410**)
Na displeji sa zobrazí kód C7	Vymeňte aktívny uhlíkový filter NanoProtect (**FY1413**)
Na displeji sa striedavo zobrazujú kódy A3 a C7	Vymeňte oba filtre

1 Vypnite čističku vzduchu a odpojte ju od elektrickej zásuvky.

2 Vyberte používaný filter vzduchu podľa stavu výstražnej kontrolky filtra zobrazeného na obrazovke (obr.25). Použité filtre zlikvidujte.

Poznámka

- Nedotýkajte sa skladaného povrchu filtrov ani filtre neovoniavajte, pretože obsahujú nahromadené nečistoty zo vzduchu.

3 Z nového filtra odstráňte všetok obalový materiál (obr.6).

4 Nové filtre vložte do čističky vzduchu (obr.7).

5 Zástrčku čističky vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.

6 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla , čím vynulujete počítadlo životnosti filtra (obr.26).

7 Po výmene filtra si umyte ruky.

Vynulovanie filtra

Filtre môžete nahradiť aj v prípade, ak sa na obrazovke nezobrazuje žiaden kód výmeny filtra. Po výmene filtra musíte manuálne vynulovať počítadlo životnosti filtra.

1 Na 3 sekundy sa súčasne dotknite tlačidiel ⊗ a 🔒. Zariadenie sa prepne do režimu resetovania filtrov (obr.㉗).
   ↳ Na displeji sa zobrazí kód (**A3**) filtra NanoProtect série 3.

2 Dotknutím sa tlačidla 🔒 na 3 sekundy vynútene vynulujete počítadlo životnosti filtra NanoProtect série 3 (obr.㉖).

3 Po vynulovaní životnosti filtra NanoProtect série 3 sa na displeji zobrazí kód **(C7)** aktívneho uhlíkového filtra NanoProtect (obr.㉘).

4 Dotknutím sa tlačidla 🔒 na 3 sekundy vynútene vynulujete počítadlo životnosti aktívneho uhlíkového filtra NanoProtect a ukončíte režim resetovania filtrov (obr.㉙).

7 Odkladanie

1 Vypnite čističku vzduchu a odpojte ju od elektrickej zásuvky.

2 Vyčistite čističku vzduchu, snímač kvality vzduchu a predfilter (pozrite si kapitolu Čistenie).

3 Pred uskladnením nechajte všetky súčasti dôkladne vysušiť.

4 Filter a predfilter zabaľte samostatne do vzduchotesných plastových vreciek.

5 Čističku vzduchu, filter a predfilter skladujte na chladnom a suchom mieste.

6 Po manipulácii s filtrami si vždy dôkladne umyte ruky.

8 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu nefunguje aj napriek tomu, že je pripojená do elektrickej zásuvky a je zapnutá.	• Skontrolujte, či je správne nainštalovaný predný kryt. • Na displeji sa zobrazoval kód výmeny filtra, príslušný filter ste však zatiaľ nevymenili. Ak budete naďalej používať filter, ktorému vypršala životnosť, zariadenie sa zablokuje. V takomto prípade vymeňte filter a vynulujte počítadlo životnosti filtra.
Čistička vzduchu po zapnutí nefunguje.	• Indikátor výmeny filtra nepretržite svietil, no príslušný filter ste nevymenili a čistička vzduchu sa teraz zablokovala. V takomto prípade vymeňte filter a vynulujte počítadlo životnosti filtra.
Čistička vzduchu na náhodne vypína.	• Čistička vzduchu sa po obnovení napájania automaticky znova spustí a prejde do predchádzajúceho režimu.
Prúd vzduchu vychádzajúci z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	• Predfilter je znečistený. Vyčistite predfilter (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je čistička vzduchu zapnutá dlhšiu dobu.	• Jeden z filtrov nie je založený alebo nie je správne založený v čističke vzduchu. Uistite sa, že sú všetky filtre správne vložené v nasledujúcom poradí, pričom prvý je najvnútornejší filter: 1) filter NanoProtect série 3 (**FY1410**); 2) aktívny uhlíkový filter NanoProtect (**FY1413**); 3) predfilter. • Snímač kvality vzduchu je mokrý. Uistite sa, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
Farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa nemení.	• Snímač kvality vzduchu je znečistený. Vyčistite snímač kvality vzduchu (pozrite si kapitolu „Čistenie“).

Problém	Možné riešenie
čistička vzduchu vydáva nepríjemný zápach.	• Filter môže z dôvodu absorpcie vzduchu v interiéri po určitej dobe používania vytvárať zápach. Vyberte filter a umiestnite ho na niekoľko hodín na dobre vetrané miesto s priamym slnečným svetlom. Vložte ho naspäť a skúste ho znova použiť. Ak zápach pretrváva, filter vymeňte. • Ak zápach čističky vzduchu pripomína spáleninu, čističky VYPNITE a odpojte z elektrickej zásuvky. Obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Čistička vzduchu je hlučná.	• Ak je čistička vzduchu príliš hlučná, nastavte nižšiu úroveň otáčok ventilátora. Pri používaní čističky vzduchu v noci v spálni vyberte režim nočného snímania alebo zvoľte nižšiu úroveň otáčok ventilátora.
Čistička vzduchu stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	• Zrejme ste neresetovali počítadlo životnosti filtra. Zapojte čističku vzduchu do siete, tlačidlom ⏻ čističku vzduchu zapnite a potom sa na 3 sekundy dotknite a podržte tlačidlo 🔒.
Na displeji sa zobrazujú chybové kódy „E1“, „E2“, „E3“ alebo „E4“.	• Zariadenie má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Ktorú aplikáciu mám prevziať?	• Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu „Clean Home+“ od spoločnosti Philips z obchodu App Store alebo Google Play.

Problém	Možné riešenie
Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.	• Ak je váš čistička pripojená k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čističku spárovať znova. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované. • Siete s webovým overením nie sú podporované. • Skontrolujte, či sa čistička nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Skúste čističku vzduchu umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi. • Skontrolujte, či používate správny názov siete. Názov siete rozlišuje veľké a malé písmená. • Skontrolujte, či používate správne heslo siete Wi-Fi. Heslo rozlišuje malé a veľké písmená. • Skúste nastavenie znova podľa pokynov uvedených v časti „Nastavenie pripojenia Wi-Fi po zmene siete“. • Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Čističku udržujte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. • Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý. • Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.

9 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte nejaký problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.

Ak máte problém diely zohnať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo do tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

10 Poznámky

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s normami EMF platnými v čase výroby produktov.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi správne zaobchádza a používajú sa na zamýšľaný účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.

Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavčasu ho integrovať do svojich produktov.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).

Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Upozornenie

App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc.

Google Play je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.

Toto zariadenie značky Philips a aplikácia Clean Home+ využívajú viacero softvérov s licenciou open source. Kópie textu softvérovej licencie open source môžu byť odvodené z webovej stránky www.philips.com/cleanhome.

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC1214 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.philips.com.

Зміст

1 Важлива інформація 114
Безпека 114

2 Очищувач повітря 117
Огляд виробу (мал. 1) 117
Огляд елементів керування (мал. 2) 118

3 Початок роботи 118
Встановлення фільтрів 118
З'єднання Wi-Fi 119

4 Використання очищувача повітря 120
Значення кольорів індикатора якості повітря 120
Увімкнення та вимкнення 121
Зміна швидкості вентилятора 121
Датчик світла 122
Нічний режим 122
Налаштування функції блокування від дітей 123

5 Чищення 123
Чищення корпуса очищувача повітря 123
Чищення датчика якості повітря 124
Чищення фільтра попереднього очищення 124

6 Заміна фільтрів 125
Індикатор заміни фільтра 125
Заміна фільтрів 125
Скидання даних про фільтр 126

7 Зберігання 127

8 Усунення несправностей 128

9 Гарантія та обслуговування 131
Замовлення частин та аксесуарів 131

10 Повідомлення 131
Електромагнітні поля (ЕМП) 131
Переробка 132
Примітка 132
Спрощена декларація про відповідність 132

Українська

1 Важлива інформація

Безпека

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та/чи виникненню пожежі, уникайте потрапляння води чи іншої рідини або займистого засобу для чищення у пристрій.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та/чи виникненню пожежі, не мийте пристрій водою чи іншою рідиною або (займистим) миючим засобом.
- Не розпилюйте навколо пристрою жодних займистих матеріалів, наприклад засобів від комах чи пахучих речовин.

Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою в мережі.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення чи сам пристрій пошкоджено.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж

щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд пристрою без нагляду дорослих.

- Не блокуйте вхідний та вихідний отвори для повітря, наприклад, розмістивши предмети на вихідному отворі чи перед вхідним отвором.
- Стежте, щоб в отвір для виходу повітря всередину пристрою не потрапили сторонні предмети.
- Стандартний інтерфейс Wi-Fi на базі 802.11b/g/n на 2,4 ГГц із максимальною вихідною потужністю 31,62 мВт EIRP.

Увага!

- Цей пристрій не заміняє належну вентиляцію, звичайне вакуумне прибирання чи витяжку або вентилятор під час приготування їжі.
- У разі ненадійного з'єднання розетки, яка використовується для живлення пристрою, штекер пристрою нагрівається. Вставляйте пристрій у правильно під'єднану розетку.
- Ставте і використовуйте пристрій на сухій, стійкій, рівній і горизонтальній поверхні.
- Залишайте щонайменше 20 см вільного місця за пристроєм і з обох його сторін, а також щонайменше 30 см вільного місця над ним.
- Не ставте нічого зверху на пристрій.
- Не сідайте і не ставайте на пристрій. Сидіння або стояння на пристрої становить потенційний ризик травмування.
- Не ставте пристрій безпосередньо під кондиціонером для запобігання скапуванню конденсату на нього.

- Перед тим як вмикати пристрій, перевірте, чи правильно встановлено всі фільтри.
- Використовуйте лише оригінальні фільтри Philips, призначені для цього пристрою. Не використовуйте інших фільтрів.
- Займання фільтра може призвести до серйозних травмувань та/або летальних наслідків. Не використовуйте фільтр як паливо чи для подібних цілей.
- Оберігайте пристрій (зокрема, вхідний і вихідний отвори для повітря) від ударів важкими предметами.
- Завжди піднімайте та переміщайте пристрій за допомогою ручки вгорі.
- Для запобігання травмуванню чи збою у роботі пристрою не вставляйте пальці чи предмети у вихідний отвір для повітря чи вхідний отвір для повітря.
- Не використовуйте цей пристрій у приміщенні після застосування димових засобів від комах, а також у місцях із залишками мастила, запахами від кадіння чи хімічними випарами.
- Не використовуйте пристрій біля газових пристроїв, обігрівачів чи камінів.
- Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі після використання та перед чищенням або іншим обслуговуванням.
- Не використовуйте пристрій у кімнаті з сильною зміною температури, оскільки це може спричинити утворення конденсату всередині пристрою.
- Для запобігання утворенню перешкод ставте пристрій на відстані принаймні 2 м від електропристроїв, які використовують радіохвилі (наприклад, телевізори, радіоприймачі

та годинники з радіоуправлінням).
- Пристрій призначено виключно для побутового використання за нормальних умов експлуатації.
- Не використовуйте пристрій у вологих середовищах чи в середовищах із високою температурою повітря, наприклад у ванній кімнаті, убиральні чи кухні.
- Пристрій не усуває чадний газ (CO) та радон (Rn). Його неможливо використовувати як захисний пристрій у разі горіння і викиду небезпечних хімічних речовин.
- Якщо потрібно перемістити пристрій, спочатку від'єднайте його від мережі.
- Не переміщайте пристрій, тягнучи його за кабель живлення.

2 Очищувач повітря

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб вповні користатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/welcome.

Огляд виробу (мал. 1)

A	Панель керування
B	Індикатор якості повітря
C	Вихідний отвір
D	Датчик якості повітря
E	Фільтр NanoProtect Series 3 (**FY1410**)
F	Фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (**FY1413**)
G	Фільтр попереднього очищення
H	Вхідний отвір
I	Передня панель

Огляд елементів керування (мал. 2)

J	Кнопка "увімк./вимк."
K	Кнопка нічного режиму
L	Дисплей
M	Індикатор Wi-Fi
N	Кнопка швидкості вентилятора
O	Кнопка блокування від дітей

3 Початок роботи

Встановлення фільтрів

Примітка

- Перед встановленням фільтрів переконайтеся, що очищувач повітря від'єднано від електромережі.
- Фільтр має бути обернутий до вас стороною з язичком.

1 Потягніть за нижню частину передньої панелі та легенько зніміть її з очищувача повітря (мал. 3).

2 Натисніть фіксатор донизу (1) і потягніть фільтр попереднього очищення до себе (2) (мал. 4).

3 Вийміть усі фільтри (мал. 5).

4 Зніміть весь пакувальний матеріал із фільтрів (мал. 6).

5 Встановіть грубий фільтр (**FY1410**) в очищувач повітря, а потім тонкий фільтр з активованим вугіллям (**FY1413**) (мал. 7). Номери моделей показані на кожному фільтрі.

6 Під'єднайте фільтр попереднього очищення назад в очищувач повітря (мал. 8).

Примітка

- Слідкуйте, щоб сторона з затискачами була спрямована до Вас і всі гачки фільтра попереднього очищення було належним чином під'єднано до очищувача.

7 Прилаштуйте передню панель, притиснувши верхню її частину до очищувача повітря (1). Потім обережно притисніть панель до корпуса очищувача повітря (2) (мал. 9).

8 Після встановлення фільтрів ретельно помийте руки.

З'єднання Wi-Fi

Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше

1 Завантажте і встановіть додаток Philips "**Clean Home+**" із магазину **App Store** або **Google Play**.

2 Вставте штекер очищувача повітря у роз'єм для кабелю живлення і натисніть ⏻, щоб увімкнути очищувач повітря.
↳ Індикатор Wi-Fi блимає оранжевим світлом перший раз.

3 Смартфон або планшет має бути підключено до мережі Wi-Fi.

4 Запустіть додаток "**Clean Home+**" та клацніть "**Під'єднати новий пристрій**" або натисніть кнопку "+" вгорі екрана. Виконайте вказівки на екрані, щоб під'єднати очищувач повітря до Вашої мережі.

5 Після успішного з'єднання в пару та підключення індикатор Wi-Fi засвітиться білим світлом. Якщо з'єднати пристрої в пару не вдасться, читайте розділ "Усунення несправностей" або розділ довідки у додатку "**Clean Home+**" для отримання розширених та актуальних порад з усунення несправностей.

Примітка

- Така вказівка дійсна лише у разі налаштування очищувача повітря вперше. Якщо мережу було змінено або налаштування потрібно виконати повторно, читайте розділ "Скидання з'єднання Wi-Fi" на стор. 120.
- Якщо потрібно підключити до смартфону або планшета більше одного очищувача повітря, це треба робити послідовно. Завершіть налаштування одного очищувача повітря, перш ніж вмикати інший очищувач повітря.
- Відстань між Вашим смартфоном або планшетом та очищувачем повітря має становити не більше 10 м без будь-яких перешкод.
- Цей додаток підтримує найновіші версії Android та iOS. Перевірте найновішу інформацію про підтримувані операційні системи та пристрої на сторінці www.philips.com/cleanhome.

Скидання з’єднання Wi-Fi

Примітка

- Це стосується лише ситуації зміни стандартної мережі, до якої підключено очищувач.
- У разі зміни стандартної мережі потрібно скинути з’єднання Wi-Fi.

1 Вставте штекер очищувача повітря у роз’єм для кабелю живлення і натисніть ⏻, щоб увімкнути очищувач повітря.

2 Натисніть одночасно ⏻ та ☾ протягом 3 секунд, поки не пролунає звуковий сигнал.
   ↳ Очищувач повітря переходить у режим з’єднання в пару.
   ↳ Індикатор Wi-Fi блимає оранжевим світлом.

3 Виконайте кроки 4-5 у розділі "**Налаштування з’єднання Wi-Fi вперше**".

4 Використання очищувача повітря

Значення кольорів індикатора якості повітря

Колір індикатора якості повітря	Рівень якості повітря
Блакитний	Хороший
Блакитний–пурпуровий	Задовільний
Пурпуровий–червоний	Недостатній
Червоний	Дуже поганий

Після увімкнення освіжувача повітря індикатор якості повітря автоматично вмикається і починає послідовно змінювати колір. Приблизно через 30 секунд датчики якості повітря вибирають колір, який відповідає якості часточок повітря у приміщенні.

Увімкнення та вимкнення

Примітка

- Завжди ставте очищувач повітря на стійку, горизонтальну і рівну поверхню передньою частиною пристрою подалі від стін чи меблів.
- Для оптимальної ефективності очищення закрийте двері та вікна.
- Тримайте штори подалі від вхідних чи вихідних отворів для повітря.

1 Вставте штепсель очищувача повітря в розетку.

2 Натисніть ⏻, щоб увімкнути очищувач повітря (мал .⑩).
   ↳ Очищувач повітря подає сигнали.
   ↳ Очищувач повітря за замовчуванням працює в режимі автоматичного очищення.
   ↳ Коли очищувач повітря нагрівається, на екрані відображається індикація "--".
   ↳ Після вимірювання якості повітря протягом приблизно 30 секунд, датчик якості повітря автоматично вибирає відповідний колір індикатора якості повітря.

3 Торкніться та утримуйте ⏻ протягом 3 секунд, щоб вимкнути очищувач повітря.

Примітка

- Якщо після вимкнення очищувач повітря не від'єднувати від електромережі, то після увімкнення він продовжить роботу з попередніми налаштуваннями.
- Якщо очищувач повітря випадково вимкнеться під час роботи, у разі відновлення живлення він автоматично перезавантажиться і запрацює з попередніми налаштуваннями.

Зміна швидкості вентилятора

Вентилятор може працювати з різною швидкістю. Ви можете вибрати режим автоматичного очищення, швидкість **1**, **2**, **3** або турборежим (**t**).

Режим автоматичного очищення

- Торкніться кнопки швидкості вентилятора кілька разів поспіль, щоб вибрати режим автоматичного очищення (мал. ⑪).

Українська

Режим усунення алергенів

Спеціально розроблений режим усунення алергенів може ефективно знищувати такі алергени, як квітковий пилок або часточки, що містяться в клітинах шкіри домашніх тварин.

- Торкніться кнопки швидкості вентилятора, щоб вибрати режим усунення алергенів (мал. 12).
  - ↳ На екрані відобразяться індикація (A) та піктограма.

Звичайна

- Торкніться кнопки швидкості вентилятора кілька разів поспіль, щоб вибрати потрібну швидкість вентилятора (мал. 13).

Турбо (t)

У турборежимі очищувач повітря працює з найвищою швидкістю.

- Торкніться кнопки швидкості вентилятора, щоб вибрати турборежим (t) (мал. 14).

Датчик світла

Завдяки датчику світла очищувач повітря може працювати відповідно до навколишнього освітлення.

Якщо навколишнє освітлення згасне протягом 10 секунд, всі індикатори на панелі керування повільно вимкнуться. Якщо в цей час торкнутися будь-якої кнопки, усі індикатори знову ввімкнуться. Якщо протягом 10 секунд не виконувати жодних інших операцій, усі індикатори вимкнуться.

Коли навколишнє освітлення стане яскравим і це триватиме принаймні протягом 10 секунд, усі індикатори знову ввімкнуться.

Нічний режим

Нічний режим можна активувати двома способами.

Активування нічного режиму вручну

- Перед тим як піти спати, натисніть вручну кнопку, щоб активувати нічний режим (мал. 15).
  - ↳ Якщо індикатор якості повітря світиться блакитним світлом, очищувач повітря безпосередньо перейде в нічний режим. Очищувач повітря працюватиме тихо, а індикатор якості повітря буде тьмяним.
  - ↳ Якщо індикатор якості повітря не світиться блакитним світлом, очищувач повітря працюватиме в турборежимі протягом не більше 10 хвилин, у цей час індикатор якості повітря повільно блиматиме, а потім пристрій перейде в нічний режим.

Автоматичне активування нічного режиму

Коли очищувач повітря працює у автоматичному режимі або режимі усунення алергенів, якщо датчик світла виявить, що в кімнаті вимкнено світло, очищувач повітря автоматично перейде в нічний режим. Очищувач повітря регулюватиме швидкість вентилятора в режимі реального часу, щоб забезпечити добру якість повітря у кімнаті. Індикатор якості повітря потьмяніє.

Примітка

- Датчик світла виявляє освітлення в кімнаті після 11 годин роботи в нічному режимі.
- Якщо увімкнути світло у кімнаті, очищувач повітря вийде із нічного режиму і працюватиме у попередньому режимі. Індикатор якості повітря та дисплей знову ввімкнуться.
- Щоб вийти з нічного режиму вручну, натисніть кнопку або .

Налаштування функції блокування від дітей

1 Щоб увімкнути функцію блокування від дітей, торкніться та утримуйте кнопку блокування від дітей протягом 3 секунд (мал. 16).
   ↳ На екрані з'явиться піктограма замка від дітей .
   ↳ Коли увімкнено блокування від дітей, всі інші кнопки не реагують, лише блимає піктограма замка від дітей .

2 Щоб вимкнути функцію блокування від дітей, знову торкніться та утримуйте кнопку блокування від дітей протягом 3 секунд (мал. 17).
   ↳ Піктограма замка від дітей зникне.

Примітка

- Функція блокування від дітей автоматично розблоковується у режимі чищення фільтра попереднього очищення або коли на екрані відображається код заміни фільтра.

5 Чищення

Примітка

- Завжди вимикайте очищувач повітря та від'єднуйте його від електромережі перед чищенням.
- У жодному разі не занурюйте очищувач повітря у воду чи іншу рідину.
- Не чистіть жодну частину очищувача повітря абразивними, їдкими чи займистими засобами для чищення, наприклад відбілювачем чи спиртом.
- Можна мити лише фільтр попереднього очищення. Повітряний фільтр не можна мити.
- Не намагайтеся чистити фільтри або датчик якості повітря за допомогою пилососа.

Чищення корпуса очищувача повітря

Регулярно чистьте очищувач повітря зовні та всередині для запобігання накопиченню пилу.

1 Для чищення внутрішньої і зовнішньої частин корпуса очищувача повітря використовуйте м'яку суху ганчірку.

2 Отвір для виходу повітря також можна протирати м'якою сухою ганчіркою.

3 Зніміть передню кришку з очищувач повітря і помийте її під струменем води з-під крана.

Українська

Чищення датчика якості повітря

Для оптимальної роботи очищувача чистьте датчик якості повітря кожні 2 місяці.

Примітка

- Якщо очищувач повітря використовується у запиленому середовищі, його потрібно буде частіше чистити.
- Якщо рівень вологості у кімнаті дуже високий, на датчику якості повітря може утворитися конденсат, тому може відображатися набагато нижчий рівень якості повітря, ніж це є насправді. Якщо таке станеться, почистіть датчик якості повітря або використовуйте очищувач повітря із ручним налаштуванням швидкості.

1 Вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі.
2 Прочистьте вхідний та вихідний отвори датчика м'якою щіточкою (мал. 18).
3 Відкрийте кришку датчика якості повітря (мал. 19).
4 Зволоженим ватним тампоном почистьте датчик якості повітря та вхідний і вихідний отвори для пилу (мал. 20).
5 Ретельно витріть усі частини сухим ватним тампоном.
6 Встановіть на місце кришку датчика якості повітря (мал. 21).

Примітка

- Кришка датчика якості повітря має бути завжди закритою, коли очищувач повітря працює.

Чищення фільтра попереднього очищення

Чистіть фільтр попереднього очищення, коли на екрані відображається індикація F0 (мал. 22).

1 Вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі.
2 Потягніть за нижню частину передньої панелі, а потім легенько зніміть її з очищувача повітря (мал. 3).
3 Натисніть фіксатор донизу (1) і потягніть фільтр попереднього очищення до себе (2) (мал. 4).
4 Якщо фільтр попереднього очищення дуже брудний, за допомогою м'якої щітки зітріть пил. Потім промийте фільтр попереднього очищення під проточною водою (мал. 23).
5 Дайте фільтру попереднього очищення ретельно висохнути, перш ніж класти його назад в очищувач повітря.

Примітка

- Почистивши фільтр попереднього очищення, дайте йому повністю висохнути, щоб збільшити термін його експлуатації.
- Після роботи з фільтром помийте руки.

6 Встановіть фільтр попереднього очищення назад в очищувач повітря (мал. 8).

Примітка

- Слідкуйте, щоб сторона з затискачем була спрямована до Вас і всі гачки фільтра попереднього очищення було належним чином під'єднано до очищувача повітря.

7 Щоб прилаштувати передню панель, притисніть її верхню частину до очищувача повітря (1). Потім обережно притисніть панель до корпуса очищувача повітря (2) (мал. 9).

8 Вставте штепсель очищувача повітря в розетку.

9 Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування часу чищення фільтра попереднього очищення (мал. 24).

10 Після встановлення фільтрів ретельно помийте руки.

6 Заміна фільтрів

Індикатор заміни фільтра

Цей очищувач повітря обладнано індикатором заміни фільтра для гарантії того, що фільтр очищення повітря перебуває в оптимальному стані, коли очищувач повітря працює. Коли потрібно замінити фільтри, на екрані відображається код фільтра.

Якщо вчасно не замінити фільтри, очищувач повітря перестане працювати й автоматично заблокується.

Заміна фільтрів

Примітка

- Фільтри очищувача повітря не можна мити та чистити пилососом.
- Завжди вимикайте очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі, перш ніж заміняти фільтри.
- Не чистіть фільтри за допомогою пилососа.
- Якщо фільтр попереднього очищення пошкоджений, зношений або поламаний, не використовуйте його. Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.

Українська

Стан індикатора попередження про фільтр	Дії
Якщо на екрані відображається напис A3	Замініть фільтр NanoProtect серії 3 (**FY1410**)
Якщо на екрані відображається напис C7	Замініть фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (**FY1413**)
На екрані почергово відображаються написи A3 і C7	Замініть обидва фільтри

1 Вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі.

2 Вийміть використаний фільтр після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра (мал. 25). Утилізуйте використані фільтри.

Примітка

- Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки він зібрав забруднюючі речовини з повітря.

3 Зніміть все упакування з нового фільтра (мал. 6).

4 Вставте нові фільтри в очищувач повітря (мал. 7).

5 Вставте штепсель очищувача повітря в розетку.

6 Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра (мал. 26).

7 Після заміни фільтра помийте руки.

Скидання даних про фільтр

Ви можете замінити фільтри, навіть якщо на екрані не відображається код заміни фільтра. Після заміни фільтра потрібно вручну скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

1 Одночасно натисніть та утримуйте кнопки та упродовж 3 секунд, щоб перейти в режим скидання даних фільтрів (мал. 27).
   ↳ На екрані відобразиться код (**A3**) фільтра NanoProtect серії 3.

2 Натисніть та утримуйте впродовж 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра NanoProtect серії 3 (мал. 26).

3 Після скидання даних лічильника терміну експлуатації фільтра NanoProtect серії 3 на дисплеї відобразиться код **(C7)**, який відповідає фільтру NanoProtect з активованим вугіллям (мал. 28).

4 Натисніть та утримуйте впродовж 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра NanoProtect з активованим вугіллям і вийти з режиму скидання даних (мал. 29).

7 Зберігання

1 Вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі.

2 Почистіть очищувач повітря, датчик якості повітря і фільтр попереднього очищення (див. розділ "Чищення").

3 Ретельно висушіть усі частини, перш ніж відкласти їх на зберігання.

4 Загорніть фільтр і фільтр попереднього очищення окремо в герметичні пластикові пакети.

5 Зберігайте очищувач повітря, фільтр і фільтр попереднього очищення у сухому прохолодному місці.

6 Завжди ретельно мийте руки після роботи з фільтрами.

8 Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можливе рішення
Очищувач повітря не працює, навіть якщо його підключено до розетки та увімкнено.	• Перевірте, чи передню кришку встановлено належним чином. • На дисплеї відображався код фільтра, який потрібно було замінити, однак фільтр не було замінено. У разі подальшого використання зношеного фільтра пристрій блокується. У такому разі замініть фільтр і скиньте дані лічильника терміну експлуатації фільтра.
Очищувач повітря не працює, навіть якщо його увімкнено.	• На дисплеї постійно відображався індикатор заміни фільтра, однак фільтр не було замінено, і внаслідок цього очищувач повітря заблокувався. У такому разі замініть фільтр і скиньте дані лічильника терміну експлуатації фільтра.
Очищувач повітря раптово вимикається.	• Після відновлення постачання живлення очищувач повітря автоматично перезапуститься і відновить роботу в попередньому режимі.
Потік повітря із вихідного отвору значно слабший, ніж раніше.	• Фільтр попереднього очищення брудний. Почистьте фільтр попереднього очищення (див. розділ "Чищення").
Якість повітря не покращується, навіть якщо очищувач повітря працював тривалий час.	• Один із фільтрів не встановлено в очищувач повітря або фільтр не встановлено належним чином. Упевніться, що всі фільтри встановлено в належній послідовності, починаючи із найвіддаленішого фільтра: 1) фільтр NanoProtect серії 3 (FY1410); 2) фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (FY1413); 3) фільтр попереднього очищення. • Датчик якості повітря мокрий. Перевірте, чи датчик якості повітря чистий і сухий (див. розділ "Чищення").
Колір індикатора якості повітря завжди однаковий.	• Датчик якості повітря брудний. Почистьте датчик якості повітря (див. розділ "Чищення").

Проблема	Можливе рішення
З очищувача повітря виходить неприємний запах.	• Фільтр може видавати певний запах після використання протягом деякого часу, адже поглинає кімнатне повітря. Вийміть фільтр і поставте його під прямим сонячним світлом та біля вентиляції на кілька годин. Перевстановіть та спробуйте ще раз. Якщо запах залишається, фільтр потрібно замінити. • Якщо очищувач повітря видає запах горілого, вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Очищувач повітря гучно працює.	• Якщо очищувач повітря працює надто гучно, зменшіть швидкість вентилятора. У разі використання очищувача повітря в спальні вночі, вибирайте нічний режим або нижчу швидкість вентилятора.
Очищувач повітря продовжує повідомляти про необхідність заміни фільтра, хоча фільтр уже було замінено.	• Імовірно, Ви не скинули даних лічильника терміну експлуатації фільтра. Підключіть очищувач повітря до електромережі, натисніть ⏻, щоб увімкнути його, і натисніть та утримуйте 🔒 протягом 3 секунд.
На дисплеї відображається код помилки "E1", "E2", "E3" або "E4".	• Пристрій має неполадки. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Який додаток потрібно завантажити?	• Завантажте і встановіть додаток Philips "Clean Home+" із магазину App Store або Google Play.

Українська

Проблема	Можливе рішення
Не вдається встановити з’єднання Wi-Fi.	• Якщо маршрутизатор, до якого під’єднано очищувач, має подвійний діапазон і на даний час не під’єднується до мережі 2,4 ГГц, переключіться на інший діапазон того ж маршрутизатора (2,4 ГГц) і спробуйте повторно виконати спарення з очищувачем. Мережі 5 ГГц не підтримуються. • Веб-автентифікація мереж не підтримується. • Перевірте, чи очищувач знаходиться у межах діапазону маршрутизатора Wi-Fi. Можна спробувати перемістити очищувач повітря ближче до маршрутизатора Wi-Fi. • Перевірте, чи правильно вказано назву мережі. Мережа розрізняє регістр символів. • Перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi. Пароль розрізняє регістр символів. • Спробуйте знову повторити налаштування, дотримуючись інструкцій розділу "Налаштування з’єднання Wi-Fi у разі зміни мережі". • З’єднання Wi-Fi може перериватися електромагнітними або іншими перешкодами. Тримайте пристрій подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди. • Перевірте, чи мобільний пристрій не перебуває в режимі літака. Режим літака має бути вимкнено, коли Ви виконуєте підключення до мережі Wi-Fi. • Див. розширені та актуальні поради з усунення несправностей у розділі довідки в додатку.

9 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація чи виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти в гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Замовлення частин та аксесуарів

Якщо потрібно замінити чи придбати частини до пристрою, зверніться до дилера Philips або відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.

Якщо виникають проблеми з придбанням частин, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти на гарантійному талоні).

10 Повідомлення

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Koninklijke Philips N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я і техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які чинні на момент виготовлення виробів.

Компанія Philips ставить собі за мету розробляти, виготовляти та постачати на ринок вироби, які не спричиняють шкоди здоров'ю людей. Компанія Philips стверджує, що у разі застосування її виробів належним чином і за призначенням, вони є безпечними для використання, що сьогодні доведено науково.

Компанія Philips бере активну участь у розвитку міжнародних стандартів ЕМП та безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попередньої запровадження її у своїх виробах.

Переробка

Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).

Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Примітка

App Store є знаком обслуговування корпорації Apple Inc.

Google Play є товарним знаком корпорації Google Inc.

Цей пристрій Philips та додаток Clean Home+ застосовують різне програмне забезпечення з відкритим кодом; копії тексту ліцензії на програмне забезпечення з відкритим кодом, яке використовується у цьому виробі, можна отримати на веб-сайті: www.philips.com/cleanhome.

Спрощена декларація про відповідність

справжнім Philips Consumer Lifestyle B.V. заявляє, що тип радіообладнання AC1214 відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.philips.com.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua