Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na stránkach
www.philips.com/welcome

INTELIA EVO

Type HD8752 / HD8881

NÁVOD NA POUŽITIE

SKÔR, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAŤ, SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE.

CE

Saeco

Blahoželáme Vám k zakúpeniu plnoautomatického kávovaru Saeco Intelia EVO Class!
Získajte aj Vy maximálne možné výhody zákazníckeho servisu Saeco tým, že zaregistrujete svoj produkt na adrese ***www.philips.com/welcome****.*
Tieto pokyny sa vzťahujú na model HD8752 a HD8881.
Tento kávovar je určený na prípravu espressa z celých zrniek kávy, ako aj na vypúšťanie pary a horúcej vody. V tomto návode nájdete všetky informácie nutné pre montáž, obsluhu, čistenie a odstránenie vodného kameňa vo vašom kávovare.

OBSAH

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA 4
Bezpečnostné pokyny a informácie 4
Varovania 4
Upozornenia 6
Zhoda s normami 7
INŠTALÁCIA 8
Zostavenie produktu 8
Všeobecný popis 9
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE 10
Balenie kávovaru 10
Inštalácia kávovaru 10
PRVÉ ZAPNUTIE 12
Napĺňanie okruhu 12
Automatický cyklus preplachovania/samočistenia 13
Manuálny cyklus preplachovania 14
Meranie a programovanie tvrdosti vody 16
Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+" 17
Výmena filtra na vodu "INTENZA+" 19
NASTAVENIA 20
Saeco Adapting System 20
Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi 20
Nastavenie arómy (intenzity kávy) 21
Nastavenie výšky výtoku 22
Nastavenie množstva kávy v šálke 23
PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA 24
Príprava kávy a espressa zo zrnkovej kávy 24
Príprava kávy a espressa z predmletej kávy 25
PRÍPRAVA CAPPUCCINA 26
VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY 28
ČISTENIE A ÚDRŽBA 30
Každodenné čistenie kávovaru. 30
Každodenné čistenie nádržky na vodu 31
Každodenné čistenie automatického speňovača mlieka 31
Týždenné čistenie kávovaru 32
Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy 33
Mesačné čistenie automatického speňovača mlieka 35
Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy 40
Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet 41
Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy 43
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA 44
PROGRAMOVANIE 48
Nastaviteľné parametre 48
Príklad programovania 49
VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI 51
RIEŠENIE PROBLÉMOV 54
ENERGETICKÁ ÚSPORA 56
Režim Stand-by 56
Likvidácia 56
TECHNICKÉ PARAMETRE 57
ZÁRUKA A SERVIS 57
Záruka 57
Servis 57
OBJEDNÁVANIE PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU 58

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Bezpečnostné pokyny a informácie

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví.
Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

Termín **VAROVANIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť, vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Termín **UPOZORNENIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie či menej vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Varovania

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pracovnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovou zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti tela: nebezpečenstvo obarenia!

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené rúčky alebo rukoväte.
- Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
  - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
  - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
  - pred každým čistením kávovaru.

  Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Tento kávovar môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov (a staršie) iba v prítomnosti dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom dospelej osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickú šnúru na mieste, ktoré nie je prístupné pre deti mladšie ako 8 rokov.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú

dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu.

Upozornenia

- Tento kávovar je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, statkov či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovný a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá a rozpustná káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu nechajte kávovar vychladnúť.
- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú vodu.

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!
- Kávovar neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.

Zhoda s normami

Kávovar je v súlade s požiadavkami čl. 13 talianskeho Legislatívneho dekrétu č. 151 zo dňa 25. júla 2005, „Preberanie Smerníc 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, týkajúcich sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj spôsobu likvidácie odpadu".

Tento kávovar je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.

Tento kávovar Philips vyhovuje požiadavkám všetkých aplikovateľných noriem a štandardov v oblasti expozície elektromagnetickým poliam.

INŠTALÁCIA

Zostavenie produktu

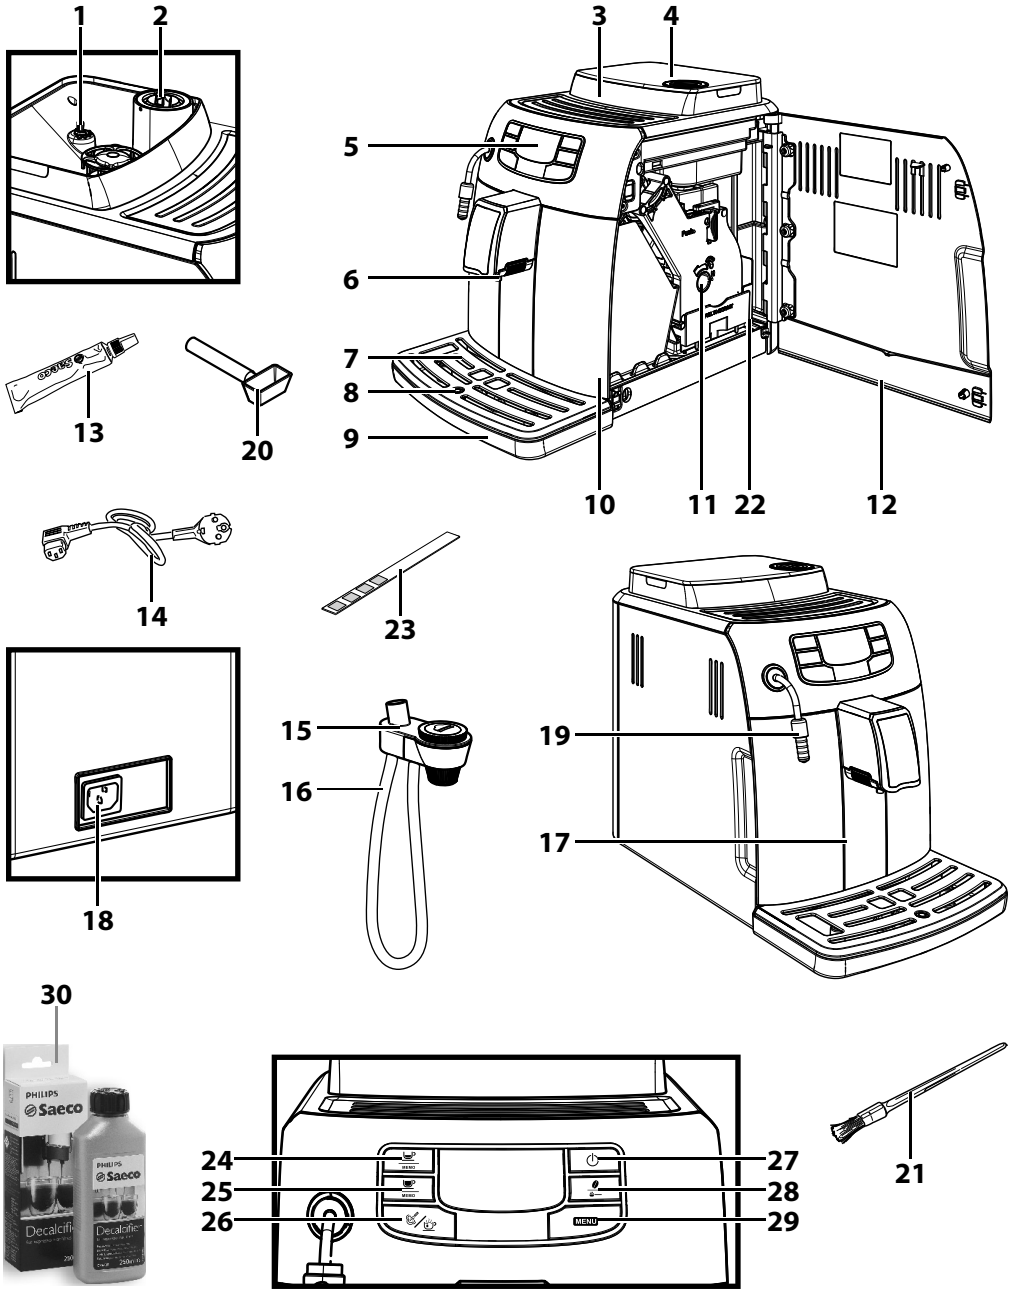

Všeobecný popis

1. Regulátor nastavenia jemnosti mletia
2. Priehradka na predmletú kávu
3. Zásobník zrnkovej kávy
4. Kryt zásobníka zrnkovej kávy
5. Ovládací panel
6. Výtok kávy
7. Mriežka na položenie šálky
8. Indikátor naplnenia odkvapávacieho podnosu
9. Odkvapávací podnos
10. Zberač kávovej usadeniny
11. Jednotka spracovania kávy
12. Servisné dvierka
13. Mazivo pre jednotku spracovania kávy - možno kúpiť samostatne
14. Napájací kábel
15. Automatický speňovač mlieka
16. Sacia rúrka
17. Nádržka na vodu
18. Zásuvka na napájací kábel
19. Parná dýza + gumená ochrana k automatickému speňovaču mlieka
20. Kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu + Odmerka na predmletú kávu
21. Čistiaci štetček - možno kúpiť samostatne
22. Zberač kávy
23. Test tvrdosti vody
24. Tlačidlo na prípravu espressa
25. Tlačidlo na prípravu kávy
26. Tlačidlo na voľbu horúcej vody/pary
27. Tlačidlo ON/OFF
28. Tlačidlo "Arómy" - Predmletá káva
29. Tlačidlo “MENU”
30. Roztok na odstránenie vodného kameňa - možno kúpiť samostatne

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Balenie kávovaru

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad možnej prepravy v budúcnosti.

Inštalácia kávovaru

1 Vyberte z obalu odkvapávací podnos s mriežkou.

2 Vybaľte kávovar z obalu.

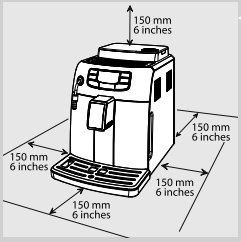

3 Aby bolo umožnené optimálne fungovanie kávovaru, odporúčame:
- vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej kávovar nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť;
- zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku.

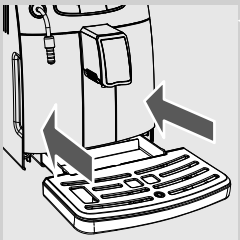

4 Zasuňte odkvapávací podnos s mriežkou do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadol.

Poznámka:
integrovaný odkvapávací podnos počas cyklu preplachovania/samočistenia zachytáva vodu vypúšťanú z výtoku a prípadnú kávu, vytekajúcu pri príprave nápojov. Odkvapávací podnos vyprázdňujte a umývajte denne a po každom zvýšení indikátora naplnenia odkvapávacieho podnosu.

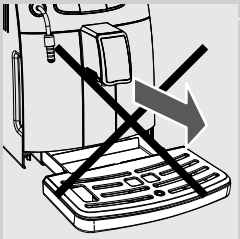

Upozornenie:
NEODOBERAJTE odkvapávací podnos ihneď po zapnutí kávovaru. Počkajte niekoľko minút, pokiaľ prebehne cyklus preplachovania/samočistenia.

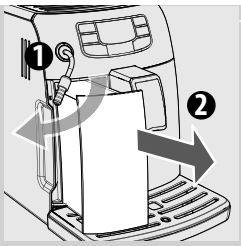

5 Odoberte nádržku na vodu.

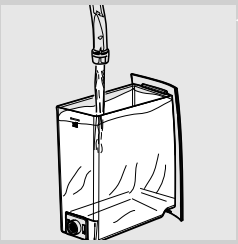

6 Prepláchnite nádržku čerstvou vodou.

7 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadla.

Upozornenie:
do nádržky nenalievajte nikdy perlivú, horúcu či vriacu vodu, ani iné kvapaliny, ktoré by mohli poškodiť nádržku a kávovar.

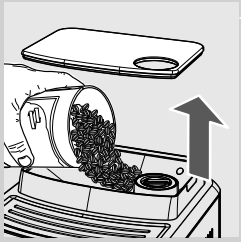

8 Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy a pomaly doň vsypte zrnkovú kávu.

Poznámka:
do zásobníka zrnkovej kávy nesypte príliš veľké množstvo zrnkovej kávy. V opačnom prípade to môže negatívne ovplyvniť kvalitu mletia.

Upozornenie:
do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná, karamelizovaná káva, ako aj iné predmety kávovar poškodzujú.

9 Na zásobník zrnkovej kávy znova nasaďte kryt.

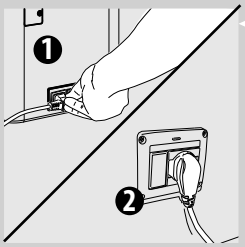

10 Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.

11 Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.



12 Na displeji sa zobrazí ikona režimu stand-by.

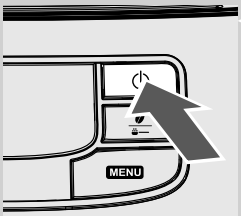



13 Kávovar možno zapnúť jednoduchým stlačením tlačidla "⏻". Displej hlási, že je nevyhnutné pokračovať v napĺňaní okruhu.

PRVÉ ZAPNUTIE

Pred prvým použitím skontrolujte dodržanie nasledujúcich podmienok:

1) je potrebné naplniť okruh;
2) kávovar vykoná automatický cyklus preplachovania/samočistenia;
3) je potrebné spustiť manuálny cyklus preplachovania.

Napĺňanie okruhu

Počas tejto operácie prúdi čerstvá voda vo vnútornom okruhu a kávovar sa zahrieva. Táto operácia trvá niekoľko minút.

1 Pod parnú dýzu postavte nádobu.

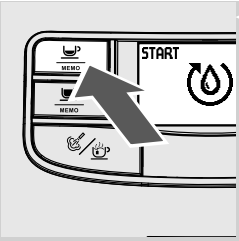

2 Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu. Kávovar začne s automatickým plnením okruhu tak, že vypustí malé množstvo vody z parnej dýzy.

Žltá

3 Priebeh cyklu udáva indikátor pod symbolom. Po skončení procesu preruší kávovar automaticky výdaj.


Žltá

4 Na displeji sa zobrazí symbol ohrevu kávovaru.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia

Po zahriatí vykoná kávovar automatický cyklus preplachovania/samočistenia vnútorných okruhov za použitia čerstvej vody. Táto operácia trvá necelú minútu.

5 Postavte pod výtok kávy nádobu na zachytenie malého množstva vypúšťanej vody.

Žltá

6 Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený symbol. Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu.

Poznámka:
stlačením tlačidla "MEMO" zastavíte vypúšťanie.

Zelená

7 Po skončení vyššie uvedeného postupu bude na kávovare zobrazený vedľa uvedený symbol.

Manuálny cyklus preplachovania

Počas tohto cyklu dôjde k výdaju kávy a z okruhu pary/horúcej vody vytečie čerstvá voda. Táto operácia trvá niekoľko minút.

1 Pod výtok kávy postavte nádobu.

Zelená

2 Skontrolujte, či je na kávovare zobrazená táto obrazovka.



Zelená

3 Stlačením tlačidla "" zvoľte funkciu dodávky predmletej kávy. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený symbol.

Poznámka:
do priehradky nepridávajte predmletú kávu.

4 Stlačte tlačidlo "MEMO". Kávovar začne vypúšťať vodu.

5 Po vypustení nádobu vyprázdnite. Operácie od bodu 1 po bod 4 opätovne vykonajte 2 krát, potom prejdite na bod 6.

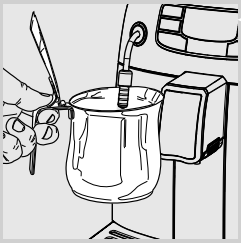

6 Pod parnú dýzu postavte nádobu.



Zelená

7 Stlačte tlačidlo "/". Na displeji sa zobrazí sa tento symbol.

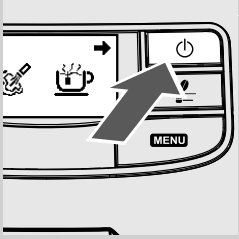

8 Stlačením tlačidla "⏻" spustite vypúšťanie horúcej vody.

Červená

9 Vypúšťajte vodu, až pokiaľ sa nezobrazí symbol nedostatku vody.

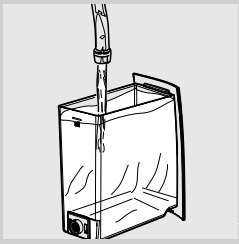



Zelená

10 Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy.
Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

Poznámka:
pri použití kávovaru po 2-týždňovej alebo dlhšej odstávke, dôjde po jeho zapnutí k vykonaniu automatického cyklu preplachovania/samočistenia. Následne je potrebné spustiť vyššie uvedeným postupom manuálny cyklus preplachovania.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia sa zaháji automaticky po 15 minútach v režime Stand-by alebo po vypnutí kávovaru.
Po skončení cyklu je možné pripraviť kávu.

Meranie a programovanie tvrdosti vody

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité pre určenie frekvencie odstraňovania vodného kameňa kávovaru a za účelom inštalácie filtra na vodu "INTENZA +" (pre bližšie informácie ohľadne filtra na vodu odkazujeme na nasledujúcu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonávajte podľa nasledovných pokynov:

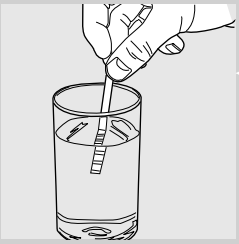

1 indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody (dodávaný ku kávovaru) ponorte na 1 sekundu do vody.

Poznámka:
indikátorový papierik je možné použiť iba na jedno meranie.

2 Počkajte jednu minútu.

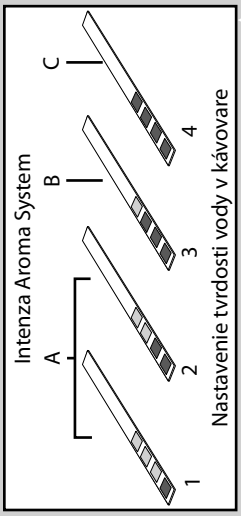

3 Skontrolujte, koľko štvorčekov zmenilo farbu na červenú a porovnajte ich s tabuľkou.

Poznámka:
čísla na indikátorovom papieriku zodpovedajú jednotlivým nastaveniam podľa tvrdosti vody.
Konkrétne:
1 = 1 (veľmi mäkká voda)
2 = 2 (mäkká voda)
3 = 3 (tvrdá voda)
4 = 4 (veľmi tvrdá voda)

Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra na vodu "INTENZA+" (viď nasledujúca kapitola).



Žltá

4 Od tejto chvíle je možné naprogramovať nastavenia podľa tvrdosti vody. Stlačte tlačidlo "MENU" a stlačením tlačidla "☕" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.

Poznámka:
kávovar sa dodáva so štandardným nastavením tvrdosti vody, vhodným pre väčšinu typov úžitkovej vody.



Žltá

5 Stlačte tlačidlo “MEMO” na zvýšenie hodnoty a tlačidlo “MEMO” na zníženie hodnoty.

6 Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla “ ”.

Zelená

7 MENU programovania opustíte stlačením tlačidla “⏻”. Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka a je pripravený na výdaj.

Inštalácia filtra na vodu “INTENZA+”

Inštaláciou filtra na vodu “INTENZA+” sa obmedzí vytváranie vodného kameňa v kávovare a vaše espresso získa ešte intenzívnejšiu arómu.

Filter na vodu INTENZA+ si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.
Voda je dôležitou súčasťou prípravy každého espressa, takže pre zaručenie optimálnej chuti je vždy najlepšie ju filtrovať profesionálne. Filter na vodu “INTENZA+” ochráni systém pred tvorbou minerálnych usadením a prispieva ku zlepšeniu kvality vody.

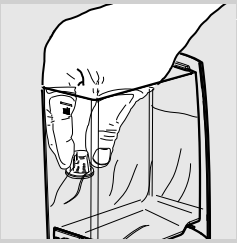

1 Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke na vodu a uschovajte ho na suchom mieste.

2 Vyberte filter na vodu “INTENZA+” z obalu a ponorte ho vo zvislej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

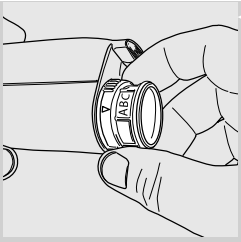

3 Filter je potrebné nastaviť podľa nameraných hodnôt (viď predchádzajúca kapitola) uvedených na filtri:
A = mäkká voda – zodpovedá číslu 1 alebo 2 na indikátorovom papieriku
B = tvrdá voda (štandardne) – zodpovedá číslu 3 na indikátorovom papieriku
B = veľmi tvrdá voda – zodpovedá číslu 4 na indikátorovom papieriku

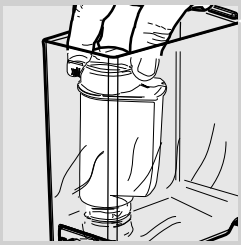

4 Filter vložte do prázdnej nádržky na vodu. Zatlačte filter čo najviac smerom dole.

5 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou a vložte ju späť do kávovaru.

6 Pomocou funkcie horúca voda vypustite úplne všetku vodu, ktorá sa nachádza v nádržke (Viď kapitola "Vypúšťanie horúcej vody").

7 Znova naplňte nádržku vodou.



Žltá

8 Stlačte tlačidlo "MENU" a stlačením tlačidla "" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí táto obrazovka.



Žltá

9 Stlačením tlačidla "MEMO" navoľte položku "ON" a potvrďte stlačením tlačidla "".



Zelená

10 Ukončite stlačením tlačidla "". Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka a je pripravený na výdaj.

Teraz je kávovar naprogramovaný, aby upozornil používateľa, keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".

Výmena filtra na vodu “INTENZA+”

Keď bude potrebné vymeniť filter na vodu “INTENZA+”, zobrazí sa tento symbol.

Žltá

1 Vymeňte filter postupom uvedeným v predchádzajúcej kapitole.



Žltá

2 Stlačte tlačidlo “MENU” a stlačením tlačidla “ ” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.

3 Navoľte položku “RESET”. Potvrďte stlačením tlačidla “ ”.

Zelená

4 Ukončite stlačením tlačidla “⏻”. Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka a je pripravený na výdaj.

Kávovar je za týchto okolností naprogramovaný na ovládanie nového filtra.



Žltá

Poznámka:
ak je filter už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, navoľte položku “OFF”.

V prípade, že filter na vodu “INTENZA+” nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

NASTAVENIA

Je možné vykonať niektoré nastavenia, umožňujúce prípravu tej najlepšej kávy.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, ktoré sú dostupné na trhu (nekaramelizované).
Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie kávy, v závislosti od upechovania dávky mletej kávy.

Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi

Mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi zaručí optimálny stupeň mletia s požadovanou granulometriou pre každú kávovú špecialitu.
Vďaka tejto technológii je vždy zachovaná plná aróma a zaručená autentická talianska chuť v každej šálke.

Pozor:
mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi obsahuje pohyblivé komponenty, ktoré môžu byť nebezpečné. Nevkladajte do neho preto prsty ani iné predmety. Nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi pomocou kľúča na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je možné nastaviť tak, aby jemnosť mletia kávy presne zodpovedala vašej osobnej chuti.

Pozor:
regulátorom nastavenia jemnosti mletia situovaným vo vnútri zásobníka zrnkovej kávy je možné otáčať iba v prípade, že je mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi v činnosti.

Toto nastavenie možno vykonať miernym natlačením a súčasným pootočením regulátora nastavenia jemnosti mletia, ktorý sa nachádza v zásobníku zrnkovej kávy, pomocou príslušného dodaného kľúča na nastavenie mlynčeka na kávu.

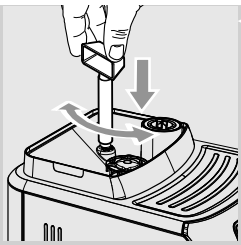

1 Stláčajte a otáčajte vždy regulátorom nastavenia jemnosti mletia len o jednu polohu. Rozdiel v chuti je patrný po výdaji 2-3 káv.

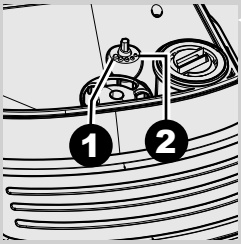

2 Nastavený stupeň mletia sa rozpozná podľa značiek v zásobníku zrnkovej kávy. Podľa značiek možno nastaviť päť stupňov mletia, od polohy 1 pre hrubé mletie a jemnejšiu chuť kávy, až po polohu 2 pre jemné mletie a silnejšiu chuť kávy.

Nastavením mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi na jemnejšie mletie bude chuť kávy silnejšia. Pokiaľ chcete dosiahnuť jemnejšej chuti kávy, nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi na hrubšie mletie.

Nastavenie arómy (intenzity kávy)

Zvoľte vašu obľúbenú zmes kávy a nastavte podľa svojej chuti množstvo kávy k zomletiu. Možno navoliť funkciu predmletej kávy.

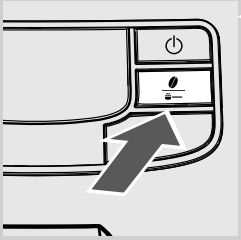

Poznámka:
toto nastavenie sa má uskutočniť pred zvolením kávy.

Stlačením tlačidla "" možno vybrať niektorú zo štyroch možností. Každým stlačením tlačidla "" sa aróma zmení o jeden stupeň, podľa zvoleného množstva:





= jemná aróma
= stredná aróma
= silná aróma
= predmletá káva

Nastavenie výšky výtoku

Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôsobil rozmeru šálok, ktoré chcete používať.

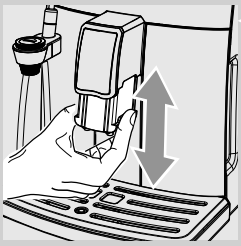

Nastavenie možno uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku tak, ako je to uvedené na obrázku.

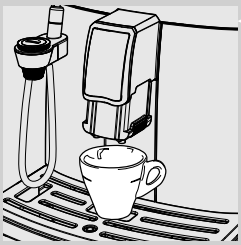

Odporúčame nasledovné pozície:
pri používaní malých šálok;

pri používaní veľkých šálok.

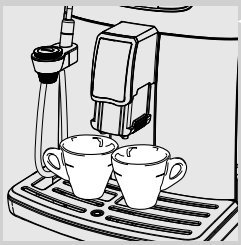

V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy, umiestnite pod výtok dve šálky/malé šálky.

Nastavenie množstva kávy v šálke

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti šálok/malých šálok.
Po každom stlačení tlačidla "MEMO" alebo "MEMO" kávovar pripraví určité naprogramované množstvo kávy. Ku každému tlačidlu je priradená funkcia prípravy jedného druhu nápoja; tieto pracujú nezávisle.

Uvedený postup popisuje naprogramovanie tlačidla "MEMO".

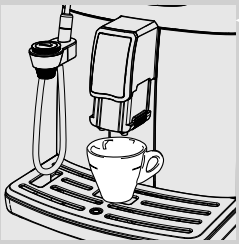

1 Pod výtok postavte šálku.

Zelená

2 Podržte stlačené tlačidlo "MEMO", až pokiaľ sa nezobrazí symbol **"MEMO"**. Uvoľnite tlačidlo. Kávovar sa nachádza v režime programovania. Kávovar spustí prípravu kávy.

Zelená

3 Keď je po zobrazení symbolu **"STOP"** v šálke želané množstvo kávy, stlačte tlačidlo "MEMO".

Teraz je tlačidlo "MEMO" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva espressa.

Poznámka:
pri programovaní tlačidla kávy "MEMO" postupujte obdobným spôsobom, ako je popísané vyššie.
Prerušte výdaj kávy stlačením tlačidla "MEMO", akonáhle je dosiahnuté želané množstvo, a to aj pri programovaní tlačidla kávy "MEMO".

PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na displeji, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava kávy a espressa zo zrnkovej kávy

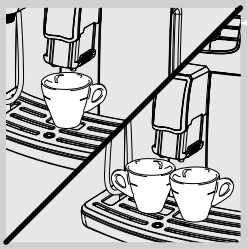

1 Pod výtok postavte 1 alebo 2 šálky.

2 Pre prípravu 1 espressa alebo kávy navoľte stlačením tlačidla "" želanú arómu.



Zelená

3 Stlačte tlačidlo "MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "MEMO" na prípravu kávy.

4 Pre prípravu 1 espressa alebo 1 kávy jedenkrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.



Zelená

5 Pre prípravu 2 espress alebo 2 káv dvakrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

Poznámka:
pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch espress či káv si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly prípravy, ktoré sú ovládané kávovarom automaticky.

6 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

7 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné predčasne prerušiť jej vytekanie stlačením tlačidla "MEMO".

Príprava kávy a espressa z predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú a bezkofeínovú kávu.

Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jednej kávy naraz.



1 Navoľte stlačením tlačidla "" funkciu predmletej kávy.

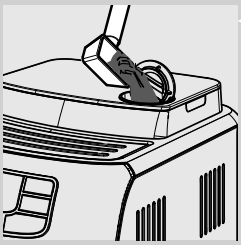

2 Otvorte kryt priehradky na predmletú kávu a vsypte jednu odmerku predmletej kávy. Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky predmletej kávy zatvorte.

Pozor:
do priehradky predmletej kávy sypte len predmletú kávu. Vpravovanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadné škody.

3 Stlačte tlačidlo "MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "MEMO" na prípravu kávy. Spustí sa cyklus prípravy.

4 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

5 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva.
Je však možné predčasne prerušiť jej vytekanie stlačením tlačidla "MEMO".

Po vypustení prejde kávovar do hlavného menu.

Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.

Poznámka:
ak sa do priehradky na predmletú kávu nenasype predmletá káva, vypustíme len čistú vodu.
Ak je dávka príliš veľká alebo ak sa vsype 2 a viac odmeriek kávy, kávovar kávu nepripraví a mletá káva bude vypustená do zberača kávovej usadeniny.

PRÍPRAVA CAPPUCCINA

Pozor:
nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Automatický speňovač mlieka môže dosahovať vysokú teplotu. V žiadnom prípade sa ho nedotýkajte rukami. Používajte iba špeciálny ochranný úchyt.

1 Naplňte nádobu do 1/3 jej objemu studeným mliekom.

Poznámka:
pre lepší výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať jedine studené mlieko (~5 °C/ 41 °F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

Poznámky:
pokiaľ by ste po zapnutí kávovaru alebo výdaji kávy chceli vypustiť paru, bude potrebné nechať vytiecť všetku vodu, ktorá zostala v okruhu. Stlačením tlačidla "" a následne tlačidla "MEMO" nechajte za týmto účelom paru pár sekúnd vypúšťať. Potom prerušte vypúšťanie stlačením tlačidla "MEMO". Následne prejdite na bod 2.

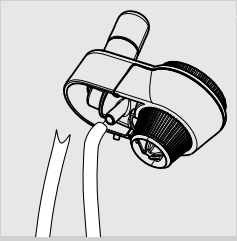

2 Do automatického speňovača mlieka vložte saciu rúrku.

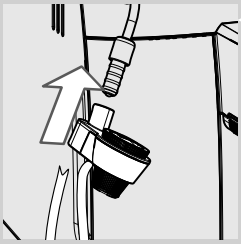

3 Nasuňte automatický speňovač mlieka na určené miesto parnej dýzy, až do zapadnutia.

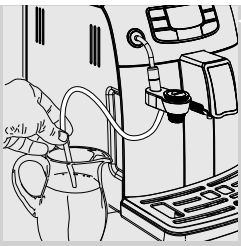

4 Vsuňte saciu rúrku do nádoby na mlieko.

! Upozornenie:
z hygienických dôvodov skontrolujte, či je vonkajšia plocha sacej rúrky čistá.

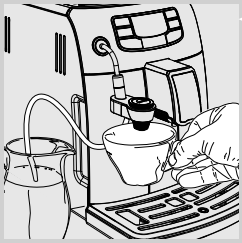

5 Pod automatický speňovač mlieka postavte šálku.

Zelená

6 Stlačte tlačidlo "/". Na displeji sa zobrazí sa tento symbol. Spustite vypúšťanie pary stlačením tlačidla "MEMO".



Žltá

7 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

8 V prípade, že sa na displeji zobrazí vedľa uvedený symbol, zaháji kávovar vypúšťanie mliečnej peny priamo do šálky.

9 Prerušte vypúšťanie stlačením tlačidla "MEMO".

10 Pre zaručenie bezpečného skladovania uložte nádobu na mlieko do chladničky.

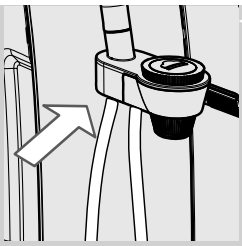

11 Po použití je možné saciu rúrku uchytiť, ako je to uvedené na obrázku.

Poznámka:
po stlačení tlačidla "MEMO" počkajte ešte pár sekúnd, až kým nedôjde k úplnému prerušeniu vypúšťania pary z kávovaru.

Upozornenie:
ihneď po našľahaní mlieka vypustite do nádoby malé množstvo horúcej vody. Pre správny postup pri čistení odkazujeme na kapitolu "Každodenné čistenie automatického speňovača mlieka".

Poznámka:
ihneď po vypustení pary možno pristúpiť k výdaju espressa alebo horúcej vody.

VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY

Pozor:
nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Automatický speňovač mlieka môže dosahovať vysokú teplotu: v žiadnom prípade sa ho nedotýkajte holými rukami. Používajte iba špeciálny ochranný úchyt.

Pred vypustením horúcej vody skontrolujte, či je kávovar pripravený na použitie a či je voda v nádržke.

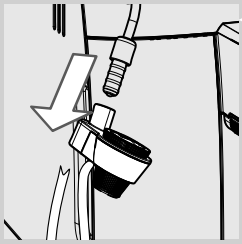

1 Odoberte automatický speňovač mlieka, ako je znázornené na obrázku.

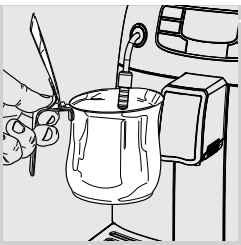

2 Pod parnú dýzu postavte nádobu.

Zelená

3 Stlačte tlačidlo “ / ”. Na displeji sa zobrazí sa tento symbol.

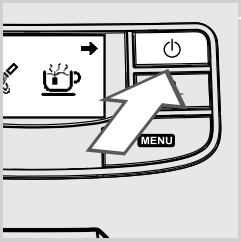

4 Stlačením tlačidla “⏻” spustite vypúšťanie horúcej vody.



Žltá

5 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

6 Odoberte želané množstvo horúcej vody. Výdaj horúcej vody možno zastaviť stlačením tlačidla “ MEMO ”.

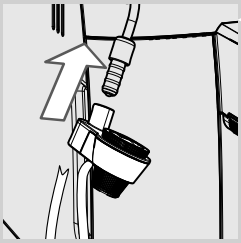

7 Nasuňte automatický speňovač mlieka na určené miesto parnej dýzy, až do zapadnutia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie kávovaru.

Upozornenie:
pre zachovanie či predĺženie doby životnosti kávovaru je nevyhnutné jeho pravidelné čistenie a údržba. Váš kávovar je neustále vystavovaný vlhkosti, káve a vodnému kameňu!
Táto kapitola uvádza podrobné pokyny ku všetkým nutným postupom, vrátane stanovených intervalov. Zanedbanie či nevykonanie týchto postupov môže viesť k nesprávnej funkcii vášho kávovaru. Záruka sa vtedy NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.

Poznámka:
- na čistenie zariadenia používajte mäkkú, vo vode navlhčenú utierku;
- odnímateľné súčiastky neumývajte v umývačke riadu;
- kávovar neponárajte do vody;
- na čistenie kávovaru nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho príslušenstvo nesušte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.

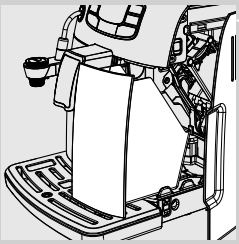

1 Každý deň pri zapnutom stroji vyprázdnite a vyčistite zberač kávovej usadeniny.

Ostatné údržbárske zásahy sa smú vykonávať len na vypnutom kávovare odpojenom od elektrickej siete.

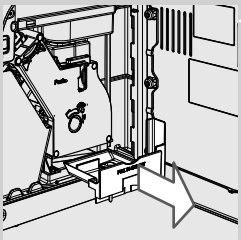

2 Vyprázdnite a vyčistite zberač kávy vo vnútri kávovaru. Otvorte servisné dvierka, vytiahnite zberač kávy a vysypte zbytky kávy.

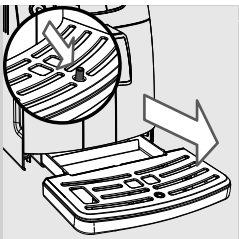

3 Vyprázdňujte a umývajte odkvapávací podnos. Tento zásah vykonajte aj so zdvihnutým indikátorom naplnenia odkvapávacieho podnosu.

Každodenné čistenie nádržky na vodu

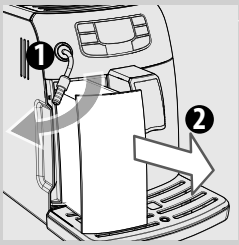

1 Vytiahnite z nádržky malý biely filter alebo filter na vodu INTENZA+ (ak je k dispozícii) a umyte nádržku čerstvou vodou.

2 Zasuňte malý biely filter alebo filter na vodu INTENZA+ (ak je k dispozícii) späť miernym natlačením a pootočením.

3 Opäť naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenné čistenie automatického speňovača mlieka

Z hygienických dôvodov a pre dosiahnutie správnej konzistencie mliečnej peny je podstatné čistiť automatický speňovač mlieka denne, i po každom použití.

Po našľahaní mlieka je vždy potrebné:

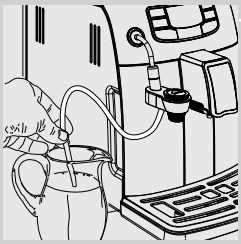

1 Ponoriť saciu rúrku do nádoby s čerstvou vodu.

2 Postaviť prázdnu nádobu pod automatický speňovač mlieka.



Zelená

3 Stlačte tlačidlo "/". Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

4 Navoľte paru stlačením tlačidla "MEMO".



Žltá

5 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

6 Pri vypúšťaní sa zobrazí vedľa uvedený symbol. Nechajte vodu vytekať z automatického speňovača mlieka, až pokiaľ nie je vypúšťaná čistá voda. Prerušte vypúšťanie stlačením tlačidla "MEMO".

7 Očistite saciu rúrku vlhkou utierkou.

Týždenné čistenie kávovaru

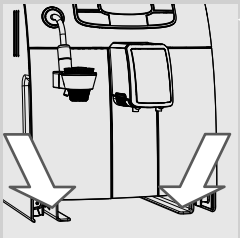

1 Jedenkrát do týždňa umývajte lôžko odkvapávacieho podnosu.

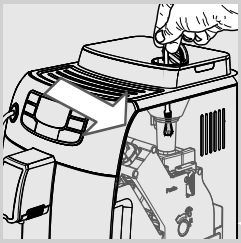

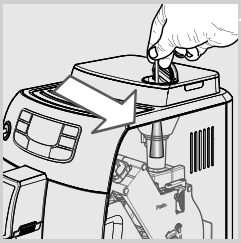

2 Štetčekom (možno kúpiť samostatne) alebo príborovou rukoväťou očistite priehradku na predmletú kávu.

Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy

Jednotku spracovania kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa napĺňa zásobník zrnkovej kávy, aspoň jedenkrát do týždňa.

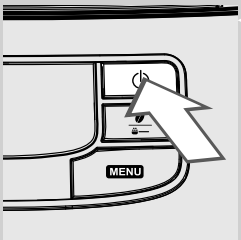

1 Vypnite kávovar stlačením tlačidla "⏻" a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

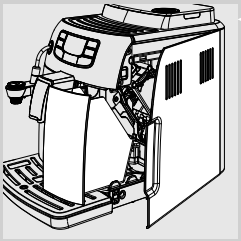

2 Vytiahnite zberač kávovej usadeniny. Otvorte servisné dvierka.

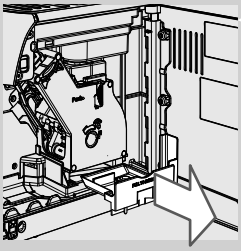

3 Vytiahnite zberač kávy a umyte ho.

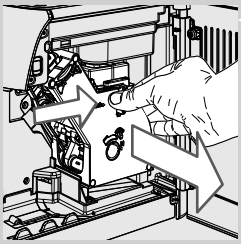

4 Za účelom vytiahnutia jednotky spracovania kávy stlačte tlačidlo «PUSH» a zatiahnite za rúčku.

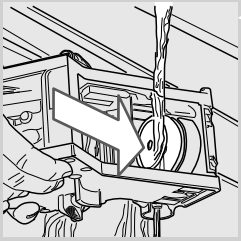

5 Umyte dôkladne jednotku spracovania kávy vlažnou vodou. Starostlivo očistite horný filter.

! Upozornenie:
na čistenie jednotky spracovania kávy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

6 Nechajte jednotku spracovania kávy voľne na vzduchu vyschnúť.

7 Kávovar čistite zvnútra dôkladne mäkkou, vo vode navlhčenou utierkou.

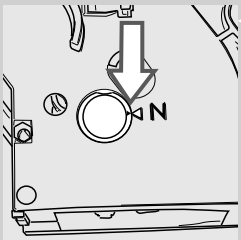

8 Uistite sa, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Dve značky majú byť v zodpovedajúcej polohe. V opačnom prípade vykonajte postup bodov 9-10.

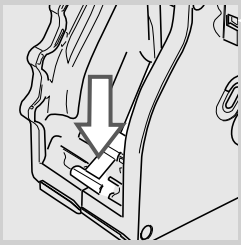

9 Zatlačte páčku smerom nadol, až do kontaktu so základňou jednotky spracovania kávy. Musia súhlasiť dve referenčné značky na boku jednotky.

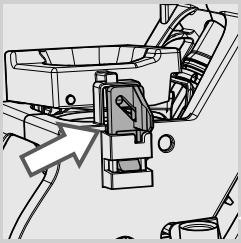

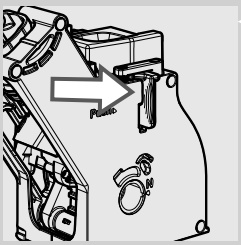

10 Uistite sa, že je blokovacia západka jednotky spracovania kávy v zodpovedajúcej polohe: pre kontrolu rázne stlačte tlačidlo "PUSH", až do nasadenia na miesto. Presvedčte sa, že západka správne zacvakla na doraz. V opačnom prípade vykonajte postup znova.

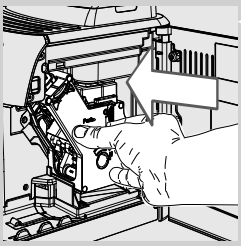

11 Jednotku spracovania kávy zasuňte späť do lôžka. Má zapadnúť BEZ toho, aby ste stlačili tlačidlo "PUSH".

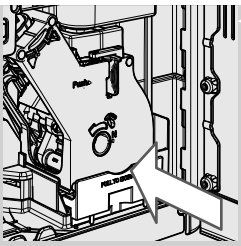

12 Vložte zberač kávy a zatvorte servisné dvierka.

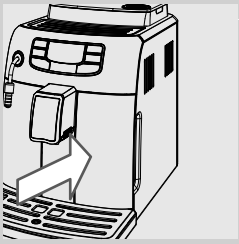

13 Vložte zberač kávovej usadeniny.

Mesačné čistenie automatického speňovača mlieka

Automatický speňovač mlieka vyžaduje dôkladné mesačné vyčistenie systémom na čistenie okruhu mlieka "Saeco Milk Circuit Cleaner". Čistiaci prostriedok "Saeco Milk Circuit Cleaner" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

1 Uistite sa, že je automatický speňovač mlieka správne a pevne nasunutý.

2 Vpravte prostriedok na čistenie mliečnych okruhov do nádoby. Vlejte ½ litra vlažnej vody a počkajte, až pokiaľ sa prostriedok úplne nerozpustí.

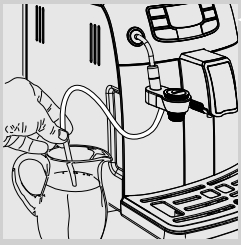

3 Do nádoby vložte saciu rúrku.

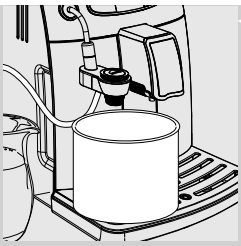

4 Pod automatický speňovač mlieka postavte väčšiu nádobu (1,5 l).



Zelená

5 Stlačte tlačidlo "". Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

6 Vypustite paru stlačením tlačidla "MEMO".



Žltá

7 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

8 Pri vypúšťaní sa zobrazí vedľa uvedený symbol. Akonáhle sa roztok minie, zastavte vypúšťanie stlačením tlačidla "MEMO".

Pozor:
nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

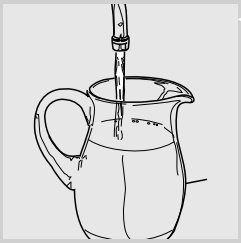

9 Nádobu riadne vypláchnite a naplňte ju ½ litrom čerstvej vody na cyklus preplachovania.

10 Do nádoby vložte saciu rúrku.

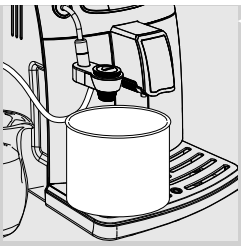

11 Vyprázdnite nádobu a znova ju postavte pod automatický speňovač mlieka.

Zelená

12 Stlačte tlačidlo "/". Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

13 Vypustite paru stlačením tlačidla " MEMO ".



Žltá

14 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

15 Pri vypúšťaní sa zobrazí vedľa uvedený symbol. Akonáhle sa voda minie, zastavte vypúšťanie stlačením tlačidla " MEMO ".

16 Umyte všetky súčasti automatického speňovača mlieka nižšie uvedeným postupom.

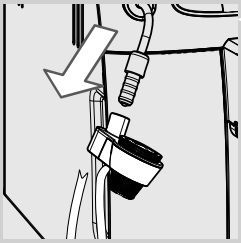

17 Odoberte automatický speňovač mlieka z kávovaru.

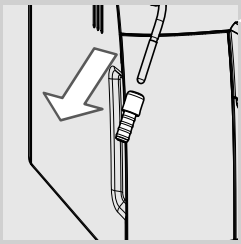

18 Stiahnite gumenú časť z parnej dýzy.

! Upozornenie:
parná dýza zostáva po vypnutí kávovaru ešte po určitú dobu horúca.

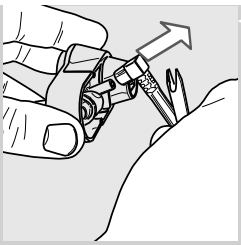

19 Odoberte saciu rúrku.

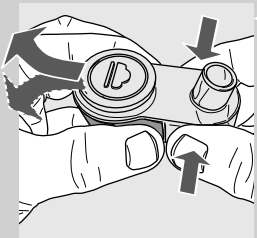

20 Pre demontáž automatického speňovača mlieka zatlačte po stranách a vytiahnite ho, pričom ním pohybujte pomalými postrannými pohybmi, ako je znázornené na obrázku.

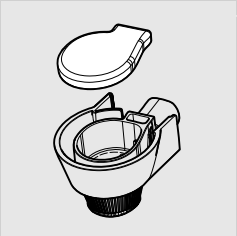

21 Zodvihnite gumený kryt, ako je znázornené na obrázku.

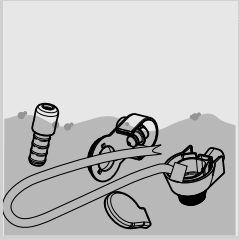

22 Umyte všetky diely vlažnou vodou.

Poznámka:
tieto časti sú umývateľné v umývačke riadu.

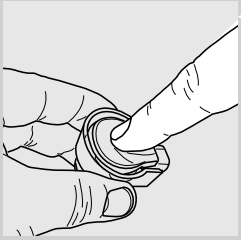

23 Nasaďte späť kryt zatlačením v strednej časti a uistite sa o riadnom pripevnení.

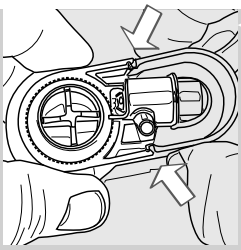

24 Zasuňte automatický speňovač mlieka do spojovacej časti a uistite sa o riadnom zapadnutí do príslušného miesta.

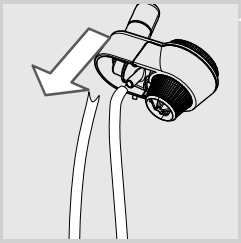

25 Nasaďte saciu rúrku.

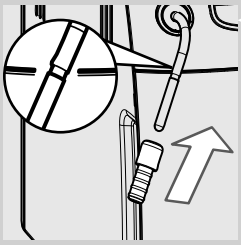

26 Nasaďte späť gumenú ochranu na parnú dýzu.

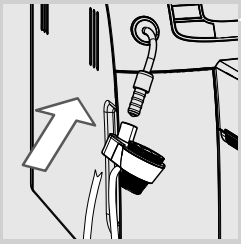

27 Nasuňte automatický speňovač mlieka na gumenú ochranu, až do zapadnutia.

! Upozornenie:
nenasadzujte gumenú ochranu za zvýraznené miesto. V takom prípade to môže viesť k nesprávnej funkcii automatického speňovača mlieka v dôsledku nedokonalého nasávania mlieka.

Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy

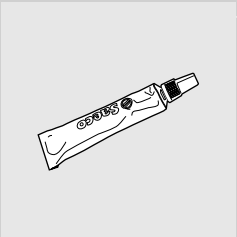

Namažte jednotku spracovania kávy po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne.
Mazivo Saeco na namazanie jednotky spracovania kávy si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

! Upozornenie:
jednotku spracovania kávy pred namazaním opláchnite čerstvou vodou a nechajte vyschnúť postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

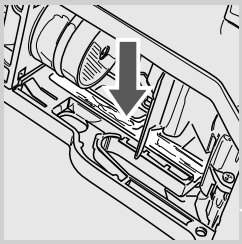

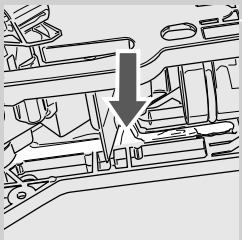

1 Naneste rovnomernú vrstvu maziva na obe bočné vodiace drážky.

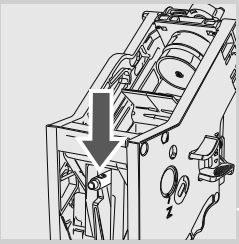

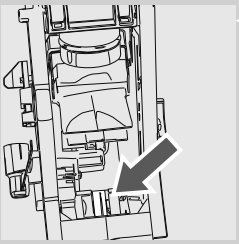

2 Namažte aj tŕň.

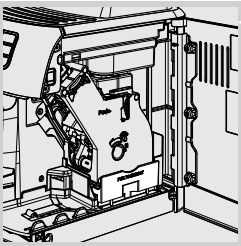

3 Zasuňte jednotku spracovania kávy do lôžka, až do nasadenia na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy"). Vložte zberač kávy.

4 Zatvorte servisné dvierka. Založte zberač kávovej usadeniny.

Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet

Okrem týždenného čistenia odporúčame vykonať po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne aj tento čistiaci cyklus s použitím odmasťovacích tabliet. Táto operácia je súčasťou údržby jednotky spracovania kávy.
Odmasťovacie tablety si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

! **Upozornenie:**
odmasťovacie tablety slúžia iba na čistenie a nemajú žiadny odvápňovací účinok. Za účelom odstránenia vodného kameňa používajte prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco a postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole "Odstránenie vodného kameňa".

1 Pod výtok postavte nádobu.

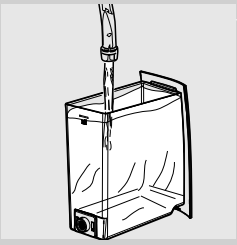

2 Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená čerstvou vodou až po hladinu "MAX".

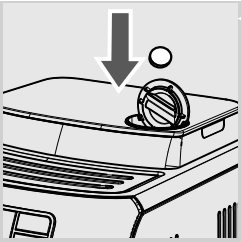

3 Do priehradky na predmletú kávu dajte jednu odmasťovaciu tabletu.



Zelená

4 Jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidla "" zvoľte funkciu predmletej kávy bez toho, aby ste pridali mletú kávu do priehradky.

5 Stlačením tlačidla "MEMO" spustite cyklus prípravy kávy.

6 Počkajte, až kým kávovar šálku nenaplní vodou do polovice.

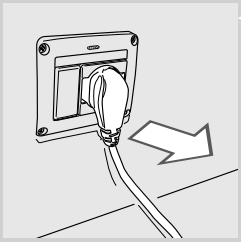

7 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky, umiestnenej na stene.

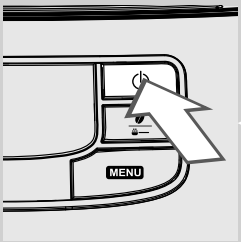

8 Nechajte roztok pôsobiť približne 15 minút. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliať.

9 Zástrčku napájacieho kábla zasuňte späť do zásuvky, umiestnenej na stene.
Stlačením tlačidla "⏻" zapnite kávovar.
Počkajte, kým sa neskončí automatický cyklus preplachovania.

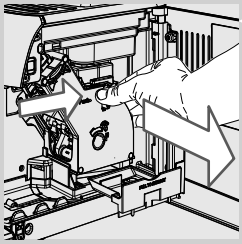

10 Vytiahnite zberač kávovej usadeniny a otvorte servisné dvierka. Vytiahnite zberač kávy a jednotku spracovania kávy.

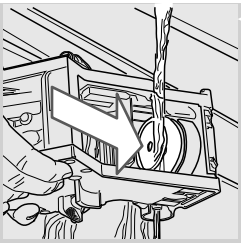

11 Umyte starostlivo jednotku spracovania kávy čerstvou vodou.

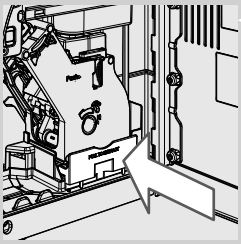

12 Jednotku spracovania kávy po jej umytí vložte naspäť tak, aby riadne zapadla na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy"). Vložte zberač kávy a kávovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka.



Zelená

13 Stlačením tlačidla "" zvoľte a aktivujte funkciu prípravy nápoja z predmletej kávy bez toho, aby ste pridali mletú kávu do priehradky.

14 Stlačením tlačidla "MEMO" spustite cyklus prípravy kávy.

15 Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliať.

16 Pri čistení odkvapávacieho podnosu dajte do podnosu odmasťovaciu tabletu a naplňte ho horúcou vodou do 2/3. Nechajte čistiaci roztok pôsobiť približne 30 minút a potom ho dôkladne opláchnite.

Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy

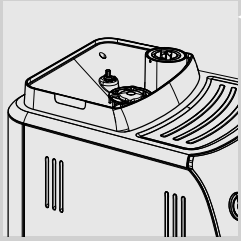

Aby došlo k odstráneniu olejnatých látok kávy, je potrebné čistiť prázdny zásobník zrnkovej kávy jedenkrát mesačne vlhkou utierkou. Znova naplňte zásobník zrnkovou kávou.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Žltá

Proces odstránenia vodného kameňa trvá približne 35 minút.
Pri používaní kávovaru dochádza k vytváraniu a usadzovaniu vodného kameňa. Vzhľadom k tomu, že môže zaniesť vodný a kávový okruh Vášho kávovaru, je potrebné zabezpečiť jeho pravidelné odstraňovanie. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Ak sa na displeji kávovaru zobrazí symbol CALC CLEAN, znamená to, že je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa.

Upozornenie:
neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. V tom prípade sa záruka NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.

Používajte len prípravok na odstránenie vodného kameňa spoločnosti Saeco, ktorý bol vyvinutý špeciálne na optimalizáciu výkonu kávovaru. Prípravok na odstránenie vodného kameňa SAECO si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

Pozor:
nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.

Poznámka:
počas cyklu odstránenia vodného kameňa kávovar nevypínajte. V opačnom prípade znova vykonajte celý cyklus od začiatku.

Cyklus odstránenia vodného kameňa vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov.

Pred samotným odstránením vodného kameňa:

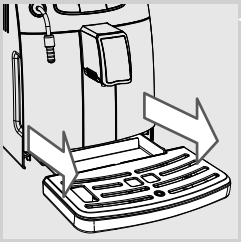

1 Vyprázdnite odkvapávací podnos.

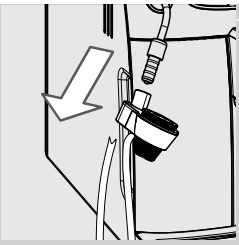

2 Stiahnite z dýzy pary/horúcej vody automatický speňovač mlieka.

3 Vytiahnite z nádržky na vodu filter na vodu “INTENZA+” (ak je inštalovaný).

Žltá

4 Stlačte tlačidlo “MENU”. Stláčajte tlačidlo “ ”, až pokiaľ sa nezobrazí táto obrazovka.



Červená

5 Stlačením tlačidla “ MEMO ” vstúpte do menu na odstránenie vodného kameňa.

Poznámka:
ak bolo tlačidlo “ MEMO " stlačené omylom, stlačte tlačidlo “⏻".

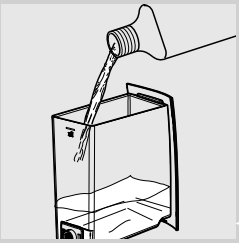

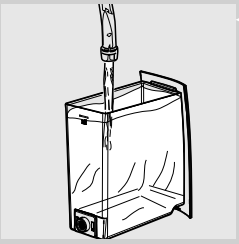

6 Vytiahnite nádržku na vodu a vylejte do nej celý obsah fľaše prípravku na odstránenie vodného kameňa Saeco. Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX.

7 Nádržku na vodu vložte späť do kávovaru.

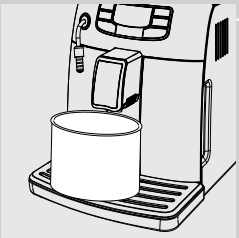

8 Pod dýzu pary/horúcej vody a výtok postavte väčšiu nádobu (1,5 l).



Červená

9 Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa.

Červená

10 Kávovar začne postupne vypúšťať roztok na odstránenie vodného kameňa. Priebeh cyklu udáva indikátor na displeji.

Poznámka:
cyklus odstránenia vodného kameňa možno dočasne prerušiť stlačením tlačidla "MEMO". Na obnovenie cyklu znova stlačte tlačidlo "MEMO". Umožní sa tak vyprázdnenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.

Červená

Červená

11 Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa tento symbol.

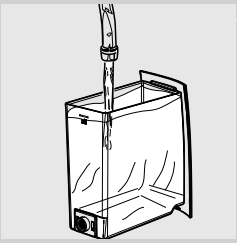

12 Odoberte nádržku na vodu, prepláchnite ju a naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru.

13 Vyprázdnite odkvapávací podnos a zasuňte ho späť na miesto.

14 Vyprázdnite nádobu a postavte ju späť pod dýzu pary/horúcej vody a výtok.

Červená

15 Po vložení nádržky na vodu sa zobrazí tento symbol. Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu preplachovania.

Červená

16 Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa tento symbol. Zopakujte operácie od bodu 12 po bod 15, potom prejdite na bod 17.

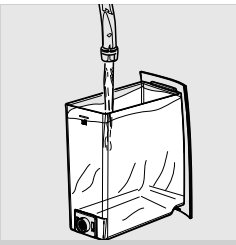

17 Keď sa voda v nádržke minula, odoberte ju, prepláchnite a naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru.

18 Vyprázdnite nádobu a znova ju postavte pod výtok.



Červená

19 Akonáhle sa voda potrebná pre preplachovanie minie, zobrazí sa na kávovare vedľa uvedený symbol. Stlačte tlačidlo "" a ukončite cyklus odstránenia vodného kameňa.

Žltá

20 Kávovar zaháji automatické napĺňanie okruhu.



Žltá

21 Teraz kávovar spustí cyklus ohrevu a automatického preplachovania pred prípravou nápojov.

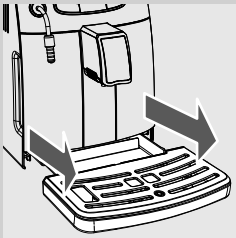

22 Vyprázdnite odkvapávací podnos a zasuňte ho späť na miesto.

23 Vytiahnite nádobu a vyprázdnite ju.

24 Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený.

25 Vložte filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) do nádržky na vodu a nasaďte späť automatický speňovač mlieka.

Poznámka:
po skončení cyklu odstránenia vodného kameňa opláchnite jednotku spracovania kávy postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

Dva cykly preplachovania na vyčistenie okruhu sú vykonané za použitia naprogramovaného množstva vody, aby bola zaručená optimálna výkonnosť kávovaru. Ak nádržka nie je naplnená až po hladinu MAX, môže kávovar upozorniť na potrebu vykonania ďalších troch alebo viac cyklov.

PROGRAMOVANIE

Používateľ môže zmeniť niektoré funkčné nastavenia kávovaru podľa vlastných potrieb.

Nastaviteľné parametre



Žltá

Teplota kávy
Táto funkcia umožní nastaviť teplotu pripravenej kávy.



Žltá

Timer (stand-by)
Táto funkcia umožní nastaviť čas od poslednej prípravy nápoja, po uplynutí ktorého stroj prejde do režimu stand-by.



Žltá

Kontrast
Táto funkcia umožní nastaviť kontrast displeja, aby sa zvýšila čitateľnosť správ.

Žltá

Tvrdosť vody
Táto funkcia umožňuje upraviť nastavenia podľa konkrétnej tvrdosti vody v regióne používateľa.
1 = veľmi mäkká voda
2 = mäkká voda
3 = tvrdá voda
4 = veľmi tvrdá voda
Detaily sú uvedené v kapitole "Meranie a programovanie tvrdosti vody".



Žltá

Filter na vodu "INTENZA+"
Táto funkcia umožňuje riadiť filter na vodu "INTENZA+".
Detaily sú uvedené v kapitole o zaobchádzaní s filtrom.

Žltá

Cyklus odstránenia vodného kameňa
Táto funkcia umožňuje riadiť cyklus odstránenia vodného kameňa.



Žltá

Výrobné nastavenia
Táto funkcia umožní opätovne nastaviť výrobné nastavenia.

Príklad programovania

Príklad uvádza, ako sa postupuje pri programovaní kontrastu displeja. Pri programovaní ostatných funkcií postupujte obdobným spôsobom.



Otvoriť menu programovanie je možné, pokiaľ je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazený vedľa uvedený symbol.

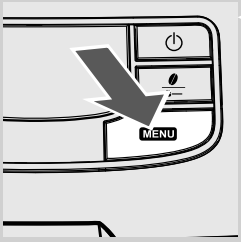

1 Stlačením tlačidla "MENU" prejdite do menu programovania.



2 Zobrazí sa prvá strana.

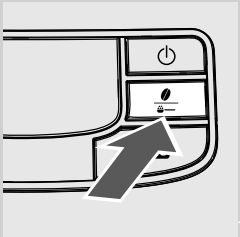



3 Stlačením tlačidla "" prejdite stránky, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia kontrast displeja.

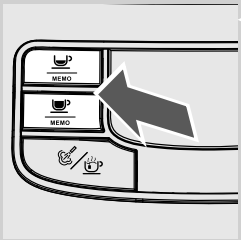

4 Stláčajte tlačidlá "" a "" na zvýšenie alebo na zníženie hodnoty funkcie.



Žltá

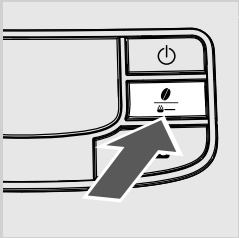

5 Po upravení hodnoty sa objaví "OK". Potvrďte zmenu stlačením tlačidla "".

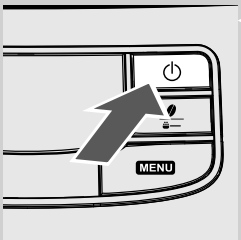

6 Režim programovania opustíte stlačením tlačidla "⏻".

Poznámka:
kávovar automaticky opustí režim programovania v prípade, že uplynú 3 sekundy bez toho, aby používateľ vykonal zásah. Hodnoty, ktoré boli zmenené, ale neboli potvrdené, sa neuložia.

VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI

Tento kávovar je vybavený farebnou signalizáciou na displeji pre jednoduché e intuitívne ovládanie.
Symboly sú pre maximálnu intuitívnosť zvýrazňované farbami semaforu.

Hlásenia činnosti (zelená)

	Kávovar je pripravený na výdaj nápojov.
	Kávovar je pripravený na výdaj predmletej kávy.
	Voľba pary alebo horúcej vody.
	Vypúšťanie horúcej vody.
	Dodávka pary.
	Kávovar vo fáze prípravy 1 espressa.
	Kávovar vo fáze prípravy 1 kávy.
	Kávovar vo fáze prípravy 2 espress.
	Kávovar vo fáze prípravy 2 káv.

Hlásenia činnosti (zelená)

	Kávovar vo fáze programovania množstva kávy, ktoré sa má pripraviť.
	Prebieha príprava kávy z predmletej kávy.

Signalizácie (žltá)

	Kávovar vo fáze zohrievania v rámci prípravy nápojov alebo horúcej vody.
	Kávovar vo fáze zohrievania pri programovaní nápojov.
	Kávovar vo fáze preplachovania. Počkajte, kým kávovar nedokončí cyklus.
	Kávovar signalizuje, že je nutné vymeniť filter na vodu “INTENZA+”.
	Jednotka spracovania kávy obnovuje svoju pripravenosť po resetovaní kávovaru.
	Naplňte zásobník zrnkovej kávy a opätovne spustite cyklus.
	Naplňte okruh.
	Je potrebné odstrániť vodný kameň z kávovaru. Stlačením tlačidla“ MEMO ”vstúpte do menu na odstránenie vodného kameňa. Riaďte sa postupom popísaným v kapitole Odstránenie vodného kameňa tohto návodu. Pre odloženie odstránenia vodného kameňa a pokračovanie v používaní kávovaru stlačte tlačidlo “⏻”. <u>Poznámka: neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa v tom prípade NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.</u>

Alarmové hlásenia (červená)	
	Zatvorte servisné dvierka.
	Naplňte zásobník zrnkovej kávy.
	Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do prístroja.
	Založte zberač kávovej usadeniny.
	Vyprázdnite zberač kávy a kávovej usadeniny.
	Pred vypnutím kávovaru zasuňte riadne zberač kávovej usadeniny.
	Naplňte nádržku vodou.
	Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Vyskúšajte 2- alebo 3-krát. Ak sa kávovar nespustí, kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips SAECO. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole je uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a problémov kávovarov.
Pokiaľ by Vám ani nižšie uvedené informácie nepomohli k odstráneniu problémov, navštívte sekciu často kladené otázky (FAQ) na stránkach **www.philips.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline Philips Saeco.
Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

Problém	Príčiny	Riešenia
Prístroj sa nezapne.	Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte prístroj do elektrickej siete.
Odkvapávací podnos je plný napriek tomu, že nedošlo k vypusteniu vody.	K automatickému vypúšťaniu vody do odkvapávacieho podnosu môže dôjsť v rámci preplachovania okruhov a k zaručeniu správnej funkcie kávovaru.	Jedná sa o normálny jav.
Na kávovare je stále zobrazený červený symbol .	Došlo k vyprázdneniu zberača kávovej usadeniny pri vypnutom kávovare.	Vyprázdňujte vždy zberač kávovej usadeniny pri zapnutom kávovare. Pred jeho opätovným zasunutím počkajte, pokiaľ sa nezobrazí symbol .
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Kávovar nedodáva horúcu vodu alebo paru.	Otvor parnej dýzy je upchatý.	Vyčistite otvor parnej dýzy špendlíkom. **Pred vykonaním tejto operácie sa uistite, či je kávovar vypnutý a studený.**
	Automatický speňovač mlieka je špinavý (ak je k dispozícii).	Očistite automatický speňovač mlieka.
Káva má málo peny (pozri poznámka).	Zmes nie je vhodná, káva nie je čerstvo pražená alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa odseku "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
Prístroj sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vody vychádzajúcej z dýzy je obmedzené.	Vnútorný okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z prístroja.
Jednotka spracovania kávy sa nedá vytiahnuť.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zapnite kávovar. Zatvorte servisné dvierka. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Založený zberač kávovej usadeniny.	Vytiahnite najskôr zberač kávovej usadeniny a následne odoberte jednotku spracovania kávy.
Nadmerné množstvo mletej kávy pod jednotkou spracovania kávy.	Nevhodná káva pre automatické kávovary.	Použite iný druh kávy alebo upravte nastavenie mlynčeka na kávu.

Problém	Príčiny	Riešenia
Kávovar namelie zrnkovú kávu, ale káva nevyteká (pozri poznámka).	Chýba voda.	Naplňte nádržku vodou a zaveďte ju do okruhu (kapitola "Prvé zapnutie").
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola “Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy”).
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola “Prvé zapnutie”).
	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v kapitole „Saeco Adapting System“.
	Znečistený výtok.	Vyčistite výtok.
Káva je príliš vodová (pozri poznámka).	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v kapitole „Saeco Adapting System“.
Káva vyteká pomaly (pozri poznámka).	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly “Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi”.
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola “Prvé zapnutie”).
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola “Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy”).
Káva vyteká mimo výtok.	Zanesený výtok.	Vyčistite výtok a jeho otvory.
Nespenené mlieko.	Automatický speňovač mlieka je nasadený príliš na doraz. Nenasanie mlieka.	Nechajte automatický speňovač mlieka vychladnúť. Mierne ho posuňte smerom dole. Nasaďte ho správne na miesto.
Mliečna pena je príliš studená.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.

Poznámka:
tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene druhu používanej kávy alebo pri prvej inštalácii; v takom prípade počkajte, pokiaľ kávovar nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v odseku "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Režim Stand-by

Plne automatický espresso kávovar Saeco bol vyprojektovaný pre energetickú úsporu, ako to dokazuje energetický štítok, ktorý spotrebič začleňuje do energetickej triedy A.

Po uplynutí 30 minút nečinnosti sa kávovar automaticky vypne. Po príprave kávy vykoná kávovar cyklus preplachovania.



Spotreba energie v režime stand-by nepresahuje 1 Wh.
Pre zapnutie kávovaru stlačte tlačidlo "⏻" (za podmienky, že je hlavný vypínač na zadnej strane kávovaru na "I"). Po vychladnutí výhrevného telesa vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Likvidácia

Na konci životnosti sa s kávovarom nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto odpadov. Prispejete tým k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie.

- Obalový materiál je recyklovateľný.
- Kávovar: odpojte zástrčku zo zásuvky a odrežte elektrickú šnúru.
- Prevezte spotrebič a elektrickú šnúru na vhodné zberné miesto likvidácie.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.
Symbol na spotrebiči alebo jeho obale označuje, že sa tento výrobok nesmie likvidovať ako odpad z domácnosti. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku prispejete k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie a na ľudské zdravie, ktoré by inak mohli nastať nesprávnou likvidáciou tohto výrobku na konci jeho životnosti. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, keď sa obrátite na miestny mestský úrad, na spaľovňu odpadu z domácností alebo na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.

Nominálne napätie - Nominálny výkon - Napájanie	Pozri štítok nachádzajúci sa na vnútornej strane servisných dvierok
Materiál telesa	Termoplast
Rozmery (d x v x h)	265,5 x 341 x 449 mm
Hmotnosť	9 kg
Ovládací panel	Čelný
Automatický speňovač mlieka	Špeciálne pre cappuccino
Veľkosť šálky	110 mm
Nádržka na vodu	1,5 litra - Snímateľná
Objem zásobníka zrnkovej kávy	300 g
Kapacita zberača kávovej usadeniny	10 porcií
Tlak čerpadla	15 barov
Výhrevné teleso	Výhrevné teleso nerez
Bezpečnostné prvky	Tepelná poistka

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližšie informácie k záruke a k záručným podmienkam nájdete v samostatne dodanom záručnom liste.

Servis

Záleží nám na Vašej spokojnosti s kávovarom. Zaregistrujte svoj produkt na stránkach **www.philips.com/welcome**, ak ste tak ešte neurobili. Vďaka tomu sa budeme môcť s vami spojiť a poskytnúť Vám pokyny a rady pre čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

V prípade potreby technickej podpory alebo servisného zásahu navštívte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco. Kontaktné číslo nájdete v samostatnom návode alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVANIE PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU

Na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa používajte výhradne prostriedky na údržbu Saeco. Tieto prostriedky si môžete zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips (ak je k dispozícii vo vašej krajine) na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch.
V prípade problémov čo sa týka dostupnosti prostriedkov na údržbu kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco.
Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

Prehľad prostriedkov na údržbu

- Prípravok na odstránenie vodného kameňa CA6700

- Filter na vodu Intenza+ CA6702

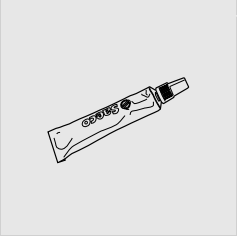

- Mazivo HD5061

- Odmasťovacie tablety CA6704

- Systém na čistenie okruhu mlieka: CA6705

- Údržbárska sada CA 6706

Rev.00 del 15-11-13

4219460077771

Výrobca si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny či úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.

PHILIPS

www.philips.com/saeco